Manuel d'instructions
RÉFRIGÉRATEUR
AC185502ENF
AC185502ENFX

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es; 902 99 69 01 / 944 04 14 08

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour de futures consultations.

⚠ Informations de sécurité CE

Pour votre sécurité et afin de garantir une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris ses conseils et avertissements. Pour éviter toute erreur ou accident inutile, il est important de s'assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil connaissent parfaitement son fonctionnement ainsi que ses caractéristiques de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil s'il est déplacé ou vendu, afin que toute personne qui l'utilisera au cours de sa durée de vie soit correctement informée de l'utilisation et de la sécurité de l'appareil.

Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les précautions contenues dans ces instructions de l'utilisateur, le fabricant n'étant pas responsable des dommages causés par des omissions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil de manière à garantir qu'elles comprennent les risques liés.

• Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger cet appareil.

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien de l'utilisateur, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.

• Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie.

• Si vous mettez l'appareil au rebut, débranchez la fiche de la prise de courant, coupez le câble d'alimentation (au plus près possible de l'appareil) et retirez la porte afin d'éviter que des enfants ne subissent une électrocution ou que la porte ne tombe ou se referme.

• Si cet appareil doté de joints magnétiques de porte remplace un appareil plus ancien équipé d'un dispositif de fermeture à ressort (serrure) sur la porte ou le couvercle, veillez à ne pas utiliser cet appareil avant de l'éliminer. Cela empêchera qu'il ne devienne un piège mortel pour un enfant.

Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT ! Maintenez libres les ouvertures de ventilation, dans le meuble de l'appareil ou dans la structure intégrée, sans aucune obstruction.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques (comme des machines à glaçons) à l'intérieur des compartiments de réfrigération, à moins qu'ils ne soient des dispositifs approuvés par le fabricant à cet effet.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas l'ampoule si elle est restée allumée pendant une longue période, car elle pourrait être très chaude.[1]

⚠ AVERTISSEMENT ! Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni écrasé ni endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne placez pas de multiprises portables ni d'alimentations portables derrière l'appareil. Placez-les uniquement à l'arrière de l'appareil.

[1]) S'il y a une lumière dans le compartiment.

• Ne conservez pas de substances explosives, comme des bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable, dans cet appareil.
• L'isobutane réfrigérant (R-600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil ; c'est un gaz naturel très respectueux de l'environnement, mais inflammable.
• Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé.
• Assurez-vous que les vannes sont fermées afin d'éviter toute fuite.
• Aérez bien la pièce où se trouve l'appareil.
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques ou d'altérer ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
• Votre appareil est conçu pour un usage domestique. Une utilisation commerciale annulera la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT ! Tout composant électrique (fiche, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doit être remplacé par un technicien qualifié.

⚠ Informations de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT !** L'ampoule fournie avec cet appareil est une « ampoule spéciale pour appareil » qui ne peut être utilisée qu'avec l'appareil fourni.
Cette « ampoule à usage spécial » ne convient pas à l'éclairage domestique.[1]
Le câble d'alimentation ne doit pas être rallongé.
Assurez-vous que la fiche d'alimentation ne soit ni écrasée ni endommagée à l'arrière de l'appareil.
Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
Assurez-vous qu'elle puisse être correctement branchée dans la prise de courant.
Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
Si la prise de courant est lâche, n'insérez pas la fiche d'alimentation. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
N'utilisez pas l'appareil sans l'ampoule.
Cet appareil est lourd. Faites preuve de prudence lorsque vous le déplacez.
Ne retirez ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vous avez les mains humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des brûlures de froid.
Évitez l'exposition prolongée de l'appareil à la lumière directe du soleil.

Utilisation quotidienne

- Ne chauffez pas les pièces en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas d'aliments directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après avoir été décongelés.

• Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant des produits surgelés.
• Les recommandations de conservation des fabricants d'appareils électroménagers doivent être strictement respectées. Veuillez consulter les instructions correspondantes.
• Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression à l'intérieur du récipient pourrait augmenter et provoquer son explosion, endommageant ainsi l'appareil.[1]
• Les glaçons peuvent provoquer des brûlures de froid s'ils sont consommés directement depuis l'appareil.[1]
• Afin d'éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :
• L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments ainsi que les systèmes de drainage accessibles.
• Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés dans les 48 heures ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.
• Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés à l'intérieur du réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et qu'aucun liquide ne s'en écoule.
• Les compartiments alimentaires à deux étoiles (s'ils sont présents sur l'appareil) conviennent à la conservation d'aliments préalablement congelés, à la congélation d'aliments frais et à la fabrication de glaçons.

• Les compartiments une, deux et trois étoiles (s'ils sont présents sur l'appareil) ne sont pas adaptés à la congélation d'aliments frais.
• Si l'appareil doit rester ouvert pendant de longues périodes, éteignez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs à l'intérieur de l'appareil.

Entretien et nettoyage
• Avant toute maintenance, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
• Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
• N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever la glace de l'appareil. Utilisez un ustensile en plastique.[1]
• Vérifiez régulièrement l'évacuation du réfrigérateur pour détecter la présence d'eau de dégivrage. Nettoyez l'évacuation si nécessaire. Si l'évacuation est bouchée, l'eau s'accumulera dans la partie inférieure de l'appareil.[2]
Installation

Important ! Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions des paragraphes spécifiques.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne le raccordez pas s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage à l'endroit d'achat. Dans ce cas, conservez l'emballage.
• Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil afin de permettre à l'huile de retourner dans le compresseur.

• Il doit y avoir une circulation d'air correcte autour de l'appareil, car cela évite toute surchauffe. Pour garantir une ventilation adéquate, suivez les instructions d'installation correspondantes.
• Lorsque cela est possible, les entretoises du produit doivent être placées contre un mur afin d'éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condenseur) et de prévenir d'éventuelles brûlures.
• L'appareil ne doit pas être installé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise d'alimentation reste accessible après l'installation de l'appareil.

Service après-vente
• Toute intervention de réparation sur ce produit doit être effectuée par un technicien spécialisé ; autrement, le produit pourrait ne pas fonctionner correctement et la garantie pourrait être annulée.

Économie d'énergie
• N'introduisez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
• N'emballez pas les aliments tous ensemble, car cela empêche la circulation de l'air.
• Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la paroi arrière du compartiment.
• En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la/les porte(s).
• N'ouvrez pas la/les porte(s) fréquemment.
• Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
• Ne réglez pas le thermostat sur des températures trop basses.
• Certains accessoires, comme les tiroirs, peuvent être retirés pour obtenir un volume de stockage plus important et une consommation énergétique réduite.

Protection de l'environnement

• Cet appareil ne contient aucun gaz pouvant endommager la couche d'ozone, ni dans le circuit frigorifique ni dans les matériaux isolants. L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains ou les ordures ménagères.

La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales concernant les dispositifs, comme l'exigent les autorités locales.

Évitez d'endommager l'unité de réfrigération, en particulier l'échangeur de chaleur.

Les matériaux utilisés dans cet appareil portant le symbole ♻ sont recyclables.



Le symbole figurant sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à prévenir les éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d'une élimination inadéquate.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez votre administration locale, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux portant le symbole ♻ sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte approprié pour le recyclage.

Élimination de l'appareil.

1. Débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Coupez le câble d'alimentation et éliminez-le.



AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation, de la maintenance et de l'élimination de l'appareil, faites attention au symbole similaire présent sur le côté gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur). Ce symbole sera de couleur jaune ou orange.

Il s'agit d'un symbole d'avertissement indiquant un risque d'incendie.

Des matériaux inflammables sont présents dans les conduites du fluide réfrigérant et dans le compresseur.

Tenez-vous à l'écart de toute source de feu pendant l'utilisation, la maintenance et l'élimination.

Cet appareil frigorifique est destiné exclusivement à un usage domestique.

Vue d'ensemble

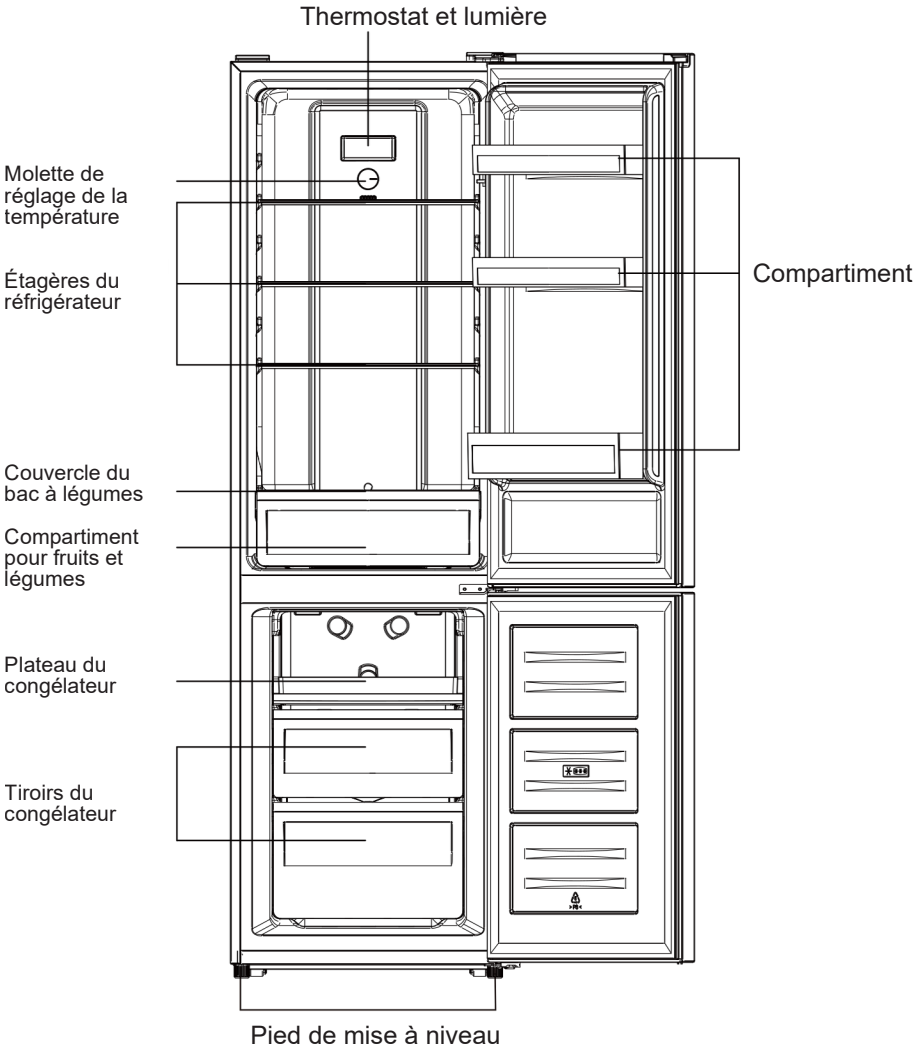

L'illustration ci-dessus est fournie uniquement à titre de référence. Il est possible que l'appareil réel soit différent.

Installation

Exigences d'espace
• Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.
• Laissez suffisamment d'espace pour permettre l'ouverture de la porte.
• Choisissez un emplacement avec une surface plane (ou pouvant être nivelée).
• Laissez suffisamment d'espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plate.
• Laissez un espace sur les côtés, à l'arrière et au-dessus lors de l'installation de l'appareil.
Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à maintenir les factures à un niveau bas.
• Laissez un espace d'au moins 50 mm de chaque côté et à l'arrière.
• Ce réfrigérateur ne peut pas être installé comme appareil encastrable.

Emplacement
Installation
– climat tropical : ce réfrigérateur convient à un environnement dont la température est comprise entre 16 ºC et 43 ºC ;
– climat subtropical : ce réfrigérateur convient à un environnement dont la température est comprise entre 16 ºC et 38 ºC ;
– climat tempéré : ce réfrigérateur convient à un environnement dont la température est comprise entre 16 ºC et 32 ºC ;
– climat tempéré renforcé : ce réfrigérateur convient à un environnement dont la température est comprise entre 10 ºC et 32 ºC ;
– pour les réfrigérateurs selon la classe climatique : consultez la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil ; installez l'appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée.

Localisation
Installez l'appareil loin de sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, lumière solaire directe, etc.
Assurez-vous que l'air puisse circuler librement autour de l'arrière de l'appareil. Pour garantir les meilleures performances, si l'appareil est placé sous un meuble mural suspendu, la distance minimale entre le dessus de l'appareil et le meuble doit être d'au moins 50 mm. Toutefois, il est préférable de ne pas installer l'appareil sous des meubles muraux suspendus.
Assurez un nivellement précis à l'aide d'un ou plusieurs pieds réglables situés à la base de l'appareil.

⚠ **Avertissement !** Il doit être possible de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique ; par conséquent, la fiche doit rester facilement accessible après l'installation.

Raccordement électrique
Avant de le brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à l'alimentation électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation comporte un contact prévu à cet effet. Si la prise domestique n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une autre prise avec mise à la terre conforme aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.
Cet appareil est conforme aux directives C.E.E.

Installation

Réversibilité de la porte

Avant d'inverser la porte, préparez les matériaux et outils suivants : un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une clé anglaise et les composants inclus dans le sachet en plastique :

Couvercle de la charnière supérieure × 1



Support auxiliaire pour la porte supérieure × 1



Support auxiliaire pour la porte inférieure gauche × 1



• Retirez le couvercle de la charnière supérieure et déverrouillez la charnière supérieure. Soulevez ensuite la porte supérieure et posez-la sur un coussin doux pour éviter rayures et dommages.

• Dévissez la vis supérieure gauche.

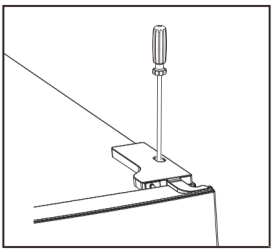

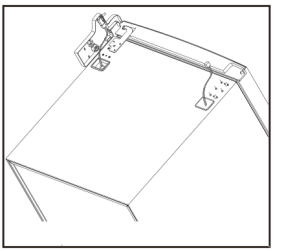

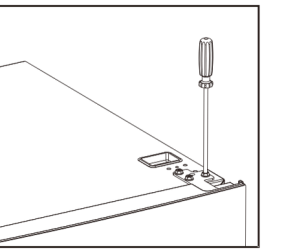

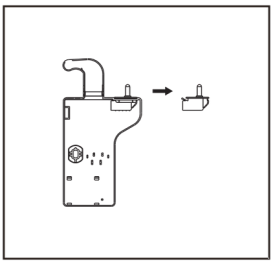

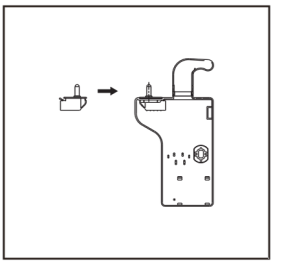

Retirez la vis supérieure gauche.

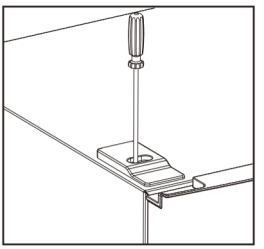

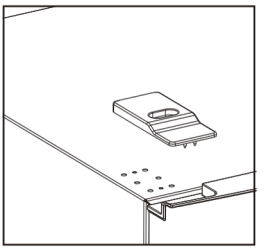

Installation

3.Retirez la porte supérieure, dévissez la vis de la charnière centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirez la porte inférieure.

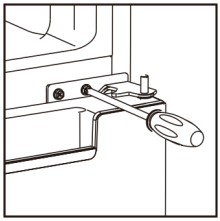

4. Inclinez le réfrigérateur, abaissez les pieds de réglage, puis retirez la charnière inférieure à l'aide d'un tournevis cruciforme.

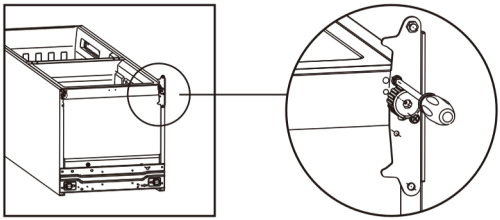

5. Positionnez le pivot de la charnière supérieure et de la charnière inférieure du côté opposé.

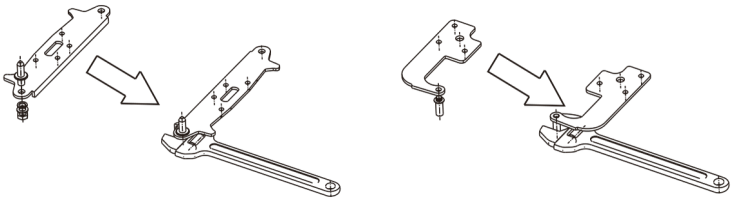

6. Installez la charnière inférieure sur le réfrigérateur, revissez les pieds de réglage et assurez-vous que la position soit correctement alignée.

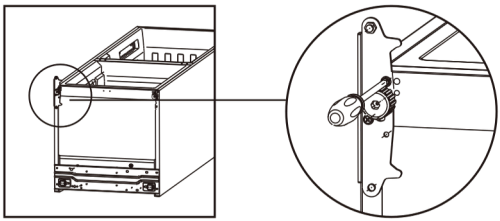

8. Séparez le réfrigérateur et les joints de la porte du congélateur, puis fixez-les après les avoir tournés.

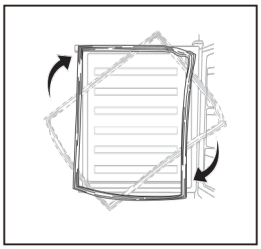

9. Retirez les fermetures auxiliaires d'origine des portes supérieure et inférieure, puis installez les fermetures auxiliaires fournies dans le sachet interne (avec les manuels d'instructions) du côté opposé.

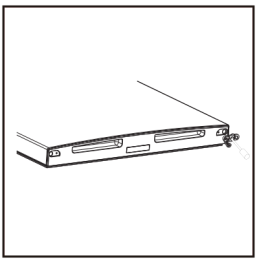

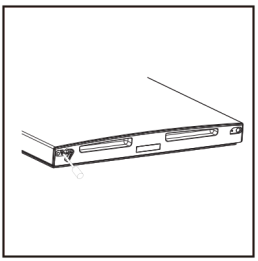

10. Installez la porte inférieure, réglez et fixez la charnière intermédiaire sur l'appareil.

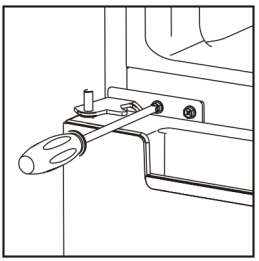

Installation

10. Réinstaller la porte supérieure. Assurez-vous que la porte soit alignée horizontalement et verticalement afin que le joint se ferme correctement sur tous les côtés, avant de serrer définitivement la charnière supérieure.
Insérez ensuite la charnière dans la partie supérieure et vissez-la sur le dessus de l'appareil ; montez ensuite le couvercle de la charnière (présent dans le sachet d'accessoires) en le fixant avec la vis.

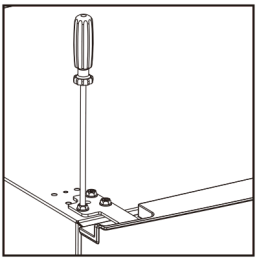
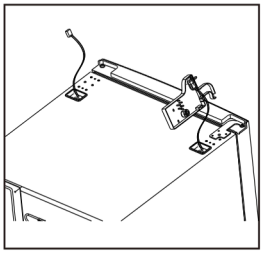
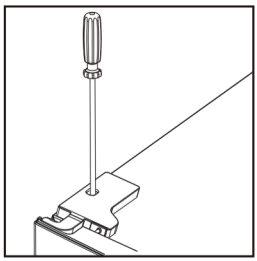

11. Fixez le cache-vis.

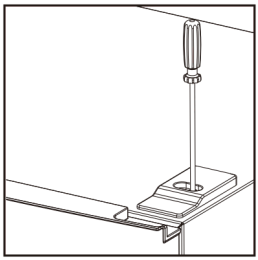

Installation

Installer la poignée extérieure de la porte

(si la poignée extérieure est présente)

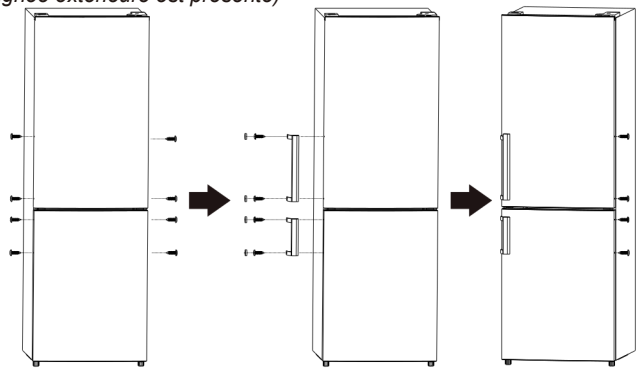

Exigence d'espace

Maintenir un espace suffisant pour ouvrir la porte.

Laisser au moins 50 mm d'espace des deux côtés et à l'arrière.

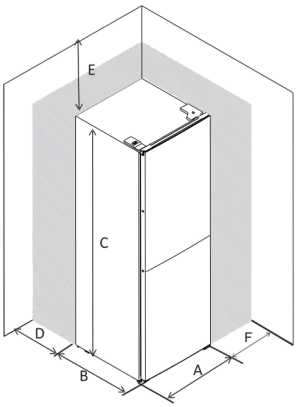

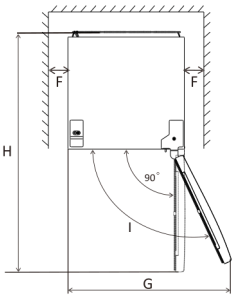

A	545
B	600
C	1810
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
I	135°

Mise à niveau de l'appareil

Pour cela, réglez d'abord les deux pieds de nivellement de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas correctement nivelé, les portes et le joint magnétique de fermeture pourraient ne pas se positionner correctement.

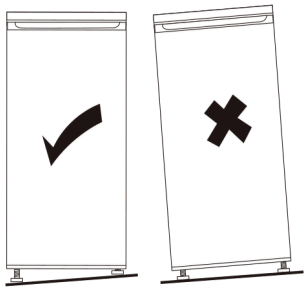



Panneau de contrôle de l'utilisateur

1. Réglage de la température du compartiment réfrigérateur

La molette de réglage permet d'ajuster la température interne du réfrigérateur.

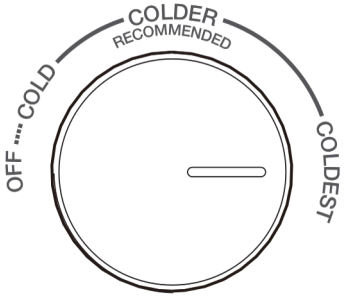

● La molette du compartiment réfrigérateur sert à régler la température interne du réfrigérateur.
● La température interne est contrôlée par un capteur. Quatre réglages sont disponibles : OFF, COLD, COLDER et COLDEST.
COLD est le réglage le plus chaud et COLDEST est le réglage le plus froid.
● Il se peut que l'appareil n'atteigne pas la bonne température si l'environnement est particulièrement chaud ou si la porte est ouverte fréquemment.
● Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne fonctionnent lorsque la molette est sur Off.

2. Réglage de la température du compartiment congélateur

Le curseur permet de régler la température du compartiment congélateur.

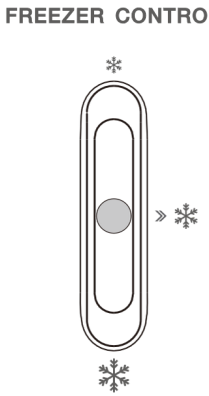

● Ce curseur dans le compartiment du réfrigérateur sert à régler la température du compartiment congélateur.
● Lorsque le curseur est positionné vers le symbole ❄, la température dans le congélateur sera plus basse. À l'inverse, la température sera plus élevée si le curseur est déplacé vers le symbole ✱.
● Pour une utilisation normale, il est recommandé de placer le curseur en position centrale.
● Pour obtenir une température plus basse dans le compartiment congélateur, il est possible d'ajuster la molette du réfrigérateur sur une position plus froide et de placer le curseur du congélateur sur ❄.

Panneau de commande de l'utilisateur

3. Recommandation de réglage de la température

Recommandation de réglage de la température			
Température ambiante	Compartiment congélateur		Compartiment réfrigérateur
Été (au-dessus de 38 °C)		marque ❄	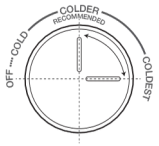 Régler entre colder – coldest
Normal		marque ❄	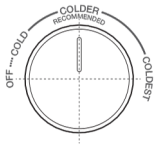 Régler sur colder
Hiver (en dessous de 16 °C)		marca ❄	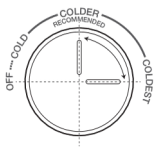 Régler entre colder – coldest

• Les informations ci-dessus donnent aux utilisateurs des recommandations concernant le réglage de la température.
En hiver ou lorsque la température ambiante est inférieure à 16 °C, il est conseillé d'éviter de régler sur ❄ et cold.
• Pour économiser l'énergie, les réglages ❄❄❄❄ et coldest doivent être utilisés uniquement pour des besoins particuliers (comme la congélation rapide ou la fabrication de glace). Pensez à réajuster le réglage après satisfaction de ce besoin.

Uso quotidiano

Prima di utilizzare l'apparecchio
Pulire l'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulite l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e un detergente neutro per eliminare l'odore tipico di un prodotto nuovo, quindi asciugate completamente.
Importante! Non utilizzate detergenti né polveri abrasive, poiché potrebbero danneggiare la vernice.

Uso quotidiano
Per congelare alimenti freschi
Il vano congelatore può essere utilizzato per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati a lungo termine.
Collocate gli alimenti freschi nel vano per ultimi affinché vengano congelati.
La quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta del modello.
Il processo di congelamento richiede 24 ore: non aggiungete altri alimenti da congelare durante questo periodo.

Uso quotidiano
Collocate i diversi alimenti in scomparti differenti secondo la tabella riportata di seguito.

Scomparti del frigorifero	Tipo di alimento
Balconcini della porta del frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali, ad esempio marmellata, succhi, bevande, condimenti. • Non conservate qui alimenti deperibili.
Cassetto per verdure (cassetto per insalate)	• Frutta, erbe e verdure devono essere riposte separatamente nel cassetto per verdure. Non conservate banane, cipolle, patate o aglio nel frigorifero.
Cassetto/ripiano centrale	• Prodotti di uso quotidiano, uova
Cassetto/ripiano superiore	• Alimenti che non richiedono cottura, come piatti pronti, salumi, avanzi.
Cassetto/ripiano inferiore	• Alimenti da conservare a lungo. • Cassetto / ripiano inferiore per carne cruda, pollo e pesce. • Cassetto / ripiano intermedio per verdure surgelate e patatine fritte. • Cassetto / ripiano superiore per gelati, frutta surgelata e alimenti cotti congelati.

Conservare gli alimenti congelati
Se utilizzate il congelatore per la prima volta o se è rimasto inutilizzato per un certo periodo, prima di inserire gli alimenti lasciate funzionare l'apparecchio per almeno 2 ore alla massima potenza.
Importante! In caso di scongelamento imprevisto, ad esempio se l'elettricità è interrotta per lungo tempo (consultare l'indice riportato nella tabella delle caratteristiche tecniche sotto il "tempo di risalita"), è necessario consumare rapidamente gli alimenti scongelati oppure cuocerli immediatamente e quindi ricongelarli (dopo la cottura).

Scongelare
Prima di utilizzare alimenti surgelati o parzialmente surgelati, devono essere scongelati nel vano congelatore oppure a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per tale operazione.
Se gli alimenti nel congelatore sono solo parzialmente scongelati, i pezzi possono essere cucinati come se fossero freschi. In questo caso, il tempo di cottura sarà più lungo.

Uso quotidiano

Ripiani con accessori mobili
La parete del frigorifero è dotata di una serie di guide affinché i ripiani possano essere posizionati come desiderate.

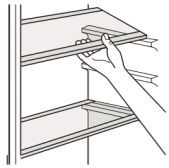

Rimozione dei balconcini della porta
Per pulirli, i balconcini della porta possono essere rimossi seguendo la procedura riportata di seguito:
Tirate delicatamente il balconcino nella direzione indicata dalle frecce fino a quando non si libera, poi, dopo la pulizia, rimettetelo in posizione.

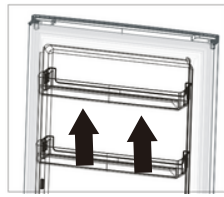

Smontaggio del cassetto inferiore
1. Fate scorrere il cassetto inferiore fino alla battuta.
2. Spingete verso l'alto le linguette elastiche sui due lati del cassetto inferiore.
3. Rimuovete il cassetto inferiore.

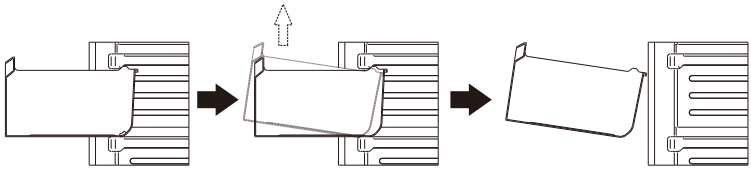

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per congelare
Per aiutarvi a ottenere il massimo dal processo di congelamento, ecco alcuni consigli importanti:
la quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta;
il processo di congelamento dura 24 ore. Non deve essere aggiunto altro cibo durante questo periodo;
congelate solo alimenti di prima qualità, freschi e perfettamente puliti;
preparate gli alimenti in piccole porzioni affinché si congelino rapidamente e completamente, e in modo che sia possibile scongelare solo la quantità necessaria;
avvolgete il cibo in fogli di alluminio o polietilene e assicuratevi che i pacchetti siano ben sigillati;
non permettete che gli alimenti freschi o non congelati tocchino quelli già congelati, per evitare un aumento della temperatura di questi ultimi;
gli alimenti poveri di grassi si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli ricchi di grassi: il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti;
i cubetti di ghiaccio, se consumati immediatamente dopo essere stati estratti dallo scomparto del congelatore, possono provocare ustioni da freddo;
si raccomanda di indicare la data di congelamento su ogni pacchetto per facilitare la rimozione dal vano congelatore ed evitare eventuali ustioni da freddo;
si consiglia di indicare la data di congelamento su ciascun pacchetto individuale per consentire il controllo della durata di conservazione.

Uso quotidiano

Consigli per la conservazione degli alimenti congelati.
Per ottenere le migliori prestazioni da questo apparecchio, è necessario:
assicurarsi che il rivenditore abbia conservato adeguatamente gli alimenti congelati;
assicurarsi che gli alimenti congelati vengano trasferiti dal negozio al congelatore nel minor tempo possibile;
non aprire la porta più del necessario né lasciarla aperta più del necessario;
una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;
non superare il periodo di conservazione indicato per la produzione degli alimenti.

Consigli per la refrigerazione degli alimenti freschi.
Per ottenere le migliori prestazioni:
Non conservare alimenti caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero.
Coprire o avvolgere gli alimenti, soprattutto se hanno un odore forte.

Consigli per la refrigerazione.
Consigli utili:
Fare (tutti i tipi): avvolgere tutto nella busta di polietilene e collocarlo sui ripiani di vetro o nel cassetto delle verdure.
Per una maggiore freschezza, conservare i prodotti solo uno o due giorni al massimo.
Alimenti cotti, piatti pronti, ecc.: devono essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: devono essere completamente pulite e collocate negli appositi cassetti.
Burro e formaggi: devono essere conservati in contenitori ermetici o avvolti in carta d'alluminio o in sacchetti di polietilene per escludere il più possibile l'aria.
Bottiglie di latte: devono essere ben chiuse e conservate nei balconcini della porta.
Banane, patate, cipolle e aglio non devono essere avvolti.
Per una maggiore efficienza energetica, tutti i cassetti, i cestelli e i ripiani devono essere posizionati nel loro posto corretto, non fuori dal frigorifero.

Pulizia
Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, compresi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.

Attenzione! L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima di pulire, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina. Inoltre, spegnere l'interruttore o il fusibile. Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. Il vapore umido può accumularsi sui componenti elettrici, causando pericolo di scossa elettrica. Allo stesso modo, il vapore caldo può danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante! Gli oli eterei e i solventi organici possono danneggiare le parti in plastica, ad esempio il succo di limone o d'arancia, l'acido butirrico e i detergenti contenenti acido acetico.
Non permettere che tali sostanze entrino in contatto con le parti dell'apparecchio.
Non utilizzare detergenti abrasivi.
Rimuovere il cibo dal congelatore. Conservarlo in un luogo fresco e coperto.
Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla rete elettrica, quindi spegnere l'interruttore automatico.
Pulire l'apparecchio e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua fresca e asciugare.
Quando tutto è completamente asciutto, rimettere l'apparecchio in funzione.

Utilisation quotidienne

Remplacement de la lampe
La lampe interne est de type LED. Pour la remplacer, veuillez contacter un technicien qualifié.

⚠ Dépannage

Attention ! Avant de tenter de résoudre un problème, débranchez l'appareil. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente est en mesure de résoudre les problèmes qui ne figurent pas dans ce manuel.
Important ! Certains bruits sont normaux pendant l'utilisation (compresseur, circulation du réfrigérant).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La régulation de température est réglée sur le niveau le plus froid.	Réglez le bouton de température sur une position plus élevée.
	La fiche d'alimentation n'est pas branchée ou est desserrée.	Insérez la fiche d'alimentation.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Le mauvais fonctionnement du réseau électrique doit être corrigé par un électricien.
L'appareil congèle ou refroidit trop	La température est réglée trop bas ou l'appareil fonctionne à une température ambiante trop froide.	Tournez le bouton de réglage de la température vers un réglage plus chaud temporairement.
Les aliments ne gèlent pas suffisamment	La température n'est pas correctement réglée.	Consultez la section Réglage de la température.
	La porte est restée ouverte trop longtemps.	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Réglez la température sur un niveau plus froid temporairement.
	L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur.	Veuillez consulter la section sur l'emplacement d'installation.
Accumulation importante de givre sur le joint de la porte	Le joint de porte n'est pas hermétique.	Réchauffez légèrement le joint de la porte (par exemple avec un sèche-cheveux en position air froid). Lorsque le joint est chaud, refermez correctement la porte pour qu'il adhère bien.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas de niveau.	Réglez les pieds de nivellement.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant par exemple un tuyau à l'arrière touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, redressez délicatement le composant.
De l'eau sur le sol	L'orifice d'évacuation de l'eau est obstrué.	Consultez la section Nettoyage et Entretien.
Les panneaux latéraux sont chauds	C'est normal : les parois d'échange thermique situées sur les côtés deviennent chaudes.	C'est normal.

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le service client.
Ces informations sont nécessaires pour vous apporter une aide rapide et adéquate. Notez les données requises figurant sur la plaque signalétique.

Annexe au manuel d'instructions

Cette liste contient toutes les exigences de l'Eco-Design (conformément au Règlement (UE) 2019/2019 sur l'écoconception et au Règlement (UE) 2019/2016 sur l'étiquetage énergétique) applicables à votre produit.

Ce réfrigérateur n'a pas été conçu pour être intégré dans un meuble, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.

Les tiroirs, paniers et clayettes doivent rester dans leur position d'origine, sauf indication contraire dans ce document.

Les portes et les couvercles du réfrigérateur doivent être retirés avant l'élimination, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne puissent rester piégés à l'intérieur.

Réglages recommandés :

Réfrigérateur : +4 °C

Congélateur : –18 °C

CONGÉLATION RAPIDE

Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque vous placez une grande quantité d'aliments à congeler dans le congélateur.

24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur la touche « Fast Freeze » pour activer la fonction de congélation rapide. Lorsque cette fonction est active, le voyant « Fast Freeze » s'allume.

Une fois les 24 heures écoulées, placez les aliments à congeler dans le congélateur.

Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 72 heures ; elle peut également être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche « Fast Freeze ».

REFROIDISSEMENT RAPIDE

La fonction de refroidissement rapide permet d'augmenter la capacité de réfrigération du réfrigérateur.

Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque vous placez une grande quantité d'aliments dans le réfrigérateur.

Pour activer la fonction de refroidissement rapide, appuyez sur la touche « Fast Cool ». Lorsque la fonction est active, le voyant « Fast Cool » s'allume.

Cette fonction se désactive automatiquement après 6 heures ; elle peut également être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche « Fast Cool ».

Comment conserver les aliments : pour éviter le gaspillage alimentaire, consultez les réglages et les temps de conservation recommandés.

Réfrigérateur : différents aliments, en particulier les fruits et les légumes, ont des températures de stockage différentes. La durée de conservation varie de 1 à 3 jours (avec le réglage de température « moyen »).

Congélateur : 1 semaine (réglage de température : Min) – 1 mois (réglage de température : Max).

Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir davantage d'espace de stockage, le congélateur peut être utilisé sans les tiroirs fournis.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelés dans une période déterminée est indiquée sur la plaque d'identification technique.

Les limites de charge sont déterminées par les paniers, tiroirs, clayettes, etc. Assurez-vous que ces éléments puissent être fermés facilement après avoir introduit les aliments.

Pour éviter le gaspillage alimentaire, consultez les réglages et les temps de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur.

Les informations concernant le modèle peuvent être récupérées en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergétique. Cette étiquette contient également l'identifiant du modèle, qui peut être utilisé pour la consultation sur le portail d'enregistrement : https://eprel.ec.europa.eu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si elle est incluse).

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES ET DU PRODUIT



Éliminez correctement les matériaux d'emballage de l'appareil.

Tous les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Les composants en plastique sont marqués avec des abréviations internationales standard (par exemple : PP pour le polypropylène, PS pour le polystyrène, matériau de rembourrage). Cet appareil est identifié conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE/WEEE). Le guide précise le cadre pour un retour et une réutilisation valables dans toute l'UE des anciens appareils.

Avertissement ! Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants !
Pour éliminer l'emballage et l'appareil, contactez un centre de recyclage.
Coupez le câble d'alimentation et rendez inutilisable le dispositif de fermeture de la porte.
L'emballage en carton est fabriqué à partir de papier recyclé et doit être éliminé dans un conteneur prévu pour le recyclage.
Veillez à ce que ce produit soit éliminé correctement afin d'éviter les conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets de ce produit.
Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez le service municipal de votre ville ou le service d'élimination des déchets ménagers.
I

mporté par B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valence, Espagne
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08