Manuale di istruzioni
FRIGORIFERO
AC185502ENF
AC185502ENFX

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es; 902 99 69 01 / 944 04 14 08

Leggete attentamente questo manuale e conservatelo per future consultazioni.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

Per la vostra sicurezza e per garantire il corretto utilizzo, prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggete attentamente questo manuale dell'utente, compresi i suoi consigli e avvertenze. Per evitare errori o incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio siano completamente familiarizzate con il suo funzionamento e le sue caratteristiche di sicurezza. Conservate queste istruzioni e assicuratevi che rimangano con il dispositivo se viene spostato o venduto, affinché tutti coloro che lo utilizzeranno durante la sua vita utile siano adeguatamente informati sull'uso e la sicurezza del dispositivo.

Per la sicurezza della vita e della proprietà, osservate le precauzioni contenute in queste istruzioni dell'utente, poiché il produttore non è responsabile dei danni causati da omissioni.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili.

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenze, a condizione che siano sorvegliate o istruite sull'uso del dispositivo in modo tale da garantire che comprendano i pericoli connessi.

• I bambini tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare questo apparecchio.

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

• I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione dell'utente a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

• Tenete tutte le confezioni lontane dai bambini. Esiste rischio di asfissia.

• Se state smaltendo l'apparecchio, staccate la spina dalla presa di corrente, tagliate il cavo di alimentazione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovete la porta per evitare che i bambini possano subire una scossa elettrica o che la porta cada o si chiuda.

• Se questo dispositivo con guarnizioni magnetiche della porta sostituisce un dispositivo più vecchio che disponeva di una chiusura a molla (fermo) sulla porta o sul coperchio, assicuratevi di non utilizzare tale dispositivo prima di smaltirlo. Ciò impedirà che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

⚠ AVVERTENZA! Mantenete libere le aperture di ventilazione, nel mobile dell'apparecchio o nella struttura incorporata, senza ostruzioni.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzate dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento che non siano raccomandati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non danneggiate il circuito del refrigerante.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzate apparecchi elettrici (come produttori di ghiaccio) all'interno degli scomparti di refrigerazione, a meno che non siano dispositivi approvati per questo scopo dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non toccate la lampadina se è rimasta accesa per un lungo periodo, perché potrebbe essere molto calda. [1])

⚠ AVVERTENZA! Quando posizionate l'apparecchio, assicuratevi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

⚠ AVVERTENZA! Non collocate prese multiple portatili o alimentatori portatili dietro l'apparecchio.

alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

[1]) Se è presente una luce nel vano.

• Non conservate sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellente infiammabile in questo apparecchio.
• L'isobutano refrigerante (R-600a) è contenuto all'interno del circuito del refrigerante dell'apparecchio, un gas naturale con un'elevata compatibilità ambientale, ma è infiammabile.
• Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicuratevi che nessuno dei componenti del circuito del refrigerante sia danneggiato.
• Assicuratevi che le valvole siano chiuse, per evitare fughe.
• Ventilate bene la stanza in cui si trova l'apparecchio.
• È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può provocare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.
• La vostra macchina è progettata per uso domestico. L'uso commerciale comporterà l'annullamento della garanzia.

⚠ **AVVERTENZA! Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico qualificato.**

⚠ Informazioni di sicurezza CE

⚠ **AVVERTENZA!** La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampadina speciale per apparecchio” che può essere utilizzata solo con l’apparecchio fornito.
Questa “lampadina d’uso speciale” non è adatta all’illuminazione domestica. [1])
Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.
Assicuratevi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore dell’apparecchio.
Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.
Assicuratevi che possa essere collegata alla presa di corrente dell’apparecchio.
Non tirate il cavo di alimentazione.
Se la presa di corrente è allentata, non inserite la spina di alimentazione. Esiste rischio di scossa elettrica o incendio.
Non utilizzate il prodotto senza la lampadina.
Questo apparecchio è pesante. Occorre prestare attenzione quando lo si sposta.
Non rimuovete né toccate gli elementi del vano congelatore se avete le mani umide o bagnate, poiché ciò potrebbe causare abrasioni della pelle o ustioni da congelamento.
Evitate l’esposizione prolungata dell’apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

• Non riscaldate le parti in plastica dell’apparecchio.
• Non collocate prodotti alimentari direttamente contro la parete posteriore.
• Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati dopo essere stati scongelati.

• Conservate gli alimenti congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore degli alimenti congelati.
• Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere seguite scrupolosamente. Consultate le istruzioni pertinenti.
• Non collocate bevande gassate nel vano congelatore, poiché la pressione all'interno del contenitore potrebbe aumentare e farlo esplodere, danneggiando l'apparecchio.[1])
• I cubetti di ghiaccio possono causare ustioni da congelamento se consumati direttamente dall'apparecchio.[1])
• Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettate le seguenti istruzioni:
• Aprire la porta per lunghi periodi può provocare un aumento significativo della temperatura nei comparti dell'apparecchio.
• Pulite regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
• Pulite i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati entro 48 h; sciacquate il sistema dell'acqua collegato a una fornitura se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni.
• Conservate carne e pesce crudi in contenitori adeguati all'interno del frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti e che non si versino liquidi da essi.
• I comparti alimentari congelati a due stelle (se presenti sull'apparecchio) sono adatti alla conservazione di alimenti precongelati, al congelamento di alimenti freschi e alla produzione di cubetti di ghiaccio.

• I comparti a una, due e tre stelle (se presenti sull'apparecchio) non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
• Se l'apparecchio deve rimanere aperto per lunghi periodi, spegnetelo, pulitelo, asciugatelo e lasciate la porta aperta per evitare che si sviluppino odori all'interno dell'apparecchio.

Cura e Pulizia
• Prima della manutenzione, spegnete l'apparecchio e scollegate la spina dalla presa di corrente.
• Non pulite l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non utilizzate oggetti affilati per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Usate uno strumento in plastica. [1])
• Controllate regolarmente lo scarico del frigorifero per verificare la presenza di acqua di sbrinamento. Se necessario, pulite lo scarico. Se lo scarico è bloccato, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio. [2])

Installazione
Importante! Per il collegamento elettrico, seguite attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.
• Disimballate l'apparecchio e verificate che non presenti danni. Non collegate l'apparecchio se è danneggiato. Segnalate eventuali danni immediatamente al luogo di acquisto. In tal caso, conservate l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio, in modo da permettere all'olio di tornare al compressore.

• Ci deve essere una corretta circolazione dell'aria intorno all'apparecchio, poiché ciò evita il surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione adeguata, seguite le istruzioni rilevanti per l'installazione.
• Quando possibile, i distanziatori del prodotto devono essere posizionati contro una parete per evitare di toccare o intrappolare parti calde (compressore, condensatore) e prevenire possibili ustioni.
• L'apparecchio non deve essere collocato vicino a radiatori o fornelli.
• Assicuratevi che sia possibile accedere alla presa di alimentazione dopo l'installazione dell'apparecchio.

Assistenza
• Qualsiasi intervento di riparazione su questo prodotto deve essere effettuato da un tecnico specializzato, altrimenti il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e si potrebbe perdere la garanzia.

Risparmio energetico
• Non inserite cibi caldi nell'apparecchio.
• Non imballate gli alimenti tutti insieme, poiché ciò impedisce la circolazione dell'aria.
• Assicuratevi che il cibo non tocchi la parete posteriore del comparto.
• Se manca l'elettricità, non aprite la/le porta/e.
• Non aprite la/le porta/e frequentemente.
• Non lasciate le porte aperte per molto tempo.
• Non impostate il termostato a temperature troppo basse.
• Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un maggiore volume di stoccaggio e un consumo energetico ridotto.

Protezione Ambientale

• Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito del refrigerante né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura comune.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito secondo le normative locali relative ai dispositivi, come richiesto dalle autorità locali.

Evitate di danneggiare l'unità di refrigerazione, in particolare lo scambiatore di calore.

I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo ♻ sono riciclabili.



Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Garantendo che questo prodotto venga eliminato correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da uno smaltimento inadeguato.

Per ottenere informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate l'amministrazione locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso cui avete acquistato il prodotto.

Materiali di imballaggio

I materiali recanti il simbolo ♻ sono riciclabili. Gettate l'imballaggio in un contenitore di raccolta appropriato per il riciclaggio.

Smaltimento dell'apparecchio.

1. Scollegate la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliate il cavo di alimentazione e smaltitelo.



AVVERTENZA! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestate attenzione al simbolo simile presente sul lato sinistro, situato nella parte posteriore dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore). Tale simbolo sarà di colore giallo o arancione.

È un simbolo di avvertimento di rischio di incendio.

Vi sono materiali infiammabili nelle tubazioni del refrigerante e nel compressore.

Tenetevi lontani da fonti di fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Questo apparecchio refrigerante è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Panoramica

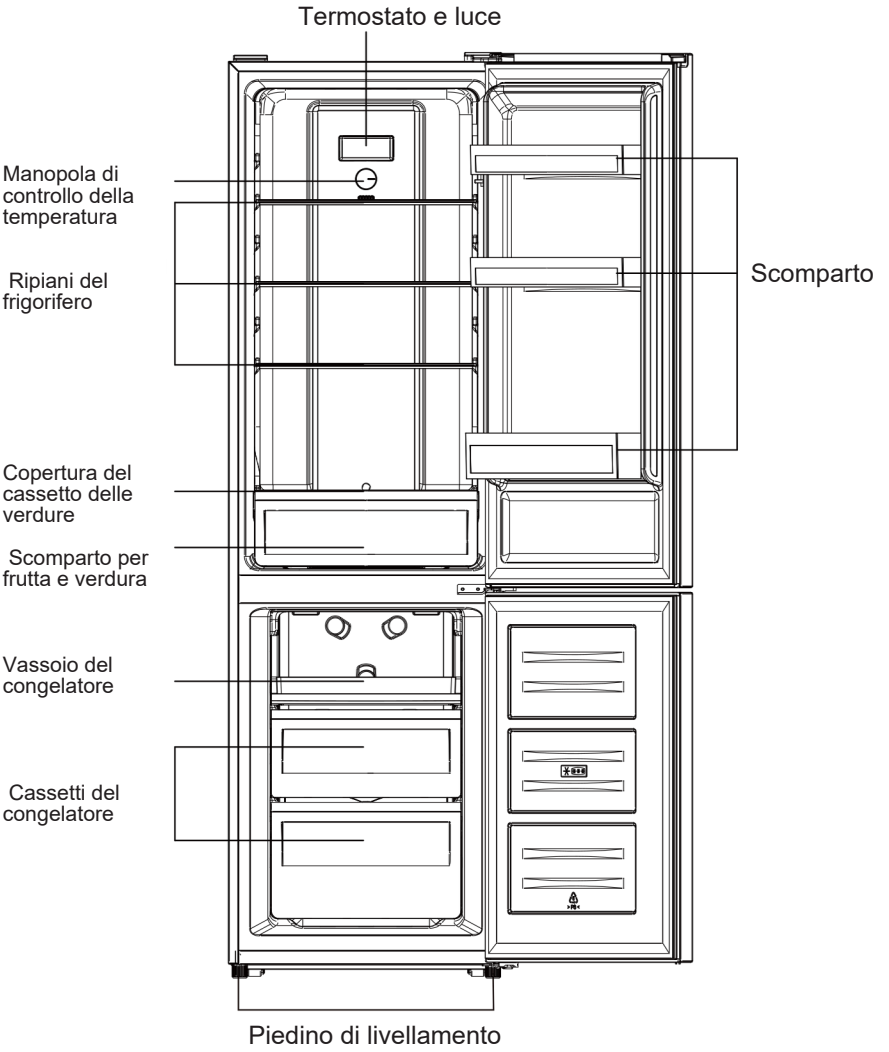

L'illustrazione sopra è solo a scopo di riferimento. È possibile che l'apparecchio reale sia diverso.

Installazione

Requisiti di spazio
• Evitate l'esposizione diretta alla luce del sole.
• Lasciate spazio sufficiente affinché la porta possa aprirsi.
• Scegliete un luogo con una superficie livellata (o livellabile).
• Lasciate spazio sufficiente per installare il frigorifero su una superficie piana.
• Lasciate uno spazio sui lati, nella parte posteriore e superiore quando installate l'apparecchio.
Questo contribuirà a ridurre il consumo energetico e a mantenere basse le bollette.
• Lasciate uno spazio di almeno 50 mm su entrambi i lati e nella parte posteriore.
• Questo frigorifero non può essere installato come apparecchio da incasso.
Posizionamento
Installazione
– clima tropicale: questo frigorifero è adatto a un ambiente con temperatura da 16 ºC a 43 ºC;
– clima subtropicale: questo frigorifero è adatto a un ambiente con temperatura da 16 ºC a 38 ºC;
– clima temperato: questo frigorifero è adatto a un ambiente con temperatura da 16 ºC a 32 ºC;
– clima temperato intenso: questo frigorifero è adatto a un ambiente con temperatura da 10 ºC a 32 ºC;
– per frigoriferi secondo la classe climatica: sulla targhetta delle caratteristiche dell'apparecchio indicare la classe climatica; installare l'apparecchio in un luogo dove la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata.

Ubicazione
Installate l'apparecchio lontano da fonti di calore come radiatori, caldaie, luce solare diretta, ecc.
Assicuratevi che l'aria possa circolare liberamente intorno alla parte posteriore del mobile. Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchio è collocato sotto un'unità a parete sospesa, la distanza minima tra la parte superiore del mobile e l'unità a parete deve essere di almeno 50 mm. Preferibilmente, tuttavia, non posizionate l'apparecchio sotto unità a parete sospese. Assicurate un livellamento preciso con uno o più piedini regolabili alla base del mobile.

⚠ **Avvertenza!** Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica; pertanto, la spina deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione.
Connessione elettrica
Prima di collegarlo, assicuratevi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta delle caratteristiche corrispondano all'alimentazione elettrica domestica. L'apparecchio deve essere collegato a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto per tale scopo. Se la presa domestica non ha la terra, collegate l'apparecchio a un'altra presa con terra conforme alle normative vigenti, consultando un elettricista qualificato.
Il produttore declina ogni responsabilità se non vengono seguite le precauzioni di sicurezza precedenti.
Questo apparecchio è conforme alle direttive C.E.E.

Installazion

Reversibilità della porta
Prima di invertire la porta, preparate i seguenti materiali e strumenti: un cacciavite a taglio, un cacciavite a croce, una chiave inglese e i componenti inclusi nel sacchetto di plastica:

Copertura della cerniera della porta × 1



Supporto ausiliario per la porta superiore × 1



Supporto ausiliario per la porta inferiore sinistra × 1



- Rimuovete la copertura della cerniera superiore e sganciate la cerniera superiore. Poi sollevate la porta superiore e appoggiatela su un cuscino morbido per evitare graffi e danni.
- Svitate la vite superiore sinistra.

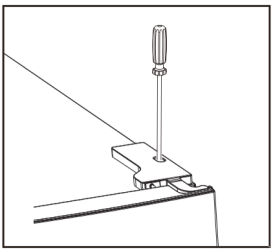

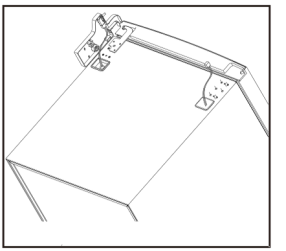

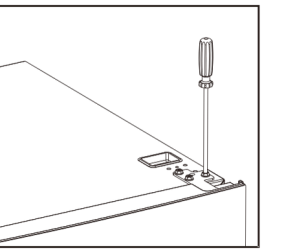

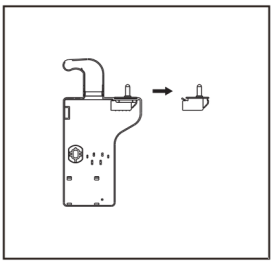

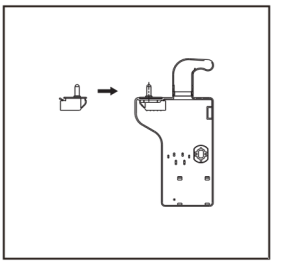

Rimuovete la vite superiore sinistra.

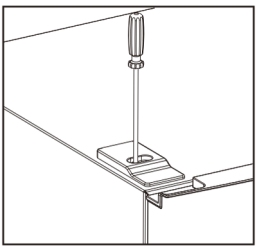

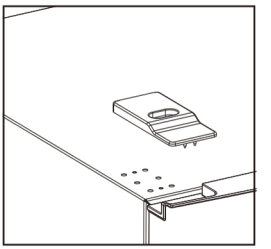

Installazion

3. Rimuovere la porta superiore, svitare la vite della cerniera centrale con un cacciavite a croce e rimuovere la porta inferiore.

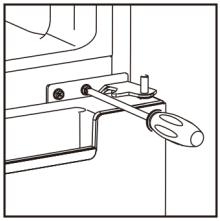

4. Appoggiare il frigorifero, abbassare i piedini di regolazione, quindi rimuovere la cerniera inferiore con un cacciavite a croce.

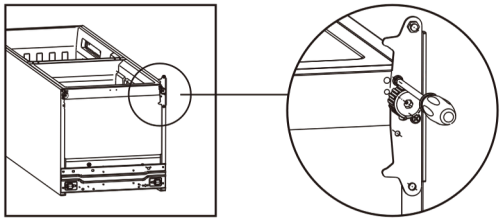

5. Regolare il perno della cerniera superiore e inferiore nella posizione opposta.

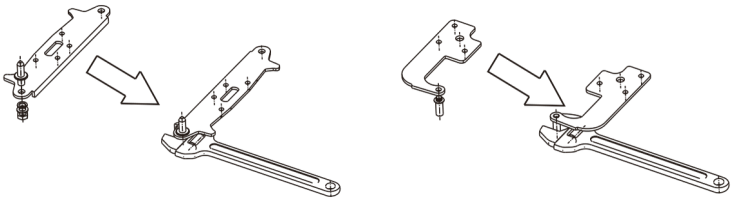

6. Installare la cerniera inferiore sul frigorifero, avvitare sui piedini di regolazione e assicurarsi che la posizione sia allineata.

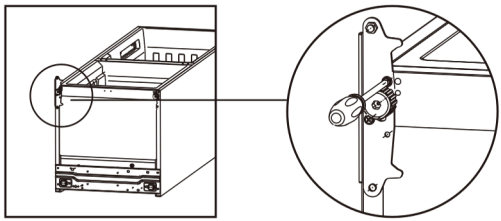

Installazion

7. Separare il frigorifero e le guarnizioni della porta del congelatore, quindi fissarle dopo averle ruotate.

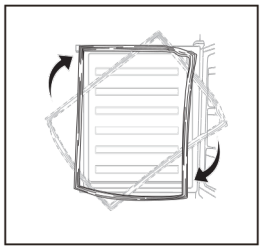

8. Rimuovere le chiusure ausiliarie originali delle porte superiore e inferiore, quindi installare le chiusure ausiliarie presenti nella busta interna (con i manuali di istruzioni) sul lato opposto.

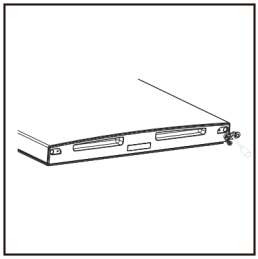

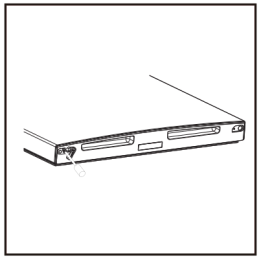

9. Installare la porta inferiore, regolare e fissare la cerniera intermedia sul mobile.

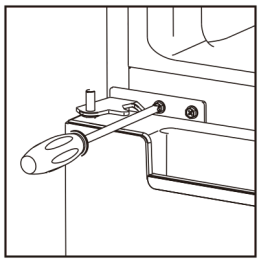

Installazion

10. Reinstallare la porta superiore. Assicurarsi che la porta sia allineata orizzontalmente e verticalmente affinché la guarnizione chiuda correttamente su tutti i lati, prima di serrare definitivamente la cerniera superiore. Inserire quindi la cerniera nella parte superiore e avvitarla alla parte superiore dell'unità; successivamente montare la copertura della cerniera (nella busta degli accessori) fissandola con la vite.

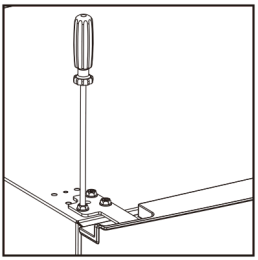

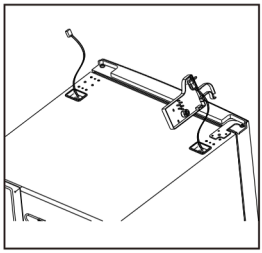

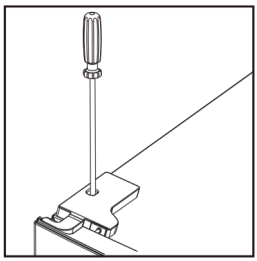

11. Fissare la copertura della vite.

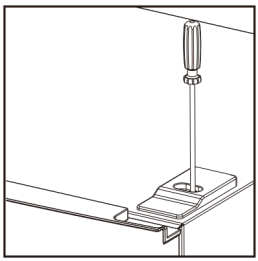

Installazion

Instalare la maniglia esterna della porta

(se la maniglia esterna è presente)

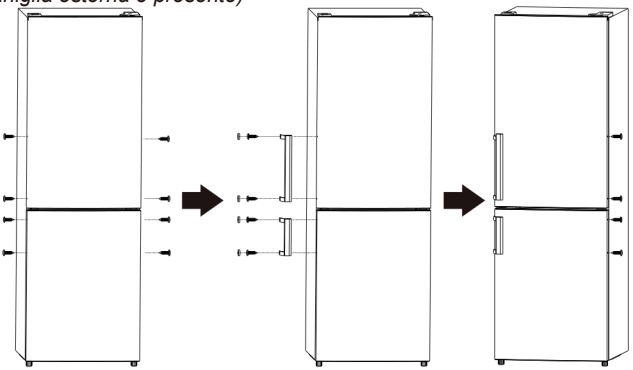

Requisito di spazio

Mantenere spazio sufficiente per aprire la porta.

Lasciare almeno 50 mm di spazio su entrambi i lati e sul retro.

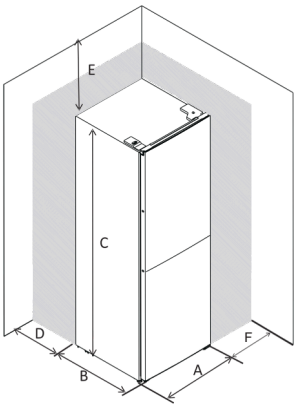

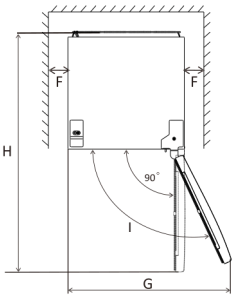

A	545
B	600
C	1810
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
I	135°

Livellamento dell'apparecchio

A tale scopo, regolare prima i due piedini di livellamento dell'apparecchio.

Se l'apparecchio non è correttamente livellato, le porte e la guarnizione magnetica di chiusura potrebbero non posizionarsi correttamente.

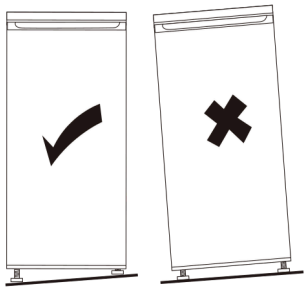



Pannello di controllo dell'utente

1. Regolazione della temperatura del comparto frigorifero

La manopola di regolazione della temperatura del frigorifero

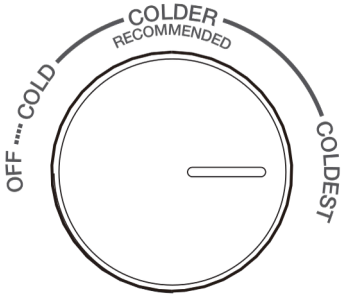

● La manopola nel comparto frigorifero serve per regolare la temperatura interna del frigorifero.
● La temperatura interna è controllata da un sensore. Sono disponibili 4 impostazioni: OFF, COLD, COLDER e COLDEST. COLD è l'impostazione più calda e COLDEST è l'impostazione più fredda.
● È possibile che l'apparecchio non raggiunga la temperatura corretta se l'ambiente è particolarmente caldo o se la porta viene aperta frequentemente.
● Né il frigorifero né il congelatore funzionano quando la manopola è su Off.

2. Regolazione della temperatura del comparto congelatore

Il comando a cursore per la regolazione della temperatura del congelatore

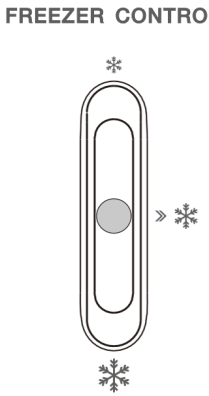

● Questo cursore nel comparto del frigorifero serve per regolare la temperatura del comparto congelatore.
● Quando il cursore è posizionato verso il simbolo ❄, la temperatura nel congelatore sarà più bassa. Al contrario, la temperatura nel congelatore sarà più alta se il cursore viene spostato verso il simbolo ❄.
● Si raccomanda la posizione centrale del cursore per un uso normale.
● Per ottenere la temperatura più bassa nel comparto congelatore, è possibile impostare la manopola del frigorifero sulla posizione più fredda e posizionare il cursore su ❄.

Pannello di comando dell'utente

3. Raccomandazione di regolazione della temperatura

Raccomandazione di regolazione della temperatura			
Temperatura ambiente	Vano congelatore		Vano congelatore Vano frigorifero
Estate (sopra i 38 °C)		marca ❄	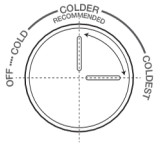 Regolare tra colder – coldest
Normale		marca ❄	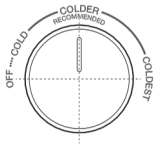 Regolare su colder
Inverno (sotto i 16 °C)		marca ❄	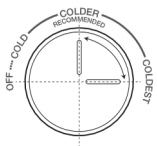 Regolare tra colder – coldest

• Les informations ci-dessus donnent aux utilisateurs des recommandations concernant le réglage de la température.
En hiver ou lorsque la température ambiante est inférieure à 16 °C, il est conseillé d'éviter de régler sur ❄ et cold.
• Pour économiser l'énergie, les réglages ❄❄❄❄ et coldest doivent être utilisés uniquement pour des besoins particuliers (comme la congélation rapide ou la fabrication de glace). Pensez à réajuster le réglage après satisfaction de ce besoin.

Uso quotidiano

Prima di utilizzare l'apparecchio
Pulire l'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulite l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e un detergente neutro per eliminare l'odore tipico di un prodotto nuovo, quindi asciugate completamente.
Importante! Non utilizzate detergenti né polveri abrasive, poiché potrebbero danneggiare la vernice.

Uso quotidiano
Per congelare alimenti freschi
Il vano congelatore può essere utilizzato per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati a lungo termine.
Collocate gli alimenti freschi nel vano per ultimi affinché vengano congelati.
La quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta del modello.
Il processo di congelamento richiede 24 ore: non aggiungete altri alimenti da congelare durante questo periodo.

Uso quotidiano
Collocate i diversi alimenti in scomparti differenti secondo la tabella riportata di seguito.

Scomparti del frigorifero	Tipo di alimento
Balconcini della porta del frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali, ad esempio marmellata, succhi, bevande, condimenti. • Non conservate qui alimenti deperibili.
Cassetto per verdure (cassetto per insalate)	• Frutta, erbe e verdure devono essere riposte separatamente nel cassetto per verdure. Non conservate banane, cipolle, patate o aglio nel frigorifero.
Cassetto/ripiano centrale	• Prodotti di uso quotidiano, uova
Cassetto/ripiano superiore	• Alimenti che non richiedono cottura, come piatti pronti, salumi, avanzi.
Cassetto/ripiano inferiore	• Alimenti da conservare a lungo. • Cassetto / ripiano inferiore per carne cruda, pollo e pesce. • Cassetto / ripiano intermedio per verdure surgelate e patatine fritte. • Cassetto / ripiano superiore per gelati, frutta surgelata e alimenti cotti congelati.

Conservare gli alimenti congelati
Se utilizzate il congelatore per la prima volta o se è rimasto inutilizzato per un certo periodo, prima di inserire gli alimenti lasciate funzionare l'apparecchio per almeno 2 ore alla massima potenza.
Importante! In caso di scongelamento imprevisto, ad esempio se l'elettricità è interrotta per lungo tempo (consultare l'indice riportato nella tabella delle caratteristiche tecniche sotto il "tempo di risalita"), è necessario consumare rapidamente gli alimenti scongelati oppure cuocerli immediatamente e quindi ricongelarli (dopo la cottura).

Scongelare
Prima di utilizzare alimenti surgelati o parzialmente surgelati, devono essere scongelati nel vano congelatore oppure a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per tale operazione.
Se gli alimenti nel congelatore sono solo parzialmente scongelati, i pezzi possono essere cucinati come se fossero freschi. In questo caso, il tempo di cottura sarà più lungo.

Uso quotidiano

Ripiani con accessori mobili
La parete del frigorifero è dotata di una serie di guide affinché i ripiani possano essere posizionati come desiderate.

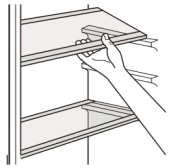

Rimozione dei balconcini della porta
Per pulirli, i balconcini della porta possono essere rimossi seguendo la procedura riportata di seguito:
Tirate delicatamente il balconcino nella direzione indicata dalle frecce fino a quando non si libera, poi, dopo la pulizia, rimettetelo in posizione.

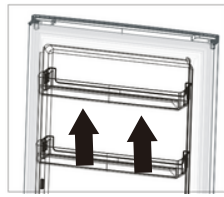

Smontaggio del cassetto inferiore
1. Fate scorrere il cassetto inferiore fino alla battuta.
2. Spingete verso l'alto le linguette elastiche sui due lati del cassetto inferiore.
3. Rimuovete il cassetto inferiore.

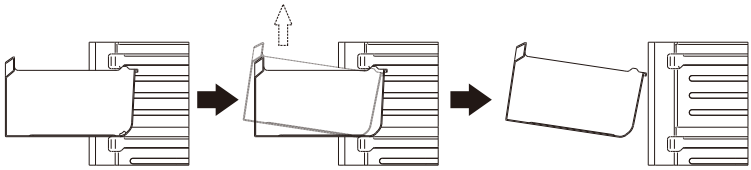

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per congelare
Per aiutarvi a ottenere il massimo dal processo di congelamento, ecco alcuni consigli importanti:
la quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta;
il processo di congelamento dura 24 ore. Non deve essere aggiunto altro cibo durante questo periodo;
congelate solo alimenti di prima qualità, freschi e perfettamente puliti;
preparate gli alimenti in piccole porzioni affinché si congelino rapidamente e completamente, e in modo che sia possibile scongelare solo la quantità necessaria;
avvolgete il cibo in fogli di alluminio o polietilene e assicuratevi che i pacchetti siano ben sigillati;
non permettete che gli alimenti freschi o non congelati tocchino quelli già congelati, per evitare un aumento della temperatura di questi ultimi;
gli alimenti poveri di grassi si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli ricchi di grassi: il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti;
i cubetti di ghiaccio, se consumati immediatamente dopo essere stati estratti dallo scomparto del congelatore, possono provocare ustioni da freddo;
si raccomanda di indicare la data di congelamento su ogni pacchetto per facilitare la rimozione dal vano congelatore ed evitare eventuali ustioni da freddo;
si consiglia di indicare la data di congelamento su ciascun pacchetto individuale per consentire il controllo della durata di conservazione.

Uso quotidiano

Consigli per la conservazione degli alimenti congelati.
Per ottenere le migliori prestazioni da questo apparecchio, è necessario:
assicurarsi che il rivenditore abbia conservato adeguatamente gli alimenti congelati;
assicurarsi che gli alimenti congelati vengano trasferiti dal negozio al congelatore nel minor tempo possibile;
non aprire la porta più del necessario né lasciarla aperta più del necessario;
una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;
non superare il periodo di conservazione indicato per la produzione degli alimenti.

Consigli per la refrigerazione degli alimenti freschi.
Per ottenere le migliori prestazioni:
Non conservare alimenti caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero.
Coprire o avvolgere gli alimenti, soprattutto se hanno un odore forte.

Consigli per la refrigerazione.
Consigli utili:
Fare (tutti i tipi): avvolgere tutto nella busta di polietilene e collocarlo sui ripiani di vetro o nel cassetto delle verdure.
Per una maggiore freschezza, conservare i prodotti solo uno o due giorni al massimo.
Alimenti cotti, piatti pronti, ecc.: devono essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: devono essere completamente pulite e collocate negli appositi cassetti.
Burro e formaggi: devono essere conservati in contenitori ermetici o avvolti in carta d'alluminio o in sacchetti di polietilene per escludere il più possibile l'aria.
Bottiglie di latte: devono essere ben chiuse e conservate nei balconcini della porta.
Banane, patate, cipolle e aglio non devono essere avvolti.
Per una maggiore efficienza energetica, tutti i cassetti, i cestelli e i ripiani devono essere posizionati nel loro posto corretto, non fuori dal frigorifero.

Pulizia
Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, compresi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.

Attenzione! L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima di pulire, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina. Inoltre, spegnere l'interruttore o il fusibile. Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. Il vapore umido può accumularsi sui componenti elettrici, causando pericolo di scossa elettrica. Allo stesso modo, il vapore caldo può danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante! Gli oli eterei e i solventi organici possono danneggiare le parti in plastica, ad esempio il succo di limone o d'arancia, l'acido butirrico e i detergenti contenenti acido acetico.
Non permettere che tali sostanze entrino in contatto con le parti dell'apparecchio.
Non utilizzare detergenti abrasivi.
Rimuovere il cibo dal congelatore. Conservarlo in un luogo fresco e coperto.
Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla rete elettrica, quindi spegnere l'interruttore automatico.
Pulire l'apparecchio e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua fresca e asciugare.
Quando tutto è completamente asciutto, rimettere l'apparecchio in funzione.

Sostituzione della lampada

La lampada interna è di tipo LED. Per sostituirla, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Risoluzione dei problemi

Attenzione! Prima di risolvere eventuali problemi, scollegare l'alimentazione. Solo un elettricista qualificato o una persona competente è in grado di risolvere i problemi non descritti in questo manuale.

Importante! Alcuni rumori durante il normale funzionamento sono normali (compressore, circolazione del refrigerante).

Problema	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchio non funziona	La regolazione della temperatura è impostata sul livello più freddo.	Collochi la manopola su un'altra impostazione dell'interruttore.
	La spina di rete non è inserita o è allentata.	Inserisca la spina di rete.
	Il fusibile è bruciato o difettoso.	Controlli il fusibile e lo sostituisca se necessario.
	La presa è difettosa.	Il malfunzionamento della rete deve essere risolto da un elettricista.
L'apparecchio si congela o raffredda troppo	La temperatura è troppo bassa o l'apparecchio funziona alla temperatura più bassa.	Giri il regolatore di temperatura su un'impostazione più calda temporaneamente.
Gli alimenti non si congelano sufficientemente	La temperatura non è regolata correttamente.	Consulti la sezione Impostazione iniziale della temperatura.
	La porta è rimasta aperta per un periodo prolungato.	Apro la porta solo per il tempo strettamente necessario.
	È stata inserita una grande quantità di alimenti caldi nell'apparecchio nelle ultime 24 ore.	Giri la regolazione della temperatura su un'impostazione più fredda temporaneamente.
	L'apparecchio è vicino a una fonte di calore.	Per favore, consulti la sezione relativa alla posizione di installazione.
Forte accumulo di brina sulla guarnizione della porta	La guarnizione della porta non è ermetica.	Riscaldi delicatamente le sezioni con perdite della guarnizione della porta con un asciugacapelli (in un luogo fresco). Allo stesso tempo, prema la guarnizione contro il telaio della porta affinché aderisca correttamente.
Rumori insoliti	L'apparecchio non è in piano.	Regoli i piedini.
	L'apparecchio è a contatto con la parete o altri oggetti.	Sposti leggermente l'apparecchio.
	Un componente, ad esempio un tubo, nella parte posteriore dell'apparecchio è a contatto con un'altra parte o con la parete.	Se necessario, sposti delicatamente il componente lontano dall'area di contatto.
Acqua sul pavimento	L'orifizio di scarico dell'acqua è ostruito.	Consulti la sezione Pulizia e Cura.
I pannelli laterali sono caldi	È normale. Le parti di scambio termico si trovano sui lati.	Indossi guanti per toccare i lati se necessario.

Se il malfunzionamento persiste, contattare il Centro di assistenza.

Queste informazioni sono necessarie per fornirvi aiuto in modo rapido e corretto. Scrivete i dati necessari qui e consultate la targhetta identificativa.

Allegato al manuale di istruzioni
Questo elenco fornisce tutti i requisiti dell'Eco-design (secondo il Regolamento (UE) 2019/2019 sull'Eco-design e il Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica), requisiti applicabili al vostro prodotto.
Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, a meno che non sia indicato diversamente nel manuale di istruzioni.
I cassetti, i cestelli e i ripiani devono essere mantenuti nella posizione attuale, a meno che nel presente documento non sia indicato diversamente.
Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima di smaltirlo, per evitare che bambini o animali possano rimanere intrappolati all'interno.
Impostazioni consigliate:
Frigorifero: +4 ºC
Congelatore: -18 ºC

CONGELAMENTO RAPIDO
Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti da congelare nel congelatore.
24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere il pulsante "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido.
Quando questa funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Freeze".
Trascorse le 24 ore, collocare gli alimenti da congelare nel congelatore.
La funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore, ma è possibile anche disattivarla manualmente premendo nuovamente il pulsante "Fast Freeze".

RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di refrigerazione del frigorifero.
Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.
Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il pulsante "Fast Cool".
Quando la funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Cool".
Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può comunque essere disattivata manualmente premendo il pulsante "Fast Cool".
Come conservare gli alimenti:
Per evitare sprechi alimentari, consultare la configurazione e i tempi di conservazione consigliati.

Frigorifero: i diversi alimenti, soprattutto frutta e verdura, richiedono temperature di conservazione differenti. Il tempo di conservazione è compreso tra 1 e 3 giorni (con l'impostazione della temperatura "media").
Congelatore:
1 settimana (impostazione temperatura: Min)
1 mese (impostazione temperatura: Max)
Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di conservazione, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione.
La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato periodo di tempo è indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche.
I limiti di carico sono determinati da cestelli, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che questi componenti possano essere chiusi facilmente dopo aver introdotto gli alimenti.
Per evitare lo spreco di alimenti, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione consigliati nel manuale utente.
Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansionando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. Tale etichetta include anche l'identificatore del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione all'indirizzo: https://eprel.ec.europa.eu
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se inclusa).

SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI E DEL PRODOTTO



Smaltire correttamente il materiale di imballaggio dell'apparecchio. Tutti i materiali di imballaggio possono essere riciclati. I componenti in plastica sono contrassegnati con le abbreviazioni internazionali standard (ad esempio: PP per polipropilene, PS per polistirene, materiale di riempimento). Questo apparecchio è identificato secondo la direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE/WEEE). La guida specifica il quadro per una restituzione e un riutilizzo validi in tutta l'UE dei vecchi apparecchi.

Avvertenza! Il materiale di imballaggio può essere pericoloso per i bambini!
Per smaltire l'imballaggio e l'apparecchio, rivolgersi a un centro di riciclaggio. Tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura della porta. L'imballaggio in cartone è realizzato con carta riciclata e deve essere smaltito nell'apposito contenitore per il riciclaggio. Assicurarsi che questo prodotto venga eliminato correttamente aiuterà a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero essere causate da un uso scorretto dei rifiuti di questo prodotto.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale della propria città o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Spagna
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08