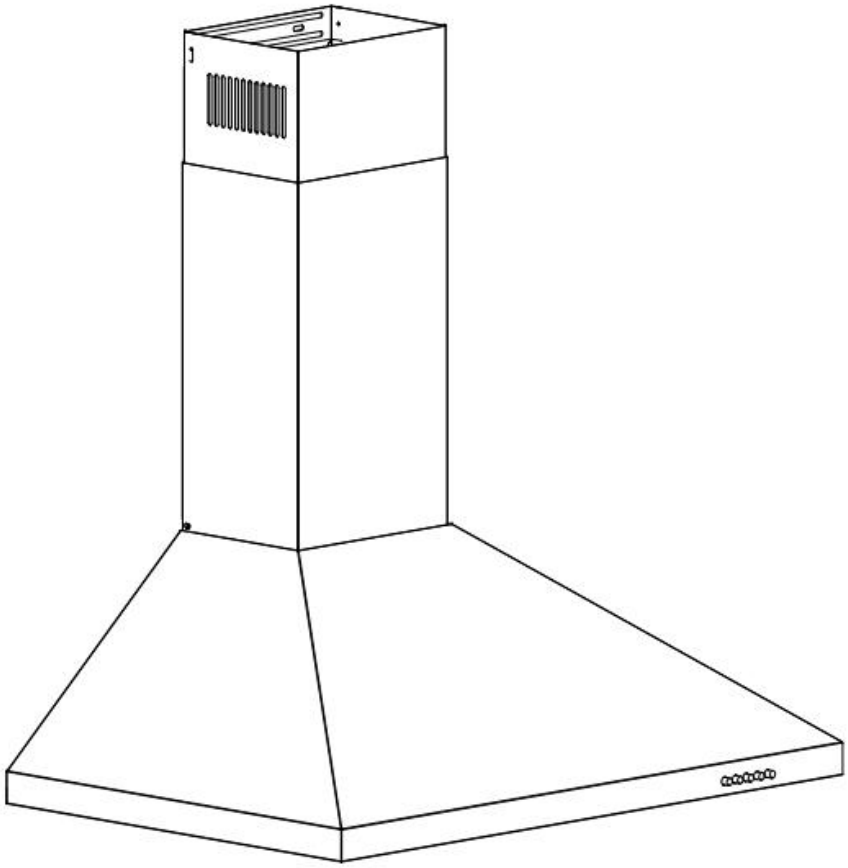
# Manual de l'utilisateur

# Hotte aspirante



ACPP601AIX

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

# MANUAL DE L'UTILISATEUR

Hotte aspirante

**TABLE DES MATIÈRES**

Instructions de sécurité .....1
Installation .....2
Panneau de contrôle et fonctions principales .....5
Nettoyage et entretien .....6
Dépannage .....6
Remarques sur la protection de l'environnement .....7
Considérations sur l'élimination .....7

**Cher client,**

Félicitations pour l'achat de cet appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les suivre afin de prévenir d'éventuels dommages. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par le non-respect des instructions et une utilisation incorrecte.

Remarque : Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

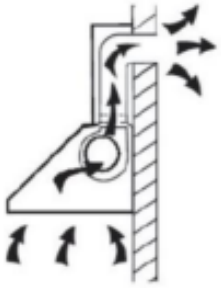
- Merci d'avoir acheté cette hotte aspirante. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la hotte et conservez-le dans un endroit sûr.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne compétente. Avant d'utiliser la hotte, assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la hotte sont exactement les mêmes que celles de votre domicile.
- Le fabricant et l'agent ne pourront être tenus responsables des dommages causés par une installation ou une utilisation inappropriée.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser la hotte.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial, mais uniquement pour des environnements domestiques et similaires.
- La hotte et son filtre doivent être nettoyés régulièrement pour assurer un bon fonctionnement.
- Avant de nettoyer, coupez l'alimentation principale.
- Nettoyez la hotte conformément au manuel d'instructions et veillez à la protéger contre les risques de brûlure.
- Il est interdit de placer la hotte près du feu.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, contactez une entreprise spécialisée.
- Cet appareil peut être utilisé uniquement par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées et/ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable qui comprend les risques associés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Si la hotte est utilisée en même temps que des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles, la pièce doit être suffisamment ventilée.
- Ne vous penchez pas sous la hotte pendant son utilisation. Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.

**Conseils importants pour l'installation**

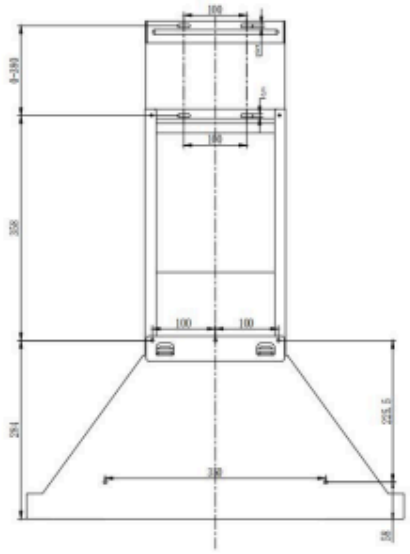
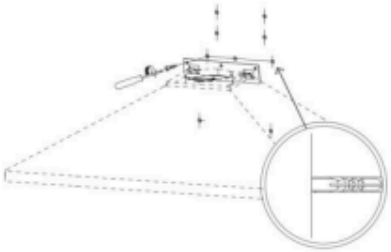
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (non applicable aux appareils qui ne rejettent l'air que dans la pièce).
- Les réglementations relatives à l'évacuation de l'air doivent être respectées.

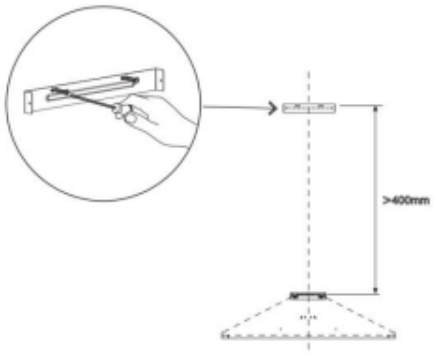
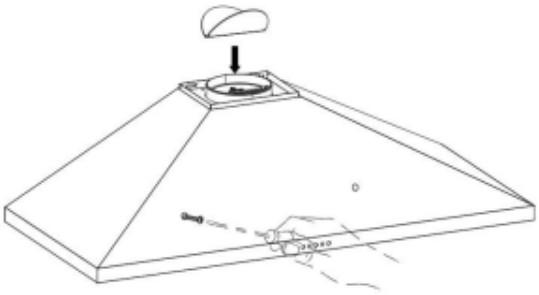
# INSTALLATION

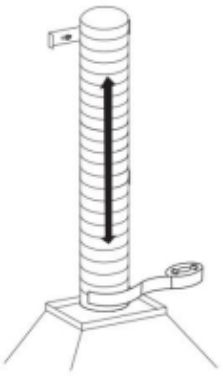
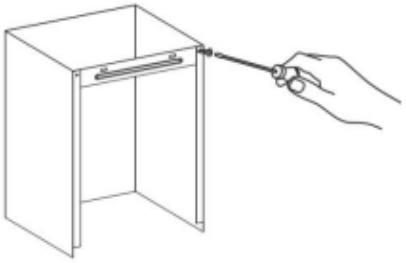
- Préparation
- Si vous avez une sortie vers l'extérieur, votre hotte peut être connectée comme indiqué sur l'image ci-dessous à l'aide d'un conduit d'extraction (émaillé, en aluminium, flexible ou matériau inflammable avec un diamètre intérieur de 150 mm)
- Avant l'installation, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise
- La hotte doit être placée à une distance de 65 à 75 cm au-dessus de la surface de cuisson

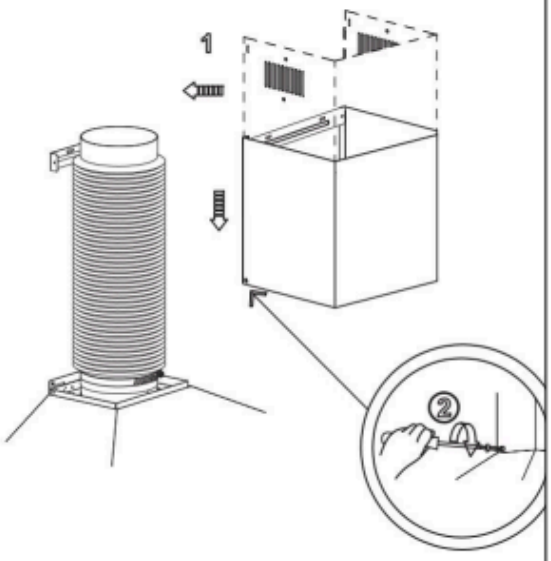
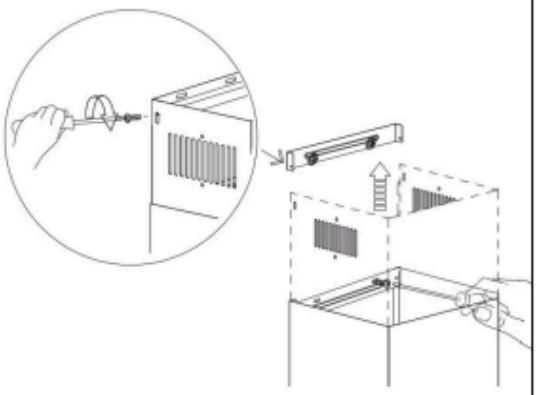


**Installation (Ventilation extérieure)**

| 1 | 2 |
|---|---|
|  |  |
| Marquez le mur avec les positions des trous comme indiqué dans le diagramme. | Installez le support de suspension sur le mur avec 3 vis à tête plate. |

| 3 | 4 |
|---|---|
|  |  |
| Serrez les vis | Installez la valve et serrez la vis |

| 5 | 6 |
| --- | --- |
|  |  |
| Connectez le conduit | Serrez les vis |

| 7 | 8 |
| --- | --- |
|  |  |
| Installez la cheminée et serrez | Serrez les vis |

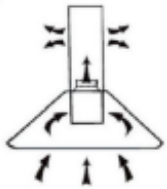
**Remarque : L'illustration est une image de référence, votre appareil peut différer.**

**Installation (Ventilation intérieure)**

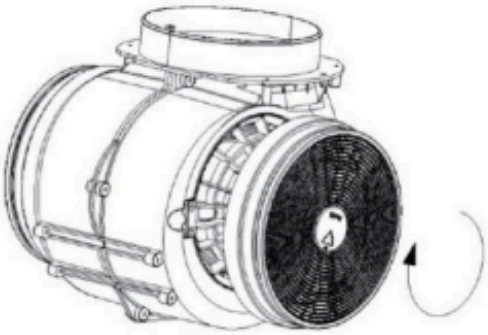
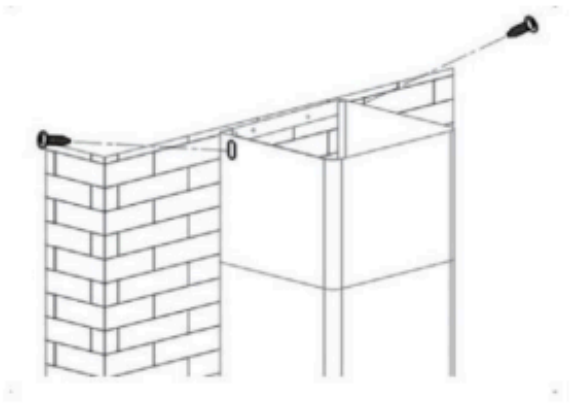
Si vous n'avez pas de sortie vers l'extérieur, le tuyau d'évacuation n'est pas nécessaire et l'installation est similaire à celle présentée dans la section "Installation (Ventilation extérieure)".

.

**Installation du filtre à charbon**
Remarque : Le filtre à charbon

| 1 | 2 |
|---|---|
|  |  |
| Le filtre à charbon actif peut être utilisé pour piéger les odeurs. | Pour installer le filtre à charbon actif, le filtre à graisse doit d'abord être détaché. Appuyez sur le verrou et tirez-le vers le bas. |

Remarque : L'illustration est une image de référence, votre appareil peut différer.

| 3 | 4 |
|---|---|
|  |  |
| Insérez le filtre à charbon actif dans l'appareil et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez l'opération de l'autre côté. Assurez-vous que le filtre est bien verrouillé. Sinon, il pourrait se desserrer et causer des dangers. Lorsque le filtre à charbon actif est installé, la puissance d'aspiration sera réduite. | Retirez tous les films de protection bleus de la cheminée et de la hotte aspirante, l'installation est maintenant terminée. |

Remarque : L'illustration est une image de référence, votre appareil peut différer.

**PANNEAU DE CONTRÔLE ET FONCTIONS PRINCIPALES**



| | | |
|---|---|---|
| 0 | **OFF** | Bouton d'arrêt pour le ventilateur extracteur |
| | Vitesse 1 | Bouton pour la vitesse 1 du ventilateur extracteur |
| | Vitesse 2 | Bouton pour la vitesse 2 du ventilateur extracteur |
| | Vitesse 3 | Bouton pour la vitesse 3 du ventilateur extracteur |
| | Allumer/éteindre l'éclairage | Bouton marche/arrêt pour l'éclairag |

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Éteignez la hotte avant de procéder au nettoyage et à l'entretien et débranchez l'appareil de la prise murale. Les surfaces extérieures sont susceptibles de se rayer et de se tacher. Par conséquent, n'utilisez pas de nettoyants abrasifs et essuyez immédiatement tout résidu alcalin ou acide (jus de citron, vinaigre) après le nettoyage.

**Panneau de contrôle**

Le panneau de contrôle peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux pour la vaisselle. Avant de nettoyer, assurez-vous que le chiffon est propre et bien essoré. Utilisez un chiffon sec et doux pour enlever l'excès d'humidité après le nettoyage.

**Nettoyage mensuel du filtre à graisse**

Nettoyer le filtre chaque mois peut prévenir tout risque d'incendie. Le filtre collecte la graisse, la fumée et la poussière, de sorte qu'il affecte directement l'efficacité de la hotte. S'il n'est pas nettoyé, les résidus de graisse (potentiellement inflammables) se satureront dans le filtre. Nettoyez-le avec un détergent ménager.

**DÉPANNAGE**

| Défaut | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| **La lumière est allumée, mais le moteur ne fonctionne pas** | L'hélice est bloquée | Éliminer le blocage |
| | Le condensateur est endommagé | Remplacer le condensateur |
| | Le moteur est bloqué, les roulements sont endommagés | Remplacer le moteur |
| | Le câble interne du moteur est déconnecté ou une mauvaise odeur provient du moteur | Remplacer le moteur |
| **La lumière ne fonctionne pas, le moteur ne fonctionne pas** | La lumière est endommagée | Remplacer les ampoules |
| | Le câble d'alimentation est desserré | Connecter les fils selon le diagramme électrique |
| Le corps tremble | L'hélice est endommagée et provoque des secousses | Remplacer l'hélice |
| | Le moteur n'est pas bien fix | Fixer correctement le moteur |
| | Le corps n'est pas bien fixé | Fixer correctement le corps |
| Aspiration insuffisante | La distance entre le corps et la plaque de cuisson est trop grande | Réajuster la distance |
| | Trop de ventilation provenant de portes ou fenêtres ouvertes | Choisir un nouvel emplacement et réassembler l'appareil |

**REMARQUES SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

- Pendant la cuisson, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air pour que la hotte fonctionne efficacement et avec un faible niveau de bruit.
- Ajustez la vitesse du ventilateur en fonction de la quantité de vapeur produite pendant la cuisson. Utilisez le mode intensif uniquement lorsque cela est nécessaire. Plus la vitesse du ventilateur est basse, moins l'énergie est consommée.
- Si de grandes quantités de vapeur sont produites pendant la cuisson, sélectionnez une vitesse de ventilateur élevée à temps. Si la vapeur de cuisson s'est déjà dispersée dans la cuisine, la hotte doit être utilisée plus longtemps.
- Éteignez la hotte lorsque vous n'en avez plus besoin.
- Éteignez l'éclairage lorsque vous n'en avez plus besoin.
- Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le si nécessaire pour augmenter l'efficacité du système de ventilation et prévenir les risques d'incendie.
- Couvrez toujours la casserole lors de la cuisson pour réduire la vapeur de cuisson et la condensation.

**ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE ET DU PRODUIT**

Éliminez l'emballage de manière respectueuse de l'environnement. Cet appareil est étiqueté conformément à la directive européenne 2012/19/EU concernant les appareils électriques et électroniques usagés (déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). Cette directive détermine le cadre de retour et de recyclage des appareils usagés dans l'UE.

**INFORMATION SUR L'EMBALLAGE :**

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Déposez-les dans les points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



**Fiche produit**

| Description | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Identification du modèle | ACPP601AIX | | |
| Consommation d'énergie annuelle | AEChood | 46,4 | kWh/a |
| Facteur de temps d'augmentation | f | 0,9 | |
| Efficacité dynamique des fluides | FDEhood | 30,6 | |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides | A | | |
| Indice d'efficacité énergétique | EEI | 51 | |
| Classe d'efficacité énergétique | A | | |
| Débit d'air mesuré au meilleur point d'efficacité | QBEP | 385,1 | m³/h |
| Pression d'air mesurée au meilleur point d'efficacité | PBEP | 385 | Pa |
| Débit d'air maximal | QMAX | 623,2 | m³/h |
| Débit d'air à la vitesse minimale et maximale en utilisation normale | 300,5/617,2 | m³/h | |
| Débit d'air en mode intensif ou boost | / | | m³/h |
| Consommation d'énergie électrique mesurée au meilleur point d'efficacité | WBEP | 134,7 | W |
| Puissance nominale du système d'éclairage | WL | 3,0 | W |
| Illumination moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson | Emiddle | 84 | Lux |
| Efficacité d'éclairage | LE hood | 28 | lx/W |
| Classe d'efficacité d'éclairage | B | | |
| Efficacité de filtration des graisses | GFE hood | 66,1 | % |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D | | |
| Consommation d'énergie en mode veille | PS | / | W |
| Consommation d'énergie en mode hors tension | PO | 0,4 | W |
| Niveau de puissance sonore | LWA | 48/59 | dB |

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01/944 04 14 08