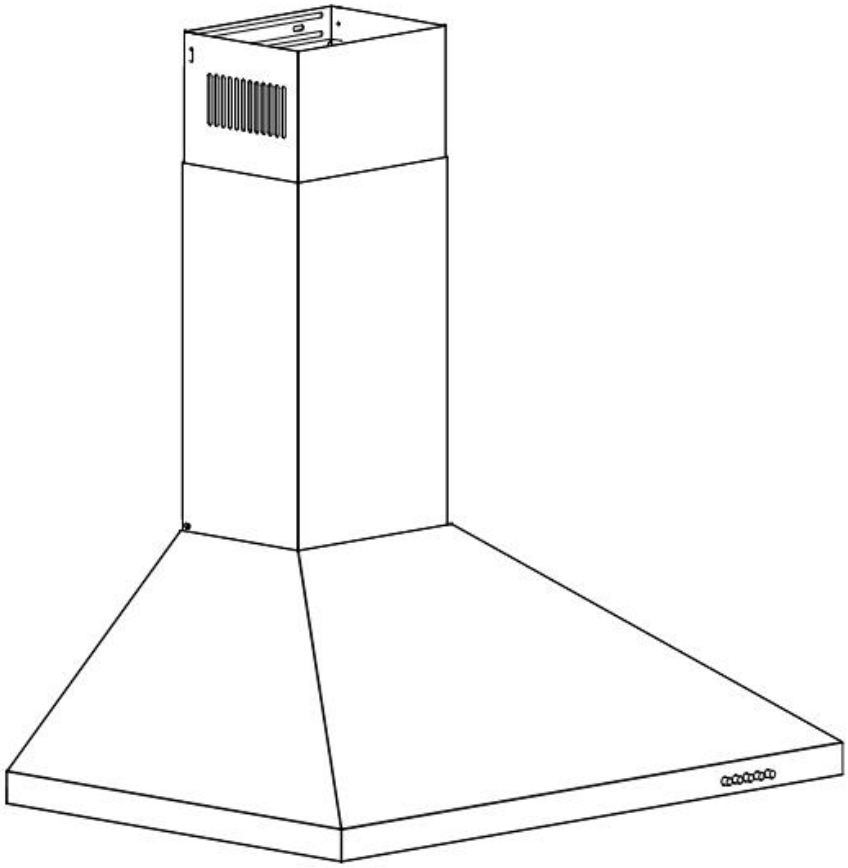
Manuale d'uso

Cappa aspirante



ACPP601AIX

Leggete attentamente questo manuale e conservatelo per future consultazioni.

MANUALE D'USO

Cappa aspirante

INDICE

Istruzioni di sicurezza 1
Installazione 2
Pannello di controllo e funzioni principali 5
Pulizia e manutenzione 6
Risoluzione dei problemi 6
Note sulla protezione dell'ambiente 7
Considerazioni sullo smaltimento 7

Gentile cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per prevenire eventuali danni. Decliniamo ogni responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni e da un uso improprio.

Nota: Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

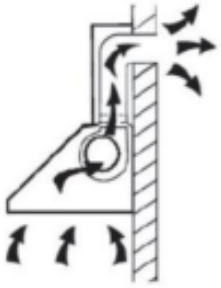
- Grazie per aver acquistato questa cappa aspirante. Si prega di leggere attentamente il manuale delle istruzioni prima di utilizzare la cappa e di conservarlo in un luogo sicuro.
- L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato o una persona competente. Prima di utilizzare la cappa, assicurarsi che la tensione (V) e la frequenza (Hz) indicate sulla cappa siano esattamente le stesse di quelle della tua abitazione.
- Il produttore e l'agente non saranno responsabili per danni causati da un'installazione o un uso improprio.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono utilizzare la cappa.
- L'apparecchio non è destinato ad un uso commerciale, ma solo per ambienti domestici e simili.
- La cappa e il suo filtro devono essere puliti regolarmente per garantire un buon funzionamento.
- Prima di pulire, spegnere l'alimentazione principale.
- Pulire la cappa secondo il manuale delle istruzioni e fare attenzione a proteggerla da rischi di ustioni.
- È vietato posizionare la cappa vicino al fuoco.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, contattare un'azienda specializzata.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di 8 anni o più e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali limitate e/o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile che comprenda i rischi associati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Se la cappa viene utilizzata contemporaneamente ad apparecchi che bruciano gas o altri combustibili, la stanza deve essere adeguatamente ventilata.
- Non piegarsi sotto la cappa durante il suo utilizzo. Le parti accessibili possono diventare calde quando vengono utilizzate con apparecchi di cottura.

Consigli importanti per l'installazione

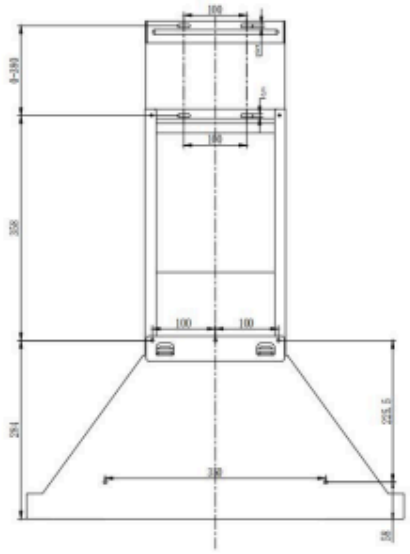
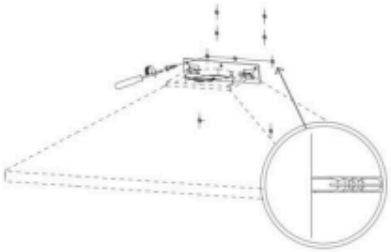
- L'aria non deve essere scaricata in un condotto utilizzato per l'evacuazione dei fumi provenienti da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili (non applicabile agli apparecchi che emettono aria solo nella stanza).
- Le normative relative all'evacuazione dell'aria devono essere rispettate.

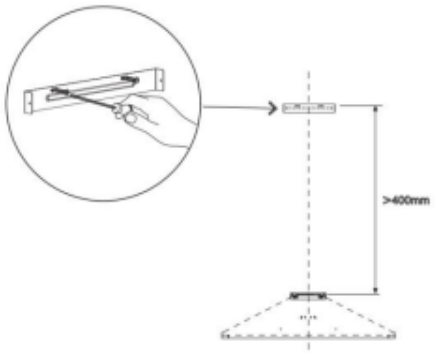
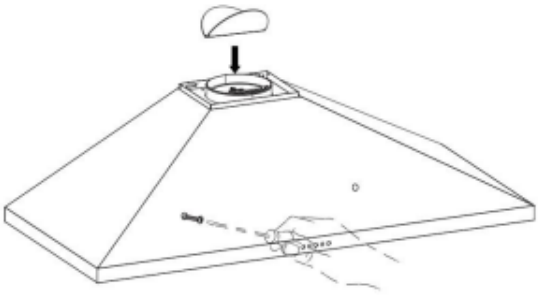
INSTALLAZIONE

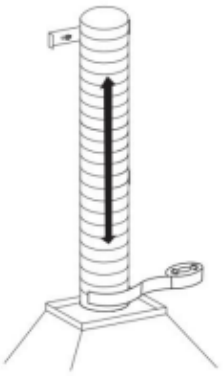
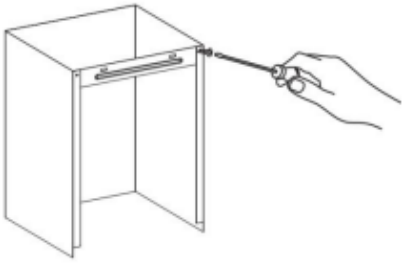
- Preparazione
- Se avete uno sbocco verso l'esterno, la vostra cappa può essere collegata come indicato nell'immagine sottostante utilizzando un condotto di estrazione (smaltato, in alluminio, flessibile o in materiale non infiammabile con un diametro interno di 150 mm).
- Prima dell'installazione, spegnete l'apparecchio e scollegatelo dalla presa.
- La cappa deve essere installata a una distanza compresa tra 65 e 75 cm sopra la superficie di cottura.

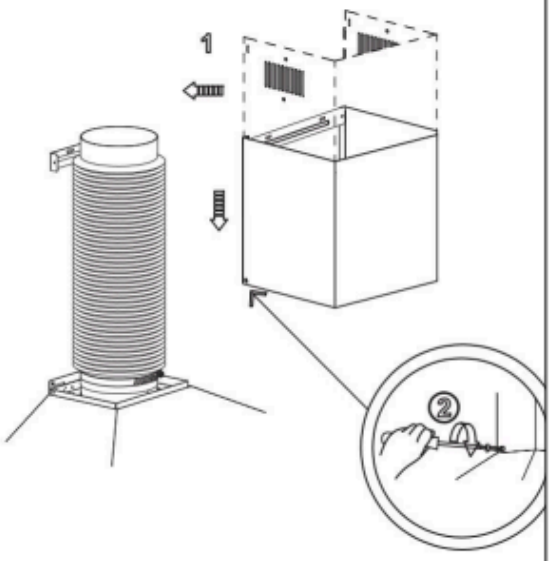
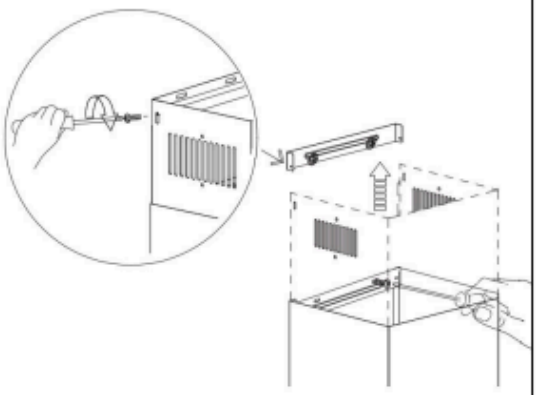


Installazione (Ventilazione esterna)

1	2
	
Segnate il muro con le posizioni dei fori come indicato nel diagramma.	Installate il supporto di sospensione sul muro utilizzando 3 viti a testa piatta.

3	4
	
Stringete le viti.	Installate la valvola e stringete la vite.

5	6
	
Collegate il condotto.	Stringete le viti.s

7	8
	
Installate il camino e stringetelo.	Stringete le viti.

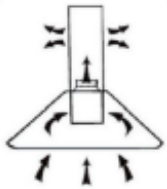
Nota: L'illustrazione è un'immagine di riferimento; il vostro apparecchio potrebbe differire.

Installazione (Ventilazione interna)

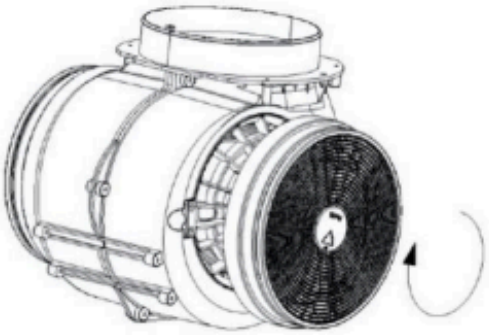
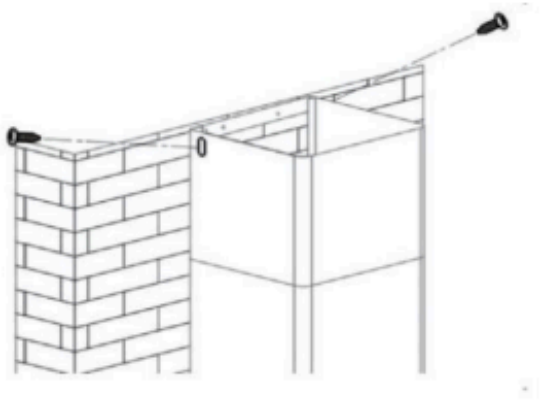
Se non avete uno sbocco verso l'esterno, il tubo di scarico non è necessario e l'installazione è simile a quella descritta nella sezione "Installazione (Ventilazione esterna)".

.

Installazione del filtro a carbone
Nota: Il filtro a carbone

1	2
	
Il filtro a carbone attivo può essere utilizzato per assorbire gli odori.	Per installare il filtro a carbone attivo, è necessario prima rimuovere il filtro antigrasso. Premete il fermo e tiratelo verso il basso.

Nota: L'illustrazione è un'immagine di riferimento; il vostro apparecchio potrebbe differire.

3	4
	
Inserite il filtro a carbone attivo nell'apparecchio e ruotatelo in senso orario. Ripetete l'operazione sull'altro lato. Assicuratevi che il filtro sia ben fissato. In caso contrario, potrebbe allentarsi e causare pericoli. Quando il filtro a carbone attivo è installato, la potenza di aspirazione sarà ridotta.	Rimuovete tutte le pellicole protettive blu dal camino e dalla cappa aspirante. L'installazione è ora completata.

Nota: L'illustrazione è un'immagine di riferimento; il vostro apparecchio potrebbe differire.

PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONI PRINCIPALI



0	**OFF**	Pulsante di arresto per il ventilatore di estrazione
	Velocità 1	Pulsante per la velocità 1 del ventilatore di estrazione
	Velocità 2	Pulsante per la velocità 2 del ventilatore di estrazione
	Velocità 3	Pulsante per la velocità 3 del ventilatore di estrazione
	Accendere/spegnere l'illuminazione	Pulsante On/Off per l'illuminazione

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere la cappa prima di procedere con la pulizia e la manutenzione, e scollegare l'apparecchio dalla presa a muro. Le superfici esterne possono graffiarsi o macchiarsi. Pertanto, non utilizzare detergenti abrasivi e rimuovere immediatamente eventuali residui alcalini o acidi (come succo di limone o aceto) dopo la pulizia.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo può essere pulito con un panno umido e un detergente delicato per piatti. Prima di pulire, assicurarsi che il panno sia pulito e ben strizzato. Utilizzare un panno asciutto e morbido per rimuovere l'umidità in eccesso dopo la pulizia.

Pulizia mensile del filtro antigrasso

Pulire il filtro ogni mese può prevenire il rischio di incendi. Il filtro raccoglie grasso, fumo e polvere, influenzando direttamente l'efficienza della cappa. Se non viene pulito, i residui di grasso (potenzialmente infiammabili) possono saturare il filtro. Pulirlo con un detergente domestico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Difetto	Causa possibile	Soluzione
La luce è accesa, ma il motore non funziona	L'elica è bloccata	Eliminare il blocco
	Il condensatore è danneggiato	Sostituire il condensatore
	Il motore è bloccato, i cuscinetti sono danneggiati	Sostituire il motore
	Il cavo interno del motore è scollegato o proviene un cattivo odore dal motore	Sostituire il motore
La luce non funziona, il motore non funziona	La luce è danneggiata	Sostituire le lampadine
	Il cavo di alimentazione è allentato	Collegare i fili seguendo il diagramma elettrico
Il corpo vibra	L'elica è danneggiata e provoca scosse	Sostituire l'elica
	Il motore non è fissato correttamente	Fissare correttamente il motore
	Il corpo non è fissato correttamente	Fissare correttamente il corpo
Aspirazione insufficiente	La distanza tra il corpo e il piano cottura è troppo grande	Regolare la distanza
	Troppa ventilazione da porte o finestre aperte	Scegliere una nuova posizione e reinstallare l'apparecchio

NOTE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Durante la cottura, assicurati che ci sia abbastanza aria affinché la cappa funzioni in modo efficiente e con un basso livello di rumore.
- Regola la velocità della ventola in base alla quantità di vapore prodotto durante la cottura. Usa la modalità intensiva solo quando necessario. Più bassa è la velocità della ventola, meno energia viene consumata.
- Se durante la cottura vengono prodotti grandi quantità di vapore, seleziona tempestivamente una velocità della ventola elevata. Se il vapore di cottura si è già disperso nella cucina, la cappa deve essere utilizzata per un periodo di tempo più lungo.
- Spegni la cappa quando non è più necessaria.
- Spegni l'illuminazione quando non è più necessaria.
- Pulisci regolarmente il filtro e sostituiscilo se necessario per aumentare l'efficienza del sistema di ventilazione e prevenire rischi di incendio.
- Copri sempre la pentola durante la cottura per ridurre il vapore di cottura e la condensazione.

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO E DEL PRODOTTO

Smaltisci l'imballaggio in modo ecologico. Questo apparecchio è etichettato in conformità con la direttiva europea 2012/19/EU sui dispositivi elettrici ed elettronici obsoleti (RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Tale direttiva stabilisce il quadro di raccolta e riciclo dei dispositivi usati nell'UE.

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO:

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le normative ambientali nazionali. Non gettare i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Depositali nei punti di raccolta designati dalle autorità locali per i materiali di imballaggio.



Fiche produit

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Identificazione del modello	ACPP601AIX		
Consumo di energia annuale	AEChood	46,4	kWh/a
Fattore di tempo di incremento	f	0,9	
Efficienza dinamica dei fluidi	FDEhood	30,6	
Classe di efficienza dinamica dei fluidi	A		
Indice di efficienza energetica	EEI	51	
Classe di efficienza energetica	A		
Portata d'aria misurata al miglior punto di efficienza	QBEP	385,1	m³/h
Pressione d'aria misurata al miglior punto di efficienza	PBEP	385	Pa
Portata d'aria massima	QMAX	623,2	m³/h
Portata d'aria alla velocità minima e massima in utilizzo normale		300,5/617,2	m³/h
Portata d'aria in modalità intensiva o boost		/	m³/h
Consumo di energia elettrica misurato al miglior punto di efficienza	WBEP	134,7	W
Potenza nominale del sistema di illuminazione	WL	3,0	W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	Emiddle	84	Lux
Efficienza di illuminazione	LE hood	28	lx/W
Classe di efficienza di illuminazione	B		
Efficienza di filtrazione dei grassi	GFE hood	66,1	%
Classe di efficienza di filtrazione dei grassi	D		
Consumo di energia in modalità standby	PS	/	W
Consumo di energia in modalità spento	PO	0,4	W
Livello di potenza sonora	LWA	48/59	dB

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01/944 04 14 08