USER MANUAL
MICROWAVE OVEN



The illustration is a reference image, your device may differ.

AMWAF28900GN

Read this manual carefully and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. WARNING: Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode,

children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Children shall not play with the appliance.
15. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. This appliance is intended to be used in household.
17. Do not directly put cold water into the glass plate after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.
18. Group 2 Class B appliance

    Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

    Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
19. This product internal light source LED light on < 60lm.
20. After plug in or the appliance end the work, the product automatically falls into standby mode, and the product indicates the information of time standby power＜ 0.8W.

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.This appliance is intended for domestic use only.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE

⚠ CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
d. Do not remove the waveguide cover.
e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:

   1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.

   2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.

   3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.
f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.

⚠ WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

¡WARNING! Remember to regularly clean the small interior mica plate placed on the right to prevent burning.


HOW TO CLEAN THE MICA PLATE

1. **Turn off and unplug the microwave.** Make sure the microwave is turned off and unplugged to avoid accidents.
2. **Dampen a cloth or sponge with water.** Do not use harsh chemicals or abrasive sponges, as they can damage the mica!
3. **Wipe gently.** Wipe the damp cloth or sponge over the mica to remove grease and dirt residue. Do not apply too much pressure to avoid damaging the material!
4. **Dry.** After wiping with the damp cloth, wipe the mica with a clean, completely dry cloth.

Note: A damaged mica can affect the operation of the microwave and be a safety risk.



PRODUCT INSTRUCTION

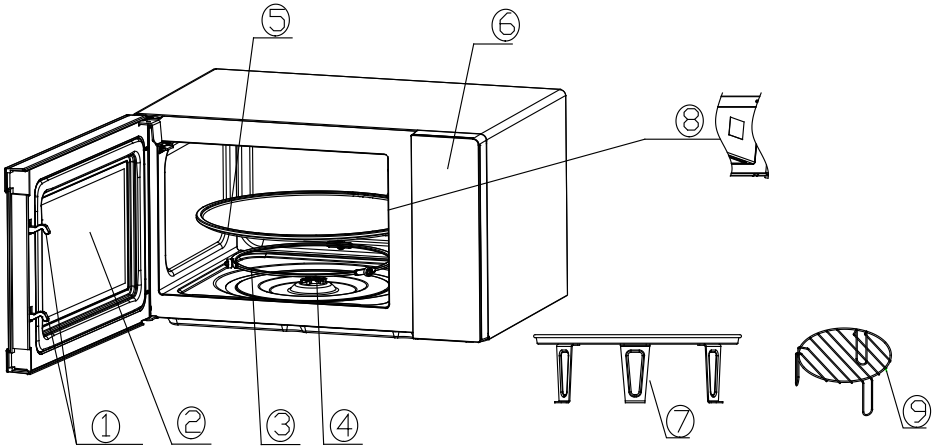

1) **Door lock**
Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2) **Viewing window**
Allow user to see the cooking status.

3) **Rotating ring**
The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating.

4) **Rotating axis**
The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate.

5) **Turntable**
The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly.

⚠ CAUTION

- Place the rotating ring first.
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly.

6) **Control panel**
See below in details (the control panel is subject to change without prior notice).

7) **Baking tray**

8) **Waveguide cover**
It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

⚠ WARNING
Never remove the waveguide cover


9) **Grill rack**
Use to place the roasting food.

USE OF ACCESSORIES

The accessories of this microwave oven include a turntable glass tray and a rotating ring. Before use, the rotating ring should be placed on the bottom track of the cavity, and then the turntable glass tray should be placed on the rotating axis and fall into it, so that the three are properly matched and fixed. Please refer to the above figure for details.

A microwave oven with coloring or grilling function, and accessories include a microwave oven specific baking tray and grill rack. The baking tray and grill rack must be placed on a turntable glass tray for use and must not come into contact with the cavity.

OPERATION OF CONTROL PANEL

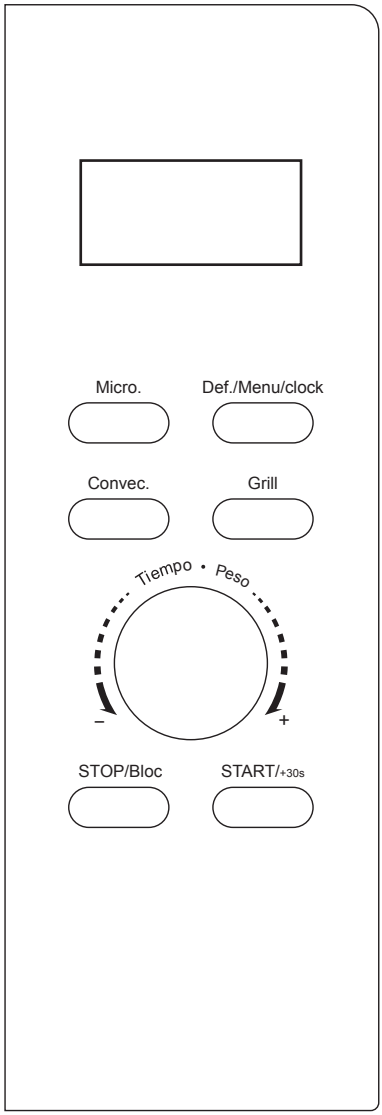

1. BEFORE COOKING

The display lights up when plugged in power supply**,** then enter the standby state and display shows 1:00.

2. MICROWAVE FUNCTION

There are five microwave power levels, 100P, 80P, 50P, 30P and 10P, respectively. Press the “Micro.” button continuously to select the desired microwave power. Turn the knob to select cooking time, and the time range can be selected from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

HIGH	100% power output	(Applicable for quick and thorough cooking)
M.High	80% power output	(Applicable for medium express cooking)
Med	50% power output	(Applicable for steaming food)
M.Low	30% power output	(Applicable for defrosting food)
LOW	10% power output	(Applicable for keeping warm)

⚠ CAUTION

a. The max time which can be set is 60 minutes.

b. Never use the grill rack during microwave cooking.

c. Never operate the oven empty.

d. At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.

e. If you turn the food during operation, press the **Start/+30s** button once and the preset cooking procedure will continue.

f. If you intend to remove the food before the preset time, you

must press **Stop/Lock** button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.

3. DEFROST/MENU/CLOCK

Press this button to select two defrost functions and eight menu functions. Press this button continuously to select the function sequences: defrosting by weight - defrosting by time – A.1- A.2-A.3-A.4-A.5-A.6-A.7-A.8, and so on.

3.1 DEFROST

There are two defrost mode, dEF1 and dEF2, respectively. dEF1 for defrost by weight and dEF2 for defrost by time. Press this button to select defrost by weight or by time, and the display screen will display "dEF1" or "dEF2". Turn the knob to select food weight or defrost time. The weight range of dEF1 is from 100 to 1500g, and the optional time range of dEF2 is from 0:10 to 60:00. After selecting the defrost weight or time, press the “START/+30s” button start to work. An buzzing sound to notify completion of the operation. The dEF1 defrost mode by weight will have a beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting.

Below is some food defrosting time advice:

dEF1	For defrosting, the weight range from 100 to 1500g.
dEF2	For defrosting, the time range from 0:10 to 60:00.

⚠ CAUTION

a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.

b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.

c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.

d. Microwave penetrates around 4cm into most food

e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

3.2 MENU

There are eight automatic menus A.1~A.8, potato, pasta, pizza, popcorn, vegetable, beverage, meat and fish respectively. Press the button continuously to select the desired menu, then turn the knob to select the weight of the menu. After selecting the cooking weight, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Display	Kind	Method
A.1	**Potato**	The optional weights are 250g, 500g and 750g
A.2	**Pasta**	The optional weights are 50g, 100g and 150g
A.3	**Pizza**	The optional weights are 200g and 400g
A.4	**Popcorn**	The optional weight is100g
A.5	**Vegetable**	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.6	**Beverage**	The optional weights are 1 cup, 2 cups or 3 cups, each one about 250ml.
A.7	**Meat**	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.8	**Fish**	The optional weights are 200g, 400g and 600g

⚠ CAUTION

a. The temperature of food before cooking would be 20-25℃.

Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.

b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

3.3 CLOCK (24-hour clock)

In standby mode, press and hold down the “DEF./MENU/CLOCK” button for more than 3 seconds to enter the clock setting interface. At the same time, the display screen blinks in hours. The hour time can be set by turning the knob. After setting the hour, press the "START/+30s" button for a short time to confirm and switch to the setting minute mode. The minutes can be set by turning the knob. After setting minutes, press the "START/+30s" button again to confirm and exit the setting mode.

4. GRILL FUNCTION

There are three modes of grill: G., G-1 and G-2. They are grill, combination 1 of grill and microwave cooking and combination 2 of grill and microwave cooking. Press the "Grill" button continuously, select the desired mode, and the display screen displays "G.", "G-1" or "G-2". Then, turn the knob to select the cooking time and the optional time range from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press the “START/+30s” button to start the work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

G.	Grill, the heat element will be energized during operation time. Which is applicable for rolling thin meats or pork, sausage, chicken wing as good brown color can be obtained
G-1	Combination of grill and microwave cooking. 30% microwave and 70% grill.
G-2	Combination of grill and microwave cooking. 55% microwave and 45% grill.

⚠ CAUTION

In the mode of grill, all of the oven parts, as well as the rack and cooking containers, may become very hot. Use caution when removing any item from the oven. Use heavy potholders or oven mitts to PREVENT BURNS.

5. AIR FRY

There are three modes of air fry: air fry, C-1 and C-2. They are air fry, combination 1 of air fry and microwave cooking and combination 2 of air fry and microwave cooking. Press the "Air Fry" button continuously, select the desired mode, and the display screen displays "the set temperature", "C-1" or "C-2". Turn the knob to select the cooking time, and the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press the “START/+30s” button to start the work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Air fry	There are five temperature shifts can be set.
C-1	Combination of air fry and microwave cooking. 30% microwave and 70% air fry.
C-2	Combination of air fry and microwave cooking. 55% microwave and 45% air fry.

⚠ CAUTION

In the mode of air fry, all of the oven parts, as well as the rack and cooking containers, may become very hot. Use caution when removing any item from the oven. Use heavy potholders or oven mitts to PREVENT BURNS.

6. STOP

In the process of cooking settings, can press “STOP” button to cancel the settings and return to standby state. In the process of working, can press “STOP” button to pause. In the paused state, can press “STOP” button again to cancel the function and return to standby state.

7. START/+30s

After setting the cooking time or food weight, press “START/+30s” button to start microwave oven immediately. In working state, can press “START/+30s” button to increase time, press one time to increase 30 seconds, but the menu mode and weight defrosting mode cannot adjust time. In paused state, can press “START/+30s” button to continue the microwave oven before cooking mode.

8. EXPRESS

In standby mode, after the food is put in and the door is closed, press the "START/+30s" button to quickly start the microwave. The default working time is 30 seconds. In the process of working, press the "START/+30s" button once for 30 seconds. An buzzing sound to notify completion of the operation.

9. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children cannot use the oven unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

1) Set lock: Hold **STOP/LOCK** button more than 3 seconds.
2) Cancel lock: Hold **STOP/LOCK** button more than 3 seconds.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramics, high-temperature resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120℃.
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	The grill rack can only be used in grill and combination mode.
Baking tray	No	Yes	No	The baking tray can only be used in grill mode

Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwave can not penetrate through metal.
lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

⚠ CAUTION

Metal utensils are not allowed to be used (except when using the grill function, the product comes with grill rack or baking tray can be used to cook food, and the grill rack or baking tray must not come into contact with the cavity).

The combination function of grill and microwave cooking and combination function of air fry and microwave cooking, can be used to cook food using a grill rack, but cannot be used to cook food using a baking tray.

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once

during cooking.
Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode

● High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

- Improper fitting of magnetron;
- Improper matching of door interlock, door hinge and door;
- Improper fitting of switch support;
- Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Package Information	
	Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

MANUAL DE USUARIO
MICROONDAS



La ilustración es una imagen de referencia, su dispositivo puede ser diferente.

AMWAF28900GN

Lea este manual atentamente y consérvelo para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, no se debe utilizar el microondas hasta que haya sido reparado por una persona capacitada.

ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no esté capacitada realice cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar cualquier cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en microondas.
2. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el microondas debido a la posibilidad de ignición.
4. El microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
5. Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas. El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
6. El contenido de los biberones y tarritos de comida para bebés debe removerse o agitarse y debe comprobarse la temperatura antes de consumirlos, para evitar quemaduras.
7. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento en microondas.
8. No mantener el microondas limpio puede provocar el deterioro de este. A la superficie que podría afectar negativamente la

vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.

9. El aparato no debe colocarse en un armario.
10. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del aparato.
11. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

ADVERTENCIA: Cuando el aparato se utiliza en modo combinado, los niños sólo deben Utilice el microondas bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica.
14. Los niños no deben jugar con el aparato.
15. El aprendizaje y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
16. Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas.
17. No coloque agua fría directamente en la placa de vidrio después de su uso. Coloque la placa de vidrio durante al menos 20 minutos y luego póngala en el agua para evitar que se agriete.
18. Aparato doméstico de clase B del grupo 2

    Grupo 2 Equipos ISM: el grupo 2 contiene todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de material, y equipos de soldadura por

arco y por electroerosión.

Los equipos de clase B son equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastezca a edificios utilizados para fines domésticos.

19. Este producto tiene una fuente de luz LED interna de <60 lm.
20. Después de enchufar o dejar de funcionar el aparato, El producto pasa automáticamente al modo de espera, y el producto indica la información del tiempo de energía en espera ＜ 0.8W.

INSTALACIÓN

1. Saque todo el material de embalaje. Si hay una película protectora sobre el microondas, quítela antes de usarse. Revise cuidadosamente si hay daños. Si los hay, notifique inmediatamente al distribuidor o envíelo al centro de servicio del fabricante.
2. Los microondas deben colocarse en ambientes secos y no corrosivos, alejados del calor y la humedad, como quemadores de gas o tanques de agua.
3. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia de la parte posterior del microondas a la pared debe ser de al menos 20 cm, el lado de la pared debe ser de al menos 5 cm, la distancia libre sobre la superficie superior al menos 20 cm. La distancia del microondas al suelo debe ser de al menos 85 cm.
4. La posición del microondas debe ser tal que esté lejos del televisor, la radio o la antena, ya que pueden producirse perturbaciones en la imagen puede producirse ruido. La distancia debe ser superior a 5 m.
5. El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible y debe garantizar una buena conexión a tierra en caso de fuga, ya que se puede formar un bucle de tierra para evitar descargas eléctricas.

6. El microondas debe utilizarse con la puerta cerrada.
7. El microondas no debe colocarse dentro de un armario. El microondas está diseñado para usarse de forma independiente. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.
8. Como hay residuos de fabricación o aceite restante en la cavidad del microondas o el elemento calefactor, generalmente se percibe un olor, incluso un ligero humo. Es un caso normal y no se producirá después de varios usos. Mantenga la puerta o la ventana abiertas para garantizar una buena ventilación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente colocar una taza de agua en el microondas ajustándolo a alta potencia y haciéndolo funcionar varias veces.

LIMPIEZA

CUIDADO DEL MICROONDAS

⚠ PRECAUCIÓN :

El microondas debe limpiarse periódicamente y deben eliminarse todos los restos de comida.

⚠ ADVERTENCIA:

a. Retire el cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de limpiarlo, después de enfriar los productos no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido durante su limpieza.
b. No mantener el microondas en buenas condiciones de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.
c. Nunca utilice detergentes fuertes, gasolina, polvos abrasivos o cepillos de metal para limpiar ninguna parte del aparato.
d. No retire la cubierta de la guía de ondas.
e. Cuando el microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, pueden existir algunos olores extraños en el microondas. Los siguientes 3 métodos pueden deshacerse de ellos:

1) Coloque varias rodajas de limón en una taza y luego caliéntelas a fuego alto durante 2-3 minutos.

2) Coloque una taza de té rojo en el microondas y luego caliéntela a potencia micro alta.

3) Coloque algunas cáscaras de naranja en el microondas y luego caliéntelas a fuego alto durante 1 minuto.

f. Cuando el producto no se utilice, deberá colocarse en lugares secos y ventilados lo más posible.

⚠ ADVERTENCIA:

Detalla cómo limpiar superficies en contacto con alimentos:
Después de usar el aparato, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y luego con un paño seco para eliminar las salpicaduras de comida y la grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a generar humo o incendiarse.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de sellos de puertas, cavidades y piezas adyacentes:

Exterior:

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido.

Puerta:

Con un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana.
Limpie los sellos de la puerta y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.
Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.
Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier resto de comida salpicada.

Plato giratorio / Anillo de rotación / Eje de rotación:

Lavar con agua y jabón suave.
Enjuagar con agua limpia y dejar secar completamente.

¡AVISO! Recuerde limpiar, regularmente, la pequeña placa de mica interior colocada a la derecha, para evitar que se queme.


CÓMO LIMPIAR LA PLACA DE MICA

1. **Apague y desenchufe el microondas.** Asegúrese de que el microondas esté apagado y desenchufado para evitar accidentes.
2. **Humedezca un paño o una esponja con agua.** ¡No use productos químicos agresivos ni esponjas abrasivas, ya que pueden dañar la mica!
3. **Limpie suavemente.** Pase el paño o la esponja húmeda sobre la mica para quitar la grasa y restos de suciedad. ¡No ejerza demasiada presión para no dañar el material!
4. **Seque.** Después de haber pasado el paño húmedo, pase un paño limpio y totalmente seco, sobre la mica.

Nota: Una mica en mal estado puede afectar el funcionamiento del microondas y ser un riesgo de seguridad.



INSTRUCCIONES DE PRODUCTO

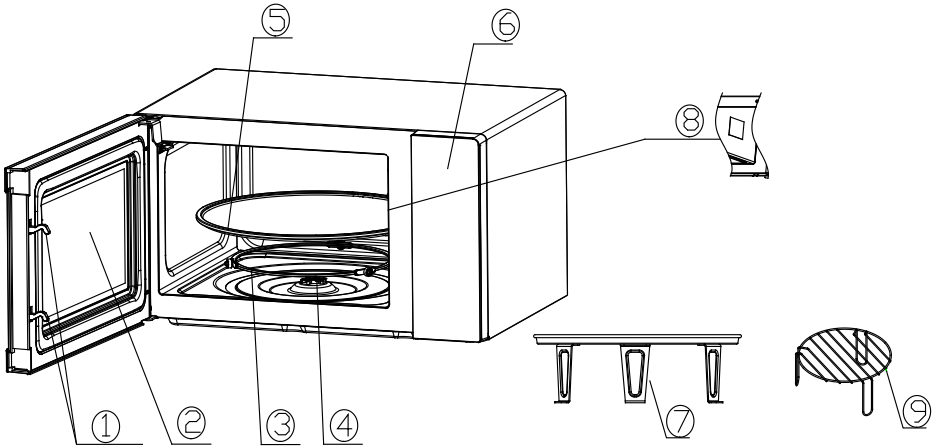

1) **Cerradura de puerta**
La puerta del microondas debe estar correctamente cerrada para que funcione.

2) **Ventana de visualización**
Permitir al usuario ver el estado de cocción.

3) **Anillo giratorio**
El plato giratorio de vidrio se asienta sobre sus ruedas; sostiene el plato giratorio y lo ayuda a equilibrarse cuando gira.

4) **Eje giratorio**
El plato giratorio de vidrio se asienta sobre el eje; el motor que se encuentra debajo impulsa el plato giratorio para que gire.

5) **Placa giratoria**
La comida se asienta sobre el plato giratorio, su rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme.

⚠PRECAUCIÓN :

- Coloque primero el anillo giratorio. - Coloque el plato giratorio en el eje giratorio y asegúrese de que esté correctamente engranado.

6) **Panel de control**

Ver más abajo en detalle (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

7) **Bandeja para hornear**

8) **Cubierta de guía de ondas**

Está dentro del microondas, al lado de la pared del panel de control.

⚠ADVERTENCIA:

Nunca retire la cubierta de la guía de ondas

9) **Parrilla para parrilla**


Se utiliza para colocar los alimentos asados.

USO DE ACCESORIOS

Los accesorios de este microondas incluyen un plato giratorio de cristal, bandeja y un anillo giratorio. Antes de su uso, el anillo giratorio debe colocarse en el riel inferior de la cavidad y luego el plato giratorio de vidrio, la bandeja debe colocarse en el eje giratorio, de modo que los tres queden correctamente acoplados y fijados. Consulte la figura anterior para obtener más detalles.

Un microondas con función para calentar u asar, y entre sus accesorios se incluye una bandeja para hornear específica para microondas y la parrilla para parrilla. La bandeja para hornear y la parrilla para la parrilla. Debe colocarse sobre un plato giratorio de cristal.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

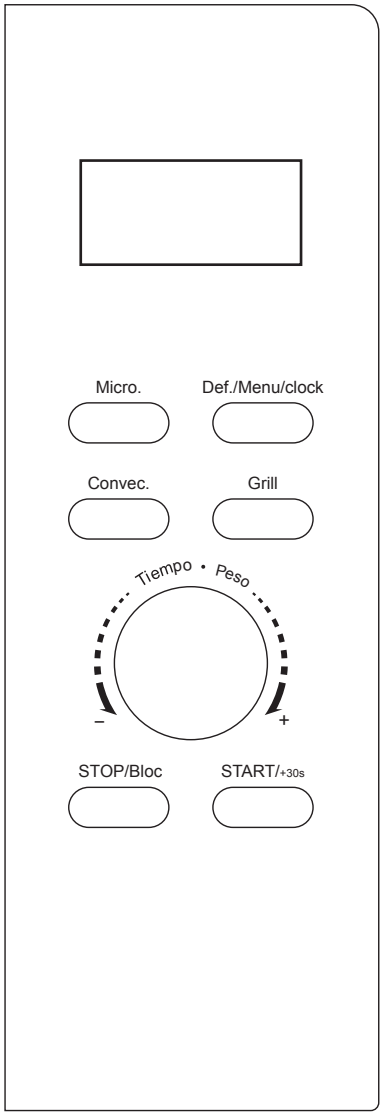

1.ANTES DE COCINAR

La pantalla se ilumina cuando se enchufa a la corriente, luego entra en estado de espera y la pantalla muestra 1:00.

2.FUNCIÓN MICROONDAS

Hay cinco niveles de potencia de microondas, 100P, 80P, 50P, 30P y 10P, respectivamente. Pulse el botón «Micro.» continuamente para seleccionar la potencia de microondas deseada. Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción, y el rango de tiempo puede seleccionarse de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el tiempo de cocción, pulse el botón «START/+30s» para empezar a trabajar. Un zumbido avisa de la finalización de la operación.

ALTO	100% de potencia de salida	(Aplicable para una cocción rápida y completa)
M.Superior	80% de potencia de salida	(Aplicable para cocción exprés media)
Medicina	50% de potencia de salida	((Aplicable para cocinar alimentos al vapor)
M. Bajo	30% de potencia de salida	((Aplicable para descongelar alimentos)
BAJO	10% de potencia de salida	((Aplicable para mantener el calor)

⚠ PRECAUCIÓN

a. El tiempo máximo que se puede programar es de 60 minutos.

b. No utilice nunca la rejilla del grill durante la cocción con microondas.

c. No utilice nunca el microondas vacío.

d. A la máxima potencia de microondas, el microondas bajará automáticamente la potencia después de un cierto tiempo de cocción para alargar la vida útil.

e. Si gira la comida durante el funcionamiento, pulse el botón Start/+30s una vez y el procedimiento de cocción preestablecido continuará.

f. Si tiene intención de retirar los alimentos antes del tiempo preestablecido, deberá pulsar el botón Stop/Lock una vez para borrar el procedimiento preestablecido y evitar el funcionamiento involuntario de la próxima vez que lo utilice.

3. DESCONGELAR/MENÚ/RELOJ

Pulse este botón para seleccionar dos funciones de descongelación.sy ocho funciones de menús. Pulse este botón de forma continua para seleccionar las secuencias de funciones: descongelación por peso - descongelación por tiempo – A.1- A.2-A.3-A.4-A.5-A.6-A.7-A.8, y así sucesivamente.

3.1 DESCONGELACIÓN

Existen dos modos de descongelación, dEF1 y dEF2, respectivamente. dEF1 para descongelación por peso y dEF2 para descongelación por tiempo. Pulse este botón para seleccionar la descongelación por peso o por tiempo y la pantalla mostrará "dEF1" o "dEF2". Gire la perilla para seleccionar el peso del alimento o el tiempo de descongelación. El rango de peso de dEF1 es de 100 a 150 g. hasta 1500 g, y el rango de tiempo opcional de dEF2 es de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el peso o el tiempo de descongelación, presione el botón “INICIO/+30 s” para comenzar a trabajar. Un zumbido notificará la finalización de la operación. El modo de descongelación dEF1 por peso tendrá un pitido para indicar que se debe dar vuelta la comida durante la descongelación.

A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de alimentos:

deEF1	Para descongelar, el rango de peso es de100a 1500gramo.
deEF2	Para descongelar, el rango de tiempo de 0:10 a 60:00.

⚠ PRECAUCIÓN

a. Es necesario dar vuelta los alimentos durante el proceso para obtener un efecto uniforme.

b. Generalmente la descongelación necesitará más tiempo que el de la cocción del alimento.

c. Si el alimento se puede cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede considerar completado.

d. Las microondas penetran unos 4 cm en la mayoría de los alimentos.

e. Los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible, no se aconseja volver a guardarlos en el refrigerador y congelarlos nuevamente.

3.2 MENÚ

Hay ocho menús automáticos A.1~A.8, patata, pasta, pizza, palomitas, verdura, bebida, carne y pescado respectivamente. Pulse el botón continuamente para seleccionar el menú deseado, luego gire el mando para seleccionar el peso del menú. Después de seleccionar el peso de cocción, pulse el botón «START/+30s» para empezar a trabajar. Un zumbido avisa de la finalización de la operación.

Mostrar	Amable	Método
A.1	**Papa**	El peso opcionalsson250g, 500g y 750g
A.2	**Pastas**	El peso opcionalsson50g, 100g y 150g
A.3	**Pizza**	El peso opcionalsson200g y 400g
A.4	**Palomitas**	El peso opcional es100 gramos
A.5	**Verdura**	El peso opcionalsson200g, 400g y 600g
A.6	**Bebida**	El peso opcionalsson1 taza, 2 tazas o 3 tazas, cada una de unos 250 ml.
A.7	**Carne**	El peso opcionalsson200g, 400g y 600g
A.8	**Pez**	El peso opcionalsson200g, 400g y 600g

⚠ PRECAUCIÓN

a. La temperatura de los alimentos antes de la cocciónón seria de 20-25℃. Una temperatura más alta o baja de los alimentos antes de la cocción requerirá aumentar o disminuir el tiempo de cocción.
b. La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influirán en gran medida en el efecto de la cocción. Si se encuentra alguna desviación con respecto al factor indicado en el menú anterior, puede ajustar el tiempo de cocción para obtener el mejor resultado.

3.3RELOJ (reloj de 24 horas)

En modo de espera, presione y mantenga presionado el“DEF./MENÚ/Mantenga presionado el botón "CLOCK" durante más de 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración del reloj. Al mismo tiempo, la pantalla de visualización parpadea en horas. La hora se puede configurar girando la perilla. Después de configurar la hora, presione el botón "START/+30s" durante un

tiempo breve para confirmar y cambia al modo de ajuste de minutos. Los minutos se pueden ajustar girando la perilla. Después de ajustar los minutos, presiona el botón "START/+30s" nuevamente para confirmar y salir del modo de configuración.

4.FUNCIÓN PARRILLA

Hay tres modos de parrilla: G., G-1 y G-2. Son grill, combinación 1 de grill y cocción por microondas y combinación 2 de grill y cocción por microondas. Pulse el botón «Grill» de forma continua, seleccione el modo deseado y en la pantalla aparecerá «G.», «G-1» o «G-2». A continuación, gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción y el rango de tiempo opcional de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el tiempo de cocción, pulse el botón «START/+30s» para iniciar el trabajo. Un zumbido avisará de la finalización de la operación.

GRAMO.	Grill, el elemento de calor será energizado durante el tiempo de operación. Aplicable para carnes finas o cerdo, salchichas, alas de pollo, ya que se puede obtener un buen color marrón.
GRAMO-1	Combinación de grill y microondas. 30% microondas y 70% grill.
GRAMO-2	Combinación de grill y microondas. 55% microondas y 45% grill.

⚠PRECAUCIÓN

En el modo grill, todas las piezas del microondas, así como la rejilla y los recipientes para cocinar, pueden calentarse mucho. Tenga cuidado al retirar cualquier elemento del microondas. Utilice

agarraderas o guantes de cocina resistentes para EVITAR QUEMADURAS.

5. FREÍR CON AIRE

Hay tres modos de freír al aire: freír al aire, C-1 y C-2. Se trata de fritura al aire, combinación 1 de fritura al aire y cocción por microondas y combinación 2 de fritura al aire y cocción por microondas. Pulse el botón «Air Fry» de forma continuada, seleccione el modo deseado, y en la pantalla aparecerá «the set temperature», «C-1» o «C-2». Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción, y el rango de tiempo que se puede regular es de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el tiempo de cocción, pulse el botón «START/+30s» para iniciar el trabajo. Un zumbido avisará de la finalización de la operación.

Air Fry	Se pueden ajustar cinco cambios de temperatura.
C-1	Combinación de freír al aire y cocinar en microondas. 30% microondas y 70% fritura al aire.
C-2	Combinación de fritura al aire y microondas. 55% microondas y 45% fritura al aire.

⚠ PRECAUCIÓN

En el modo de freír al aire, todas las partes del microondas, así como la rejilla y los recipientes de cocción, pueden calentarse mucho. Tenga cuidado al retirar cualquier artículo del microondas. Utilice paños gruesos o guantes de cocina para EVITAR QUEMADURAS.

6. PARAR

En el proceso de configuración de la cocción, puede pulsar el botón «STOP» para cancelar la configuración y volver al estado de espera. En el proceso de trabajo, puede pulsar el botón «STOP» para hacer una pausa. En el estado de pausa, puede pulsar el botón «STOP» de nuevo para cancelar la función y volver al estado de espera.

7. INICIO/+30s

Después de ajustar el tiempo de cocción o el peso de los alimentos, pulse el botón «START/+30s» para poner en marcha el microondas inmediatamente. En estado de funcionamiento, puede pulsar el botón «START/+30s» para aumentar el tiempo, pulse una vez para aumentar 30 segundos, pero el modo de menú y el modo de descongelación por peso no pueden ajustar el tiempo. En estado de pausa, puede presionar el botón «START/+30s» para continuar con el microondas antes del modo de cocción.

8. EXPRESO

En el modo de espera, después de introducir los alimentos y cerrar la puerta, pulse el botón «START/+30s» para poner en marcha rápidamente el microondas. El tiempo de trabajo por defecto es de 30 segundos. En el proceso de trabajo, pulse el botón «START/+30s» una vez durante 30 segundos. Sonará un zumbido para notificar la finalización de la operación.

9. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Utilice esta función para bloquear el panel de control cuando esté limpiando o para que los niños no puedan utilizar el microondas sin

supervisión. Todos los botones quedan inoperativos en este modo.

1) Establezca el bloqueo: Mantenga pulsado el botón STOP/LOCK durante más de 3 segundos.

2) Cancelar bloqueo: Mantenga pulsado el botón STOP/LOCK durante más de 3 segundos.

GUÍA DE UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar recipientes que sean aptos y seguros para cocinar en microondas. En general, los recipientes que están hechos de cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor son aptos para cocinar en microondas. Nunca utilice recipientes de metal para cocinar en microondas o en combinación, ya que es probable que se produzcan chispas. Puede consultar la siguiente tabla como referencia.

Material de recipiente	Microonda	Grill	Combi	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí	No utilice nunca cerámica decorada con bordes metálicos o esmaltada. Recomiende el uso de cerámica, vidrio resistente a altas temperaturas y recipientes de plástico que puedan soportar temperaturas superiores a 120℃.
Plástico resistente al calor	Sí	No	No	No se puede utilizar para cocinar en microondas durante mucho tiempo
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí	

Película de plástico	Sí	No	No	No debe utilizarse para cocinar carne o chuletas, ya que el exceso de temperatura puede dañar la película.
Parrilla para parrilla	No	Sí	Sí	La rejilla del grill sólo puede utilizarse en modo grill y combinado.
Bandeja para hornear	No	Sí	No	La bandeja para hornear sólo puede utilizarse en modo grill
Contenedor de metal	No	No	No	No debe utilizarse en microondas. Las microondas no pueden penetrar a través del metal.
laca	No	No	No	Es poco resistente al calor. No puede utilizarse para cocinar a alta temperatura.
Madera de bambú y papel	No	No	No	Poca resistencia al calor. No puede utilizarse para cocinar a altas temperaturas.

⚠PRECAUCIÓN

No se permite el uso de utensilios metálicos (excepto cuando se utiliza la función de grill, el producto viene con rejilla de grill o bandeja de microondas que puede utilizarse para cocinar alimentos, y la rejilla de grill o la bandeja de microondas no deben

entrar en contacto con la cavidad).
La función combinada de grill y microondas y la función combinada de fritura al aire y microondas pueden utilizarse para cocinar alimentos utilizando una rejilla de grill, pero no pueden utilizarse para cocinar alimentos utilizando una bandeja de microondas.

CONSEJOS DE RESERVA

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Disposición de la comida
Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del recipiente y las partes más delgadas hacia el centro y extiéndalas de manera uniforme. No las superponga, si es posible.

Duración del tiempo de cocción
Comience a cocinar con un tiempo de cocción corto, evalúelo una vez que se acabe el tiempo y extiéndalo según la necesidad real. Cocinar demasiado puede provocar humo y quemaduras.

Cocinar los alimentos de manera uniforme
Los alimentos como pollo, hamburguesas o filetes deben darse vuelta una vez durante la cocción. Dependiendo del tipo de alimento, si corresponde, revuélvalo desde afuera hacia el centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Dejar reposar durante un tiempo
Luego de transcurridos los tiempos de cocción, deje el alimento en el microondas por un tiempo adecuado, esto le permite completar su ciclo de cocción y enfriarlo de manera gradual.

Si la comida está lista
El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si están listos, estos incluyen:

- Sale vapor de todas partes del alimento, no solo del borde.
- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover fácilmente.
- La carne de cerdo o de ave no muestra signos de sangre.
- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor.

Plato para dorar
Cuando utilice una fuente para dorar o un recipiente autocalentable, coloque siempre un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, debajo para evitar dañar el plato y el anillo giratorios.

Envoltório de plástico apto para microondas
Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no permita que el envoltorio plástico entre en contacto con los alimentos, ya que podría derretirse.

Utensílios de cocina de plástico aptos para microondas
Es posible que algunos utensilios de cocina de plástico aptos para microondas no sean adecuados para cocinar alimentos con un alto contenido de grasa y azúcar. Además, no se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Por favor verifique lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

1. Coloque una taza de agua (aproximadamente 150 ml) en un vaso medidor dentro del microondas y cierre bien la puerta. La lámpara del microondas debería apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el microondas funcione durante 1 minuto.

2. ¿Se enciende la lámpara del microondas?

3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración?

(Coloca la mano sobre las aberturas de ventilación traseras).

4. ¿El plato giratorio gira?

(El plato giratorio puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Esto es bastante normal).

5. ¿Está caliente el agua dentro del microondas?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es “NO”, verifique el tomacorriente de pared y el fusible en la caja del medidor.

Si tanto el enchufe de pared como el fusible funcionan correctamente, CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO HOMOLOGADO MÁS CERCANO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO

Precaución: RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. El capacitor de alto voltaje permanece cargado después de la desconexión; cortocircuite el terminal negativo del capacitor de alto voltaje al chasis del microondas (use un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.

2. Durante el mantenimiento, las piezas enumeradas a continuación pueden retirarse y dar acceso a potenciales anteriores. 250V a tierra.

- Magnetrón
- Transformador de alto voltaje
- Condensador de alto voltaje
- Diodo de alto voltaje
- Fusible de alto voltaje

La configuración real para prevalecer en especie.

3. Las siguientes condiciones pueden provocar una exposición indebida a las microondas durante el mantenimiento.

- Montaje inadecuado del magnetrón;
- Coincidencia incorrecta entre el enclavamiento de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta;
- Montaje inadecuado del soporte del interruptor;
- La puerta, el sello de la puerta o el gabinete están dañados.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Información del paquete	
	Los materiales de embalaje del producto están fabricados a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

MANUAL DO UTILIZADOR
MICROONDAS



A ilustração éuma imagem de referência, o seu dispositivo pode ser diferente.

AMWAF28900GN

Leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura.

MEDIDAS DE SEGURANÇ IMPORTANTES

AVISO: Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o forno não deverá ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa qualificada.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa não treinada realizar qualquer serviço ou operação de reparação que envolva a remoção de qualquer tampa que forneça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas. AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.

1. Utilize apenas utensílios adequados para micro-ondas.
2. Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.
3. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, monitorize o forno devido à possibilidade de ignição.
4. O micro-ondas foi concebido para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupa e aquecer almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
5. Se observar fumo, desligue ou desligue o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar as chamas. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode causar uma fervura eruptiva retardada, pelo que se deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
6. O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo para evitar queimaduras.
7. Os ovos com casca e os ovos inteiros cozidos não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento por micro-ondas.
8. A não manutenção da limpeza do forno pode provocar a sua deterioração. Para a superfície que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, causar uma situação perigosa.
9. O aparelho não deve ser colocado num armário.

10. Deve ter-se cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar os recipientes do aparelho.
11. O aparelho não deve ser limpo com uma máquina de limpeza a vapor.

Aviso: Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças só devem utilize o forno sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.



CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE

12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
14. As crianças não devem brincar com o dispositivo.
15. A aprendizagem e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
16. Este aparelho foi concebido para utilização em aplicações domésticas.
17. Não coloque água fria diretamente na placa de vidro após a utilização. Coloque a placa de vidro durante pelo menos 20 minutos e depois coloque na água para evitar fissuras.
18. Eletrodoméstica classe B grupo 2

    Equipamento ISM do Grupo 2: O Grupo 2 contém todos os equipamentos ISM em que a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais e equipamentos de soldadura por arco e EDM.

    Os equipamentos de classe B são equipamentos adequados

para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos ligados diretamente a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta edifícios utilizados para fins domésticos.

19. Este produto possui uma fonte de luz LED interna de <60 lm.
20. Depois de ligar ou interromper a operação, O produto entra automaticamente em modo de espera, e o produto indica a informação do tempo de energia em espera<0,8W.

INSTALAÇÃO

1. Remova todos os materiais de embalagem. Se houver uma película protetora no forno, retire-a antes de utilizar. Verifique cuidadosamente se existem danos. Se houver, avise imediatamente o revendedor ou envie-o para o centro de assistência do fabricante.
2. Os fornos micro-ondas devem ser colocados em ambientes secos e não corrosivos, longe do calor e da humidade, como queimadores de gás ou depósitos de água.
3. Para garantir ventilação suficiente, a distância entre a parte traseira do micro-ondas e a parede deve ser de pelo 20 cm, o lado da parede deve ter pelo menos 5 cm, a distância livre acima da superfície superior deve ser de pelo menos 20 cm. A distância do micro-ondas ao chão deve ser de, pelo menos, 85 cm.
4. A posição do forno deve ser tal que fique afastado da televisão, rádio ou antena, pois podem ocorrer perturbações na imagem poderá ocorrer ruído. A distância deve ser superior a 5 m.
5. O aparelho deve ser colocado de forma que a ficha fique acessível e deve garantir uma boa ligação à terra em caso de fuga, pois pode ser formado um circuito de terra para evitar choques elétricos.

6. O forno micro-ondas deve ser utilizado com a porta fechada.
7. O forno micro-ondas não deve ser colocado dentro de um armário. O forno micro-ondas foi concebido para ser utilizado de forma independente. Esse aparelho esse pretendido apenas para uso doméstico.
8. Como existem resíduos de fabrico ou óleo remanescente na cavidade do forno ou no elemento de aquecimento, é geralmente percetível um odor, até mesmo um ligeiro fumo. É um caso normal e não ocorrerá após várias utilizações. Mantenha a porta ou a janela aberta para garantir uma boa ventilação. Por isso, é altamente recomendável colocar um copo de água no forno, colocando-o na potência alta e ligando-o várias vezes.

LIMPEZA

CUIDADOS COM O FORNO DE MICRO-ONDAS

⚠**CUIDADO:**

O forno deve ser limpo periodicamente e todos os restos de comida removidos.

⚠**Aviso:**

a. Retire o cabo de alimentação da tomada antes de limpar, depois para arrefecer os produtos não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido durante a limpeza.
b. A não manutenção do forno limpo pode resultar na deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.
c. Nunca utilize detergentes fortes, gasolina, pós abrasivos ou escovas metálicas para limpar qualquer parte do aparelho.
d. Não retire a tampa da guia de ondas.
e. Quando o forno micro-ondas tiver sido utilizado durante muito tempo, poderão surgir alguns odores estranhos no forno. Os três métodos seguintes podem eliminá-los:

1) Coloque várias rodelas de limão numa chávena e aqueça em lume alto durante 2-3 minutos.

2) Coloque uma chávena de chá vermelho no forno e aqueça na potência micro alta.

3) Coloque algumas cascas de laranja no forno e aqueça em lume forte durante 1 minuto.

f. Quando o produto não é utilizado, deve ser colocado em locais secos e ventilados, tanto quanto possível.

⚠ **Aviso:**

Detalha como limpar superfícies em contacto com alimentos:
Depois de utilizar o aparelho, limpe a tampa da guia de ondas com um pano húmido e, em seguida, com um pano seco para remover salpicos de comida e gordura. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a deitar fumo ou a pegar fogo.

DICAS DE LIMPEZA

Detalhes para limpeza de vedantes de portas, cavidades e peças adjacentes:

Fora do país:

Limpe a caixa com um pano macio e húmido.

Porta:

Utilizando um pano macio e húmido, limpe a porta e a janela.
Limpe as vedações das portas e as peças adjacentes para remover quaisquer derrames ou salpicos.
Limpe o painel de controlo com um pano macio e ligeiramente húmido.

Paredes interiores:

Limpe as superfícies interiores com um pano macio e húmido.
Limpe a tampa da guia de ondas para remover qualquer alimento derramado.

Plataforma giratória/anel de rotação/eixo de rotação:

Lave com água e sabão neutro.
Enxague com água limpa e deixe secar completamente.

¡AVISO! Lembre-se de limpar regularmente a pequena placa interior de mica à direita para evitar queimaduras.


COMO LIMPAR A PLACA DE MICA

1. **Desligue e desligue o micro-ondas.** Certifique-se de que o micro-ondas está desligado e desligado da tomada para evitar acidentes.
2. **Humedeça um pano ou esponja com água.** Não utilize produtos químicos fortes ou esponjas abrasivas, pois podem danificar a mica!
3. **Limpe suavemente.** Passe um pano húmido ou esponja sobre a mica para remover a gordura e a sujidade. Não aplique demasiada pressão para evitar danificar o material!
4. **Seque.** Depois de limpar o pano húmido, limpe a mica com um pano limpo e completamente seco.

Nota: Uma mica em mau estado pode afetar o funcionamento do micro-ondas e representar um risco de segurança.



INSTRUÇÕES DO PRODUTO

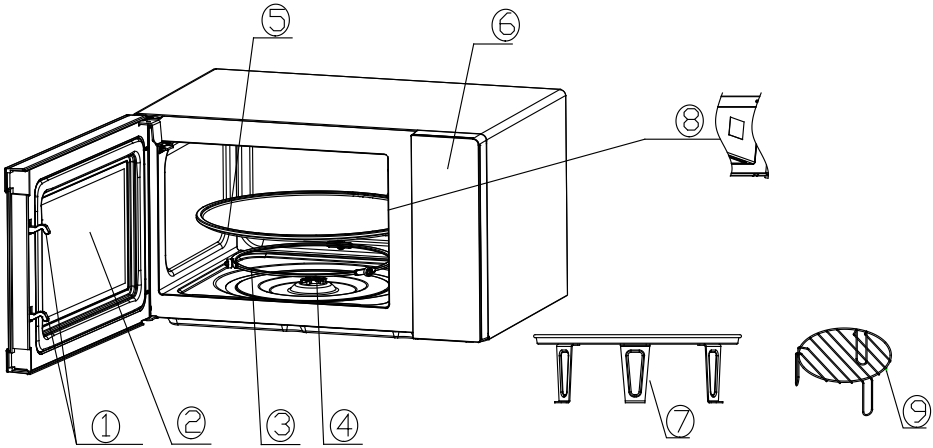

1) **fechadura da porta**
A porta do forno micro-ondas deve estar bem fechada para funcionar.

2) **Janela de visualização**
Permitir que o utilizador visualize o estado do cozimento.

3) **anel giratório**
A plataforma giratória de vidro assenta sobre rodas; suporta a plataforma giratória e ajuda-a a equilibrar-se enquanto gira.

4) **eixo rotativo**
A plataforma giratória de vidro está no eixo; O motor abaixo faz com que a plataforma giratória gire.

5) **Plataforma giratória**
Os alimentos ficam no prato giratório, a sua rotação durante o funcionamento ajuda a cozinhar os alimentos de forma uniforme.

⚠ **CUIDADO:**

- Coloque primeiro o anel rotativo. - Coloque o prato giratório no eixo giratório e certifique-se de que está bem encaixado.

6) **painel de controlo**

Veja abaixo em detalhe (o painel de controlo está sujeito a alterações sem aviso prévio).

7) **Assadeira**

8) **Cobertura do guia de ondas**

Está dentro do forno micro-ondas, junto à parede do painel de controlo.

⚠ **Aviso:**

Nunca retire a tampa da guia de ondas

9) **grelha**


É utilizado para colocar alimentos assados.

UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Os acessórios deste forno micro-ondas incluem um prato giratório em vidro, bandeja e um anel rotativo. Antes da utilização, o anel rotativo deve ser colocado no carril inferior da cavidade e de seguida a base giratória de vidro, a bandeja deve ser colocado sobre o eixo rotativo, de modo que todos os três fiquem corretamente acoplados e fixos. Consulte a figura acima para mais detalhes.

Um forno micro-ondas com função de aquecimento ou assar, e os seus acessórios incluem um tabuleiro específico para fornos micro-ondas e o grelhar barro. A assadeira e a argila para grade. Deve ser colocado sobre um prato giratório de vidro.

FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE CONTROLE

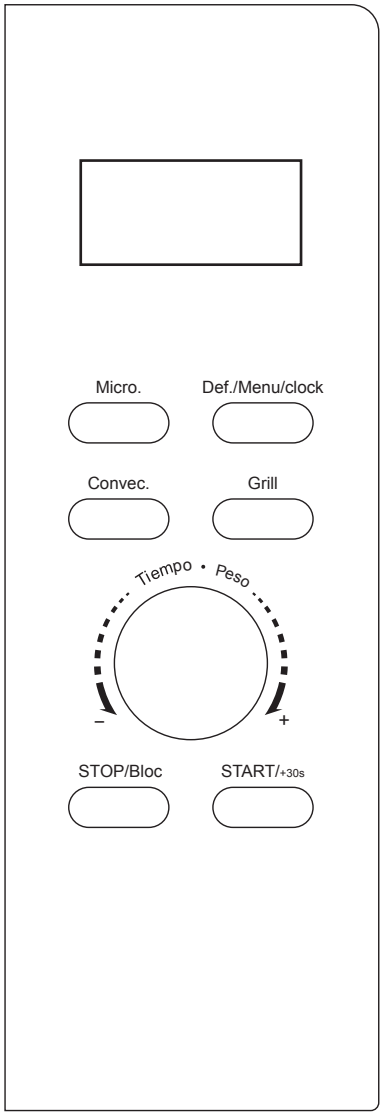

1.ANTES DE COZINHAR

O ecrã acende quando ligado à energia, depois entra no estado de espera e o ecrã mostra 1:00.

2.FUNÇÃO MICROONDAS

Existem cinco níveis de potência de microondas, 100P, 80P, 50P, 30P e 10P, respetivamente. Pressione o botão “Micro”. continuamente para selecionar a potência de micro-ondas desejada. Rode o botão para selecionar o tempo de cozedura e o intervalo de tempo pode ser selecionado de 0:10 a 60:00. Após selecionar o tempo de cozedura, pressione o botão “START/+30s” para começar a trabalhar. Um zumbido avisa sobre a conclusão da operação.

ALTO	100% de potência	(Aplicável para uma cozedura rápida e completa)
M. superior	80% de potência	(Aplicável para cozedura expresso médio)
Medicamento	50% de potência	((Aplicável para cozinhar alimentos a vapor)
M. Baixo	30% de potência	((Aplicável para descongelar alimentos)
BAIXO	10% de potência	((Aplicável para manter quente)

⚠ CUIDADO:

para. O tempo máximo que pode ser programado é de 60 minutos.

b. Nunca utilize a grelha durante a cozedura no micro-ondas.

c. Nunca utilize o forno vazio.

d. Na potência máxima do micro-ondas, o forno diminuirá automaticamente a potência após um determinado tempo de cozedura para prolongar a vida útil.

e. Se virar os alimentos durante o funcionamento, prima uma vez o botão Iniciar/+30s e o procedimento de cozedura predefinido continuará.

F. Se pretende retirar os alimentos antes do tempo predefinido, deve pressionar o botão Parar/Bloquear uma vez para limpar o procedimento predefinido e evitar operação inadvertida na próxima vez que o utilizar.

3.º DESCONGELAR/EMENTA/RELÓGIO

Prima este botão para selecionar duas funções de descongelação. Sime oito funções de menus. Pressione este botão continuamente para selecionar as sequências de funções: descongelação por peso - descongelação por tempo – A.1- A.2- A.3-A.4-A.5-A.6-A.7-A .8 , e assim sucessivamente.

3.1 DESCONGELAÇÃO

Existem dois modos de descongelação, dEF1 e dEF2, respetivamente. deEF1 para descongelação por peso e deEF2 para descongelação por tempo. Prima este botão para selecionar o peso ou o tempo de descongelação e o visor mostrará “dEF1” ou “dEF2”. Rode o botão para selecionar o peso dos alimentos ou o tempo de descongelação. A gama de peso do dEF1 é de 100-150g. até 1500g, e o intervalo de tempo opcional de dEF2 é de 0:10 a 60:00. Após selecionar o peso ou o tempo de descongelação, pressione o botão “START/+30s” para iniciar o trabalho. Uma campainha irá notificá-lo da conclusão da operação. O modo de descongelação por peso dEF1 emitirá um sinal sonoro para indicar que os alimentos devem ser virados durante a descongelação.

Aqui ficam algumas dicas sobre o tempo de descongelação dos alimentos:

deEF1	Para descongelar, a gama de peso é100para 1500erva.
deEF2	Para descongelar, o intervalo de tempo das 0h10 às 60h00.

⚠ CUIDADO:

para. É necessário virar os alimentos durante o processo para obter um efeito uniforme.

b. Geralmente, a descongelação demora mais tempo do que a cozedura dos alimentos.

c. Se os alimentos puderem ser cortados com uma faca, o processo de descongelação pode considerar-se concluído.

d. As microondas penetram cerca de 4 cm na maioria dos alimentos.

e. Os alimentos descongelados devem ser consumidos o mais rapidamente possível, não é aconselhável colocá-los novamente no frigorífico e congelá-los novamente.

3.2 MENU

Existem oito menus automáticos A.1~A.8, batata, massa, pizza, pipocas, legumes, bebida, carne e peixe respetivamente. Prima o botão continuamente para selecionar o menu pretendido e, em seguida, rode o botão para selecionar o peso do menu. Após selecionar o peso de cozedura, pressione o botão “START/+30s” para começar a trabalhar. Um zumbido avisa sobre a conclusão da operação.

Mostrar	**Gentil**	**Método**
A.1	**Pai**	Peso opcionalsimsão250g, 500g e 750g
A.2	**Macarrão**	Peso opcionalsimsão50g, 100g e 150g
A.3	**Pizza**	Peso opcionalsimsão200g e 400g

A. 4	**Pipoca**	O peso opcional é100 gramas
A. 5	**Vegetal**	Peso opcionalsimsão200g, 400g e 600g
A.6	**Bebida**	Peso opcionalsimsão1 chávena, 2 chávenas ou 3 chávenas, cada uma com cerca de 250 ml.
A.7	**Carne**	Peso opcionalsimsão200g, 400g e 600g
A.8	**Peixe**	Peso opcionalsimsão200g, 400g e 600g

⚠ CUIDADO:

para. A temperatura dos alimentos antes culinária em ser entre 20 e 25 ℃. uma temperatura eu para é alto ou baixo de comida antes culinária obrigaoridora aumentar ou diminuir o tempo culinária.

b. A temperatura, o peso e a forma dos alimentos influenciarão muito o efeito de cozedura. Caso seja encontrado algum desvio do fator indicado no menu acima, poderá ajustar o tempo de cozedura para obter o melhor resultado.

3.3RELÓGIO (relógio de 24 horas)

No modo de espera, prima e segure o“DEF./EMENTA/Pressione e mantenha pressionado o botão "CLOCK" durante mais de 3 segundos para entrar na interface de configuração do relógio. Ao mesmo tempo, o ecrã pisca em horas. A hora pode ser definida rodando o botão. Depois de definir a hora, pressione o botão "START/+30s" durante um breve período para confirme e muda para o modo de definição de minutos. Os minutos podem ser ajustados rodando o botão. Depois de definir os minutos, pressione novamente o botão "START/+30s" para confirme e sair do modo de configuração.

4.FUNÇÃO GRELHADOR

Existem três modos de grelha: G., G-1 e G-2. São grelhados, combinação 1 de cozedura com grelha e micro-ondas e combinação 2 de cozedura com grelha e micro-ondas. Pressione continuamente o botão “Grill”, selecione o modo pretendido e “G.”, “G-1” ou “G-2” aparecerão no visor. Em seguida, rode o botão para selecionar o tempo de cozedura e o intervalo de tempo opcional de 0:10 a 60:00. Após selecionar o tempo de cozedura, pressione o botão «START/+30s» para iniciar o trabalho. Uma campainha irá notificá-lo da conclusão da operação.

GRAMA.	Grill, o elemento de aquecimento será alimentado durante o tempo de funcionamento. Aplicável a carnes finas ou de porco, enchidos, asas de frango, pois consegue obter uma boa cor castanha.
GRAMA-1	Combinação de grelha e micro-ondas. 30% micro-ondas e 70% grelhador.
GRAMA-2	Combinação de grelha e micro-ondas. 55% micro-ondas e 45% grelhador.

⚠ CUIDADO:

No modo grill, todas as partes do forno, bem como a grelha e os recipientes de cozedura, podem ficar demasiado quentes. Tenha cuidado ao retirar qualquer item do forno. Utilize pegas de panelas ou luvas de cozinha resistentes para EVITAR QUEIMADURAS.

5. FRITURA AO AR

Existem três modos de fritar ao ar livre: fritar ao ar livre, C-1 e C-2. Trata-se de fritar ao ar livre, combinação 1 de fritar ao ar livre e

cozinhar no microondas e combinação 2 de fritar ao ar livre e cozinhar no microondas. Pressione o botão “Air Fry” continuamente, selecione o modo pretendido e “a temperatura definida”, “C-1” ou “C-2” aparecerá no visor. Rode o botão para selecionar o tempo de cozedura, e o intervalo de tempo que pode ser ajustado é de 0:10 a 60:00. Após selecionar o tempo de cozedura, pressione o botão «START/+30s» para iniciar o trabalho. Uma campainha irá notificá-lo da conclusão da operação.

Fritar ao Ar	Cinco mudanças de temperatura podem ser ajustadas.
C-1	Combinação de fritar ao ar livre e cozinhar no micro-ondas. 30% micro-ondas e 70% fritar ao ar livre.
C-2	Combinação de fritadeira e micro-ondas. 55% micro-ondas e 45% fritar ao ar livre.

⚠ CUIDADO:

No modo de fritura ao ar livre, todas as partes do forno, bem como a grelha e os recipientes de cozedura, podem ficar demasiado quentes. Tenha cuidado ao retirar qualquer item do forno. Utilize panos grossos ou luvas de cozinha para EVITAR QUEIMADURAS.

6.PARAR

No processo de configuração da cozedura, pode premir o botão “STOP” para cancelar a configuração e voltar ao estado de espera. No processo de trabalho, pode premir o botão “STOP” para fazer uma pausa. No estado de pausa, pode premir novamente o botão “STOP” para cancelar a função e voltar ao estado de espera.

7. INÍCIO/+30s

Depois de definir o tempo de cozedura ou o peso dos alimentos, prima o botão “START/+30s” para ligar imediatamente o forno micro-ondas. No estado de funcionamento, pode premir o botão “START/+30s” para aumentar o tempo, premir uma vez para aumentar 30 segundos, mas o modo de menu e o modo de descongelação por peso não conseguem ajustar o tempo. No estado de pausa, pode premir o botão “START/+30s” para continuar o forno micro-ondas antes do modo de cozedura.

8. EXPRESSO

Em modo standby, após colocar os alimentos e fechar a porta, pressione o botão “START/+30s” para ligar rapidamente o micro-ondas. O tempo de trabalho padrão é de 30 segundos. No processo de trabalho, pressione o botão “START/+30s” uma vez durante 30 segundos. Uma campainha soará para notificar a conclusão da operação.

9. FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Utilize esta funcionalidade para bloquear o painel de controlo durante a limpeza ou para evitar que as crianças utilizem o forno sem supervisão. Todos os botões ficam inoperacionais neste modo.

1) Defina o bloqueio: Pressione e mantenha pressionado o botão STOP/LOCK durante mais de 3 segundos.

2) Cancelar bloqueio: Pressione e mantenha pressionado o botão STOP/LOCK durante mais de 3 segundos.

GUIA DE UTENSÍLIOS

É altamente recomendável utilizar recipientes adequados e seguros para cozinhar no micro-ondas. Em geral, os recipientes feitos de cerâmica, vidro ou plástico resistente ao calor são adequados para cozinhar no micro-ondas. Nunca utilize recipientes de metal para micro-ondas ou para cozinhar combinados, pois é provável que ocorram faíscas. Pode consultar a seguinte tabela para referência.

material tigela	Microondas	Grade	Combinado	Notas
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Nunca utilize cerâmicas decoradas com bordos metálicos ou esmaltadas. Recomendamos a utilização de recipientes de cerâmica, vidro resistente a altas temperaturas e plástico que possam suportar temperaturas acima dos 120 ℃.
Plástico resistente ao calor	Sim	Não	Não	Não pode ser utilizado para cozinhar no microondas durante muito tempo
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	
filme plástico	Sim	Não	Não	Não deve ser utilizado para cozinhar carnes ou costeletas, pois o excesso de temperatura pode danificar a película.

grelha	Não	Sim	Sim	A grelha só pode ser utilizada no modo grill e combinado.
Assadeira	Não	Sim	Não	A assadeira só pode ser utilizada no modo grill
recipiente metálico	Não	Não	Não	Não deve ser utilizado em forno de micro-ondas. As microondas não conseguem penetrar no metal.
laca	Não	Não	Não	Não é muito resistente ao calor. Não pode ser utilizado para cozinhar a altas temperaturas.
Madeira de bambu e papel	Não	Não	Não	Fraca resistência ao calor. Não pode ser utilizado para cozinhar a altas temperaturas.

⚠ CUIDADO:

Não é permitido o uso de utensílios metálicos (exceto quando se utiliza a função grill, o produto vem com grelha ou tabuleiro de forno que pode ser utilizado para cozinhar alimentos, sendo que a grelha ou tabuleiro de forno não devem entrar em contacto com a cavidade).

A função combinada de grelhador e micro-ondas e a função combinada de fritar e micro-ondas podem ser utilizadas para cozinhar alimentos utilizando uma grelha, mas não podem ser utilizadas para cozinhar alimentos utilizando um tabuleiro de ir ao forno.

DICAS DE RESERVA

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

Arranjo alimentar
Coloque as partes mais grossas no exterior do recipiente e as partes mais finas no centro e espalhe-as uniformemente. Não os sobreponha, se possível.

Duração do tempo de cozedura
Comece a cozinhar com um tempo de cozedura curto, avalie quando o tempo termina e prolongue de acordo com a necessidade real. Cozinhar em demasia pode causar fumo e queimaduras.

Cozinhe os alimentos uniformemente
Alimentos como frango, hambúrgueres ou bifes devem ser virados uma vez durante a cozedura. Dependendo do tipo de alimento, se for o caso, mexa uma ou duas vezes do exterior para o centro do prato durante a cozedura.

Deixe repousar um pouco
Depois de decorridos os tempos de cozedura, deixe os alimentos no forno durante um tempo adequado, isto permite-lhes completar o seu ciclo de cozedura e arrefecer gradualmente.

Se a comida estiver pronta
A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se estão prontos, incluindo:

- O vapor vem de todas as partes do alimento, não apenas da borda.
- As articulações das aves podem mover-se facilmente.
- A carne de porco ou de aves não apresentam sinais de sangue.
- O peixe é opaco e pode ser facilmente cortado com um garfo.

Prato para dourar
Quando utilizar uma assadeira ou recipiente com autoaquecimento, coloque sempre um isolador resistente ao calor, como um prato de porcelana, por baixo para evitar danificar o prato giratório e o anel.

Filme plástico próprio para micro-ondas

Ao cozinhar alimentos com alto teor de gordura, não deixe que o filme plástico entre em contacto com os alimentos, pois pode derreter.

Utensílios de cozinha em plástico adequados para micro-ondas

Algumas panelas de plástico adequadas para micro-ondas podem não ser adequadas para cozinhar alimentos ricos em gordura e açúcar. Além disso, não deve ser ultrapassado o tempo de pré-aquecimento especificado no manual de instruções do prato.

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

Verifique o seguinte antes de ligar para a assistência técnica.

1.º Coloque um copo de água (aproximadamente 150 ml) num copo de medição dentro do forno e feche bem a porta. A luz do forno deve apagar-se se a porta estiver bem fechada. Deixe o forno trabalhar durante 1 minuto.

2.º A luz do forno acende?
3.A ventoinha de refrigeração está a funcionar?
(Coloque a mão sobre as aberturas traseiras.)

4.º A plataforma giratória gira?

(O prato giratório pode rodar no sentido horário ou anti-horário. Isto é normal.)

5.º A água dentro do forno está quente?

Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for “NÃO”, verifique a tomada e o fusível na caixa do medidor.

Se a tomada e o fusível estiverem a funcionar corretamente, CONTACTE O CENTRO DE ASSISTÊNCIA APROVADO MAIS PRÓXIMO.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO

Cuidado: RADIAÇÃO DE MICROONDAS

1. O condensador de alta tensão permanece carregado após a desconexão; faça um curto-circuito no terminal negativo do condensador de alta tensão no chassis do forno (utilize uma chave de fendas) para o descarregar antes de lhe tocar.
2. Durante a manutenção, as peças listadas abaixo poderão ser removidas e dar acesso aos potenciais anteriores. 250V à terra.

● Magnetrão
● Transformador de alta tensão
● Condensador de alta tensão
● Díodo de alta tensão
● Fusível de alta tensão
A configuração real prevalecerá em espécie.

3.As seguintes condições podem causar uma exposição indevida a micro-ondas durante a manutenção.

- Montagem inadequada do magnetrão;
- Correspondência incorreta entre encravamento, dobradiça e porta;
- Montagem inadequada do suporte da chave;
- A porta, a vedação da porta ou o armário estão danificados.

Eliminação correta deste produto	
	Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Podem recolher este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Informações do pacote	
	Os materiais de embalagem dos produtos são fabricados a partir de materiais recicláveis de acordo com as nossas regulamentações ambientais nacionais. Não elimine os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros resíduos. Leve-os aos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08