aspes

COMMERCIAL MICROWAVE OVEN

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:AMWH2510001MD

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	AMWH2510001MD
Rated Voltage	230 V~ 50 Hz
Microwave Input	1550 W
Microwave Output	1000 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)
3. Warning: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
4. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
5. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
6. WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

7. WARNING : The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

8. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

9. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

10. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

13. The appliance must not be cleaned with a water jet. (for appliances intended to stand on the floor and which are not at least IPX5)

14. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

15.Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

16. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".

17. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be placed smoothly on the ceramic board. Incorrect usage may cause the ceramic board to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Instruction Manual 1

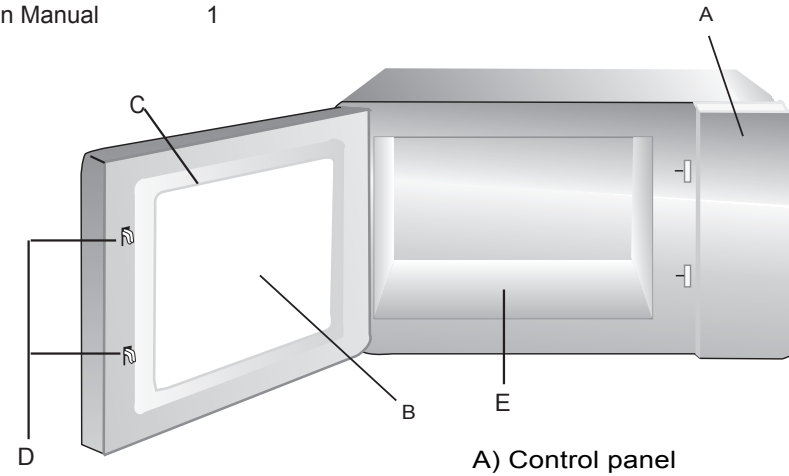

A) Control panel
B) Observation window
C) Door assembly
D) Safety interlock system
E) Ceramic board

Note: 1) Don't press the ceramic board forcibly.

2) Take and put the utensils gently during the operation in order to avoid damage to the ceramic board.
3) After using, don't touch the ceramic board by hand in order to avoid high temperature scald.

Countertop Installation


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents(Figure1).

Fig 1

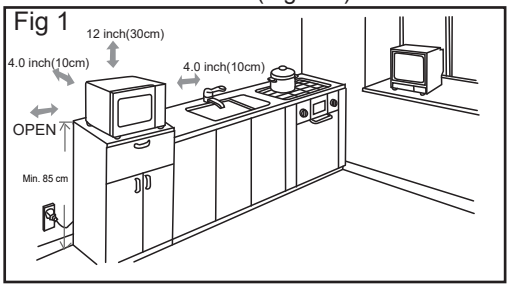

A 10-cm spacing should be kept between the appliance and right and back walls, and a 30-cm spacing kept on the top.Never dismantle the applicance's feet ,nor block the air intake and exhaust opening. The left side must be open.

1) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
2) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
3) Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.
4) Warning: The plug socket,electric appliances or the appliance which are liable effected by heat and moisture should be kept away from any vents on the oven.

Cleaning Instructions

Always keep the oven clean

1. Cleaning the glass viewing window, the inner door panel and oven front face.
   For best performance and to maintain the high degree of safety, the inner door panel and oven front face should be free of food or grease build-up. Wipe these parts with a mild detergent, rinse and wipe dry. Never use abrasive powders or pads.

2. Cleaning the control panel and plastic parts.

Do not apply a detergent or an alkaline liquid spray to the control panel and plastic parts, as this may cause damage to these parts.
Use a dry cloth (not a soaked cloth) to clean these parts.


3. Cleaning the oven interior

After use be sure to clean up spilled liquids, spattered oil and food debris as quickly as possible. If the oven is used when dirty, efficiency drops and the dirt gets stuck on the oven surface and may cause bad odours. Clean the interior with a cloth soaked in luke-warm water with a mild detergent dissolved in it, then rinse the soap off with a damp cloth.

CAUTION: Do Not wipe plastic and painted sections of the oven with bleach, thinners or other cleaning agents, as this may cause these parts to dissolve or change sharp.

OPERATION

Control Panel and Features

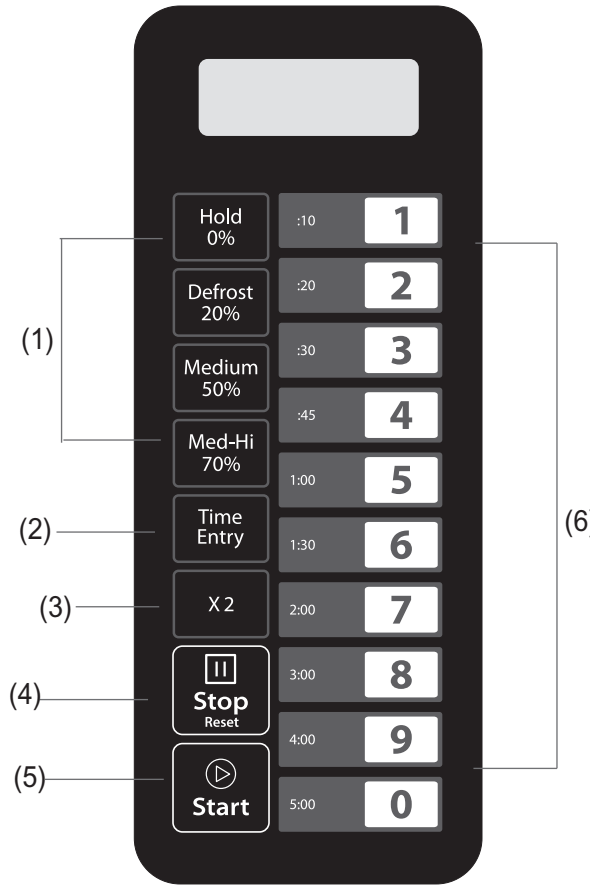

(1) Power Buttons
(2) Time entry Button
(3) X2 Button
(4) Stop/Reset Button
(5) Start Button
(6) Number Buttons

OPERATION INSTRUCTION

Five power levels are available.

Level	High	M. High	Med.	Defrost	Hold
Power	100%	70%	50%	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Appendix. A User Options

Items bolded below are the default values.

Option	Setting	Discription
1 EOC Tone	OP:10	3 seconds beep
	OP:11	Continuous beep
	OP:12	5 quick beeps,Repeating
2 Beeper Volume	OP:20	Beeper Off
	OP:21	Low
	OP:22	Medium
	OP:23	High
3 Beeper On/Off	OP:30	Keybeep Off
	OP:31	Keybeep On
4 Keyboard Window	OP:40	15 seconds
	OP:41	30 seconds
	OP:42	60 seconds
	OP:43	120 seconds
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly Disable
	OP:51	On-the-Fly Enable
6 Door Reset	OP:60	Door reset Disable
	OP:61	Door Reset Enable
7 Max time	OP:70	60 Minute Maximum Cook Time
	OP:71	10 Minute Maximum Cook Time
8 Manual Programming	OP:80	Manual Programming Disable
	OP:81	Manual Programming Enable
9 Double Digit	OP:90	Single Digit Mode-10 programs
	OP:91	Doule Digit Mode-100 programs

Appendix. B Default Cook Times

The oven shall ship with the following Preset Cook Times unless otherwise noted in the product Specification.

Button	Display (Time)	Power	Cook Factors
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Power Up

" _ _ _ _ " displays when the oven is electrified for the first time. If " Stop Reset " button pressed, the oven will change to idle mode.

Note: Under idle mode, no button can be pressed.

2. Idle Mode

1) Entry.The oven shall enter idle mode after a set of seconds have expired in Ready Mode without a keyboard press or a door open and close. The number of seconds is determined by the keyboard Timeout Window, set by User Option 4.
2) During idle mode, LED is blank.And there shall be no oven activity.
3) Opening and then closing the oven door, the oven will exit the idle mode and into ready mode.

3. Ready Mode

1) Opening and closing the door while the oven is in Idle Mode will put the oven into Ready Mode.
2) During Ready Mode, "0:00" displays.
3) From the Ready Mode, the oven can go to almost all of the other modes.
4) Only the fan and lamp work.

4. Door Open Mode

1) While the door of the oven is open, the oven shall be in Door Open Mode.
2) During this mode, LED is blank. And the fan and oven lamp work.
3) When the door is closed, if User Option OP:60 is selected and the oven was running a manual or preset cook cycle, the oven shall enter Pause Mode.
   In all other cases, the oven shall return to Ready Mode with User Option OP:61 set,opening and closing the door will clear out any information about a Manual or Preset Program which was running.

5. Pause Mode

1) While in Manual Cook Mode, or Preset Program Cook Mode, if the door is open or closed, or if the " Stop/Reset " pad is pressed, the oven will enter Pause Mode.

2) While paused, LED will display the remaining cooking time.

3) Only the fan and lamp work.

4) Pause Mode will expire back to Idle Mode in the exact fashion as Ready Mode, dependent on User Option 4. Additionally,if the " Stop/Reset " button is pressed, the oven shall immediately enter Ready Mode.OR if press " Start " button, the oven will go into working mode.

6. Manual Cook Entry Mode

1) While the oven is in the Ready Mode,pressing the Time Entry pad on the keyboard will put the oven into Manual Cook Entry Mode.

2) During this mode, "00:00" displays

3) If you press " Hold 0% ", " Defrost 20% ", "Medium 50% " or "Med-Hi 70%" button to select power level, LED will display the related power. If the same button pressed twice, the power will change to PL10. If no power chosen, "PL10" is default.

4) Only the fan and lamp work.

5) During setting process, press " Start " to enter Manual Cook Mode.
Press " Stop/Reset " to enter Ready Mode.

7. Manual Cook Mode

1) Pressing the " Start " pad will cause to the oven to begin Manual Cook Mode.

2) During this mode, remaning cooking time displays. The fan and oven lamp will work.

3) When cooking program finish, the oven will enter End of Cook Cycle Mode.
If you press " Stop/Reset " button under this mode,the oven will enter Pause Mode.

8. End of Cook Cycle Mode

1) After the time has expired in a Manual Cook Mode, or a Preset Program Cook Mode, the oven shall go into The End of Cook Cycle Mode.
2) During this mode, "End" displays.
3) If either User Option OP:11 or "OP:12" is selected, the oven shall continue to sound until the user acknowledges this by either opening and closing the door or pressing the " Stop/Reset " pad. If User Option OP:10 is selected, after the 3 seconds beep, the oven shall go into Ready Mode.

9. Preset Program Cook Mode

1) This mode allows cooking of food items through a one pad touch operation. While in Ready Mode,pressing one of ten digit keys on the keyboard will cause the oven to run the Preset Program associated with that key.
2) LED displays the remaining cooking time. If it is multi-stage cooking, the total remaning cooking time displays not a particular stage cooking time.
3) When cooking program finish, the oven will enter End of Cook Cycle Mode.

If you press " Stop/Reset " button under this mode,the oven will enter Pause Mode.

10. On the Fly Cooking

1) While the oven is cooking or under Pause Mode, if User Option OP:51 is selected press number buttons, the preset cooking program will start automatically.
2) LED displays the remaining cooking time.
3) When cooking program finish, the oven will enter End of Cook Cycle Mode.

If you press " Stop/Reset " button under this mode,the oven will enter Pause Mode.

11. Programming Mode

This mode allows the user to assign cook times and power levels to the once touche button.

1) Open the door and press "1" for 5 seconds,the buzzer will sound once and enter to Programming Mode.
2) "ProG" displays.
3) Press any number ,0 to 9,and the LED will display the saved time, then you can input the time you need.
4) Press " Hold 0% " ," Defrost 20% ", "Medium 50% " or " Med-Hi 70% " to input the power level. LED will display the related power. If the same button pressed twice, the power will change to PL10. If no power chosen, "PL10" is default.
5) To change the cooking fators: If press "X2",LED will display "CF:XX". The default factor is 80%. "CF:80" displays. If you need to change the cooking power, just press one of the number buttons to set.
6) After setting the time and power, press " Start " in 30s, the cooking program will be saved. When the program saved, "ProG" displays.
7) If all the cooking time exceeds the MAX.time User Option 7, when press " Start " to save the program, the buzzer will sound three times briefly to tell you the time is no use. And then LED turn back to show "ProG". The time set before will be no change.
8) Close the door, the oven will turn back to Ready Mode.

If press " Stop Reset " button during setting process, the oven turn to Door Open Mode. The program that not saved will be lost. If there is program saved as memory procedure, press the related number button, the saved program will start. If no saved program, the buzzer will alarm when pressing number button and it will not work.

For example: set the program as memory cooking.

Program; Power level PL7 and cooking time is 1 minute and 25 seconds.

Step 1: In ready state, press number button "1" for 5 seconds,"ProG" displays.

Step 2: Press number button "3", the program will be saved in "3".

Step 3: Press number buttons "1", "2" and "5" to input the cooking time.

Step 4: Press " Med-Hi 70% " button," PL7" displays. Setting finished.

Step 5: Press " Start " to save. When use the program next time, just press "3", the related program will start.

Note:

1. If the electricity is cut off, the saved program will not lost.
2. If the program need to reset , just repeat the aboved steps.
3. If press " Stop Reset " at the last step, it will turn back to Ready Mode. The setting will be no use.

12. Double Quantity cooking

1) Under ready state, press "X2" button and then press number buttons 0-9 in 5 seconds, the oven will start cooking with the quantity preset cooking time.

2) Press "X2", "doub" displays. When press number buttons, LED will display the quantity preset time.

For example, number button "5" and its preset time is 1 minute. Then press "X2", then time will change to 1:00*(1+0.8)=1:48

3) When cooking program finish, the oven will enter End of Cook Cycle Mode.

13. Stage Cooking Programming

This allows the user to cook food items at combination of various Power Levels.

1) Three stages can be set at most under cooking mode or memory mode.
After setting the power and time for the first stage, press "Time Entry" to set the second stage.
And the same step to set the third stage.

2) When setting the second or the third stage, press "Time Entry", "S-2" or "S-3" displays.

3) Press "Start" button to start cooking.

Example: To set three stages as memory mode. The first stageis PL7 and time is 1 minute 25 seconds. The second stage is PL5 and 5 minutes and 40 seconds. The steps are follow.

a. Ready state, press "1" for 5 seconds, LED displays "ProG".

b. Press number buttons "3" to save the program in "3".

c. Press "1","2","5" to input the cooking time. "1:25" displays.

d. Press "Med-Hi 70%", "PL7" displays.
The first stage is finished.

e. Press "Time Entry", LED displays "S-2".

f. Press "5", "4","0" button, "5:40" displays.

g. Press "Medium 50%", "PL5" displays.
The second stage is finished.

h. Press "Start" to save the programm.

14. Use Option Mode

1) Open the oven door and press "2" for 5 seconds. The buzzer sounds once and enter this mode.
2) LED displays "OP: - -".
3) Press any number button to enter related mode setting.
   For example: to set the voice of the buzzer to medium. Press " 2 ", "OP:22" displays.
   If you want to change, keep pressing "2", LED displays "OP:20", "OP:21","OP:22","OP:23", "OP:20" .....in cycle.
4) Press " Start " to save the current setting. After saved, "OP: - -" display again.
5) During setting process, press " Stop Reset " to enter Door Open Mode. Close the door will enter Ready Mode.
6) If " Start " button not pressed at the last step, the program cannot be saved but stay at previous way.

15. Service Mode

1) Open the oven door and press "3" for 5 seconds to enter service mode.
2) LED displays "SErU".
3) To check the times of closing or opening the door, just press number button "1", LED will display the times.
4) Press " Start " and then press number button "4" in 3 seconds, the message will be cancelled. "4-CL" displays.
5) Press " Stop Reset " to enter Door Open Mode. Close the door will enter Ready Mode.

16. Inqury Function

During microwave cooking process, press " Time Entry " to check the power level.
LED display the power for 3 seconds then turn back to previous state.
It is available for multi-stage cooking.


17. Factory-default setting

In power up and ready mode, press" Start " and " o " to factory--defauct setting.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

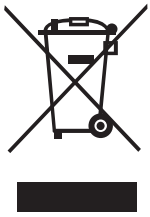

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

aspes

HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO:AMWH2510001MD

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno de microondas y guárdelas con cuidado.
Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los dispositivos de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, lo que podría llevar a una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Model	AMWH2510001MD
Voltaje Nominal	230 V~ 50 Hz
Entrada de Microondas	1550 W
Salida de Microondas	1000 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva del horno de microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Este electrodoméstico no está destinado al uso de personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. (Para electrodomésticos con conexión de tipo Y)
3. Advertencia: Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
4. ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea un persona competente para llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
5. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar.
6. ADVERTENCIA: El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en la ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.

7. ADVERTENCIA : El contenido de biberones y los frascos de alimentos deben ser agitados o sacudidos y se debe verificar la temperatura antes de consumirlos, para evitar quemaduras.
8. Solo use utensilios que sean adecuados para usar en microondas hornos .
9. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, mantenga un ojo en el horno debido a la posibilidad de ignición.
10. Si se observa humo, apague o desenchufe el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros deben no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento por microondas.
12. El horno debe limpiarse regularmente y cualquier alimento los depósitos deben ser eliminados.
13. El electrodoméstico no debe limpiarse con un chorro de agua.(para electrodomésticos destinados a estar en el suelo y que no sean al menos IPX5)
14. No mantener el horno en condiciones limpias podría llevar a la deterioración de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
15. Solo use la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para hornos provistos de un dispositivo para usar un sonda de detección de temperatura.)
16. Lea y siga las especificaciones:"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA".
17. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitido durante la cocción en el microondas.

LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

Para reducir el riesgo de lesiones a personas
Instalación de conexión a tierra

PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica
El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte a un enchufe hasta que el electrodoméstico esté instalado correctamente y conectado a tierra.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie el interior del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra correctamente

Consulte a un electricista calificado o a un técnico si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe alguna duda sobre si el electrodoméstico está conectado a tierra correctamente. Si es necesario utilizar un alargador, utilice solo un alargador de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un cable largo o un alargador:
   1) La clasificación eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
   2) El alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
   3) El cable largo debe estar dispuesto de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por niños o tropezado accidentalmente.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de Lesiones Personales

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden usar en el horno de microondas o que deben evitarse en el horno de microondas. " Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de Utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden usar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe colocarse suavemente sobre la tabla de cerámica. El uso incorrecto puede hacer que la tabla de cerámica se rompa.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo utilizar cristalería resistente al calor del horno. Asegurarse de que no haya detalles metálicos. No utilizar platos agrietados o astillados.
Bolsas de cocción para	Seguir las instrucciones del fabricante. No cerrar con ataduras metálicas. Hacer cortes para permitir que escape el vapor.
horno Platos y tazas de papel	Utilizar solo para cocinar o calentar a corto plazo. No dejar el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Utilizar para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Utilizar con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Utilizar como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Seguir las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como " Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida en su interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según las indicaciones del paquete.
Film plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arqueo. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Envase de comida con mango metálico	Puede causar arqueo. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El borde de metal puede causar arqueo.
Ataduras de alambre metálico	Puede causar arqueo y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede agrietarse o romperse.


CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

Nombres de las partes y accesorios del horno

Saqué el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

Manual de instrucciones 1

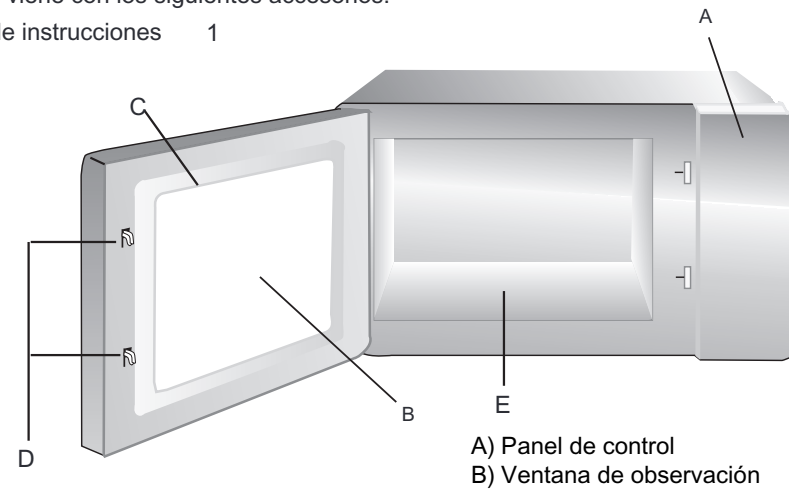

A) Panel de control
B) Ventana de observación
C) Conjunto de puerta
D) Sistema de bloqueo de seguridad
E) Tablero de cerámica

Nota: 1) No presione la placa de cerámica con fuerza.
2) Tome y coloque el utensilios suavemente durante la operación para evitar dañ la placa de cerámica.
3) Después de usar, no toque la placa de cerámica con la mano para evitar alt temperaturas quemadura.

Instalación en la encimera


Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno en busca de daños como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida (Figura1) .

Figura 1

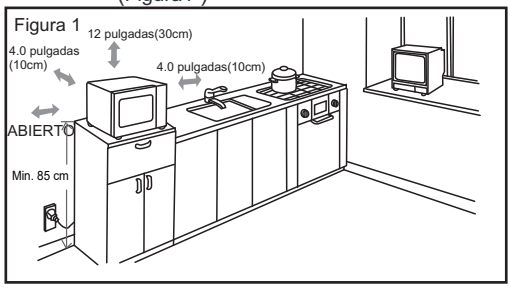

Se debe mantener un espacio de 10 cm entre el electrodoméstico y las paredes derecha y trasera, y un espacio de 30 cm en la parte superior. Nunca desmonte los pies del electrodoméstico, ni bloquee las aberturas de entrada y salida de El izquierdo lado debe estar abierto.

1) Bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

2) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. La operación del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.

3) Conecte su horno a un tomacorriente estándar de hogar tomacorriente. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de clasificación.

4) Advertencia: Los enchufes, electrodomésticos o aparatos susceptibles al calor y la humedad deben mantenerse alejados de cualquier abertura en el horno.

Instrucciones de limpieza

Siempre mantenga el horno limpio

1. Limpiar la ventana de visualización de vidrio, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno.
Para obtener el mejor rendimiento y mantener un alto grado de seguridad, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno deben estar libres de acumulación de alimentos o grasa. Limpie estas partes con
un detergente suave, enjuague y seque con un paño. Nunca use polvos o almohadillas abrasivas.

2. Limpieza del panel de control y piezas de plástico.
No aplique un detergente o un spray líquido alcalino en el panel de control y las piezas de plástico, ya que esto puede causar daños en estas partes.
Utilice un paño seco (no un paño mojado) para limpiar estas partes.


3. Limpieza del interior del horno

Después de usar, asegúrese de limpiar los líquidos derramados, el aceite salpicado y los restos de alimentos lo más rápido posible. Si se usa el horno cuando está sucio, la eficiencia disminuye y la suciedad se queda pegada en la superficie del horno y puede causar malos olores. Limpie el interior con un paño empapado en agua tibia con un detergente suave disuelto en ella, luego enjuague el jabón con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN : No limpie las secciones de plástico y pintadas del horno con lejía, disolventes u otros agentes de limpieza, ya que esto puede hacer que estas partes se disuelvan o cambien de forma.

OPERACIÓN

Panel de control y características

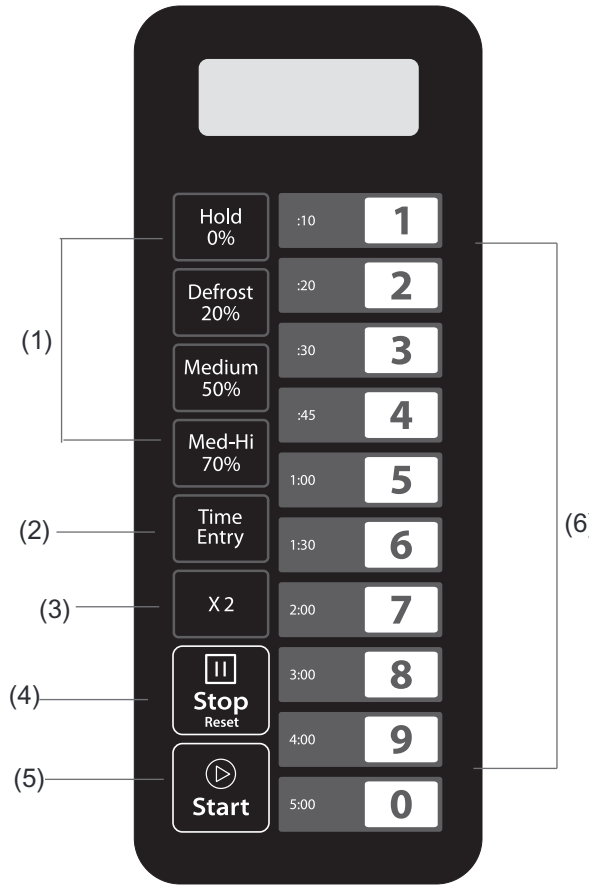

(1) Botones de encendido
(2) Botón de entrada de tiempo
(3) Botón X2
(4) Botón de parada/Reinicio
(5) Botón de inicio
(6) Botones numéricos

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cinco niveles de potencia están disponibles.

Nivel	Alto	M. Alto	Med.	Descongelar	Mantener
Potencia	100%	70%	50%	20%	0%
Mostrar	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Apéndice. Opciones de Usuario

Los elementos en negrita a continuación son los valores predeterminados.

Opción	Ajuste	Descripción
1 Tono EOC	**OP:10**	3 pitidos de segundos
	OP:11	Pitido continuo
	OP:12	5 pitidos rápidos, Repitiendo
2 Volumen del timbre	OP:20	Timbre apagado
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medio
	OP:23	Alto
3 Timbre Encendido	OP:30	Tono de tecla apagado
	OP:31	Tono de tecla encendido
4 Teclado Ventana	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos
5 En el Aire	OP:50	Desactivar sobre la marcha
	OP:51	Activar sobre la marcha
6 Reinicio de la Puerta	**OP:60**	Desactivar reinicio de puerta
	OP:61	Activar reinicio de puerta
7 Tiempo máximo	**OP:70**	Tiempo máximo de cocción de 60 minutos
	OP:71	Tiempo máximo de cocción de 10 minutos
8 Programación Manual	OP:80	Desactivar programación manual
	OP:81	Activar programación manual
9 Doble Dígito	**OP:90**	Modo de un solo dígito-10 programas
	OP:91	Modo de Doble Dígito-100 programas

Apéndice. B Tiempos de cocción predeterminados

El horno se enviará con los siguientes Tiempos de Cocción Preestablecidos a menos que se indique lo contrario en la Especificación del producto.

Botón	Mostrar (Tiempo)	Potencia	Factores de cocción
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Encendido

" _ _ _ _ " se muestra cuando el horno se electrifica por primera vez. Si se presiona

" Stop Reset " botón el horno cambiará al modo de espera.

Nota: En el modo de espera, no se puede presionar ningún botón.

2. Modo Inactivo

1) Entrada. El horno entrará en modo de espera después de que haya transcurrido un conjunto de segundos en el Modo Listo sin presionar un teclado o abrir y cerrar una puerta. El número de segundos lo determina la Ventana de tiempo de espera del teclado, configurada por la Opción de usuario 4.
2) Durante el modo de espera, el LED está apagado. Y no habrá actividad en el horno.
3) Al abrir y luego cerrar la puerta del horno, el horno saldrá del modo de espera y entrará en modo listo.

3. Modo Listo

1) Abrir y cerrar la puerta mientras el horno está en Modo Inactivo pondrá el horno en Modo Listo.
2) Durante el Modo Listo, se muestra "0:00".
3) Desde el Modo Listo, el horno puede pasar a casi todos los demás modos.
4) Solo funcionan el ventilador y la lámpara.

4. Modo de Puerta Abierta

1) Mientras la puerta del horno esté abierta, el horno estará en Modo de Puerta Abierta.
2) Durante este modo, el LED está apagado. Y el ventilador y la lámpara del horno funcionan.
3) Cuando la puerta está cerrada, si se selecciona la Opción de Usuario OP:60 y el horno estaba ejecutando un ciclo de cocción manual o preestablecido, el horno entrará en Modo de Pausa. En todos los demás casos, el horno volverá al Modo Listo con la Opción de Usuario OP:61 establecida, abrir y cerrar la puerta eliminará cualquier información sobre un Programa Manual o Preestablecido que se estaba ejecutando.

5. Modo de Pausa

1) Mientras esté en Modo de cocción manual o Modo de cocción de programa preestablecido, si la puerta está abierta o cerrada, o si se presiona el botón " Stop Reset ", el horno entrará en Modo de Pausa.
2) Mientras esté en pausa, el LED mostrará el tiempo de cocción restante.
3) Solo funcionan el ventilador y la lámpara.
4) El Modo de Pausa volverá al Modo Inactivo de la misma manera que el Modo Listo, dependiendo de la Opción del Usuario 4. Además, si se presiona el botón " Stop Reset ", el horno entrará inmediatamente en el Modo Listo. O si se presiona el botón " Start ", el horno entrará en modo de funcionamiento.

6. Modo de Entrada de Cocción Manual

1) Mientras el horno esté en Modo listo, presionar el Time Entry tecla en el teclado poner el horno en Modo de Entrada de Cocción Manual.
2) Durante este modo, se muestra "00:00".
3) Si presiona " Hold 0% ", " Defrost 20% ", " Medium 50% " o " Med-Hi 70% " botón para seleccionar el nivel de potencia, El LED mostrará la potencia relacionada. Si se presiona el mismo botón dos veces, la potencia cambiará a PL10. Si no se elige potencia, "PL10" es la predeterminada.
4) Solo funcionan el ventilador y la lámpara.
5) Durante el proceso de configuración, presione " Start " para entrar en el Modo de Cocción Manual. Presione " Stop Reset " para entrar en el Modo Listo.

7. Modo de cocción manual

1) Presionar el botón " Start " hará que el horno entre en el Modo de Cocción Manual.
2) Durante este modo, se mostrará el tiempo de cocción restante. El ventilador y la lámpara del horno funcionarán.
3) Cuando el programa de cocción termine, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción. Si presiona el botón " Stop Reset " bajo este modo, el horno entrará en el Modo de Pausa.

8. Modo de Fin de Ciclo de Cocción

1) Después de que el tiempo haya expirado en un Modo de cocción manual o un Modo de cocción de programa preestablecido, el horno entrará en el Modo de fin de ciclo de cocción.

2) Durante este modo, se muestra "End".

3) Si se selecciona la Opción de usuario OP:11 o "OP:12", el horno seguirá sonando hasta que el usuario lo reconozca abriendo y cerrando la puerta o presionando el " Stop/Reset " tecla. Si se selecciona la Opción de usuario OP:10, después del pitido de 3 segundos, el horno entrará en Modo listo.

9. Modo de Cocción de Programa Preestablecido

1) Este modo permite cocinar alimentos a través de una operación de un solo toque. Mientras esté en Modo Listo, presionar una de las teclas de dígitos en el tecladon hará que el horno ejecute el Programa Preestablecido asociado con esa tecla.

2) El LED muestra el tiempo de cocción restante. Si es una cocción en varias etapas, se muestra el tiempo total de cocción restante, no el tiempo de cocción de una etapa en particular.

3) Cuando el programa de cocción finalice, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción. Si presiona " Stop/Reset " bajo este modo, el horno entrará en el Modo de Pausa.

10. Cocina sobre la marcha

1) Mientras el horno esté cocinando o en Modo de Pausa, si se selecciona la Opción de Usuario OP:51 presionar los botones numéricos, el programa de cocción preestablecido se iniciará automáticamente.

2) El LED muestra el tiempo de cocción restante.

3) Cuando el programa de cocción finalice, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción. Si presiona " Stop/Reset " bajo este modo, el horno entrará en el Modo de Pausa.

11. Modo de Programación

Este modo permite al usuario asignar tiempos de cocción y niveles de potencia al botón de un solo toque.

1) Abra la puerta y presione "1" durante 5 segundos, el timbre sonará una vez y entrará en el Modo de Programación.

2) Se muestra "ProG".

3) Presione cualquier número, 0 a 9, y el LED mostrará el tiempo guardado, luego puede ingresar el tiempo que necesita.

4) Presiona" Hold 0% "," Defrost 20% "," Medium 50% " o " Med-Hi 70% " ara ingresar el nivel de potencia. El LED mostrará la potencia relacionada. Si se presiona el mismo botón dos veces, la potencia cambiará a PL10. Si no se elige potencia, "PL10" es la predeterminada.

5) Para cambiar los factores de cocción: Si presionas "X2", el LED mostrará "CF:XX". El factor predeterminado es del 80%. Se mostrará "CF:80". Si necesitas cambiar la potencia de cocción, simplemente presiona uno de los botones numéricos para ajustarla.

6) Después de establecer el tiempo y la potencia, presiona" Start " en 30 segundos, el programa de cocción se guardará.Cuando se guarda el programa, se muestra "ProG".

7) Si todo el tiempo de cocción supera la Opción de Usuario 7 de tiempo MÁX., al presionar " Start " para guardar el programa, la alarma sonará tres veces brevemente para decirte la hora no se utilizará . Y luego el LED volverá a mostrar "ProG". El tiempo establecido anteriormente no cambiará.

8) Cierra la puerta, el horno volverá al Modo de Espera. Si presionas el botón " Stop Reset " durante el proceso de configuración, el horno pasará al Modo de Puerta Abierta. El programa que no se haya guardado se perderá. Si hay un programa guardado como procedimiento de memoria, presiona el botón numérico correspondiente, el programa guardado se iniciará. Si no hay programa guardado, la alarma sonará al presionar el botón numérico y no funcionará.

Por ejemplo: configurar el programa como cocción de memoria.

Paso 1: En estado listo, presione el botón de número "1" durante 5 segundos, se mostrará "ProG" .

Paso 2: Presione el botón de número "3", el programa se guardará en "3".

Paso 3: Presione los botones de números "1", "2" y "5" para ingresar el tiempo de cocción.

Paso 4: Presione "Med-Hi 70% "," PL7" se muestra. Configuración finalizada.

Paso 5: Presione " Start " para guardar. Cuando use el programa la próxima vez, simplemente presione "3", el programa relacionado se iniciará.

Nota:

1. Si se corta la electricidad, el programa guardado no se perderá.
2. Si es necesario restablecer el programa, simplemente repita los pasos anteriores.
3. Si presiona Stop Reset " en el último paso, volverá al Modo Listo. El ajuste no se utilizará.

12. Cocina de Doble Cantidad

1) Bajo estado de preparación, presione el botón "X2" y luego presione los botones numéricos 0-9 en 5 segundos, el horno comenzará a cocinar con el tiempo de cocción preestablecido.
2) Presione "X2", se muestra "doub". Cuando presione los botones numéricos, el LED mostrará la cantidad tiempo preestablecido.
   Por ejemplo, el botón numérico "5" y su tiempo preestablecido es de 1 minuto. Luego presione "X2", luego el tiempo cambiará a 1:00*(1+0.8)=1:48
3) Cuando el programa de cocción finalice, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción.

13. Programación de Cocinado por Etapas

Esto permite al usuario cocinar alimentos en combinación de varios Niveles de Potencia.

1) Se pueden configurar hasta tres etapas como máximo en modo de cocción o modo de memoria. Después de configurar la potencia y el tiempo para la primera etapa, presione " Time Entry " para configurar la segunda etapa. Y el mismo paso para configurar la tercera etapa.

2) Al configurar la segunda o tercera etapa, presione " Time Entry ", se mostrará "S-2" o "S-3".

3) Presiona " Start " botón para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Para configurar tres etapas en modo de memoria. La primera etapa es PL7 y el tiempo es de 1 minuto 25 segundos. La segunda etapa es PL5 y 5 minutos y 40 segundos. Los pasos a seguir.

a. Estado listo, presiona "1" durante 5 segundos, el LED muestra "ProG".
b. Presiona los botones numéricos "3" para guardar el programa en "3".
c. Presiona "1","2","5" para introducir el tiempo de cocción. Se muestra "1:25".
d. Presiona " Med-Hi 70% ", se muestra "PL7".
   La primera etapa ha terminado.
e. Presione " Time Entry ", el LED muestra "S-2".
f. Presiona el botón "5", "4","0", se muestra "5:40".
g. Presiona " Medium 50% ", se muestra "PL5".
   La segunda etapa ha terminado.
h. Presiona " Start " para guardar el programa.

14. Utilice el Modo de Opción

1) Abra la puerta del horno y presione "2" durante 5 segundos. El zumbador sonará una vez y entrará en este modo.
2) El LED mostrará "OP: - -".
3) Presione cualquier botón numérico para ingresar a la configuración del modo relacionado.
Por ejemplo: para configurar la voz del zumbador a medio. Presione " 2 ", se mostrará "OP:22". Si desea cambiar, siga presionando "2", el LED mostrará "OP:20", "OP:21","OP:22","OP:23", "OP:20" .....en ciclo.
4) Presiona " Start " para guardar la configuración actual. Después de guardado, se mostrará nuevamente "OP: - -".
5) Durante el proceso de configuración, presione " Stop Reset " para ingresar al Modo de Puerta Abierta. Al cerrar la puerta, entrará en el Modo de Listo.
6) Si " Start " botón no se presiona en el último paso, el programa no se puede guardar pero permanece en la forma anterior.

15. Modo de Servicio

1) Abra la puerta del horno y presione "3" durante 5 segundos para ingresar al modo de servicio.
2) El LED muestra "SErU".
3) Para verificar los tiempos de cierre o apertura de la puerta, simplemente presione el botón numérico "1", el LED mostrará los tiempos.
4) Presiona " Start " y luego presione el botón numérico "4" en 3 segundos, el mensaje se cancelará. "4-CL" se muestra.
5) Presione " Stop Reset " para ingresar al Modo de Puerta Abierta. Cerrar la puerta ingresará al Modo Listo.

16. Función de Consulta

Durante el proceso de cocción por microondas, presione " Time Entry " para verificar el nivel de potencia. El LED muestra la potencia durante 3 segundos y luego vuelve al estado anterior. Está disponible para la cocción en múltiples etapas.


17. Configuración predeterminada de fábrica

En el encendido y en el modo listo, presione " Start " y " o " para la configuración predeterminada de fábrica.

Solución de problemas

Normal	
El horno de microondas interfiere Recepción de TV	La recepción de radio y TV puede ser interferida cuando el horno de microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como la batidora, la aspiradora y el ventilador eléctrico. Es normal.
Luz del horno tenue	En la cocción a baja potencia en microondas, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
Acumulación de vapor en la puerta, aire caliente saliendo por las rejillas	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría saldrá por las rejillas de ventilación. Pero algo puede acumularse en lugares frescos como la puerta del horno. Es normal.
El horno se encendió accidentalmente sin comida dentro	Está prohibido poner en marcha la unidad sin comida en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Remedio
El horno no puede ser encendido.	(1) El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Desenchufe. Luego vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	(2) El fusible se quema o el interruptor de circuito funciona.	Reemplace el fusible o reinicie el interruptor de circuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problema con el enchufe.	Pruebe el enchufe con otros electrodomésticos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre bien la puerta.

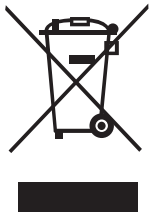

De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben ser recogidos y tratados por separado. Si en algún momento en el futuro necesita desechar este producto, por favor NO lo deseche con los residuos domésticos. Por favor, envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

aspes

Forno de Micro-ondas Comercial

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO:AMWH2510001MD

Leia atentamente estas instruções antes de usar o seu forno de micro-ondas e guarde-as cuidadosamente.
Se seguir as instruções, o seu forno irá proporcionar-lhe muitos anos de bom serviço.

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRU¢ì ES

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO POSSÍVEL A UMA ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

(a) Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar numa exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não quebrar ou adulterar os bloqueios de segurança.

(b) Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta ou permita que sujidade ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação

(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que seja reparado por uma pessoa competente.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície pode deteriorar-se e afetar a vida útil do aparelho, levando a uma situação perigosa.

ESPECIFICAÇÕES

Model	AMWH2510001MD
Tensão Nominal	230 V~ 50 Hz
Entrada do Micro-ondas	1550 W
Saída do Micro-ondas	1000 W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões pessoais ou exposição a energia excessiva do forno de micro-ondas ao usar seu eletrodoméstico, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por fabricante, seu agente de serviço ou pessoas devidamente qualificadas para evitar um perigo. (Para aparelhos com
ligação do tipo Y)
3. Aviso: Certifique-se de que o eletrodoméstico está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
4. AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não seja um pessoa competente para realizar qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
5. AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
6. AVISO: O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar na ebulição eruptiva atrasada, portanto, deve-se ter cuidado ao lidar com o recipiente.

7. AVISO: O conteúdo de biberões e os frascos de comida devem ser mexidos ou agitados e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.

8. Utilize apenas utensílios adequados para uso em micro-ondas fornos de micro-ondas .
9. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha um olho no forno devido à possibilidade de ignição.
10. Se for observado fumo, desligue ou desligue o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar qualquer chama.
11. Os ovos na casca e os ovos cozidos inteiros devem não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter terminado.
12. O forno deve ser limpo regularmente e qualquer alimento os resíduos devem ser removidos.
13. O aparelho não deve ser limpo com jato de água. (para eletrodomésticos destinados a ficar no chão e que não possuem pelo menos IPX5)
14. A falha em manter o forno em condições limpas poderia levar à deterioração da superfície que poderia afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
15. Só utilize a sonda de temperatura recomendada para este forno. (para fornos equipados com uma sonda de deteção de temperatura.)
16. Leia e si ga as"PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS" EVITE POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA".
17. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitido durante o cozimento no micro-ondas.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

Para Reduzir o Risco de Lesões em Pessoas Instalação de Aterramento

PERIGO

Perigo de Choque Elétrico Tocar em alguns dos componentes internos pode causar lesões graves ou morte. Não desmonte este eletrodoméstico.

Este eletrodoméstico deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um caminho de fuga para a corrente elétrica. Este eletrodoméstico está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com uma ficha de aterramento. A ficha deve ser ligada a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

AVISO

Perigo de Choque Elétrico
O uso incorreto do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conecte a uma tomada até que o eletrodoméstico esteja instalado e aterrado corretamente.

Consulte um eletricista qualificado ou técnico se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto ao correto aterramento do eletrodoméstico. Se for necessário utilizar uma extensão, utilize apenas uma extensão de 3 fios.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o eletrodoméstico da fonte de energia.

1. Limpe o interior do forno após o uso com um pano levemente úmido.
2. Limpe os acessórios da maneira usual em água com sabão.
3. A moldura da porta e a vedação e partes vizinhas devem ser limpas cuidadosamente com um pano úmido quando estiverem sujos.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos de ficar enroscado ou tropeçar em um cabo mais longo.
2. Se for utilizado um cabo longo ou extensão:
   1) A classificação elétrica marcada do cabo ou extensão deve ser pelo menos tão grande quanto a classificação elétrica do eletrodoméstico
   2) A extensão deve ser um cabo de 3 fios com aterramento.
   3) O cabo longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeções acidentais.

UTENSÍLIOS

CUIDADO

Perigo de Lesões Pessoais

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma tampa que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções sobre "Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou a evitar no forno de micro-ondas." Pode haver certos utensílios não metálicos que não são seguros para usar no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo

Teste de Utensílios:

1. Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 copo de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima por 1 minuto.
3. Sinta cuidadosamente o utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
4. Não exceda 1 minuto de tempo de cozimento.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato de dourar	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato de dourar deve ser colocado suavemente na placa cerâmica. O uso incorreto pode fazer com que a placa cerâmica se quebre.
Louça	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Sempre remova a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até ficarem apenas mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.
Vidraria	Apenas utilize vidros resistentes ao calor do forno. Certifique-se de que não há acabamento metálico. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos de cozedura no	Siga as instruções do fabricante. Não feche com atilho de metal. Faça cortes para permitir a saída de vapor.
forno Pratos e copos de papel	Utilize apenas para cozinhar/aquecer a curto prazo. Não deixe o forno sem supervisão enquanto cozinha.
Toalhas de papel	Utilize para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Utilize com supervisão apenas para cozinhar a curto prazo.
Papel vegetal	Utilize como cobertura para evitar respingos ou como embrulho para cozinhar a vapor.
Plástico	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar rotulado como "Seguro para Micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que o alimento no interior aquece. Os "sacos para cozinhar" e sacos de plástico bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Filme plástico	Apenas seguro para micro-ondas. Use para cobrir alimentos durante o cozimento para reter a umidade. Não permita que o filme plástico toque nos alimentos.
Termómetros apenas seguros para micro-ondas (termómetros de carne e de doces).	
Papel de cera	Use como cobertura para evitar respingos e reter a umidade.

Materiais a evitar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar arco elétrico. Transfira a comida para um recipiente seguro para micro-ondas.
Caixa de comida com pega de metal	Pode causar arco elétrico. Transfira a comida para um recipiente seguro para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com guarnição de metal	O metal protege a comida da energia do micro-ondas. O acabamento de metal pode causar arco elétrico.
Atilhos de papel	Pode causar arco elétrico e poderia provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira vai secar quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar.


CONFIGURANDO SEU FORNO

Nomes das Peças e Acessórios do Forno

Remova o forno e todos os materiais da caixa e da cavidade do forno.

Seu forno vem com os seguintes acessórios:

Manual de Instruções 1

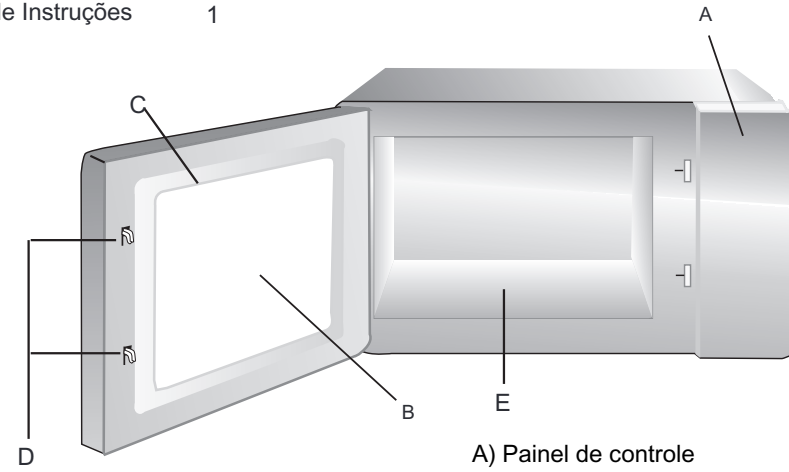

A) Painel de controle
B) Janela de observação
C) Conjunto da porta
D) Sistema de trava de segurança
E) Placa de cerâmica

Nota: 1) Não pressione a placa cerâmica com força.
2) Pegue e coloque outensílios suavemente durante a operação para evitar danificar a para placa cerâmica.
3) Após usar, não toque na placa cerâmica com as mãos para evitar alta temperatura queimadura.

Instalação no balcão


Remova todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno em busca de danos, como amassados ou porta quebrada. Não instale se o forno estiver danificado.

Armário: Remova qualquer filme protetor encontrado na superfície do gabinete do forno de micro-ondas.

Instalação

1. Selecione uma superfície nivelada que forneça espaço suficiente para as aberturas de entrada e/ou saída (Figura1).

Figura 1

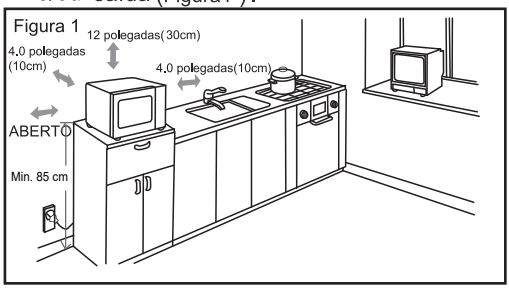

Deve ser mantido um espaçamento de 10 cm entre o eletrodoméstico e as paredes direita e traseira, e um espaçamento de 30 cm na parte superior. Nunca desmonte os pés do eletrodoméstico, nem bloqueie a entrada de ar e a abertura de exaustãoA esquerda lado deve estar aberto.

1) Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
2) Coloque o forno o mais longe possível de rádios e televisões. A operação do forno de micro-ondas pode causar interferência na receção da sua rádio ou televisão.
3) Ligue o seu forno a uma tomada padrão doméstica tomada. Certifique-se de que a voltagem e a frequência são iguais à voltagem e à frequência na etiqueta de classificação.
4) Aviso: A tomada, aparelhos elétricos ou o aparelho que possam ser afetados pelo calor e pela umidade devem ser mantidos afastados de quaisquer aberturas no forno.

Instruções de Limpeza

Mantenha sempre o forno limpo

1. Limpeza da janela de visualização de vidro, do painel interno da porta e da face frontal do forno.
Para obter o melhor desempenho e manter um alto grau de segurança, o painel interno da porta e a face frontal do forno devem estar livres de acúmulo de alimentos ou gordura. Limpe essas partes com um detergente suave, enxágue e seque. Nunca use pós ou esponjas abrasivas.

2. Limpeza do painel de controle e peças plásticas.
Não aplique detergente ou spray líquido alcalino no painel de controle e peças plásticas, pois isso pode causar danos a essas partes.
Use um pano seco (não um pano encharcado) para limpar essas partes.


3. Limpeza do interior do forno

Após o uso, certifique-se de limpar líquidos derramados, óleo respingado e resíduos de alimentos o mais rápido possível. Se o forno for usado quando estiver sujo, a eficiência diminui e a sujeira fica presa na superfície do forno e pode causar maus odores. Limpe o interior com um pano embebido em água morna com um detergente suave dissolvido, depois enxágue o sabão com um pano úmido.

CUIDADO : Não limpe as seções plásticas e pintadas do forno com lixívia, diluentes ou outros agentes de limpeza, pois isso pode fazer com que essas partes se dissolvam ou mudem de forma.

OPERAÇÃO

Painel de Controlo e Funcionalidades

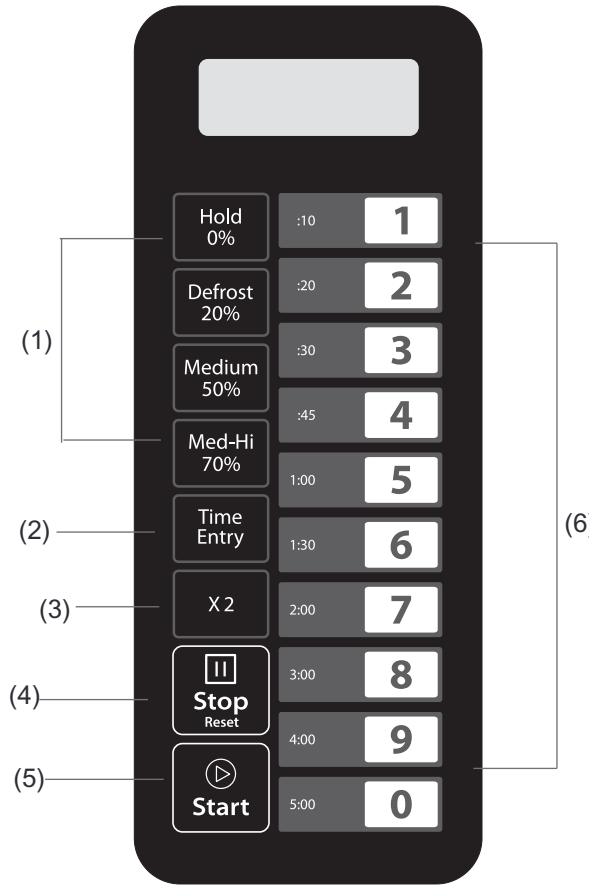

(1) Botões de Energia
(2) Botão de Entrada de Tempo
(3) Botão X2
(4) Botão Stop/Reset
(5) Botão de Início
(6) Botões Numéricos

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

Cinco níveis de potência estão disponíveis.

Nível	Alto	M. Alto	Médio	Descongelar	Manter
Potência	100%	70%	50%	20%	0%
Exibir	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Apêndice. Opções do Utilizador

Os itens em negrito abaixo são os valores padrão.

Opção	Configuração	Descrição
1 Tono EOC	**OP:10**	3 segundos de bip
	OP:11	Bip contínuo
	OP:12	5 bips rápidos, Repetindo
2 Volume do sinal sonoro	OP:20	Beeper Desligado
	OP:21	Baixo
	OP:22	Médio
	OP:23	Alto
3 Sinal sonoro Ligado/ Desligado	OP:30	Bip da tecla Desligado
	OP:31	Bip da tecla Ligado
4 Teclado Janela	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos
5 No Ar	OP:50	Desativar On-the-Fly
	OP:51	Ativar On-the-Fly
6 Repor Porta	**OP:60**	Desativar redefinição da porta
	OP:61	Ativar redefinição da porta
7 Tempo máximo	**OP:70**	Tempo máximo de cozimento de 60 minutos
	OP:71	Tempo máximo de cozimento de 10 minutos
8 Programação Manual	OP:80	Desativar programação manual
	OP:81	Ativar programação manual
9 Dígito Duplo	**OP:90**	Modo de dígito único-10 programas
	OP:91	Modo de Dígito Duplo-100 programas

Apêndice. B Tempos de Cozimento Padrão

O forno será enviado com os seguintes Tempos de Cozedura Predefinidos, a menos que seja indicado de outra forma na Especificação do produto.

Botão	Exibir (Tempo)	Potência	Fatores de Cozimento
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Ligação

" _ _ _ _ " é exibido quando o forno é eletrificado pela primeira vez. Se " Stop Reset " botão pressionado, o forno mudará para o modo de inatividade.
Nota: Sob o modo de inatividade, nenhum botão pode ser pressionado.

2. Modo de Inatividade

1) Entrada. O forno entrará no modo de inatividade após um conjunto de segundos ter expirado no Modo Pronto sem pressionar um teclado ou abrir e fechar uma porta. O número de segundos é determinado pela Janela de Tempo de Espera do teclado, definida pela Opção do Usuário 4.
2) Durante o modo de inatividade, o LED está em branco. E não haverá atividade no forno.
3) Abrindo e depois fechando a porta do forno, o forno sairá do modo de inatividade e entrará no modo pronto.

3. Modo Pronto

1) Abrir e fechar a porta enquanto o forno está em Modo de Inatividade colocará o forno no Modo Pronto.
2) Durante o Modo Pronto, exibe "0:00".
3) A partir do Modo Pronto, o forno pode ir para quase todos os outros modos.
4) Apenas o ventilador e a lâmpada funcionam.

4. Modo de Abertura da Porta

1) Enquanto a porta do forno estiver aberta, o forno deve estar no Modo de Abertura da Porta.
2) Durante este modo, o LED está apagado. E o ventilador e a lâmpada do forno funcionam.
3) Quando a porta está fechada, se a Opção do Utilizador OP:60 estiver selecionada e o forno estava a executar um ciclo de cozedura manual ou predefinido, o forno entrará no Modo de Pausa. Em todos os outros casos, o forno voltará ao Modo Pronto com a Opção do Utilizador OP:61 definida, abrir e fechar a porta limpará qualquer informação sobre um Programa Manual ou Predefinido que estava em execução.

5. Modo de Pausa

1) Enquanto estiver no Modo de Cozimento Manual, ou Modo de Programa Predefinido, se a porta estiver aberta ou fechada, ou se a tecla " Stop Reset " for pressionada, o forno entrará no Modo de Pausa.
2) Enquanto pausado, o LED exibirá o tempo de cozimento restante.
3) Apenas o ventilador e a lâmpada funcionam.
4) O Modo de Pausa expirará de volta para o Modo de Inatividade da mesma forma que o Modo Pronto, dependendo da Opção do Utilizador 4. Além disso, se o botão " Stop Reset " for pressionado, o forno entrará imediatamente no Modo Pronto. OU se pressionar o botão " Start ", o forno entrará em modo de funcionamento.

6. Modo de Entrada de Cozimento Manual

1) Enquanto o forno estiver no Modo Pronto, pressionar o Time Entry tecla no teclado irá colocar o forno no Modo de Entrada de Cozimento Manual.
2) Durante este modo, "00:00" é exibido
3) Se você pressionar " Hold 0% ", " Defrost 20% ", " Medium 50% " ou " Med-Hi 70% " botão para selecionar o nível de potência, O LED exibirá a potência relacionada. Se o mesmo botão for pressionado duas vezes, a potência mudará para PL10. Se nenhuma potência for escolhida, "PL10" é o padrão.
4) Apenas o ventilador e a lâmpada funcionam.
5) Durante o processo de configuração, Pressione " Start " para entrar no Modo de Cozimento Manual. pressione " Stop Reset " para entrar no Modo Pronto.

7. Modo de Cozimento Manual

1) Pressionar o botão " Start " fará com que o forno entre no Modo de Cozimento Manual.
2) Durante este modo, o tempo de cozimento restante é exibido. O ventilador e a lâmpada do forno funcionarão.
3) Quando o programa de cozimento terminar, o forno entrará no Modo de Fim do Ciclo de Cozimento. Se pressionar o botão " Stop Reset " sob este modo, o forno entrará no Modo de Pausa.

8. Modo de Fim do Ciclo de Cozimento

1) Após o tempo expirar em um Modo de Cozimento Manual, ou um Modo de Programa Predefinido, o forno entrará no Modo de Fim do Ciclo de Cozimento.

2) Durante este modo, "End" é exibido.

3) Se a Opção do Usuário OP:11 ou "OP:12" for selecionada, o forno continuará a emitir som até que o usuário reconheça isso abrindo e fechando a porta ou pressionando o " Stop/Reset " tecla. Se a Opção do Usuário OP:10 for selecionada, após o bip de 3 segundos, o forno entrará no Modo Pronto.

9. Modo de Cozimento do Programa Pré-definido

1) Este modo permite cozinhar alimentos através de uma operação de toque em um botão. Enquanto estiver no Modo Pronto, pressionar uma das teclas numéricas noteclado fará com que o forno execute o Programa Pré-definido associado a essa tecla.

2) O LED exibe o tempo de cozimento restante. Se for um cozimento em várias etapas, o tempo total de cozimento restante é exibido, não o tempo de cozimento de uma etapa específica.

3) Quando o programa de cozimento terminar, o forno entrará no Modo de Fim do Ciclo de Cozimento. Se pressionar " Stop/Reset " sob este modo, o forno entrará no Modo de Pausa.

10. Cozimento Rápido

1) Enquanto o forno estiver cozinhando ou em Modo de Pausa, se a Opção do Usuário OP:51 for selecionada pressionar os botões numéricos, o programa de cozimento pré-definido iniciará automaticamente.

2) O LED exibe o tempo de cozimento restante.

3) Quando o programa de cozimento terminar, o forno entrará no Modo de Fim do Ciclo de Cozimento. Se pressionar " Stop/Reset " sob este modo, o forno entrará no Modo de Pausa.

11. Modo de Programação

Este modo permite ao usuário atribuir tempos de cozimento e níveis de potência ao botão de toque único.

1) Abra a porta e pressione "1" por 5 segundos, o alarme sonará uma vez e entrará no Modo de Programação.
2) "ProG" é exibido.
3) Pressione qualquer número, 0 a 9, e o LED exibirá o tempo salvo, então você pode inserir o tempo necessário.
4) Press " Hold 0% "," Defrost 20% "," Medium 50% " ou " Med-Hi 70% " para introduzir o nível de potência. O LED exibirá a potência relacionada. Se o mesmo botão for pressionado duas vezes, a potência mudará para PL10. Se nenhuma potência for escolhida, "PL10" é o padrão.
5) Para alterar os fatores de cozimento: Se pressionar "X2", o LED exibirá "CF:XX". O fator padrão é de 80%. "CF:80" é exibido. Se precisar alterar a potência de cozimento, basta pressionar um dos botões numéricos para definir.
6) Após definir o tempo e a potência, pressione " Start " em 30s, o programa de cozimento será salvo.
   Quando o programa é salvo, é exibido "ProG".
7) Se todo o tempo de cozimento exceder a Opção de Usuário MAX.time 7, ao pressionar " Start " para salvar o programa, o buzzer soará três vezes brevemente para informar a hora não é útil . E então o LED volta a mostrar "ProG". O tempo definido anteriormente não será alterado.
8) Feche a porta, o forno voltará ao Modo Pronto. Se pressionar o botão " Stop Reset " durante o processo de configuração, o forno passará para o Modo de Abertura da Porta. O programa que não foi salvo será perdido. Se houver um programa salvo como procedimento de memória, pressione o botão numérico relacionado, o programa salvo será iniciado. Se não houver programa salvo, o buzzer alarmará ao pressionar o botão numérico e não funcionará.

Por exemplo: defina o programa como cozimento de memória.
Programa; Nível de potência PL7 e tempo de cozimento é 1 minuto e 25 segundos.
Etapa 1: No estado pronto, pressione o botão numérico "1" por 5 segundos, "ProG" é exibido. Etapa 2: Pressione o botão numérico "3", o programa será salvo em "3".
Etapa 3: Pressione os botões numéricos "1", "2" e "5" para inserir o tempo de cozimento.
Etapa 4: Pressione " Med-Hi 70% " botão, "PL7" é exibido. Configuração concluída.
Etapa 5: Pressione " Start " para guardar. Quando usar o programa na próxima vez, basta pressionar "3", o programa relacionado será iniciado.

Nota:
1. Se a eletricidade for cortada, o programa salvo não será perdido.
2. Se o programa precisar ser redefinido, basta repetir as etapas acima.
3. Se pressionar " Stop Reset " na última etapa, ele voltará ao Modo Pronto. A configuração não será utilizada.

12. Cozedura em Quantidade Dupla

1) Sob estado de prontidão, pressione o botão "X2" e depois pressione os botões numéricos de 0 a 9 em 5 segundos, o forno iniciará o cozimento com o tempo de cozimento predefinido pela quantidade.
2) Press "X2", "doub" displays. Quando pressionar os botões numéricos, o LED exibirá a quantidade tempo predefinido.
   Por exemplo, o botão numérico "5" e seu tempo predefinido é de 1 minuto. Em seguida, pressione "X2", então o tempo mudará para 1:00*(1+0.8)=1:48
3) Quando o programa de cozimento terminar, o forno entrará no Modo de Fim do Ciclo de Cozimento.

13. Programação de Cozimento em Estágios

Isso permite ao usuário cozinhar alimentos em combinação de vários Níveis de Potência.
1) Três estágios podem ser definidos no máximo no modo de cozimento ou modo de memória. Após definir a potência e o tempo para o primeiro estágio, pressione " Time Entry " para definir o segundo estágio. E o mesmo passo para definir o terceiro estágio.

2) Ao definir o segundo ou terceiro estágio, pressione " Time Entry ", "S-2" ou "S-3" será exibido.

3) Press " Start " botão para iniciar a cozedura.

Exemplo: Para definir três etapas como modo de memória. A primeira etapa é PL7 e o tempo é de 1 minuto e 25 segundos. A segunda etapa é PL5 e 5 minutos e 40 segundos. Os passos são os seguintes.

a. Estado pronto, pressione "1" por 5 segundos, o LED exibe "ProG".

b. Pressione os botões numéricos "3" para salvar o programa em "3".

c. Pressione "1","2","5" para introduzir o tempo de cozedura. "1:25" é exibido.

d. Pressione " Med-Hi 70% ", "PL7" é exibido.
   A primeira etapa está concluída.

e. Pressione " Time Entry ", o LED exibe "S-2".

f. Pressione os botões "5", "4","0", "5:40" é exibido.

g. Pressione " Medium 50% ", "PL5" é exibido.
   A segunda etapa está concluída.

h. Pressione " Start " para salvar o programa.

14. Utilize o Modo de Opção

1) Abra a porta do forno e pressione "2" por 5 segundos. O buzzer soa uma vez e entra neste modo.
2) O LED exibe "OP: - -".
3) Pressione qualquer botão numérico para entrar na configuração do modo relacionado. Por exemplo: para definir o som do buzzer como médio. Pressione " 2 ", "OP:22" é exibido. Se quiser alterar, mantenha pressionado "2", o LED exibe "OP:20", "OP:21","OP:22","OP:23", "OP:20" .....em ciclo.
4) Press " Start " para salvar a configuração atual. Depois de salvo, exibe novamente "OP: - -".
5) Durante o processo de configuração, pressione " Stop Reset " para entrar no Modo de Abertura da Porta. Fechar a porta irá entrar no Modo Pronto.
6) Se " Start " não for pressionado no último passo, o programa não pode ser salvo, mas permanece no modo anterior.

15. Modo de Serviço

1) Abra a porta do forno e pressione "3" por 5 segundos para entrar no modo de serviço.
2) O LED exibe "SErU".
3) Para verificar os horários de fecho ou abertura da porta, basta pressionar o botão numérico "1", o LED exibirá os horários.
4) Press " Start " e depois pressione o botão numérico "4" em 3 segundos, a mensagem será cancelada. "4-CL" é exibido.
5) Pressione " Stop Reset " para entrar no Modo de Abertura da Porta. Fechar a porta entrará no Modo Pronto.

16. Função de Consulta

Durante o processo de cozimento no micro-ondas, pressione " Time Entry " para verificar o nível de potência.

O LED exibe a potência por 3 segundos e depois volta ao estado anterior. Está disponível para cozimento em vários estágios.


17. Configuração padrão de fábrica No modo de

inicialização e pronto, pressione " Start " e " o " para a configuração padrão de fábrica.

Resolução de problemas

Normal	
Forno de micro-ondas interferindo Recepção de	A receção de rádio e TV pode ser interferida quando o forno de micro-ondas está em funcionamento. É semelhante à interferência de pequenos eletrodomésticos, como liquidificador, aspirador e ventilador elétrico. É normal
Luz do forno fraca	No cozimento em micro-ondas de baixa potência, a luz do forno pode ficar fraca. É normal.
Acúmulo de vapor na porta, ar quente saindo das aberturas	Ao cozinhar, vapor pode sair dos alimentos. A maioria sairá pelas saídas de ar. Mas algum pode acumular em locais frios como a porta do forno. É normal.
Forno ligado acidentalmente sem comida	É proibido ligar a unidade sem qualquer alimento dentro. É muito perigoso.

Problema	Possível Causa	Remédio
Forno não pode ser ligado.	(1) O cabo de alimentação não está bem ligado.	Desligue. Depois ligue novamente após 10 segundos.
	(2) Fusível queimado ou disjuntor a funcionar.	Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparado por pessoal profissional da nossa empresa)
	(3) Problema com a tomada.	Teste a tomada com outros eletrodomésticos.
Forno não aquece.	(4) A porta não está fechada bem.	Feche bem a porta.

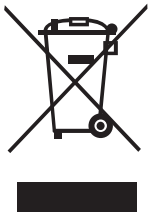

De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), os WEEE devem ser coletados e tratados separadamente. Se em algum momento no futuro precisar descartar este produto, por favor NÃO o descarte com resíduos domésticos. Envie este produto para pontos de coleta de WEEE, se disponíveis.

Four à Micro-ondes
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MODÈLE : AMWH2510001MD

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le four à micro-ondes et les conserver soigneusement.
Si vous suivez les instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.

CONSERVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

(a) Ne tentez pas d'utiliser le four avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas manipuler ni endommager les dispositifs de sécurité.
(b) N'insérez pas d'objets entre la partie avant du four et la porte, et ne laissez pas de saletés ou de résidus de détergent s'accumuler sur les surfaces de fermeture.
(c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée.

ANNEXE

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait se détériorer, ce qui réduirait la durée de vie de l'appareil et créerait une situation dangereuse.

SPECIFICHE

Modèle	AMWH2510001MD
Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Consommation micro-ondes	1550 W
Puissance micro-ondes	1000 W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes pendant l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions fondamentales suivantes :

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger. (Pour les appareils avec prise de type Y)
3. Avertissement : s'assurer que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule, pour éviter le risque de choc électrique.
4. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour quiconque, à l'exception d'une personne qualifiée, d'effectuer toute intervention de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
5. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiquement fermés, car ils pourraient exploser.
6. AVERTISSEMENT : Le chauffage de boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition retardée et soudaine. Soyez prudent lors de la manipulation du récipient.

1. AVERTISSEMENT : Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être mélangé ou agité, et la température doit être vérifiée avant consommation afin d'éviter les brûlures.
2. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
3. Lors du réchauffement d'aliments dans des contenants en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'incendie.
4. En cas de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer d'éventuelles flammes.
5. Les œufs entiers ou durs ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage.
6. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout résidu alimentaire doit être retiré.
7. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'eau courante. (pour les appareils destinés à être placés au sol et non classés au moins IPX5)
8. Un manque de nettoyage du four peut entraîner la détérioration de la surface, compromettre la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations dangereuses.
9. Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours équipés d'une fonction permettant l'utilisation d'une sonde de mesure de la température)
10. Lisez et suivez les instructions spécifiques : « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE ».
11. Les contenants métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE

Pour Réduire le Risque de Blessures Corporelles
Installation de la Mise à la Terre

DANGER

Toucher certains composants internes peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut provoquer des chocs électriques.

Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise électrique.

1. Nettoyez l'intérieur du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires normalement avec de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties environnantes doivent être nettoyés avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin d'évacuation du courant.

Cet appareil est équipé d'un câble avec un fil de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. La fiche doit être branchée à une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises ou si vous avez un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez uniquement un câble à 3 fils.

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de trébuchement ou d'enchevêtrement dans un câble plus long.
- Si vous utilisez un câble long ou une rallonge :

1. La puissance électrique indiquée sur le câble ou la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
2. La rallonge doit être de type avec mise à la terre, à 3 fils.
3. Le câble long doit être disposé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer des trébuchements accidentels.

USTENSILES

ATTENTION

Risque de blessures corporelles

Il est dangereux pour quiconque, à l'exception d'une personne qualifiée, d'effectuer toute intervention d'assistance ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Consultez les instructions dans la section « Matériaux que vous pouvez utiliser ou éviter dans un four à micro-ondes ».

Il peut exister des ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs pour l'utilisation au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile :

1. Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 1 tasse (250 ml) d'eau froide, ainsi que l'ustensile à tester.
2. Faites chauffer à pleine puissance pendant 1 minute.
3. Touchez délicatement l'ustensile. S'il est chaud alors qu'il est vide, il n'est pas sûr pour une utilisation au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	**Remarques – Suivre les instructions du fabricant. Le fond du plat à dorer doit être correctement placé sur la plaque en céramique. Une mauvaise utilisation peut entraîner la casse de la plaque.**
Plat à dorer	Doit être correctement placé sur la plaque en céramique. Une mauvaise utilisation peut provoquer la casse.
Vaisselle	Uniquement si elle est adaptée au micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de vaisselle ébréchée ou fendue.
Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. À utiliser uniquement pour réchauffer légèrement le contenu. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur.
Verre pour four	Utiliser uniquement du verre résistant à la chaleur. S'assurer qu'il n'y a pas de bord métallique. Ne pas utiliser de verre ébréché ou fissuré.
Sacs de cuisson	Suivre les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec des attaches métalliques. Faire des incisions pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	À utiliser uniquement pour une cuisson ou un réchauffage de courte durée. Ne pas laisser le four sans surveillance pendant l'utilisation.
Essuie-tout	À utiliser pour couvrir les aliments pendant le réchauffage et absorber les graisses. À utiliser sous surveillance pour des cuissons de courte durée.
Papier sulfurisé	À utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement s'il est étiqueté "adapté au micro-ondes". Suivre les instructions du fabricant. Certains récipients se ramollissent avec la chaleur. Les "sacs de cuisson" et les sacs bien fermés doivent être percés ou ventilés selon les instructions de l'emballage.
Film plastique	Uniquement s'il est adapté au micro-ondes. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité.
Thermomètres	Uniquement s'ils sont adaptés au micro-ondes (thermomètres à viande ou à caramel).
Papier ciré	À utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.


Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes.

Utensili	Osservazioni
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Contenitore alimentare con manico metallico	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o con bordi metallici	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. I bordi metallici possono causare archi elettrici.
Fascette metalliche	Possono causare archi elettrici e provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	Può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta a temperature elevate.
Legno	Il legno si secca quando viene usato nel microonde e può spaccarsi o rompersi.

NSTALLATION DU FOUR

Noms des Parties du Four et Accessoires

Retirez le four et tous les matériaux de la boîte ainsi que de la cavité du four.
Le four est fourni avec les accessoires suivants :
Manuel d'instructions x1

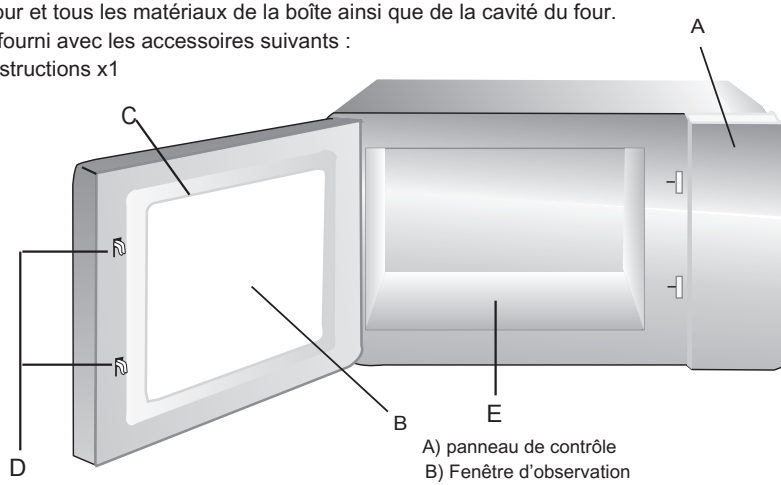

A) panneau de contrôle
B) Fenêtre d'observation
C) Assemblage de la porte
D) Système de verrouillage de sécurité
E) Plaque en céramique

Remarques :

1. Ne pas appuyer fortement sur la plaque en céramique.
2. Manipuler et placer délicatement les ustensiles pendant l'utilisation pour éviter d'endommager la plaque en céramique.
3. Après usage, ne touchez pas la plaque en céramique à mains nues afin d'éviter les brûlures dues à la haute température.

Installation sur un plan de travail

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour vérifier qu'il n'a subi aucun dommage, comme des bosses ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Meuble : retirez tout film de protection présent sur la surface du meuble destiné au four à micro-ondes.

Installation

1. Sélectionnez une surface plane offrant suffisamment d'espace pour les orifices d'aspiration et/ou d'évacuation d'air (Figure 1).

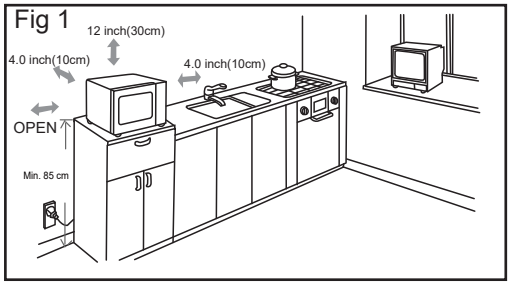


Fig. 1

Une distance de 10 cm doit être maintenue entre l'appareil et les parois latérales et arrière, et de 30 cm dans la partie supérieure.

Ne démontez pas les pieds de l'appareil et ne bloquez pas les orifices d'aération.

Le côté gauche doit rester dégagé.

1. Bloquer les orifices d'aspiration et/ou d'évacuation d'air peut endommager l'appareil.
2. Positionnez le four aussi loin que possible des radios ou téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception radio ou TV.
3. Branchez le four à une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur l'étiquette.
4. Avertissement : la prise de courant, les appareils électriques ou autres dispositifs sensibles à la chaleur et à l'humidité doivent être tenus à l'écart des bouches d'aération du four.


Instructions de Nettoyage

Toujours garder le four propre

1. Nettoyage de la vitre d'observation, du panneau intérieur de la porte et de la partie avant du four.
2. Pour garantir des performances optimales et maintenir un haut niveau de sécurité, le panneau intérieur de la porte et la face avant du four doivent être exempts de résidus d'aliments ou de graisse. Nettoyez ces parties avec un détergent doux, rincez et séchez. N'utilisez jamais de poudres ou d'éponges abrasives.
3. Nettoyage du panneau de commande et des pièces en plastique
   a. N'appliquez pas de détergents ou de sprays liquides alcalins sur le panneau de commande et les parties en plastique, car cela pourrait les endommager.
   b. Utilisez un chiffon sec (non mouillé) pour nettoyer ces parties.
4. Nettoyage de l'intérieur du four
   a. Après utilisation, assurez-vous de nettoyer rapidement tout liquide renversé, éclaboussures d'huile ou résidus alimentaires.
   b. Si le four est utilisé en étant sale, l'efficacité diminue et la saleté s'incruste sur les surfaces internes, provoquant également de mauvaises odeurs.
   c. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon imbibé d'eau tiède et un détergent doux dissous, puis rincez le savon avec un chiffon humide.

ATTENTION : Ne pas nettoyer les parties en plastique ou peintes du four avec de l'eau de Javel, des solvants ou d'autres agents chimiques, car cela pourrait les faire fondre ou déformer leur forme.

FONCTIONNEMENT
Panneau de Contrôle et Fonctions

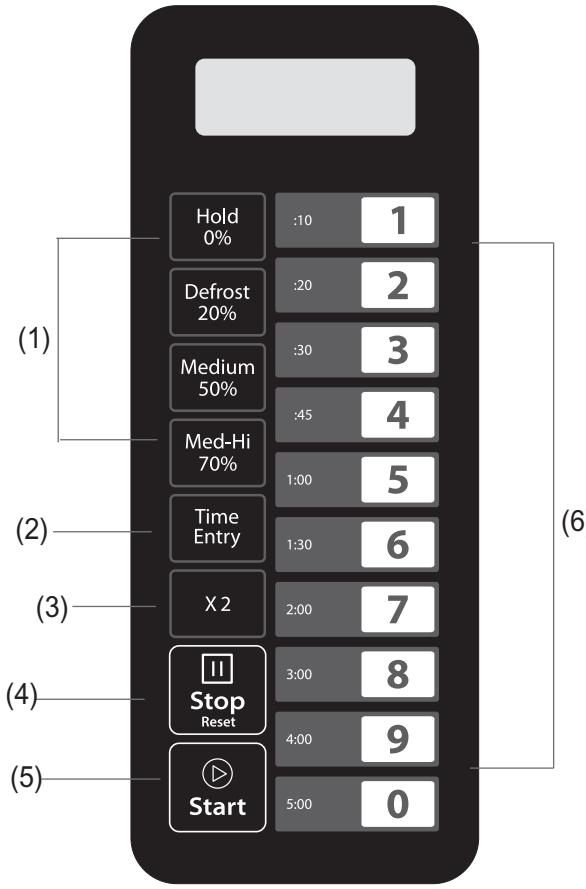

1. Touches de puissance
2. Touche d'entrée du temps
3. Touche X2 (temps doublé)
4. Touche Stop/Réinitialiser
5. Touche Démarrer
6. Touches numériques

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Cinq niveaux de puissance sont disponibles.

Niveau	Élevé	Moy. Élevé	Moyen	Décongélation	Maintien au chaud
Puissance	100%	70%	50%	20%	0%
Affichage	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Annexe A – Options utilisateur

Les éléments en gras ci-dessous sont les valeurs par défaut.

Option	Code	Description
1 Ton de fin de cuisson	OP:10	Bip de 3 secondes
	OP:11	Bip continu
	OP:12	
	OP:20	5 bips rapides, répétés
	OP:21	Signal sonore désactivé
2 Volume du signal	OP:22	Faible
	OP:23	Moyen
	OP:30	Élevé
3 Bip clavier	OP:31	Bip clavier désactivé
	OP:40	Bip clavier activé
4 Fenêtre du clavier	OP:41	15 secondes
	OP:42	30 secondes
	OP:43	60 secondes
	OP:50	120 secondes
5 On the Fly	OP:51	On the Fly activé
	OP:60	Réinitialisation de la porte désactivée
6 Réinitialisation porte	OP:61	Réinitialisation de la porte activée
7 Temps max	OP:70	Temps de cuisson max. 60 minutes
	OP:71	Temps de cuisson max. 10 minutes
8 Programmation manuelle	OP:80	Programmation manuelle désactivée
	OP:81	Programmation manuelle activée
9 Chiffres	OP:90	Mode chiffres simples – 10 programmes
	OP:91	Mode chiffres doubles – 100 programmes

Annexe B – Temps de Cuisson Prédéfinis

Le four sera livré avec les temps de cuisson prédéfinis suivants, sauf indication contraire dans les spécifications du produit.

Bouton	Affichage (Temps)	Puissance	Facteurs de cuisson
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Mise sous tension (Power Up)

"_ _ _ _" s'affiche lorsque le four est alimenté pour la première fois.

Si le bouton Stop Reset est pressé, le four passe en mode veille (Idle Mode).

Remarque : En mode veille, aucun bouton ne peut être activé.

2. Mode Veille (Idle Mode)

1. Entrée : Le four entre en mode veille après quelques secondes en mode prêt sans appuyer sur un bouton ni ouvrir/fermer la porte. Le nombre de secondes est déterminé par le délai d'expiration défini par l'Option Utilisateur 4.
2. En mode veille, l'écran LED est vide et le four n'effectue aucune opération.
3. En ouvrant puis en refermant la porte, le four sortira du mode veille et passera en mode prêt.

3. Mode Prêt (Ready Mode)

1. Ouvrir et refermer la porte lorsque le four est en mode veille active le mode prêt.
2. En mode prêt, l'écran affiche "0:00".
3. À partir de ce mode, le four peut passer à presque tous les autres modes.
4. Seuls le ventilateur et la lampe du four fonctionnent.

4. Mode Porte Ouverte (Door Open Mode)

1. Lorsque la porte du four est ouverte, le four passe en mode porte ouverte.
2. Dans ce mode, l'écran LED est vide. Seuls le ventilateur et la lampe du four sont actifs.
3. Lorsque la porte est refermée :
   - Si l'Option Utilisateur OP:60 est activée et que le four exécutait un cycle manuel ou prédéfini, il entrera en mode pause.
   - Dans tous les autres cas, le four reviendra en mode prêt selon l'Option Utilisateur OP:61. En ouvrant et refermant la porte, toutes les informations sur un programme manuel ou prédéfini en cours seront effacées.

5. Mode Pause (Pause Mode)

1. Pendant le Mode de Cuisson Manuelle ou celui avec Programme Prédéfini, si la porte est ouverte ou fermée, ou si le bouton Stop Reset est pressé, le four entrera en mode pause.
2. Pendant la pause, l'écran LED affichera le temps de cuisson restant.
3. Seuls le ventilateur et la lampe du four fonctionnent.
4. Le mode pause se terminera et reviendra en mode inactif comme en mode prêt, selon l'Option Utilisateur 4.
5. De plus, si on appuie sur le bouton Stop Reset , le four passera immédiatement en mode prêt.
6. Si on appuie sur le bouton Start , le four passera en mode de fonctionnement.

6. Mode Saisie Manuelle (Manual Cook Entry Mode)

1. **L**orsque le four est en mode prêt, en appuyant sur le bouton Time Entry du clavier, le four passera en mode de saisie manuelle.
2. Pendant ce mode, l'écran affichera "00:00".
3. En appuyant sur Hold 0% , Defrost 20% , Medium 50% ou Med-Hi 70% , on sélectionne le niveau de puissance et le LED affichera la puissance correspondante.
4. Si on appuie deux fois sur le même bouton, la puissance passera à PL10.
5. Si aucune puissance n'est sélectionnée, la valeur par défaut sera PL10.
6. Seuls le ventilateur et la lampe du four fonctionnent.
7. Pendant la configuration, appuyer sur Start pour passer en Mode de Cuisson Manuelle.
8. Appuyer sur Stop Reset pour revenir en Mode Prêt.

7. Mode de Cuisson Manuelle (Manual Cook Mode)

1. En appuyant sur le bouton Start , le four commencera la cuisson manuelle.
2. Pendant ce mode, le temps de cuisson restant est affiché. Le ventilateur et la lampe du four fonctionnent.
3. À la fin du programme de cuisson, le four passera en Mode Fin de Cycle.
4. Si on appuie sur le bouton Stop Reset pendant ce mode, le four entrera en Mode Pause.

8. Mode Fin de Cycle de Cuisson (End of Cook Cycle Mode)

1. Une fois le temps écoulé en mode de Cuisson Manuelle ou avec un Programme Prédéfini, le four entrera en mode Fin de Cycle de Cuisson.
2. Pendant ce mode, l'écran affichera "End".
3. Si l'Option Utilisateur OP:11 ou OP:12 est sélectionnée, le four continuera d'émettre des bips jusqu'à ce que l'utilisateur les reconnaisse en ouvrant et refermant la porte ou en appuyant sur le bouton Stop/Reset .
4. Si l'Option Utilisateur OP:10 est sélectionnée, après 3 secondes de signal sonore, le four passera automatiquement en Mode Prêt.

9. Mode Cuisson par Programme Prédéfini (Preset Program Cook Mode)

1. Ce mode permet de cuire les aliments en appuyant sur une seule touche.
2. En Mode Prêt, en appuyant sur l'une des dix touches numériques du clavier, le four lancera le Programme Prédéfini associé à cette touche.
3. L'écran LED affiche le temps de cuisson restant. S'il s'agit d'une cuisson en plusieurs étapes, le temps affiché sera le total et non celui d'une seule étape.
4. Lorsque le programme se termine, le four passe en Mode Fin de Cycle de Cuisson.
5. Si on appuie sur Stop/Reset pendant ce mode, le four passe en Mode Pause.

10. Cuisson Continue (On the Fly Cooking)

1. Lorsque le four est en cours de cuisson ou en mode Pause, si l'Option Utilisateur OP:51 est activée et qu'on appuie sur une touche numérique, le programme prédéfini se lancera automatiquement.
2. L'écran LED affiche le temps de cuisson restant.
3. À la fin du programme de cuisson, le four passera en Mode Fin de Cycle de Cuisson.
4. Si on appuie sur Stop/Reset pendant ce mode, le four entrera en Mode Pause.

11. Mode Programmation

Ce mode permet à l'utilisateur d'assigner des durées de cuisson et des niveaux de puissance à une touche numérique.

1. Ouvrir la porte et maintenir le bouton "1" pendant 5 secondes : le four émettra un signal sonore et entrera en mode Programmation.
2. L'écran affichera "ProG".
3. Appuyer sur un chiffre de 0 à 9. Le LED affichera le temps mémorisé, puis il sera possible d'entrer le temps souhaité.
4. Appuyer sur Hold 0% , Defrost 20% , Medium 50% ou Med-Hi 70% pour choisir le niveau de puissance.
5. Le LED affichera la puissance correspondante. Si on appuie deux fois sur le même bouton, la puissance passera à PL10.
6. Si aucune puissance n'est sélectionnée, la valeur par défaut sera "PL10".
7. Pour modifier le facteur de cuisson : appuyer sur "X2", le LED affichera "CF:XX". La valeur par défaut est 80 %.
8. "CF:80" sera affiché. Pour le modifier, appuyer sur un chiffre.
9. Après avoir défini le temps et la puissance, appuyer sur Start. Le programme sera enregistré dans les 30 secondes.
10. Une fois sauvegardé, "ProG" apparaîtra.
11. Si le temps dépasse la limite maximale définie dans l'Option Utilisateur 7, appuyer trois fois sur Start dans les trois secondes pour confirmer.
12. L'écran reviendra à "ProG". Le temps défini ne sera pas modifié.
13. Fermer la porte : le four reviendra en mode Prêt.
14. Si on appuie sur Stop Reset pendant le réglage, le four entrera en mode Porte Ouverte.

Remarques :

- Le programme non sauvegardé sera perdu.
- Si un programme est mémorisé, en appuyant sur le chiffre correspondant, il s'exécutera.
- Si aucun programme n'est enregistré, le four émettra un signal d'alarme et la touche ne fonctionnera pas.

Exemple : Programmer un programme mémoire

- Niveau de puissance PL7
- Temps de cuisson : 1 minute 25 secondes

Étapes :

1. En mode Prêt, maintenir "1" pendant 5 secondes → "ProG" apparaît
2. Appuyer sur "3", le programme sera enregistré dans "3"
3. Appuyer sur "1", "2", "5" → l'écran affichera "1:25"
4. Appuyer sur Med-Hi 70% , l écran affichera PL7 → réglage terminé
5. Appuyer sur Start pour enregistrer. Ensuite, appuyer sur "3" pour démarrer le programme mémorisé

Remarques :

1. Si l'alimentation est coupée, le programme sera conservé.
2. Pour reprogrammer, répéter les étapes précédentes.
3. Si on appuie sur Stop Reset à la fin, le four reviendra en mode Prêt.
4. Le réglage ne sera pas enregistré .

12. Cuisson Double Quantité (Double Quantity Cooking)

1. En mode prêt, appuyer sur le bouton “X2”, puis sur un chiffre de 0 à 9 dans les 5 secondes : le four commencera à cuire avec le temps de cuisson prédéfini pour une double quantité.
2. Appuyer sur “X2”, l’affichage indiquera “doub”. En appuyant sur un chiffre, l’écran LED affichera le temps de cuisson prédéfini.
3. Exemple : si le chiffre “5” correspond à 1 minute, en appuyant sur “X2”, le temps sera calculé comme suit : 1:00 × (1 + 0,8) = 1:48.
4. Une fois la cuisson terminée, le four passera en Mode Fin de Cycle de Cuisson.

13. Programmation en Cuisson par Étapes (Stage Cooking Programming)

Cette fonction permet de cuire des aliments en combinant différents niveaux de puissance.

1. Il est possible de définir jusqu’à trois étapes, aussi bien en mode de cuisson normal qu’en mode mémoire.
2. Après avoir défini la puissance et le temps de la première étape, appuyer sur Time Entry pour régler la deuxième étape.
3. Répéter la même opération pour régler la troisième étape.
4. Pendant le réglage de la deuxième ou troisième étape, le LED affichera “S-2” ou “S-3”.
5. Appuyer sur le bouton Start pour lancer la cuisson.

Exemple : Programmer trois étapes en mode mémoire

- Première étape : puissance PL7, durée 1 minute 25 secondes
- Deuxième étape : puissance PL5, durée 5 minutes 40 secondes

Étapes :

a. En mode prêt, maintenir “1” pendant 5 secondes → le LED affiche “ProG”
b. Appuyer sur “3” pour enregistrer le programme dans la position “3”
c. Appuyer sur “1”, “2”, “5” → l’affichage indique “1:25”
d. Appuyer sur Med-Hi 70% → l’écran affiche “PL7” (fin de la 1re étape)
e. Appuyer sur Time Entry → l’écran affiche “S-2”
f. Appuyer sur “5”, “4”, “0” → l’écran affiche “5:40”
g. Appuyer sur Medium 50% → l’écran affiche “PL5” (fin de la 2e étape)
h. Appuyer sur Start pour enregistrer le programme.

14. Mode Options Utilisateur (Use Option Mode)

1. Ouvrir la porte du four et maintenir le bouton “2” enfoncé pendant 5 secondes. Le four émettra un signal sonore et entrera dans ce mode.
2. L’affichage LED indiquera “OP: - -”.
3. Appuyer sur n’importe quelle touche numérique pour accéder au réglage souhaité.
4. Exemple : pour régler le volume du signal sonore sur moyen, appuyer sur “2” → “OP:22” s’affiche.
5. Pour changer, continuer à appuyer sur “2”, le LED fera défiler “OP:20”, “OP:21”, “OP:22”, “OP:23”, “OP:20”…
6. Appuyer sur Start pour enregistrer le réglage actuel. Une fois enregistré, “OP: - -” s’affichera de nouveau.
7. Pendant le réglage, appuyer sur Stop Reset pour entrer en Mode Porte Ouverte. Fermer la porte pour revenir en Mode Prêt.
8. Si Start n’est pas pressé à la fin, le réglage ne sera pas sauvegardé et restera inchangé.

15. Mode Service (Service Mode)

1. Ouvrir la porte et maintenir le bouton “3” enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode service.
2. L’écran LED affichera “SErU”.
3. Pour vérifier combien de fois la porte a été ouverte ou fermée, appuyer sur “1” → le LED affichera le nombre.
4. Appuyer sur Start, puis dans les 3 secondes, appuyer sur “4” pour effacer le message → “4-CL” s’affichera.
5. Appuyer sur Stop Reset pour entrer en Mode Porte Ouverte. Fermer la porte pour revenir en Mode Prêt.

16. Fonction d’Interrogation (Inquiry Function)

Pendant la cuisson au micro-ondes, appuyer sur Time Entry pour vérifier le niveau de puissance.

Le LED affichera la puissance pendant 3 secondes puis reviendra à l’état précédent.

Cette fonction est également disponible pour la cuisson en plusieurs étapes.

17. Réinitialisation d’Usine (Factory-default setting)

En mode allumé ou prêt, appuyer sur Start puis sur “0” pour réinitialiser les réglages d’usine.

Problèmes fréquents et solutions

Normal	
Le four à micro-ondes interfère avec la réception TV	La réception radio et TV peut être perturbée lorsque le micro-ondes est en fonctionnement. Cela est similaire aux interférences causées par de petits appareils électroménagers comme les mixeurs, les aspirateurs ou les ventilateurs électriques. C'est normal.
Lumière intérieure faible	Lors de la cuisson à basse puissance, la lumière intérieure du four peut s'affaiblir. C'est normal.
Vapeur sur la porte, air chaud sortant des évents	Lors de la cuisson, de la vapeur peut s'échapper des aliments. La plupart sort par les évents, mais une partie peut s'accumuler dans des zones froides comme la porte du four. C'est normal.
Le four démarre accidentellement sans aliment à l'intérieur	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans aliment à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problème	Cause Possible	Solution
Le four ne s'allume pas	(1) Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débrancher. Puis rebrancher après 10 secondes.
	(2) Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.	Remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur (réparation par un technicien qualifié).
	(3) Problème avec la prise.	Tester la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Bien fermer la porte.



Selon la directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), ces déchets doivent être collectés et traités séparément.

Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, NE le jetez PAS avec les ordures ménagères.

Veuillez déposer ce produit dans un point de collecte DEEE disponible à proximité

Forno a Microonde
MANUALE DI ISTRUZIONI
MODELLO: AMWH2510001MD

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.
Se segui le istruzioni, il tuo forno ti garantirà molti anni di buon servizio.

CONSERVARE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI 4o

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA

(a) Non tentare di utilizzare il forno con la porta aperta, poiché ciò può comportare un'esposizione pericolosa all'energia a microonde. È importante non manomettere né danneggiare i dispositivi di sicurezza.
(b) Non inserire oggetti tra la parte anteriore del forno e la porta né permettere che sporco o residui di detergenti si accumulino sulle superfici di chiusura.
(c) ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato da una persona qualificata.

APPENDICE

Se l'apparecchio non viene mantenuto in buone condizioni di pulizia, la sua superficie potrebbe deteriorarsi, ridurre la durata dell'apparecchio e causare una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

Modello	AMWH2510001MD
Tensione nominale	230 V~ 50 Hz
Assorbimento microonde	1550 W
Potenza microonde	1000 W

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione eccessiva all'energia delle microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le seguenti precauzioni fondamentali:

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato, per evitare pericoli. (Per apparecchi con attacco di tipo Y)
3. Avvertenza: assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina, per evitare il rischio di scosse elettriche.
4. AVVERTENZA: È pericoloso per chiunque, ad eccezione di una persona qualificata, eseguire qualsiasi intervento di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che protegge dall'esposizione all'energia delle microonde.
5. AVVERTENZA: Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.
6. AVVERTENZA: Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare ebollizione ritardata e improvvisa. Prestare attenzione nel maneggiare il contenitore.

1. AVVERTENZA: Il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare ustioni.
2. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
3. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, tenere sotto controllo il forno a causa del rischio di incendio.
4. Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
5. Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde, poiché potrebbero esplodere anche dopo la fine del riscaldamento.
6. Il forno deve essere pulito regolarmente e ogni residuo alimentare deve essere rimosso.
7. L'apparecchio non deve essere pulito con un getto d'acqua. (per apparecchi destinati a essere collocati a terra e non classificati almeno IPX5)
8. La mancata pulizia del forno può causare il deterioramento della superficie, compromettere la durata dell'apparecchio e provocare situazioni pericolose.
9. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (per i forni dotati di una funzione per l'utilizzo di una sonda di rilevamento della temperatura)
10. Leggere e seguire le istruzioni specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA".
11. I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Per Ridurre il Rischio di Lesioni alle Persone
Installazione della Messa a Terra

PERICOLO

Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo apparecchio.

AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche

Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche. Non collegare alla presa finché l'apparecchio non è stato installato e messo a terra correttamente.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

1. Pulire l'interno del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti circostanti devono essere puliti con un panno umido quando sono sporchi.

Questo apparecchio deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente. Questo apparecchio è dotato di un cavo con filo di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa correttamente installata e con messa a terra.

Consultare un elettricista o tecnico qualificato se le istruzioni sulla messa a terra non sono pienamente comprese o se esiste il dubbio che l'apparecchio sia correttamente messo a terra. Se è necessario usare una prolunga, utilizzare solo un cavo a 3 fili.

- Un cavo di alimentazione corto è fornito per ridurre il rischio di inciampare o impigliarsi in un cavo più lungo.
- Se si utilizza un cavo lungo o una prolunga:

1. La potenza elettrica indicata sul cavo o sulla prolunga deve essere almeno pari alla potenza dell'apparecchio.
2. La prolunga deve essere del tipo con messa a terra, con 3 fili.
3. Il cavo lungo deve essere disposto in modo che non penda dal piano di lavoro o dal tavolo, dove potrebbe essere tirato da bambini o causare inciampi accidentalmente.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali
È pericoloso per chiunque, ad eccezione di una persona qualificata, eseguire qualsiasi intervento di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che protegge dall'esposizione all'energia delle microonde.

Consulta le istruzioni alla sezione "Materiali che puoi usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde."

Potrebbero esserci utensili non metallici che non sono sicuri per l'uso nel microonde. In caso di dubbio, puoi testare l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza (250 ml) di acqua fredda insieme all'utensile da testare.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non è sicuro per l'uso nel microonde.
4. Non superare 1 minuto di tempo di cottura.

Materiali che puoi usare nel forno a microonde 4o

Utensili	**Osservazioni – Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto per dorare deve essere posizionato correttamente sulla piastra in ceramica. Un uso scorretto può causare la rottura della piastra in ceramica.**
Piatto per dorare	Deve essere posizionato correttamente sulla piastra in ceramica. Un uso scorretto può causarne la rottura.
Stoviglie	Solo se adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti scheggiati o incrinati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare leggermente il contenuto. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi.
Vetro da forno	Solo vetro resistente al calore per forno. Assicurarsi che non abbia bordi metallici. Non utilizzare vetro scheggiato o incrinato.
Sacchetti da forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Fare dei tagli per permettere la fuoriuscita del vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Utilizzare solo per cottura/riscaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante l'uso.
Carta assorbente	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e assorbire i grassi. Usare sotto supervisione solo per cotture brevi.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastica	Solo se etichettata "adatta al microonde". Seguire le istruzioni del produttore. Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono con il calore. I "sacchetti da bollitura" e sacchetti ben chiusi devono essere forati o ventilati secondo le indicazioni sulla confezione.
Pellicola plastica	Solo se adatta al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità.
Termometri	Solo se adatti al microonde (termometri per carne e caramelle).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Contenitore alimentare con manico metallico	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o con bordi metallici	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. I bordi metallici possono causare archi elettrici.
Fascette metalliche	Possono causare archi elettrici e provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	Può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta a temperature elevate.
Legno	Il legno si secca quando viene usato nel microonde e può spaccarsi o rompersi.


INSTALLAZIONE DEL FORNO

Nomi delle Parti del Forno e Accessori

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno.

Il forno è fornito con i seguenti accessori:

Manuale di Istruzioni 1

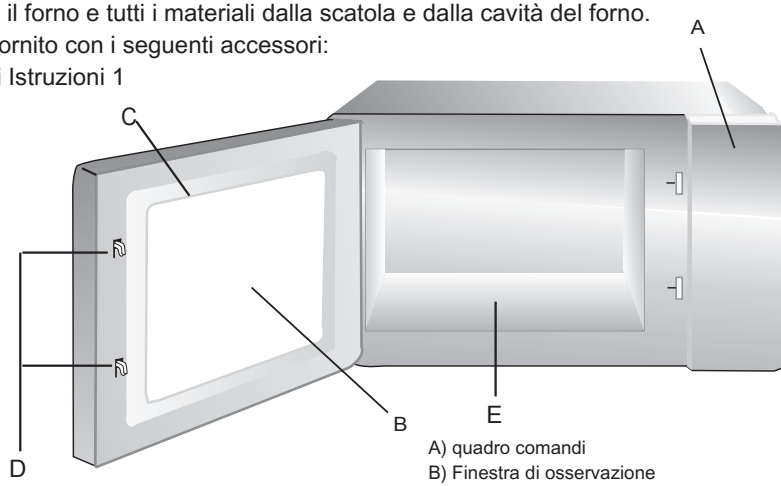

A) quadro comandi
B) Finestra di osservazione
C) Assemblaggio della porta
D) Sistema di blocco di sicurezza
E) Piastra in ceramica

Nota:

1. Non premere con forza la piastra in ceramica.
2. Prendere e posizionare delicatamente gli utensili durante l'utilizzo per evitare danni alla piastra in ceramica.
3. Dopo l'uso, non toccare la piastra in ceramica con le mani per evitare scottature dovute all'alta temperatura.

Installazione su piano di lavoro

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per verificare eventuali danni, come ammaccature o porta rotta. Non installare il forno se è danneggiato. Mobile: rimuovere qualsiasi pellicola protettiva presente sulla superficie del mobile del forno a microonde.

Installazione

1. Selezionare una superficie piana che offra spazio sufficiente per le prese d'aria di aspirazione e/o scarico (Figura 1).

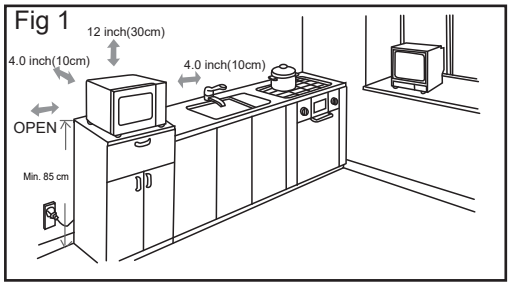


Fig. 1
Deve essere mantenuta una distanza di 10 cm tra l'apparecchio e le pareti laterali e posteriori, e di 30 cm nella parte superiore.
Non smontare i piedini dell'apparecchio né ostruire le prese d'aria.
Il lato sinistro deve rimanere libero.

1. Ostruire le aperture di aspirazione e/o scarico può danneggiare l'apparecchio.
2. Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione radio o TV.
3. Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che tensione e frequenza siano uguali a quelle indicate sull'etichetta.
4. Avvertenza: la presa di corrente, gli apparecchi elettrici o altri dispositivi sensibili al calore e all'umidità devono essere tenuti lontani da eventuali bocchette d'aria del forno.

Istruzioni per la Pulizia

Mantenere sempre il forno pulito


1. Pulizia del vetro di osservazione, del pannello interno della porta e della parte frontale del forno.

Per garantire le migliori prestazioni e mantenere un alto livello di sicurezza, il pannello interno della porta e la parte frontale del forno devono essere privi di residui di cibo o grasso. Pulire queste parti con un detergente delicato, risciacquare e asciugare. Non usare mai polveri o spugne abrasive.

1. Pulizia del pannello di controllo e delle parti in plastica.
2. Non applicare detergenti o spray alcalini liquidi sul pannello di controllo e sulle parti in plastica, poiché ciò può danneggiarli.
3. Utilizzare un panno asciutto (non bagnato) per pulire queste parti.
4. Pulizia dell'interno del forno
5. Dopo l'uso, assicurarsi di pulire eventuali liquidi versati, schizzi d'olio e residui di cibo il prima possibile.
6. Se il forno viene usato sporco, l'efficienza diminuisce e lo sporco si incrosta sulla superficie interna, causando anche cattivi odori.
7. Pulire l'interno con un panno imbevuto in acqua tiepida e un detergente delicato disciolto in essa, quindi risciacquare il sapone con un panno umido.

ATTENZIONE: Non pulire le parti in plastica o verniciate del forno con candeggina, diluenti o altri agenti chimici, poiché ciò potrebbe farle sciogliere o alterarne la forma.

FUNZIONAMENTO
Pannello di Controllo e Funzioni

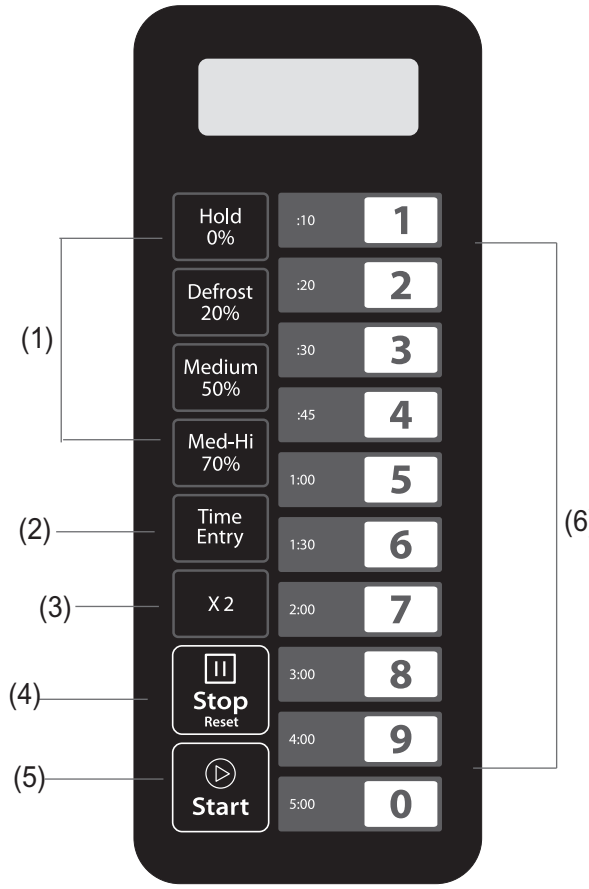

1. Tasti di potenza
2. Tasto per l'immissione del tempo
3. Tasto X2 (doppio tempo)
4. Tasto Stop/Reset
5. Tasto Avvio
6. Tasti numerici

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Sono disponibili cinque livelli di potenza.

Livello	Alto	Med. Alto	Medio	Scongelamento	Mantenimento
Potenza	100%	70%	50%	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Appendice A – Opzioni utente

Gli elementi in grassetto riportati di seguito sono i valori predefiniti.

Opzione	Codice	Descrizione
1 Tono fine cottura	OP:10	Bip di 3 secondi
	OP:11	Bip continuo
	OP:12	
	OP:20	5 bip rapidi, ripetuti
	OP:21	Segnalatore acustico disattivato
2 Volume segnale	OP:22	Basso
	OP:23	Medio
	OP:30	Alto
3 Beep tastiera	OP:31	Beep tastiera disattivato
	OP:40	Beep tastiera attivato
4 Finestra tastiera	OP:41	15 secondi
	OP:42	30 secondi
	OP:43	60 secondi
	OP:50	120 secondi
5 On the Fly	OP:51	On the Fly attivato
	OP:60	Reset porta disattivato
6 Reset porta	OP:61	Reset porta attivato
7 Tempo max	OP:70	Tempo max di cottura 60 minuti
	OP:71	Tempo max di cottura 10 minuti
8 Programmazione manuale	OP:80	Programmazione manuale disattivata
	OP:81	Programmazione manuale attivata
9 Cifre	OP:90	Modalità cifre singole - 10 programmi
	OP:91	Modalità cifre doppie - 100 programmi

Appendice B – Tempi di Cottura Predefiniti

Il forno sarà fornito con i seguenti tempi di cottura preimpostati, salvo diversa indicazione nelle specifiche del prodotto. 4o

Pulsante	Display (Tempo)	Potenza	Fattori di cottura
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Avvio (Power Up)

"_ _ _ _" viene visualizzato quando il forno viene alimentato per la prima volta.

Se si preme il pulsante " Stop Reset ", il forno passerà alla modalità inattiva (Idle Mode).

Nota: In modalità inattiva, nessun pulsante può essere premuto.

2. Modalità Inattiva (Idle Mode)

1. Ingresso: Il forno entrerà in modalità inattiva dopo alcuni secondi trascorsi in modalità pronta senza che nessun tasto venga premuto o la porta venga aperta/chiusa. Il numero di secondi è determinato dalla finestra di timeout della tastiera, impostata con l'Opzione Utente 4.
2. In modalità inattiva, il display LED è vuoto e il forno non esegue alcuna attività.
3. Aprendo e poi chiudendo la porta, il forno uscirà dalla modalità inattiva e passerà alla modalità pronta.

3. Modalità Pronta (Ready Mode)

1. Aprendo e chiudendo la porta mentre il forno è in modalità inattiva, si attiva la modalità pronta.
2. Durante la modalità pronta, viene visualizzato "0:00".
3. Dalla modalità pronta, il forno può passare a quasi tutte le altre modalità.
4. Solo la ventola e la lampada del forno funzionano.

4. Modalità Porta Aperta (Door Open Mode)

1. Quando la porta del forno è aperta, il forno sarà in modalità porta aperta.
2. In questa modalità, il LED è vuoto. Solo la ventola e la lampada del forno sono attive.
3. Quando la porta viene chiusa:
   - Se è selezionata l'Opzione Utente OP:60 e il forno stava eseguendo un ciclo di cottura manuale o preimpostato, passerà alla modalità Pausa.
   - In tutti gli altri casi, il forno tornerà alla modalità pronta con l'Opzione Utente OP:61. Aprendo e chiudendo la porta, verranno cancellate tutte le informazioni relative a un programma manuale o preimpostato in esecuzione.

5. Modalità Pausa (Pause Mode)

1. Durante la Modalità di Cottura Manuale o quella con Programma Preimpostato, se la porta viene aperta o chiusa, o se si preme il tasto " Stop/Reset ", il forno entrerà in modalità pausa.
2. Durante la pausa, il display LED mostrerà il tempo di cottura rimanente.
3. Solo la ventola e la lampada del forno funzionano.
4. La modalità pausa terminerà e tornerà alla modalità inattiva come avviene nella modalità pronta, secondo l'Opzione Utente 4.
5. Inoltre, se si preme il pulsante " Stop/Reset ", il forno passerà immediatamente alla modalità pronta.
6. Se invece si preme il tasto " Start ", il forno passerà alla modalità di funzionamento.

6. Modalità Inserimento Manuale (Manual Cook Entry Mode)

1. Quando il forno è in modalità pronta, premendo il tasto Time Entry sulla tastiera, il forno passerà alla modalità di inserimento manuale.
2. Durante questa modalità, viene visualizzato "00:00".
3. Se si preme " Hold 0% ", " Defrost 20% ", " Medium 50% " o " Med-Hi 70% " per selezionare il livello di potenza, il LED mostrerà la potenza corrispondente.
4. Se si preme due volte lo stesso tasto, la potenza passerà a PL10.
5. Se non si seleziona nessuna potenza, il valore predefinito sarà "PL10".
6. Solo la ventola e la lampada del forno funzionano.
7. Durante la fase di impostazione, premere " Start " per entrare nella modalità di cottura manuale.
8. Premere " Stop/Reset " per tornare alla modalità pronta.

7. Modalità Cottura Manuale (Manual Cook Mode)

1. Premendo il tasto " Start ", il forno inizierà la cottura manuale.
2. Durante questa modalità, viene visualizzato il tempo rimanente di cottura. La ventola e la lampada del forno funzionano.
3. Al termine del programma di cottura, il forno passerà alla modalità fine ciclo.
4. Se si preme il tasto " Stop/Reset " durante questa modalità, il forno entrerà in modalità pausa.

8. Modalità Fine Ciclo di Cottura (End of Cook Cycle Mode)

1. Una volta scaduto il tempo in Modalità di Cottura Manuale o con Programma Preimpostato, il forno entrerà in modalità Fine Ciclo di Cottura.
2. Durante questa modalità, viene visualizzato "End".
3. Se è selezionata l'Opzione Utente OP:11 o OP:12, il forno continuerà a emettere segnali acustici finché l'utente non lo riconosce aprendo e chiudendo la porta o premendo il tasto " Stop Reset ".
4. Se è selezionata l'Opzione Utente OP:10, dopo il segnale acustico di 3 secondi, il forno passerà automaticamente alla Modalità Pronta.

9. Modalità Cottura con Programma Preimpostato (Preset Program Cook Mode)

1. Questa modalità consente la cottura di alimenti tramite un solo tasto.
2. In Modalità Pronta, premendo uno dei dieci tasti numerici sulla tastiera, il forno avvierà il Programma Preimpostato associato a quel tasto.
3. Il display LED mostra il tempo di cottura rimanente. Se si tratta di una cottura a più fasi, il tempo visualizzato è il totale e non quello di una fase specifica.
4. Quando il programma di cottura termina, il forno passerà alla Modalità Fine Ciclo di Cottura.
5. Se si preme il pulsante " Stop Reset " durante questa modalità, il forno entrerà in modalità Pausa.

10. Cottura Continua (On the Fly Cooking)

1. Quando il forno è in fase di cottura o in modalità Pausa, se è selezionata l'Opzione Utente OP:51 e si premono i tasti numerici, il programma preimpostato si avvierà automaticamente.
2. Il display LED mostra il tempo di cottura rimanente.
3. Al termine del programma di cottura, il forno entrerà nella Modalità Fine Ciclo di Cottura.
4. Se si preme il pulsante " Stop Reset " durante questa modalità, il forno entrerà in modalità Pausa.

11. Modalità Programmazione

Questa modalità consente all'utente di assegnare tempi di cottura e livelli di potenza a un tasto numerico.

1. Aprire la porta e tenere premuto il tasto "1" per 5 secondi: il forno emetterà un segnale acustico ed entrerà in Modalità Programmazione.
2. Sul display comparirà "ProG".
3. Premere un numero da 0 a 9. Il LED mostrerà il tempo memorizzato, quindi sarà possibile inserire il tempo desiderato.
4. Premere " Hold 0% ", " Defrost 20% ", " Medium 50% " o " Med-Hi 70% " per selezionare il livello di potenza.
5. Il LED visualizzerà la potenza corrispondente. Se si preme due volte lo stesso tasto, la potenza cambierà a PL10.
6. Se non viene scelta alcuna potenza, il valore predefinito sarà "PL10".
7. Per modificare i fattori di cottura: premere "X2", il LED visualizzerà "CF:XX". Il valore predefinito è 80%.
8. "CF:80" verrà mostrato. Per cambiarlo, premere uno dei tasti numerici.
9. Dopo aver impostato tempo e potenza, premere " Start ". Entro 30 secondi, il programma sarà salvato.
10. Una volta salvato, apparirà "ProG".
11. Se il tempo supera il limite massimo impostato con l'Opzione Utente 7, premere tre volte il tasto " Start " entro tre secondi per confermare.
12. Il LED tornerà poi a mostrare "ProG". Il tempo impostato prima non verrà modificato.
13. Chiudere la porta: il forno tornerà in modalità Pronta.

Se si preme il tasto " Stop Reset " durante l'impostazione, il forno passerà in modalità Porta Aperta.

Il programma non salvato andrà perso.

Se c'è un programma memorizzato, premendo il tasto numerico corrispondente il programma si avvierà.

Se non c'è nessun programma salvato, il forno emetterà un allarme e il tasto numerico non funzionerà.

Esempio: impostare un programma di memoria.

Livello potenza PL7 e tempo di cottura: 1 minuto e 25 secondi.

Fasi:

1. In modalità Pronta, tenere premuto il tasto "1" per 5 secondi → appare "ProG".
2. Premere il tasto "3", il programma verrà salvato sotto "3".
3. Premere i numeri "1", "2" e "5" per inserire il tempo di cottura.
4. Premere " Med-Hi 70% ", il livello PL7 verrà mostrato→ impostazione completata.
5. Premere " Start " per salvare. Quando si desidera usare il programma, premere "3" → il programma memorizzato verrà avviato.

Nota:

1. Se l'alimentazione viene interrotta, il programma salvato non andrà perso.
2. Se è necessario reimpostarlo, ripetere i passaggi precedenti.
3. Se si preme " Stop Reset " al termine, il forno tornerà alla modalità Pronta.
   L'impostazione non verrà salvata.

12. Cottura Doppia Quantità (Double Quantity Cooking)

1. In modalità pronta, premere il tasto “X2”, quindi premere un tasto numerico da 0 a 9 entro 5 secondi: il forno inizierà a cucinare con il tempo preimpostato per quantità.
2. Premere “X2”, sul display apparirà “doub”. Quando si premono i tasti numerici, il LED mostrerà il tempo di cottura preimpostato per quantità.
3. Esempio: se il tasto “5” ha un tempo preimpostato di 1 minuto e si preme “X2”, il tempo verrà calcolato come: 1:00 × (1 + 0,8) = 1:48
4. Al termine del programma di cottura, il forno entrerà nella Modalità Fine Ciclo di Cottura.

13. Programmazione per Cottura a Fasi (Stage Cooking Programming)
Questa funzione consente di cuocere gli alimenti combinando diversi livelli di potenza.

1. È possibile impostare fino a tre fasi, sia in modalità di cottura normale che in modalità memoria.
2. Dopo aver impostato potenza e tempo per la prima fase, premere “ Time Entry ” per impostare la seconda fase.
3. Ripetere lo stesso passaggio per impostare la terza fase.
4. Durante l’impostazione della seconda o terza fase, il LED mostrerà “S-2” o “S-3”.
5. Premere il tasto “ Start ” per avviare la cottura.

Esempio: Impostare tre fasi in modalità memoria.

- Prima fase: potenza PL7, tempo 1 minuto e 25 secondi
- Seconda fase: potenza PL5, tempo 5 minuti e 40 secondi

Passaggi: a. In modalità pronta, tenere premuto “1” per 5 secondi → LED mostra “ProG”

b. Premere “3” per salvare il programma nella posizione “3”

c. Premere “1”, “2”, “5” → il display mostra “1:25”

d. Premere “ Med-Hi 70% ” → display mostra “PL7” (prima fase terminata)

e. Premere “ Time Entry ” → LED mostra “S-2”

f. Premere “5”, “4”, “0” → display mostra “5:40”

g. Premere “ Medium 50% ” → display mostra “PL5” (seconda fase terminata)

h. Premere “ Start ” per salvare il programma.

14. Modalità Opzioni Utente (Use Option Mode)

1. Aprire la porta del forno e tenere premuto “2” per 5 secondi. Il forno emetterà un segnale acustico e entrerà in questa modalità.
2. Il LED visualizzerà “OP: - -”.
3. Premere un qualsiasi tasto numerico per accedere all’impostazione desiderata.
4. Esempio: per Start impostare il volume del cicalino su medio, premere “2” appare “OP:22”.
5. Se si desidera cambiare, continuare a premere “2”, il LED scorrerà tra “OP:20”, “OP:21”, “OP:22”, “OP:23”, “OP:20”…
6. Premere Start per salvare l’impostazione corrente. Dopo il salvataggio, appare di nuovo “OP: - -”.
7. Durante l’impostazione, premere Stop Reset per entrare in Modalità Porta Aperta. Chiudere la porta per tornare in Modalità Pronta.
8. Se Start non viene premuto alla fine, l’impostazione non verrà salvata e rimarrà quella precedente.

15. Modalità Servizio (Service Mode)

1. Aprire la porta e tenere premuto “3” per 5 secondi per entrare in modalità servizio.
2. Il LED visualizzerà “SErU”.
3. Per controllare quante volte è stata aperta o chiusa la porta, premere il tasto “1” → il LED mostrerà il conteggio.
4. Premere Start, poi entro 3 secondi premere il tasto “4” per cancellare il messaggio → verrà visualizzato “4-CL”.
5. Premere Stop Reset per entrare in Modalità Porta Aperta. Chiudere la porta per tornare in Modalità Pronta.

16. Funzione di Verifica (Inquiry Function)

Durante la cottura a microonde, premere Time Entry per controllare il livello di potenza.

Il LED visualizzerà la potenza per 3 secondi e poi tornerà allo stato precedente.

Questa funzione è disponibile anche per la cottura a fasi.


17. Ripristino Impostazioni di Fabbrica (Factory-default setting)

In modalità accensione o pronta, premere Start e il tasto “0” per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Risoluzione dei problemi.

Normale	
Il forno a microonde interferisce con la ricezione TV	La ricezione radio e TV può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. È simile alle interferenze causate da piccoli elettrodomestici come frullatori, aspirapolvere o ventilatori elettrici. È normale.
Luce interna debole	Durante la cottura a bassa potenza, la luce interna del forno può affievolirsi. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda dalle bocchette	Durante la cottura, il vapore può fuoriuscire dagli alimenti. La maggior parte esce dalle bocchette, ma una parte può accumularsi in zone fredde, come la porta del forno. È normale.
Il forno parte accidentalmente senza cibo all'interno	È vietato far funzionare l'apparecchio senza cibo all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Il forno non si accende	(1) Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente.	Scollegare. Poi ricollegare dopo 10 secondi.
	(2) Fusibile bruciato o interruttore automatico attivato.	Sostituire il fusibile o resettare l'interruttore (riparazione da parte di personale qualificato).
	(3) Problema con la presa.	Verificare la presa con altri apparecchi elettrici.
Il forno non riscalda	(4) La porta non è chiusa correttamente.	Chiudere bene la porta.

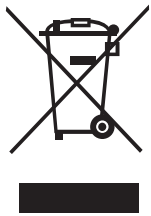

Secondo la direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tali rifiuti devono essere raccolti e trattati separatamente.

Se in futuro sarà necessario smaltire questo prodotto, NON smaltirlo con i rifiuti domestici.

Si prega di conferire il prodotto presso i punti di raccolta RAEE dove disponibili.

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es; 902 99 69 01 / 944 04 14 08