MANUAL DO USUÁRIO
MÁQUINA DE SECAGEM



ASB803ED

Lêa este manual com atenção e guarde-o para consultas futuras.

PADRÃO EXECUTIVO

1. IEC 60335-2-11:2019
2. IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD:2013
3. IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
4. IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
5. EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018
6. EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
7. EN 62233:2008

AVISO

AVISO



CUIDADO!

Leia o manual de instruções antes de usar este produto!

O fluido refrigerante deve ser eliminado de forma profissional, pois pode causar lesões oculares ou inflamação. Certifique-se de que a tubulação do circuito de refrigeração não esteja danificada antes do descarte adequado. Ao descartar o aparelho, faça-o somente em um centro de eliminação de resíduos autorizado. Não o exponha a chamas.

● Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

● Deve-se supervisionar as crianças para assegurar que não brinquem com o aparelho.

● Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

● A secadora não deve ser utilizada se tiverem sido empregados produtos químicos industriais para a limpeza.

● O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência, se aplicável.

● Não se deve permitir que fiapos se acumulem ao redor da secadora (não aplicável aos aparelhos destinados à ventilação externa do edifício).

● Deve ser fornecida ventilação adequada para evitar o retorno de gases ao ambiente provenientes de aparelhos que utilizem outros combustíveis, incluindo lareiras abertas (esta instrução não é necessária se a secadora descarregar o ar no ambiente).

● As peças de vestuário que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavadas com água quente e uma quantidade adicional de detergente antes de serem secas na secadora.

● Artigos como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e roupas ou almofadas com enchimento de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.

● Amaciantes de tecidos ou outros produtos semelhantes devem ser utilizados conforme as instruções do fabricante do amaciante.

● Retire todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.

● Encha os geradores de vapor somente com líquidos especificados pelo fabricante.

● Os itens contaminados com óleo podem inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como uma secadora. Os itens aquecem, causando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação gera calor. Se o calor não puder escapar, os itens podem aquecer-se o suficiente para incendiar-se. Empilhar, amontoar ou armazenar itens contaminados com óleo pode impedir a dissipação do calor e criar risco de incêndio.

● Se for inevitável colocar na secadora tecidos que contenham óleo vegetal ou de cozinha, ou que tenham sido contaminados com produtos para cuidados com os cabelos, eles devem primeiro ser lavados com água quente e detergente adicional; isso reduzirá, mas não eliminará, o risco.

● Para aparelhos com aberturas de ventilação na base, um tapete não deve obstruir essas aberturas.

● O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta de correr ou uma porta com dobradiça no lado oposto ao da secadora, de forma que restrinja a abertura total da porta da secadora.

● AVISO: Nunca interrompa a secadora antes que o ciclo de secagem termine, a menos que todos os itens sejam retirados rapidamente e estendidos para que o calor se dissipe.

● AVISO: O aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela concessionária de energia.

● Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão contínua.



⚠ CUIDADO

● Para garantir o uso correto e seguro da secadora, leia este manual atentamente antes da instalação e do primeiro uso. Para evitar erros e acidentes desnecessários, cada usuário deve estar totalmente familiarizado com o funcionamento e a segurança do aparelho.

Por favor, conserve este manual adequadamente e o anexe ao aparelho ao manuseá-lo ou revendê-lo, para que cada usuário possa utilizar a máquina de forma correta e segura.

● A empresa não se responsabiliza por qualquer falha ou prejuízo causados pelo não cumprimento das instruções de instalação.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

● Durante o uso, preste atenção às precauções de segurança e utilize o bom senso para operar com cautela. A empresa não se responsabiliza por qualquer prejuízo causado por uso inadequado.

● O grau de perigo ou dano que uma operação incorreta pode causar será classificado e descrito com o seguinte ícone.



Aviso: A violação dos itens de identificação pode causar ferimentos graves ou morte.

Cuidado: A violação dos itens de identificação pode causar lesões pessoais leves ou danos materiais.



Este ícone indica operação proibida.



Este ícone indica o que deve ser feito.



AVISO!

Para evitar risco de incêndio, não seque itens inflamáveis nem objetos que contenham espuma, borracha ou materiais sobre os quais tenha sido utilizado um produto inflamável.

solvente de limpeza ou que contenham líquidos ou sólidos inflamáveis (como gasolina, querosene, óleos vegetais ou de cozinha, ceras etc.).



Indica avisos e precauções.

● Este produto pertence aos aparelhos de Classe I. Por favor, preste atenção à segurança elétrica ao utilizá-lo.

1. Esta máquina utiliza uma tomada monofásica bipolar com aterramento; a tomada deve estar corretamente aterrada e o terminal de aterramento não deve ser conectado a tubulações de gás, tubulações de água ou outros serviços públicos.
2. Certifique-se de que a área da seção transversal dos cabos do sistema de alimentação elétrica seja suficiente para atender aos requisitos normais de carga elétrica.
3. Certifique-se de que a tomada especial seja utilizada de forma independente. A tomada deve ser um produto com certificação obrigatória nacional e deve ser capaz de suportar mais de 10A de corrente. Para a sua segurança e de sua família, caso haja algum local em sua residência que não atenda aos requisitos acima, é estritamente proibido utilizá-lo.
4. Para evitar erros na instalação e no uso da tomada e garantir a segurança elétrica, é necessário que a instalação da tomada e a conexão do fio terra sejam realizadas por uma pessoa com conhecimento em eletricidade.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de assistência técnica ou pessoal qualificado similar, para evitar perigos.
6. Não é permitido conectar o fio terra ao fio fase ou ao fio neutro; caso contrário, a carcaça ficará energizada, o que pode causar risco de choque elétrico.

1. Quando a secadora de roupas não estiver em funcionamento, é melhor desconectar o cabo de alimentação da tomada para garantir a segurança.
2. Esta máquina utiliza corrente alternada. Quando a tensão estiver dentro de 10%, esta máquina pode ser utilizada normalmente.
3. Se for necessário um disjuntor diferencial (proteção por aterramento), seu símbolo deve ser ⏚. Este símbolo pode garantir que o plugue de alimentação coincida com a tomada.

● Para uso seguro, utilize somente as peças e acessórios originais fornecidos pelo fabricante.

● Se a secadora de roupas já não puder ser utilizada, corte o cabo de alimentação e danifique o dispositivo de fechamento da porta. Os aparelhos elétricos descartados devem ser eliminados no centro de reciclagem designado.

● Se o material da roupa não for adequado para secagem em secadora, não utilize esta máquina para secá-lo.

● Não seque roupas que não tenham sido lavadas.

● Se houver risco de poeira (como poeira de carvão ou pedra), não utilize a secadora.

● Não se apoie na porta, não suba nem se sente sobre a secadora.

● Se a temperatura ambiente ao redor da secadora for inferior a 0 °C, pode ocorrer dano por congelamento. Para garantir que a secadora funcione melhor, a temperatura ambiente de operação não deve ser inferior a 5 °C nem superior a 35 °C.

● Não permita que as crianças brinquem com os materiais de embalagem.

Indica contenido prohibido.



A secadora de roupas não pode ser instalada ao ar livre nem em ambiente úmido. Se ficar molhada ou se infiltrar água na secadora, ela deve ser ventilada e seca antes de ser utilizada.

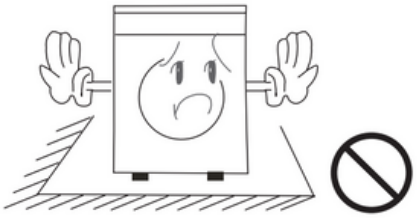

Por favor, coloque a secadora de roupas em um local bem ventilado para evitar outros acidentes.

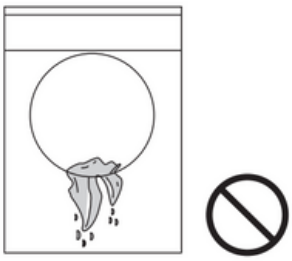

As roupas molhadas só podem ser secas na secadora depois de terem sido centrifugadas, para evitar que a água pingue sobre as partes elétricas, danifique a secadora e cause perigo.

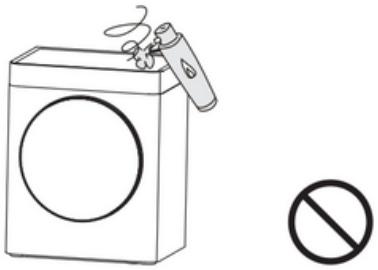

Quando a secadora de roupas estiver em funcionamento, não utilize aerossóis inflamáveis perto da secadora. Se houver vazamento de gás ou gás inflamável, não conecte nem desconecte o cabo de alimentação e não acione o interruptor da máquina.

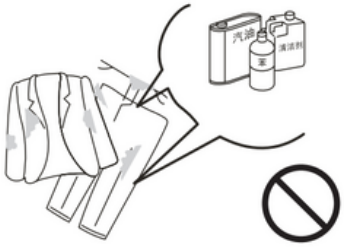

Não é permitido secar roupas com detergente inflamável, solvente de limpeza a seco, gasolina, essência de banana ou outros produtos químicos.

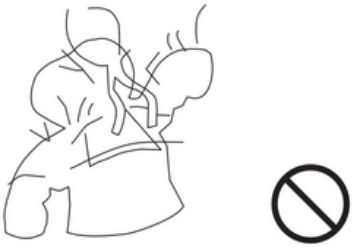

Não seque capas impermeáveis, capas de bicicleta ou outros itens que contenham borracha ou materiais elásticos similares.



Não coloque nenhum objeto quente e pesado (como uma chaleira com água quente) sobre a secadora de roupas.

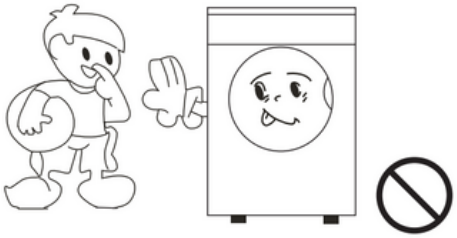

Quando a secadora de roupas estiver em funcionamento, por segurança, crianças ou pessoas com deficiência não devem utilizar a máquina sem supervisão.

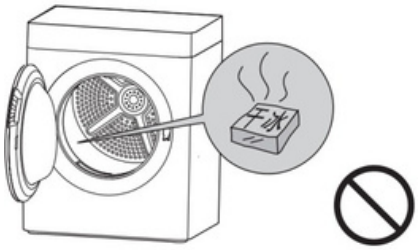

Não armazene cigarros, isqueiros, gelo seco, gasolina ou outros materiais inflamáveis e explosivos dentro da secadora de roupas.

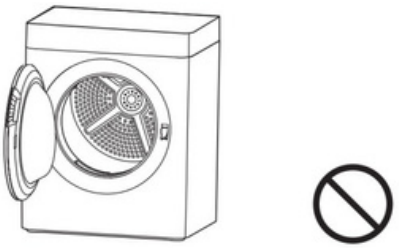

A porta da secadora de roupas só pode ser aberta depois que o programa tiver terminado. Lembre-se de não abrir a porta à força antes disso, para evitar que a secadora superaqueça e cause queimaduras na pele.

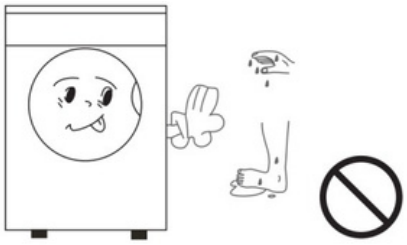

Não utilize esta secadora se estiver com as mãos ou os pés molhados.

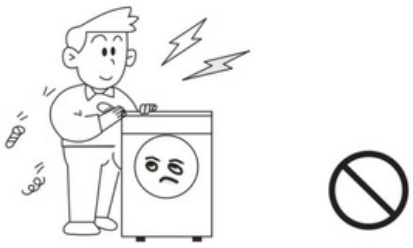

Não é permitido desmontar, reparar ou modificar a secadora de roupas por conta própria.

Indica conteúdo obrigatório.

Quando a secadora estiver funcionando normalmente, não desconecte o cabo de alimentação nem desligue a fonte de energia. Quando não estiver em uso ou durante a limpeza, certifique-se de desconectar o cabo, e não puxe pelo cabo de alimentação. Não conecte nem desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E LISTA DE CARGA

1. Descrição das peças

Cabo de alimentação

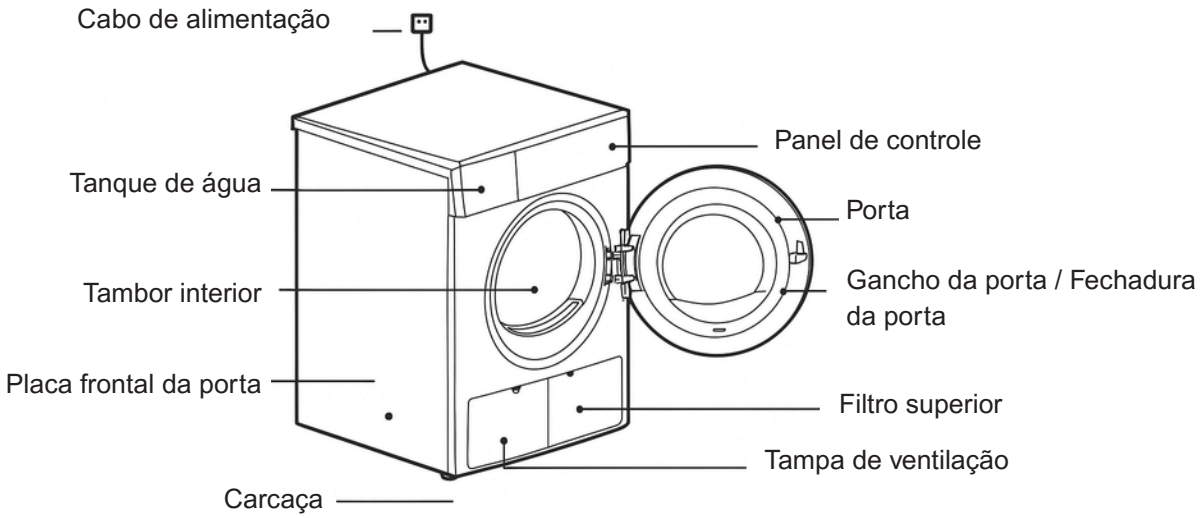

2. Lista de conteúdo



Tubo de água externo *1

MÉTODO DE INSTALAÇÃO

1. Notas de instalação:

● Verifique se a secadora está danificada durante o transporte. A secadora danificada não deve ser ligada. Se encontrar algum dano, entre em contato com o vendedor.

● Durante o manuseio e uso, o ângulo máximo de inclinação da máquina não deve ultrapassar 45 graus. Caso ela tombe, mantenha-a na posição vertical por 2 horas antes de ligá-la.

● A secadora deve ser instalada em um ambiente seco e ventilado. Não deve ser instalada em locais úmidos, com vapor ou água (como banheiro ou próximo à torneira de uma varanda aberta). Não deve ser colocada em locais com acúmulo de pó de algodão. Não deve ficar exposta à luz solar direta.

● Não utilize aquecedores, aparelhos a gás, etc., perto da secadora para evitar riscos.

● Recomenda-se que a secadora e a lavadora sejam colocadas juntas para facilitar a secagem das roupas após a lavagem e centrifugação.

● Não coloque a secadora em locais com muito pó, para evitar que a poeira se acumule e bloqueie o duto de ar da secadora.

● Remova todas as embalagens da secadora e coloque-a sobre uma superfície plana e sólida, não sobre cobertores, suportes, etc.

● Durante a instalação, ajuste os pés para que a secadora fique estável. Não preencha o espaço entre os pés e o chão com tapetes grossos ou ripas de madeira, para não interferir no funcionamento da máquina.

● Instale a secadora a pelo menos 5 cm de outros móveis ou paredes.

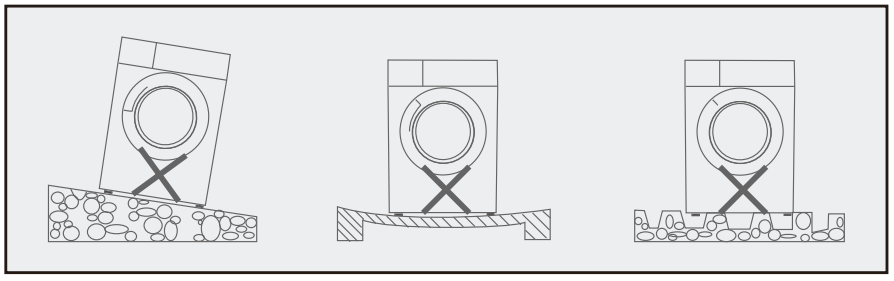

2. Instalar a secadora:



1) Ajuste o ângulo da base para que a secadora fique sempre nivelada horizontalmente.

2. Conecte a alimentação elétrica.

Antes de conectar a alimentação elétrica, verifique:

- Que a voltagem da alimentação atenda aos requisitos.
- Que a tomada seja compatível com o plugue da secadora.
- Que a tomada possa suportar a potência máxima da secadora e que esteja corretamente aterrada.

3. Instalação do tubo de drenagem.

Se a localização da secadora permitir o escoamento, o tubo de drenagem do acessório pode ser conectado diretamente para evacuar o condensado para o ralo do piso. O reservatório de água não precisa ser esvaziado ao usar este método, e o tubo curto do reservatório de água não precisa ser removido ou armazenado.

Remova o tubo de drenagem e o conector localizados na parte traseira da máquina. Conecte o tubo de água do acessório ao tubo de drenagem removido, utilizando o conector.

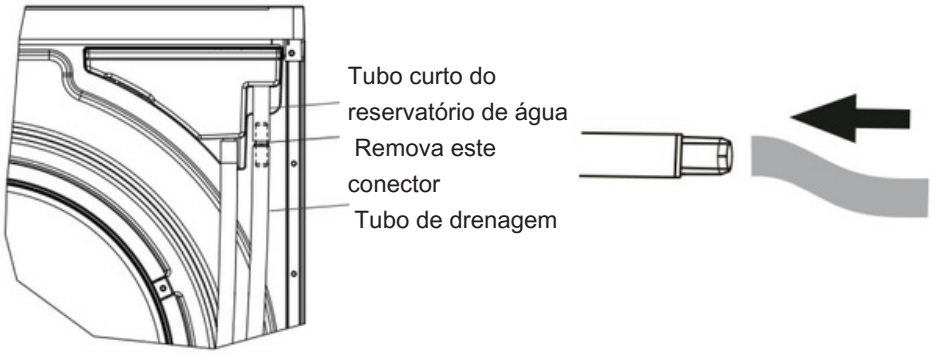

Aviso:

- A conexão do tubo de água deve estar firmemente encaixada.
- A altura do tubo de água acima do chão, após a conexão, não deve exceder 1 m. Se o tubo de água for muito longo, ele pode ser cortado.

- Ao desconectar o tubo de água da máquina, certifique-se de removê-lo pelo conector de plástico. Se for necessário restaurar o dreno original, insira o conector novamente em sua posição original.

1. PREPARAÇÃO ANTES DA SECAGEM

Verificação.

- ✔ Esvazie o reservatório de água e coloque-o no lugar.
- ✔ Limpe o filtro de fiapos e coloque-o no lugar.
- ✔ Verifique se as roupas têm requisitos especiais de secagem.

2. Pré-tratamento

- ✔ Limpe os bolsos e remova moedas, areia, chaves e outros objetos.

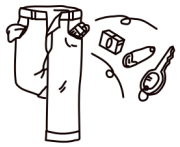

- ✔ Amarre firmemente os cordões longos das roupas. Abotoe os botões.



- ✔ Não sobrecarregue a secadora. Por favor, sacuda e estenda as roupas antes de colocá-las na secadora.

- ✔ Ao secar roupas com botões, para evitar ruídos, vire as peças do avesso antes de colocá-las na secadora.



- ✔ Para roupas delicadas, é necessário colocá-las em uma bolsa de malha de náilon antes da secagem.

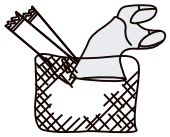

3. BOM SENSO E HABILIDADES DE APLICAÇÃO DA SECADORA

1. As roupas devem ser colocadas no tambor após terem sido centrifugadas. Aumentar a velocidade da centrifugação pode reduzir o tempo de secagem e, assim, diminuir o consumo de energia.
2. Sacuda as roupas e coloque-as na secadora para acelerar a secagem.
3. Evite sobrecarregar a secadora.
4. Limpe o tambor e o filtro de fiapos regularmente com um pano úmido e bem torcido.
5. Limpe periodicamente a grade do filtro do condensador.
6. O filtro de fiapos deve estar completamente seco antes de ser colocado na secadora.
7. Para obter um efeito de secagem uniforme, classifique as peças de acordo com o tipo e selecione os programas de secagem apropriados. Para evitar danos desnecessários às roupas, siga as informações da etiqueta das peças ao escolher os diferentes programas de secagem.
8. Não seque tecidos que tenham sido engomados. A fina camada de pó do engomado que se forma ao endurecer reduz o efeito da secagem.
9. Recomenda-se usar o programa de secagem temporizado para pequenas quantidades de roupas.
10. Certifique-se de que o fluxo de ar na saída de ventilação não esteja obstruído e que a saída não esteja bloqueada.
11. Tecidos quentes parecem mais úmidos do que em temperatura normal. Recomenda-se não secar excessivamente as roupas.

⚠CUIDADO

● Esta secadora é uma secadora doméstica. Por favor, utilize-a conforme a capacidade de secagem e os procedimentos recomendados.

● Tecidos delicados que se danificam facilmente, como seda e tecidos sintéticos, não devem ser secos para evitar rugas.

Os pesos de referência das roupas comuns são os seguintes:			
 Casaco misto (aprox. 800 g)	 Jaqueta (algodão aprox. 800 g)	 Roupa de trabalho (algodão aprox. 1120 g)	 Camisa (algodão aprox. 300 g)
 Camiseta íntima (algodão aprox. 180 g)	 Pijama (aprox. 200 g)	 Jeans (aprox. 500 g)	 Cuecas (algodão aprox. 70 g)
 Meias (tecido misto aprox. 30 g)	 Colcha de toalha (algodão aprox. 900 g)	 Lençol individual (algodão aprox. 600 g)	

PAINEL DE CONTROLE

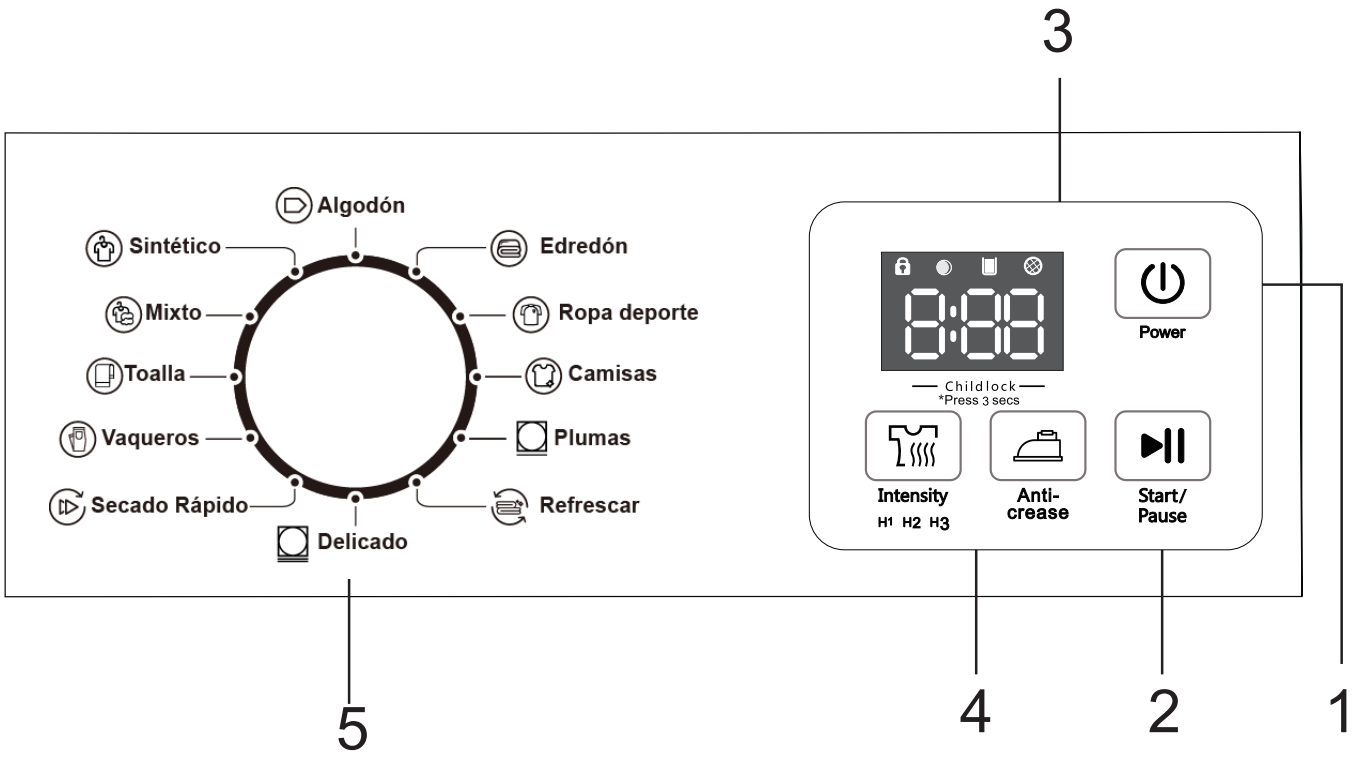

1. Botão de ligar 2. Botão INICIAR/PAUSAR 3. Área de exibição 4. Área de seleção de funções 5. Área de seleção de programas

1. INTRODUÇÃO A PROGRAMAS/FUNÇÕES/TELA

1.1 **BOTÃO DE LIGAR: Liga e desliga a secadora.**

1.2 **BOTÃO INICIAR/PAUSAR: Inicia o programa de secagem. Se a secadora estiver em**
funcionamento, pressione este botão para pausá-la.

1.3 **ÁREA DE EXIBIÇÃO:** Mostra o estado de funcionamento da secadora.

TELA DE TEMPO / MENSAGEM DE AVISO DE ALARME

Limpar o reservatório de água

Anti-rugas

Bloqueio para crianças

Limpar a grade do filtro

Lembrete de porta aberta durante o funcionamento

TELA DE TEMPO / MENSAGEM DE AVISO DE ALARME

1.4 **Área de seleção de funções**

Seleção do grau de secagem

É usado para ajustar o grau de secagem das roupas. Existem três níveis de secagem: H1, H2 e H3.

● O botão de seleção do grau de secagem só pode ser selecionado efetivamente antes de iniciar o programa de secagem.

● Pressione este botão repetidamente para alternar o grau de secagem entre H1, H2 e H3.

H1: Após a secagem, mantém certa quantidade de umidade nas roupas para evitar que fiquem muito secas e amassadas.

H2: Após a secagem, as roupas estão secas e podem ser usadas diretamente.

H3: Após a secagem, as roupas ficam muito secas e podem ser armazenadas.

Bloqueio para crianças

Esta função pode evitar de forma eficaz que as crianças pressionem botões acidentalmente ou façam operações incorretas.

Os ajustes específicos são os seguintes:

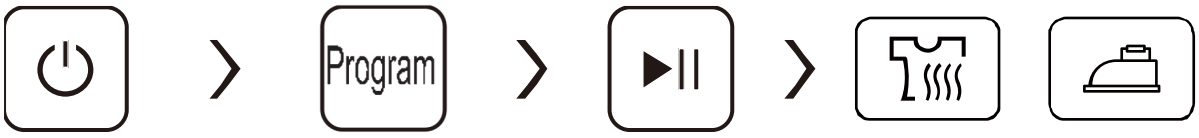

1. Ligue a alimentação
2. Selecione
3. Inicie
4. Mantenha pressionados os botões de programa de secagem e anti-rugas por três segundos para ativar a função de bloqueio para crianças.

Anti-rugas

Após selecionar o programa, para evitar que as roupas fiquem amassadas por não serem retiradas a tempo após o término do ciclo de secagem, a secadora funcionará de forma intermitente automaticamente durante 120 minutos.

PRCUIDADO ECAUCIÓN

Após ativar o “bloqueio para crianças”, não será possível operar a secadora pressionando qualquer botão (exceto o botão de ligar). Se desejar usar a secadora, primeiro deverá desativar a função de “bloqueio para crianças”.

1.5 ÁREA DE SELEÇÃO DE PROGRAMAS

Nome	Capacidade máxima de secagem (kg)	Descrição
Misto	4.0	É utilizado para secar tecidos de algodão e misturas sintéticas.

Roupa de cama	3.0	É utilizado para secar itens pesados, como lençóis.
ECO	8.0	É utilizado para secar roupas de algodão.
Camisas	1.0kg (aprox. 5~6 piezas)	É utilizado para secar camisas.
Jeans	5.0	É utilizado para secar jeans.
Toalha	3.0	É utilizado para secar toalhas.
Esporte	4.0	É utilizado para secar roupas esportivas.
Sintéticos	4.0	É utilizado para secar tecidos de fibra sintética.
Secagem rápida	1.0	É utilizado para cargas pequenas que precisam ser usadas com urgência.
Edredom	3.0	É utilizado para secar casacos com enchimento de edredom.
Refrescar	-	Sopro regular de ar quente por 20 minutos; pode ser usado para aquecer roupas, eliminar odores e aumentar a resistência (com função de atomização).
Delicado	4.0	É utilizado para secar roupas finas e leves.

⚠ CUIDADO

1. Os programas anteriores são apenas recomendações, e os usuários podem escolher programas adequados conforme seus próprios hábitos.
2. O tempo real de secagem do programa varia conforme a temperatura e a umidade do ambiente, o tipo e peso das roupas, e o conteúdo de umidade das peças após a centrifugação.
3. Antes de secar as roupas, confirme se as peças são adequadas para secagem em secadora, verificando a etiqueta das roupas.
4. Se precisar secar uma pequena quantidade de roupas, recomenda-se selecionar um programa com tempo ajustável. Se as roupas não secarem completamente, pode-se selecionar novamente o programa com tempo ajustável para continuar a secagem. O programa com tempo ajustável não detecta automaticamente a umidade. Se as roupas permanecerem úmidas após o programa, repita o ciclo ou ajuste o tempo de secagem até que fiquem secas.
5. Ao secar tecidos grandes, como lençóis e cortinas, se o processo de secagem agrupar as peças, a operação pode ser interrompida e a secagem continuará após sacudir as roupas. Algumas peças pesadas (jeans, toalhas grandes, etc.) são difíceis de secar.

localmente devido às características do material. Se ao final do programa perceber que a secagem não está completa, recomenda-se usar o programa de “secagem regular” para ajustar o tempo de secagem.

6. Ao secar casacos com enchimento de edredom, por favor, vire a peça do avesso antes de secar.

INÍCIO RÁPIDO

⚠ CUIDADO

Antes de usá-la, certifique-se de que a máquina foi instalada corretamente, conforme as instruções de instalação.

1. **Preparação das roupas para secagem**

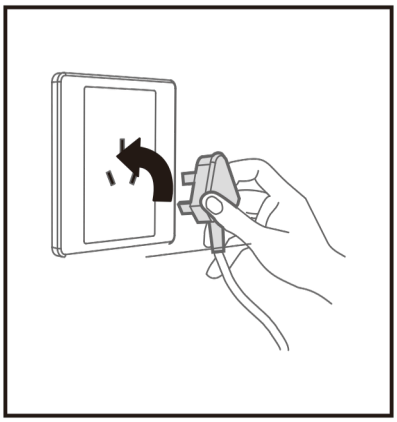

Inserir o plugue

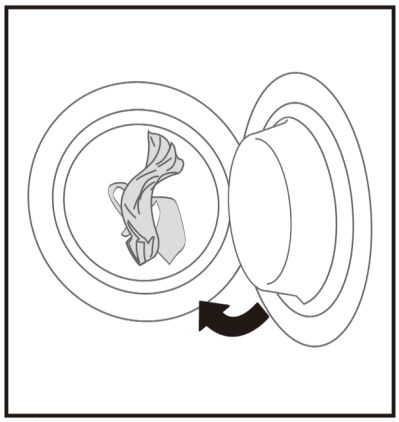

Colocar as roupas

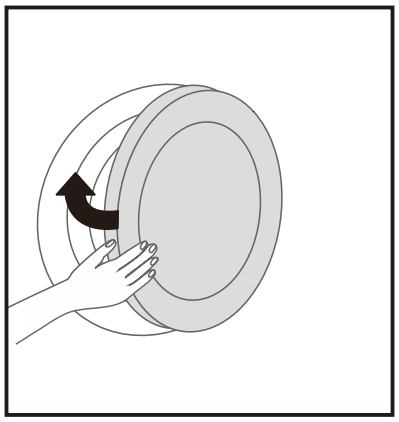

Fechar a porta

⚠ PRECAUCIÓN

As roupas só podem ser colocadas na secadora após terem sido centrifugadas.

2. Iniciar a secagem das roupas:



Ligue a alimentação

Selecione o programa

Selecione a função

Iniciar

3. Término da secagem das roupas

Quando a secagem terminar, será ouvido um sinal sonoro ou aparecerá “END” na tela.

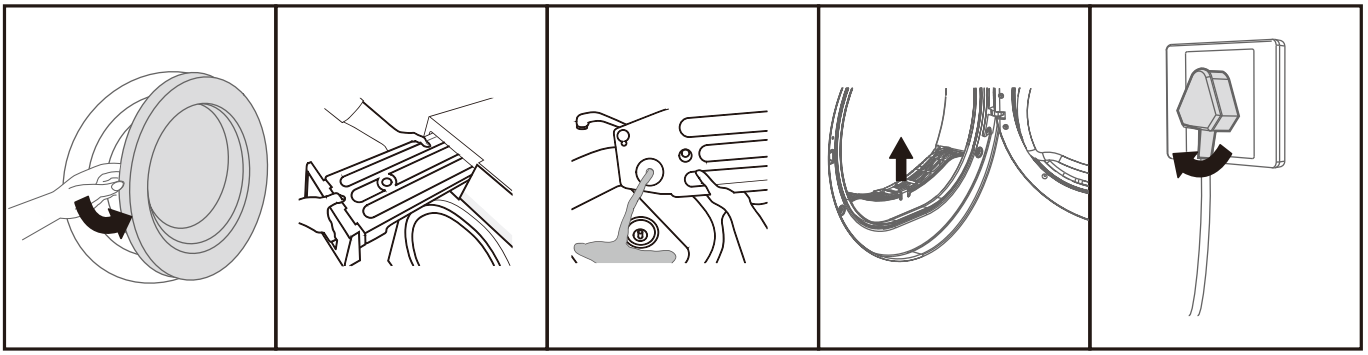

Abrir a porta e retirar as roupas	Retirar o reservatório de água	Esvaziar a água do reservatório	Limpar a grade do filtro	Desligar a alimentação

⚠ CUIDADO

Se utilizar um plugue com interruptor, pressione o interruptor diretamente para desligar a alimentação.

MANUTENÇÃO

1. Limpiar el filtro

Para garantir uma boa ventilação durante o processo de secagem, o filtro deve ser limpo antes ou depois de cada ciclo de secagem.

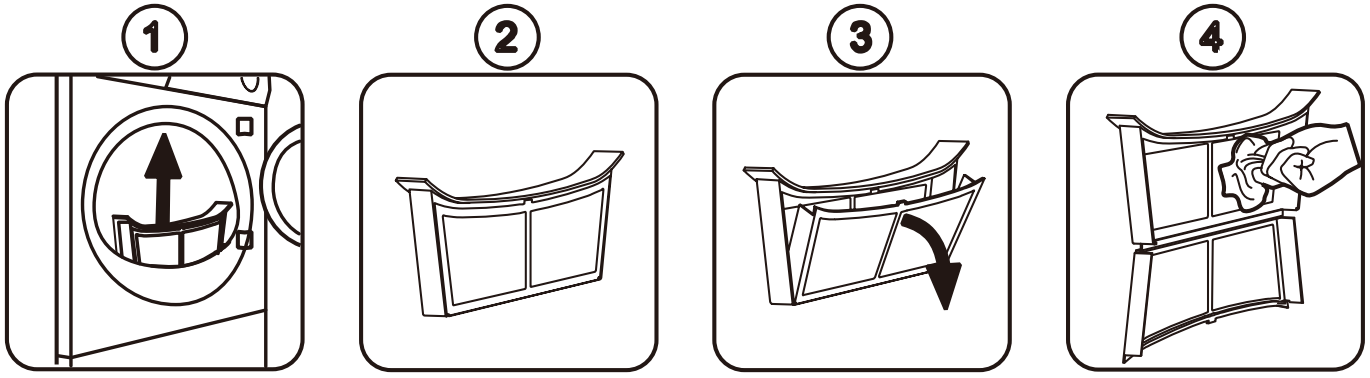

Abra a porta	Retire o filtro da máquina	Abra a tampa do filtro	Limpe os fiapos com um pano úmido

⚠ CUIDADO

Recoloque a tampa do filtro no lugar após a limpeza.

2. Limpar a secadora

Limpe a superfície da secadora com um pano limpo e macio. Não borrife água diretamente sobre a secadora nem use diluentes, detergentes, querosene, óleos voláteis, álcool, etc. Áreas especialmente sujas podem ser limpas com um pano macio umedecido com água e sabão suave.

3. Limpar o tambor

Após um tempo de uso da secadora, o cálcio contido no amaciante ou na água formará uma camada isolante no tambor, quase invisível a olho nu. A parede interna do tambor deve ser limpa regularmente com um pano úmido.

4. Limpar o reservatório de água

Quando a máquina está funcionando, o vapor se condensa em água e é armazenado em um reservatório.

Retire o reservatório de água. Depois de removê-lo, mantenha-o na posição horizontal para evitar que a água condensada derrame.

Esvazie a água condensada e recoloque o reservatório no lugar.

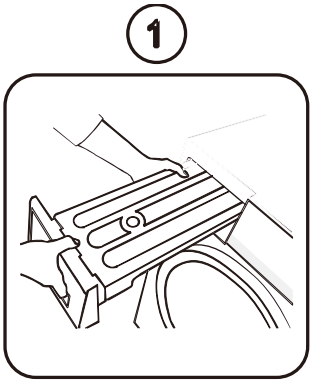

Retire o reservatório de água. Depois de removê-lo, mantenha-o na posição horizontal para evitar que o condensado derrame.

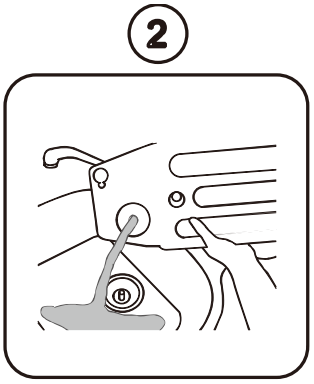

Esvazie a água condensada e recoloque o reservatório no lugar.

Aviso: A água condensada não deve ser ingerida nem utilizada para processamento.

alimentos. Após o procedimento, a água condensada deve ser esvaziada em tempo hábil.

5. Limpar o filtro de fiapos inferior

Para obter o melhor efeito de secagem, verifique regularmente se o filtro está obstruído e limpe-o a tempo. Por favor, desconecte a alimentação elétrica antes de limpá-lo.

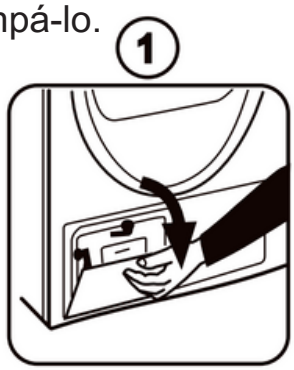

Abra a porta do filtro inferior

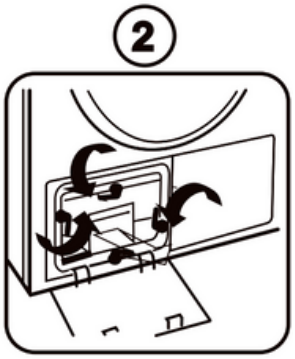

Abra as três presilhas de fixação do duto de ar.

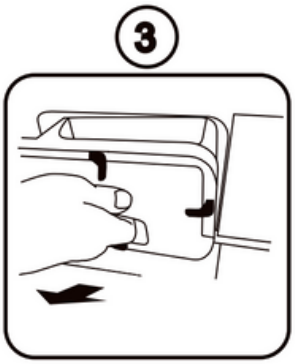

Retire o filtro de fiapos inferior do duto de ar frontal.

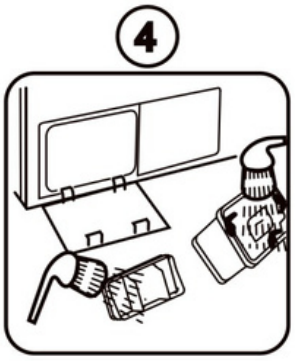

Limpe os fiapos em todas as posições do filtro de fiapos.



Reinstale a tela do filtro de fiapos na máquina.

Aviso: Não use objetos pontiagudos para limpar o filtro inferior, para evitar danos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Fenômenos comuns que não são falhas

	Fenômeno	Causa
	O reservatório de água está cheio.	Esvazie o reservatório de água.

“E1”	Falha da bomba de drenagem ou falha do sensor de nível de água	Por favor, entre em contato com o centro de manutenção.
“E2”	Alarme de falha do sensor de temperatura	Por favor, entre em contato com o centro de manutenção.
“E3”	A porta não está bem fechada	Por favor, entre em contato com o centro de manutenção.
“DOP”	Falha do bloqueio da porta	Feche a porta. Por favor, entre em contato com o centro de manutenção
	La placa electrónica no muestra ninguna indicación.	• Verifique se a fonte de alimentação ou a tomada estão funcionando corretamente. • Verifique se o interruptor de ligar está ativado.
	La secadora de ropa no se inicia.	• Confirme se a porta está bem fechada. • Confirme se o botão "Iniciar/Pausar" foi pressionado após selecionar o programa.
	La puerta se abre automáticamente.	• Mantenha pressionada a maçaneta da porta para travá-la. • Verifique se há excesso de roupas.
	El nivel de secado no se alcanza o el tiempo de secado es demasiado largo.	• Limpe a malha do filtro. • Utilize um programa de secagem mais adequado

⚠ CUIDADO

Apenas técnicos de serviço autorizados podem reparar a secadora de roupas! Antes de entrar em contato com o centro de manutenção, por favor, verifique se você mesmo pode resolver o problema ou se há algum uso inadequado.

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Potência	220V-240V~/50Hz
Capacidade nominal de secagem (kg)	8.0
Potência nominal de entrada (W)	700
Peso líquido do produto (kg)	45
Peso bruto do produto (kg)	50
Dimensões do produto (mm)	598X652X845
Dimensões da embalagem (mm)	682X722X890
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante (g)	130

Nota: nossa empresa reserva-se o direito de modificar o design do produto. O produto adquirido pode ter sido aprimorado e pode não corresponder totalmente a este manual, mas seu desempenho e modo de uso não serão afetados. Pode utilizá-lo com total confiança.

NOME E CONTEÚDO DAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS UTILIZADAS NESTE APARELHO

Nomes dos componentes	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente Cr (VI)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Parte plástica	○	○	○	○	○	○
Metal Parte estrutural	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Placa eletrônica (PCB)	--	○	○	○	○	○
Demais componentes elétricos	○	○	○	○	○	○
Embalagem Parte impressa	○	○	○	○	○	○

1. “Supera 0,1 % em peso” e “Supera 0,01 % em peso” significam que o conteúdo percentual da substância restrita excede o valor de referência do conteúdo percentual.
2. “○” significa que o conteúdo percentual da substância restrita não excede o valor de referência do conteúdo percentual.
3. “-” significa que a substância restrita do item é um artigo excluído.



O “período de uso ecológico” deste aparelho é de 10 anos, estabelecido por esta empresa com base nas características de design deste produto. Este “período de uso ecológico” é válido apenas quando o aparelho é utilizado normalmente, seguindo as instruções deste manual do usuário.

Ecológico

Materiais de embalagem ambientalmente amigáveis

● A marca ‘♻’ no material indica que pode ser reciclado.

PE = Polietileno

PS = Poliestireno

PP = Polipropileno

Os materiais fabricados com as substâncias acima podem ser reciclados; basta descartá-los no recipiente adequado.

● A marca ‘ ’ no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado como resíduo doméstico, mas entregue em um ponto de coleta apropriado para equipamentos elétricos e eletrônicos. A correta eliminação desses resíduos evita impactos negativos potenciais e protege o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser afetados por esses resíduos.

Informações ecológicas

Para economizar energia e proteger o meio ambiente, recomendamos o seguinte:

● Procure que a máquina funcione com uma carga grande, pois não é econômico operar com carga pequena.
● Para evitar que as roupas fiquem amassadas e economizar energia, não seque roupas que já estejam secas.
● Selecione o programa de secagem conforme o grau de umidade das roupas e o tipo de peças.
● Limpe o filtro regularmente para evitar o aumento desnecessário do tempo de secagem e o desperdício de eletricidade.
● Mantenha o ambiente ventilado e certifique-se de que a temperatura ambiente não ultrapasse 35 °C.

SERVIÇO PÓS-VENDA

A garantia de três anos está disponível a partir da data de compra. A data de compra indicada na fatura ou no cartão de garantia do serviço pós-venda será válida para a garantia. Os problemas encontrados ao usar a máquina automática de sorvete doméstica da nossa empresa podem ser resolvidos através da linha de atendimento ao cliente. Oferecemos suporte técnico gratuito.

● Uma das seguintes condições não está coberta pela garantia:

1. Componentes danificados devido a uso, manutenção ou armazenamento inadequados.
2. Danos causados por pessoal de manutenção ou pessoa designada que desmonte o produto por conta própria.
3. Não apresentação da fatura de compra ou fatura que não corresponde ao produto.
4. Danos causados por força maior.
5. Exceder o período de garantia.
6. Este produto é uma secadora doméstica comum. Para secadoras usadas para fins comerciais ou coletivos, como em hotéis, salões de beleza, lavanderias, fábricas, residências, etc., o período de garantia é de seis meses. Se o período de garantia for excedido, nossa empresa cobrará pelo serviço de manutenção conforme as disposições correspondentes da empresa.

★ Se detectar algum problema de qualidade, entre em contato com o centro de serviço ou com um ponto de manutenção autorizado para reparo. Não desmonte o aparelho por conta própria. A empresa não se responsabiliza por problemas de qualidade ou acidentes causados pelo desmonte realizado pelo usuário.

★ Se o produto não estiver na garantia, o fabricante cobrará pelo serviço de manutenção conforme as disposições correspondentes da empresa para o serviço pós-venda.

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08