MANUALE D'USO
ASCIUGATRICE



ASB803ED

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo
per consultazioni future.

NORMA DI ESECUZIONE

1.IEC 60335-2-11: 2019

2.IEC 60335-1:2010,IEC 60335-1:2010/AMD:2013

3.IEC 60335-1:2010/AMD2:2016

4.IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

5.EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018

6.EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

7.EN 62233:2008

AVVISO

ATTENZIONE!



ATTENZIONE!
Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto!

Il fluido refrigerante deve essere smaltito da personale qualificato, in quanto può provocare lesioni agli occhi o incendi. Assicurarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati prima di procedere con un corretto smaltimento. Durante lo smaltimento dell'apparecchio, effettuare questa operazione solo presso un centro autorizzato per la raccolta dei rifiuti. Non esporre alla fiamma.

Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

L'asciugatrice non deve essere utilizzata se sono stati impiegati prodotti chimici industriali per la pulizia.

Il filtro della lanugine deve essere pulito frequentemente, se applicabile.

La lanugine non deve accumularsi intorno all'asciugatrice (non applicabile agli apparecchi progettati per ventilare verso l'esterno dell'edificio).

Deve essere garantita un'adeguata ventilazione per evitare il riflusso di gas provenienti da apparecchi che funzionano con altri combustibili, inclusi i caminetti aperti (questa istruzione non si applica se l'asciugatrice scarica l'aria nella stanza).

Gli articoli contaminati da sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere le cere devono essere lavati con acqua calda e una quantità aggiuntiva di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

Gli articoli come schiuma di gomma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini contenenti elementi in schiuma di gomma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.

Gli ammorbidenti o altri prodotti simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni del produttore dell'ammorbidente.

Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.

Riempire i generatori di vapore esclusivamente con i liquidi specificati dal produttore. Gli articoli contaminati con olio possono incendiarsi spontaneamente, specialmente quando vengono esposti a fonti di calore, come in un'asciugatrice. Gli articoli si surriscaldano, provocando una reazione di ossidazione nell'olio. L'ossidazione genera calore. Se il calore non può disperdersi, gli articoli possono diventare sufficientemente caldi da incendiarsi. L'accatastamento o l'immagazzinamento di questi articoli può impedire la dissipazione del calore e creare un rischio di incendio. Se è inevitabile mettere tessuti contenenti olio vegetale o da cucina o contaminati da prodotti per capelli nell'asciugatrice, devono essere prima lavati con acqua calda e un detersivo aggiuntivo; questo ridurrà, ma non eliminerà, il rischio.
Per gli apparecchi con uscite di ventilazione alla base, non deve essere collocato alcun tappeto che ostruisca queste aperture.
L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cerniere sul lato opposto della porta dell'asciugatrice, in modo tale da impedirne l'apertura completa.

AVVERTENZA: Non interrompere mai l'asciugatrice prima che sia terminato il ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non vengano rapidamente rimossi e distesi per permettere la dispersione del calore.
AVVERTENZA: L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un temporizzatore, né essere collegato a un circuito che si attiva e si disattiva regolarmente tramite un'azienda elettrica.
I bambini di età inferiore ai 3 anni devono restare a distanza, salvo che siano costantemente sorvegliati.



ATTENZIONE

Per garantire un uso corretto e sicuro dell'asciugatrice, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e del primo utilizzo.

Per evitare errori e incidenti inutili, ogni utente deve conoscere bene il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio.

Si prega di conservare questo manuale con cura e di allegarlo all'apparecchio in caso di movimentazione o rivendita, affinché ogni utente possa utilizzare la macchina correttamente e in totale sicurezza.

L'azienda non sarà responsabile di eventuali guasti o perdite derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione.

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Durante l'uso, prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza e agire con buon senso e prudenza.

L'azienda non sarà responsabile di eventuali perdite causate da un uso improprio.

Il pericolo o il grado di danno che può provocare un uso scorretto sarà classificato e descritto mediante le seguenti icone:



Avvertenza: La violazione degli elementi di identificazione può provocare lesioni gravi o persino mortali.
Attenzione: La violazione degli elementi di identificazione può causare lesioni lievi o danni materiali.



Questa icona indica un'operazione vietata.



Questa icona indica ciò che si deve fare.



AVVERTENZA

Per evitare rischi di incendio, non asciugare articoli infiammabili, né articoli che contengano schiuma, gomma o altri materiali su cui sia stato utilizzato un solvente di pulizia o che contengano ancora residui di questo tipo di prodotto.

... contiene liquidi o solidi infiammabili (come benzina, cherosene, oli vegetali o da cucina, cere, ecc.).



Indica avvertenze e precauzioni.

Questo apparecchio appartiene agli apparecchi di Classe I. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza elettrica durante l'uso.

1. Questo apparecchio utilizza una presa monofase bipolare con messa a terra. La presa deve essere correttamente collegata a terra e il terminale di terra non deve essere collegato a tubature del gas, tubature dell'acqua o altri servizi pubblici.
2. Assicurarsi che la sezione dei cavi del sistema di alimentazione elettrica possa sopportare i carichi elettrici normali.
3. Assicurarsi che la presa speciale venga utilizzata in modo indipendente. La presa deve essere un prodotto certificato conforme alle norme nazionali obbligatorie e in grado di sopportare più di 10 A di corrente.
4. Per la sua sicurezza e quella della sua famiglia, se nella sua abitazione è presente un punto che non rispetta i requisiti sopra indicati, il suo utilizzo è severamente vietato.
5. Per evitare qualsiasi errore durante l'installazione e l'uso della presa e garantire la sicurezza elettrica, è necessario che la presa sia installata e il cavo di terra collegato da una persona con conoscenze in materia elettrica.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da personale qualificato simile, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
7. È vietato collegare il cavo di terra con il cavo attivo o con il cavo neutro; in caso contrario, il rivestimento resterà sotto tensione, il che può provocare un rischio di elettrocuzione.

1. Quando l’asciugatrice non viene utilizzata, è preferibile scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro per garantire la sicurezza.
2. Questo apparecchio utilizza corrente alternata. Quando la tensione rientra in un margine di ±10 %, l’apparecchio può funzionare normalmente.
3. Se è richiesto un interruttore differenziale (protezione di messa a terra), il suo simbolo deve essere il seguente: ⏚. Questo simbolo garantisce che la spina di alimentazione corrisponda alla presa elettrica.

Per un uso sicuro, utilizzare esclusivamente pezzi e accessori originali forniti dal produttore.

Se l’asciugatrice non può essere utilizzata, tagliare il cavo di alimentazione e danneggiare il dispositivo di blocco della porta. Gli apparecchi elettrici usati devono essere smaltiti in un centro di raccolta autorizzato.

Se il materiale degli indumenti non è idoneo all’asciugatura in asciugatrice, non utilizzare questo apparecchio.

Non asciugare indumenti che non siano stati precedentemente lavati.

In caso di rischio di polvere (come polvere di carbone o pietra), non utilizzare l’asciugatrice.

Non appoggiarsi alla porta, non salire e non sedersi sull’asciugatrice.

Se la temperatura ambiente intorno all’asciugatrice è inferiore a 0 °C, ciò può causare danni all’apparecchio. Per garantire un funzionamento ottimale, la temperatura ambiente durante il funzionamento non deve essere inferiore a 5 °C né superiore a 35 °C.

Non permettere ai bambini di giocare con i materiali di imballaggio.

Indica contenuto vietato



L’asciugatrice non deve essere installata all’esterno né in un ambiente umido. Se l’acqua penetra o si infiltra nell’asciugatrice, deve essere ventilata e asciugata prima dell’uso.

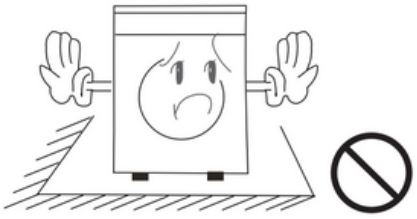

Collocare l’asciugatrice in un luogo ben ventilato per evitare altri incidenti.

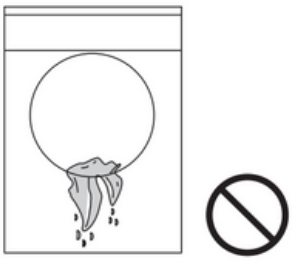

I capi bagnati possono essere asciugati nell’asciugatrice solo dopo essere stati strizzati, per evitare che l’acqua cada sulle parti elettriche e danneggi l’apparecchio o provochi pericoli.

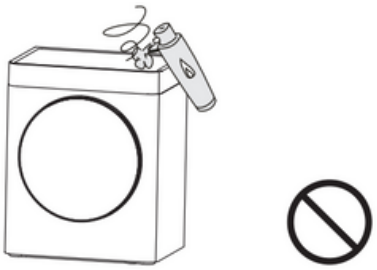

Quando l’asciugatrice è in funzione, non utilizzare spray infiammabili nelle vicinanze. In caso di fuga di gas o presenza di gas infiammabile, non collegare né scollegare la spina di alimentazione e non accendere l’apparecchio.

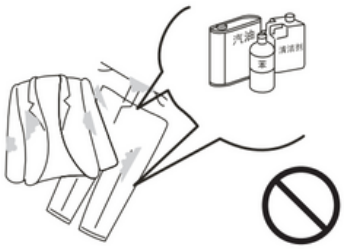

È vietato asciugare indumenti con detergenti infiammabili, solventi per lavaggio a secco, benzina, olio di banana e altri prodotti chimici.

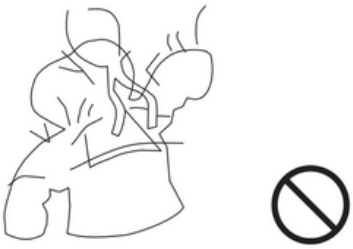

Non asciugare impermeabili, coperture per biciclette e altri articoli che contengono gomma o materiali elastici simili.



Non collocare oggetti caldi o pesanti (come una teiera contenente acqua calda) sopra l'asciugatrice.

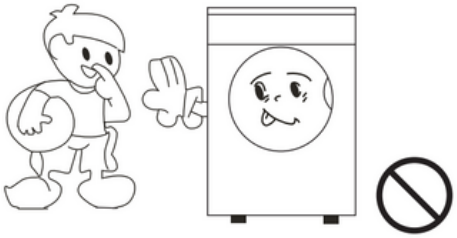

Quando l'asciugatrice è in funzione, per motivi di sicurezza, i bambini non sorvegliati o le persone con disabilità non devono utilizzare la macchina.

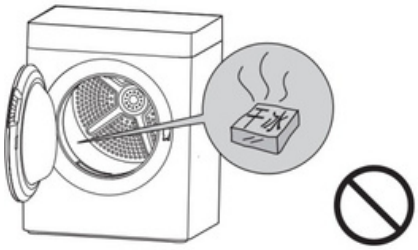

Non conservare sigarette, accendini, ghiaccio secco, benzina o altre sostanze infiammabili ed esplosive nell'asciugatrice.

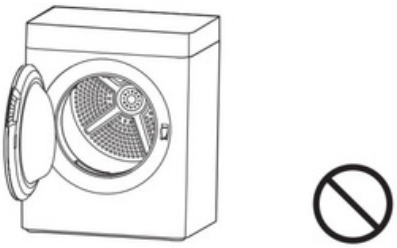

Lo sportello dell'asciugatrice può essere aperto solo al termine del ciclo. Non forzare l'apertura dello sportello prima del tempo per evitare surriscaldamenti o rischi di ustione.

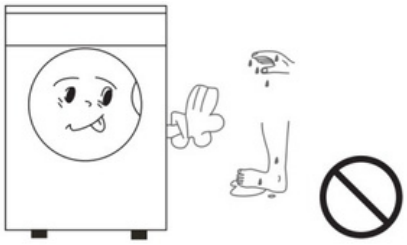

Non utilizzare questa asciugatrice se le mani o i piedi sono bagnati.

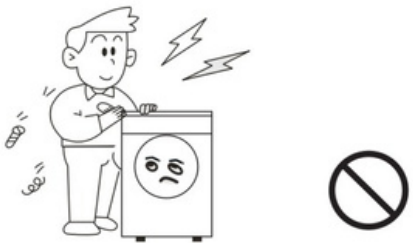

È vietato smontare, riparare o modificare l'asciugatrice per conto proprio.

Indicazione di contenuto obbligatorio

Quando l'asciugatrice funziona normalmente, non scollegare la spina né azionare l'interruttore di alimentazione elettrica.

Quando l'apparecchio non viene utilizzato o durante la pulizia, assicurarsi di scollegarlo e di non tirare il cavo di alimentazione.

Non collegare né scollegare il cavo con le mani bagnate.

DESCRIZIONE DELLE PARTI E LISTA DI CARICO

1. Descrizione delle parti

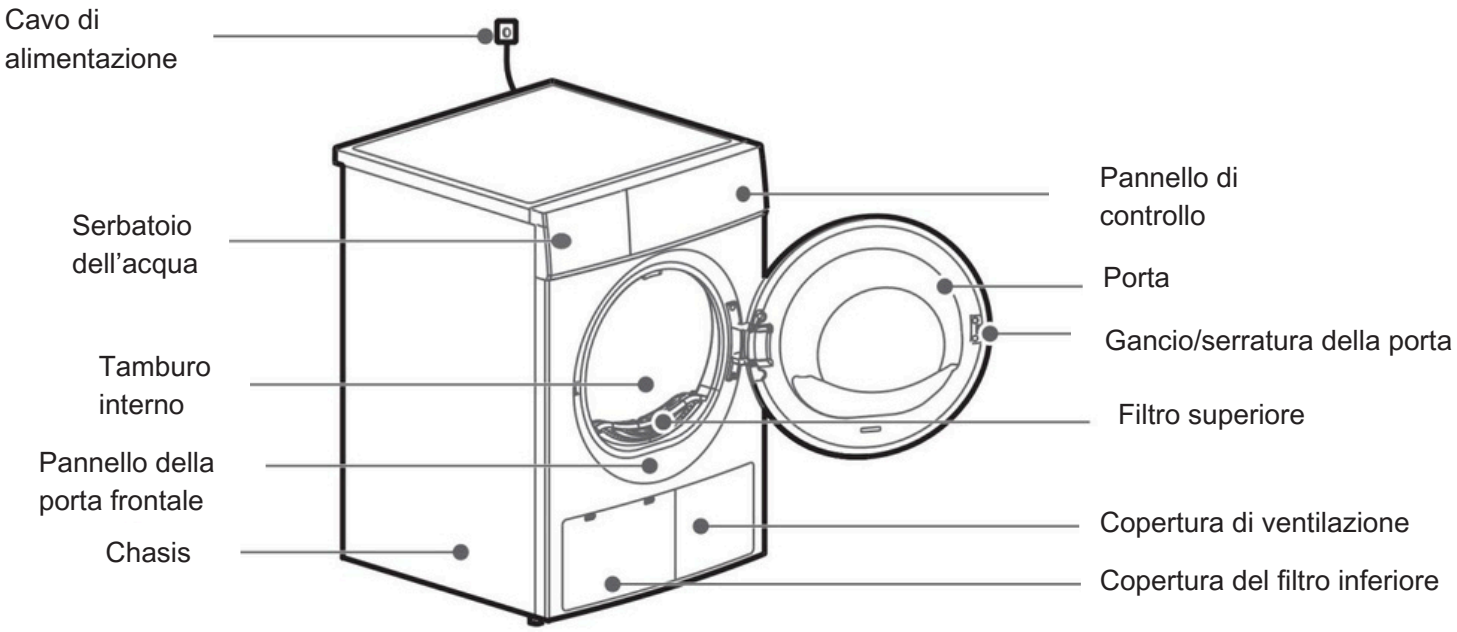

2. Liste de chargement



Tuyau d'eau externe *1

METODO DI INSTALLAZIONE

1. Osservazioni sull'installazione:

Verificare se l'asciugatrice ha subito danni durante il trasporto. Un'asciugatrice danneggiata non deve essere messa in funzione. In caso di danni, contattare il venditore.

Durante la movimentazione e l'uso, l'angolo massimo di inclinazione dell'apparecchio non deve superare i 45 gradi. In caso di ribaltamento, rimetterlo in posizione verticale per 2 ore prima di accenderlo.

L’asciugatrice deve essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato. Non deve essere installata in un luogo umido, pieno di vapore e acqua (come il bagno, vicino al rubinetto di un balcone aperto). Non deve essere posizionata in un luogo dove si accumula polvere di cotone. Non deve essere posizionata in un luogo esposto alla luce diretta del sole.

Si prega di non utilizzare cucine, apparecchi a gas, ecc. vicino all’asciugatrice per evitare qualsiasi pericolo.

Si raccomanda che l’asciugatrice e la lavatrice siano posizionate vicine l’una all’altra per facilitare l’asciugatura dei vestiti dopo il lavaggio e la centrifuga.

Non posizionare l’asciugatrice in un luogo con troppa polvere per evitare che questa ostruisca il condotto dell’aria dell’apparecchio.

Rimuovere tutti gli imballaggi dell’asciugatrice, quindi posizionarla su una superficie piana e solida e non su coperture, supporti, ecc.

Durante l’installazione, regolare i piedini in modo che l’asciugatrice sia stabile.

Non riempire lo spazio tra i piedini e il pavimento con moquette spessa o listelli di legno per non ostacolare il funzionamento dell’apparecchio.

Installare l’asciugatrice ad almeno 5 cm dagli altri mobili o pareti.

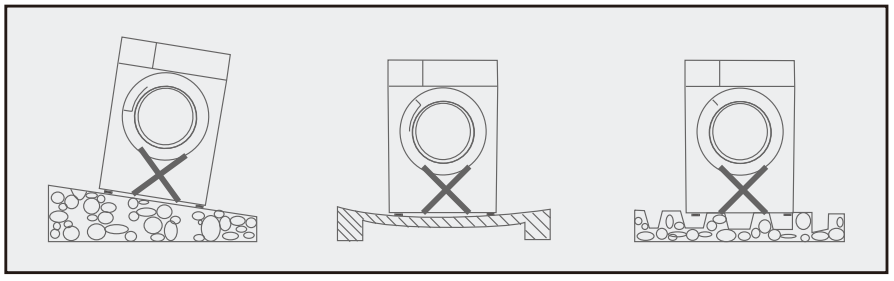

2. Installez le sèche-linge :



1) Réglez l’angle de base afin que le sèche-linge soit toujours à l’horizontale.

2.Collegare l’alimentazione elettrica.

- Verificare prima di collegare l’alimentazione elettrica:
- La tensione di alimentazione è conforme ai requisiti.
- La presa di corrente deve essere compatibile con la spina dell’asciugatrice.
- La presa di corrente deve poter supportare la potenza massima dell’asciugatrice ed essere correttamente messa a terra.

3. Installazione del tubo di scarico.

- Se il luogo di installazione dell’asciugatrice è adatto allo scarico, il tubo di scarico fornito come accessorio può essere collegato direttamente per evacuare la condensa verso lo scarico a pavimento. Il serbatoio dell’acqua non deve essere pulito dopo l’uso di questo metodo e il piccolo tubo del serbatoio dell’acqua non deve essere rimosso né lasciato sospeso.
- Rimuovere il tubo di scarico e il connettore situati sul retro dell’apparecchio.
- Collegare il tubo dell’acqua fornito con il tubo di scarico rimosso utilizzando il connettore.

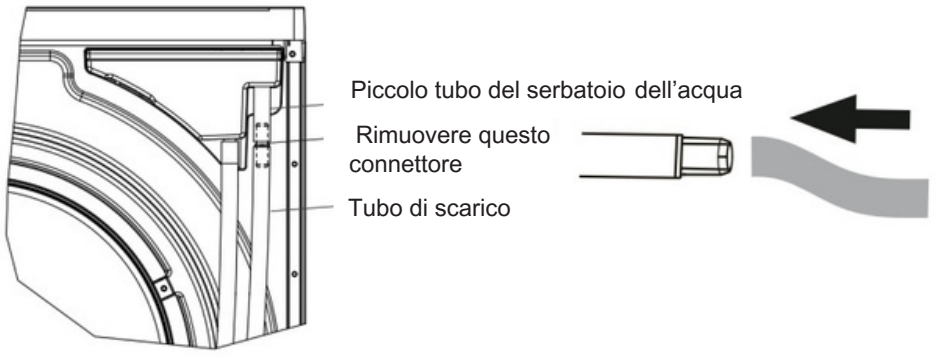

Avvertenza:

- Il collegamento del tubo dell’acqua deve essere inserito saldamente.
- L’altezza del tubo dell’acqua dal pavimento dopo il collegamento non deve superare i limiti richiesti.

Se il tubo di scarico è troppo lungo, può essere accorciato. Quando si scollega il tubo dell'acqua dall'insieme della macchina, assicurarsi di rimuoverlo dal connettore in plastica. Se si ripristina lo scarico originale, reinserire il connettore nella sua posizione iniziale.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'ASCIUGATURA

1. Verifica

- ✔ Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimetterlo in posizione.
- ✔ Pulire il filtro lanugine e reinserirlo.
- ✔ Controllare i capi per conoscere le esigenze particolari di asciugatura.

2. Pretrattamento

- ✔ Svuotare le tasche e rimuovere monete, sabbia, chiavi e altri oggetti.

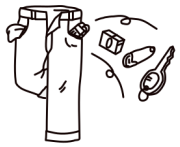

- ✔ Se ci sono lunghi cordoncini sui capi, fissarli saldamente. Verificare che i bottoni siano ben chiusi.



- ✔ Non sovraccaricare l'asciugatrice. Piegare e scuotere i capi prima di inserirli nell'apparecchio.



- ✔ Durante l'asciugatura, per evitare rumori causati dai bottoni, capovolgere i capi prima di metterli nell'asciugatrice.



- ✔ Per i capi delicati, è necessario inserirli in un sacchetto a rete di nylon prima dell'asciugatura.

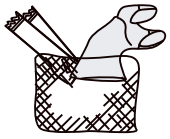

3. BUON SENSO E COMPETENZE PER L'USO DELL'ASCIUGATRICE

1. I capi devono essere inseriti nel tamburo dopo essere stati previamente centrifugati. Aumentare la velocità di centrifuga può ridurre il tempo di asciugatura e quindi il consumo di energia.
2. Scuotete i capi prima di inserirli nell'asciugatrice per accelerare l'asciugatura.
3. Evitate di sovraccaricare l'asciugatrice.
4. Pulite regolarmente il tamburo e il filtro lanugine con un panno umido ben strizzato.
5. Pulite regolarmente la griglia del filtro del condensatore.
6. Il filtro lanugine deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso nell'asciugatrice.
7. Per ottenere un effetto di asciugatura uniforme, classificate i tessuti in base al tipo e selezionate i programmi di asciugatura appropriati. Per evitare di danneggiare inutilmente i capi, seguite le indicazioni presenti sull'etichetta degli indumenti per scegliere i programmi di asciugatura.
8. Non asciugate tessuti che siano stati inamidati. La sottile pellicola di amido indurirà e ridurrà l'efficacia dell'asciugatura.
9. Un programma di asciugatura a tempo è consigliato per piccole quantità di biancheria.
10. Assicuratevi che la circolazione dell'aria in corrispondenza dello scarico di aerazione non sia ostruita e non bloccare lo sbocco.
11. I tessuti caldi possono sembrare più umidi a temperatura ambiente. Si raccomanda di non asciugare troppo la biancheria.

⚠ ATTENZIONE

Questa asciugatrice è un elettrodomestico. Utilizzatela conformemente alla capacità di asciugatura raccomandata e alle procedure appropriate.

I tessuti delicati che si danneggiano facilmente, come la seta e le fibre sintetiche, non devono essere asciugati troppo per evitare che si stropiccino.

I pesi di riferimento degli indumenti comuni sono i seguenti			
 Cappotto misto (circa 800 g)	 Giacca (cotone circa 800 g)	 Abiti da lavoro (cotone circa 1120 g)	 Camicia (cotone circa 300 g)
 Maglietta (cotone circa 180 g)	 Pigiama (circa 200 g)	 Jeans (circa 500 g)	 Biancheria intima (cotone circa 70 g)
 Calzini (tessuto misto circa 30 g)	 Coperta in spugna (cotone circa 900 g)	 Lenzuolo singolo (cotone circa 600 g)	

Pannello di controllo

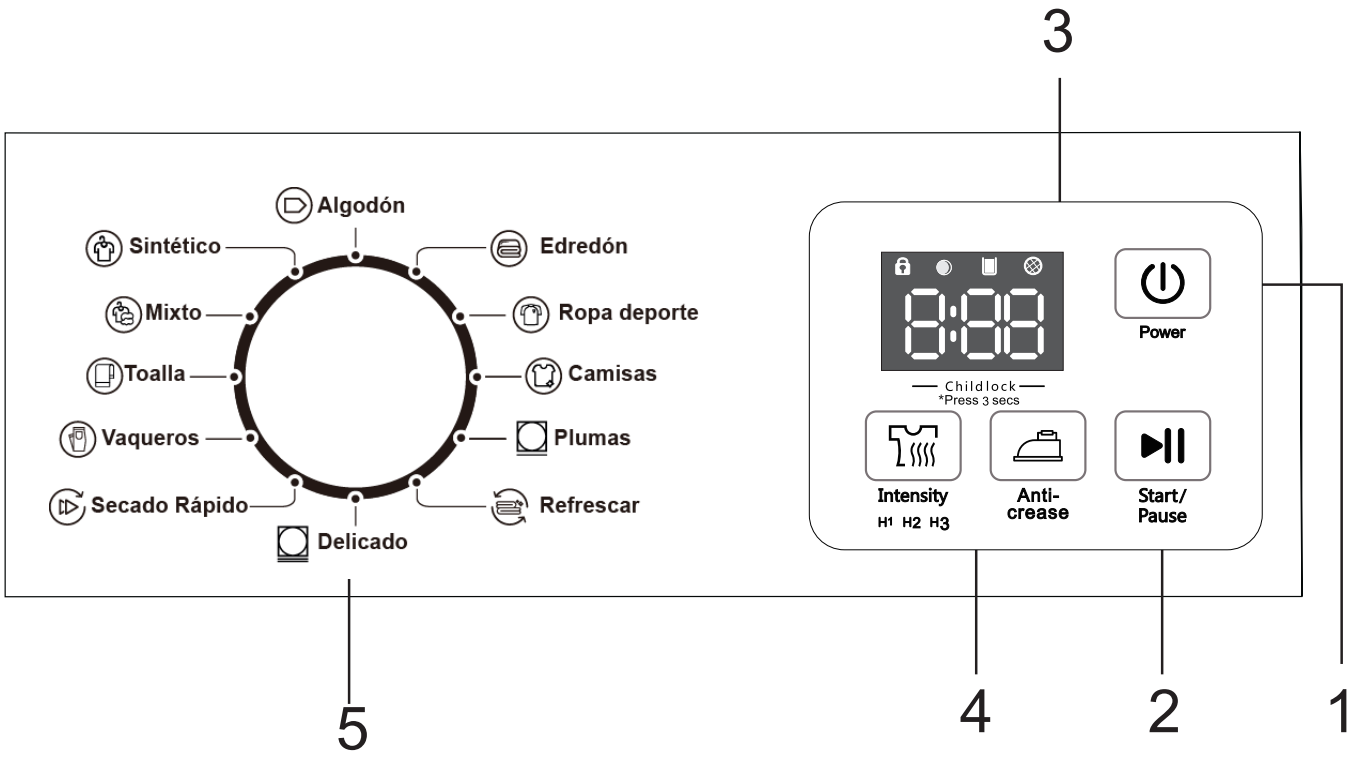

1. Pulsante Accensione/Spegnimento 2. Pulsante Avvio/Pausa 3. Area di visualizzazione 4. Area di selezione delle funzioni5. Area di selezione del programma

1. INTRODUZIONE AI PROGRAMMI/FUNZIONI/DISPLAY

1.1 **PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:** Accende e spegne l'asciugatrice.

1.2 **PULSANTE AVVIO/PAUSA:** Avvia il programma di asciugatura. Se l'asciugatrice è in funzione, premere questo pulsante per interrompere il funzionamento.

1.3 **AREA DI VISUALIZZAZIONE:** Visualizza lo stato di funzionamento dell'asciugatrice.

VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO / MESSAGGI DI AVVISO

Serbatoio dell'acqua pieno

Anti-piega

Blocco bambini

Pulire il filtro

Avviso apertura porta durante il funzionamento

Area di selezione delle funzioni

1.4 **Selezione del grado di asciugatura**

Il pulsante di selezione del grado di asciugatura può essere utilizzato solo prima dell'avvio del programma di asciugatura.
Premere più volte questo pulsante per scorrere i livelli di asciugatura H1, H2 e H3.

H1: Dopo l'asciugatura, viene mantenuto un certo livello di umidità nei capi per evitare che siano troppo asciutti e si sgualciscano.

H2: Dopo l'asciugatura, i capi sono asciutti e possono essere indossati immediatamente.

H3 : Dopo l'asciugatura, i vestiti sono molto asciutti e possono essere conservati.

Blocco bambini

Questa funzione consente di evitare efficacemente che i bambini premano accidentalmente i pulsanti o causino un funzionamento errato.

Le impostazioni specifiche sono le seguenti:



1.Accendere l'apparecchio

2.Selezionare il programma

3.Avviare

4. Premere contemporaneamente i pulsanti del programma di asciugatura e anti-piega per tre secondi per attivare la funzione blocco bambini

Anti-piega

Dopo aver selezionato il programma, per evitare che i vestiti si sgualciscano se non vengono tolti in tempo al termine dell'asciugatura, l'asciugatrice funzionerà a intermittenza per 120 minuti.

ATTENZIONE

Dopo aver attivato il "blocco bambini", non è possibile utilizzare l'asciugatrice premendo un altro pulsante (tranne il pulsante di accensione). Se desiderate utilizzare l'asciugatrice, disattivate prima la funzione "blocco bambini".

1.5 AREA DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI

Nome	Capacità massima di asciugatura (kg)	Descrizione
Misto	4.0	Utilizzato per asciugare tessuti misti di cotone e sintetici

Biancheria da letto	3.0	Utilizzato per asciugare articoli pesanti come le lenzuola
ECO	8.0	Utilizzato per asciugare abiti in cotone
Camicie	1.0kg (circa 5~6 pezzi)	Utilizzato per asciugare le camicie
Jeans	5.0	Utilizzato per asciugare il denim
Asciugamani	3.0	Utilizzato per asciugare gli asciugamani
Sport	4.0	Utilizzato per asciugare l'abbigliamento sportivo
Sintetici	4.0	Utilizzato per asciugare tessuti in fibre sintetiche
Asciugatura rapida	1.0	Utilizzato per piccoli carichi che devono essere indossati rapidamente
Piumini	3.0	Utilizzato per asciugare giacche imbottite in piuma
Rinfrescare	-	Soffiaggio di aria calda regolare per 20 minuti, può essere utilizzato per riscaldare i vestiti, eliminare gli odori e asciugare i vestiti per renderli resistenti alle pieghe (con funzione di atomizzazione)
Delicati	4.0	Utilizzato per asciugare indumenti leggeri e sottili

⚠ ATTENZIONE

1. I programmi sopra indicati sono solo raccomandazioni; gli utenti possono scegliere i programmi appropriati in base alle proprie abitudini.
2. La durata effettiva dell'asciugatura varia a seconda della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, del tipo e del peso dei capi, nonché del loro contenuto di umidità dopo la centrifuga.
3. Prima di asciugare i capi, verificare che siano adatti all'asciugatura in asciugatrice consultando l'etichetta dei capi.
4. Se è necessario asciugare una piccola quantità di biancheria, si consiglia di selezionare il programma a durata regolabile. Se i capi non sono completamente asciutti, è possibile riavviare il programma a durata regolabile per continuare l'asciugatura. Questo programma non rileva automaticamente il livello di umidità. Se i capi risultano ancora umidi al termine del programma, riavviare il programma o regolare il tempo di asciugatura fino a completa asciugatura.
5. Durante l'asciugatura di capi di grandi dimensioni, come lenzuola o tende, se il bucato si raggruppa in un unico ammasso, il processo può interrompersi e riprendere dopo aver scosso la biancheria. Alcuni capi pesanti (jeans, asciugamani grandi, ecc.) sono difficili da asciugare.

...localmente a causa delle caratteristiche del materiale. Se notate che l'asciugatura non è completa al termine del programma, si consiglia di utilizzare il programma di "asciugatura normale" per regolare la durata dell'asciugatura.

6. Durante l'asciugatura di giacche in piuma, girare i capi al rovescio prima di inserirli nell'asciugatrice.

AVVIO RAPIDO

⚠ ATTENZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che l'apparecchio sia stato installato correttamente secondo le istruzioni di installazione.

1. Preparazione dell'asciugatura

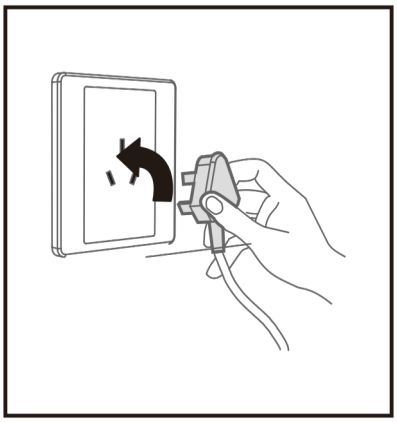

Inserire la spina

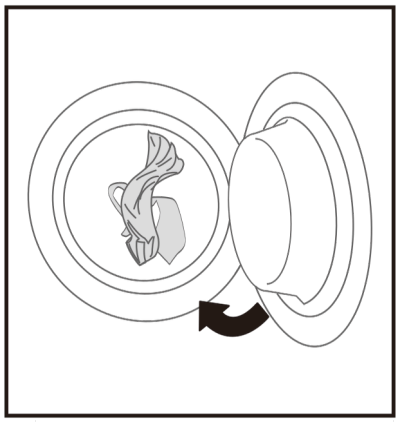

Mettere il bucato

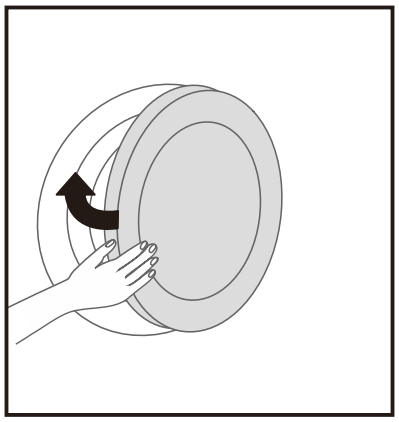

Chiudere la porta

⚠ ATTENZIONE

I capi possono essere inseriti nell'asciugatrice solo dopo essere stati centrifugati.

2. Avviare l'asciugatura dei capi:



Selezionare il programma

Selezionare la funzione

Avviare

Start

3. 3. Fine dell’asciugatura dei vestiti

Quando l’asciugatura è terminata, verrà emesso un segnale acustico oppure sullo schermo apparirà la scritta “END”.

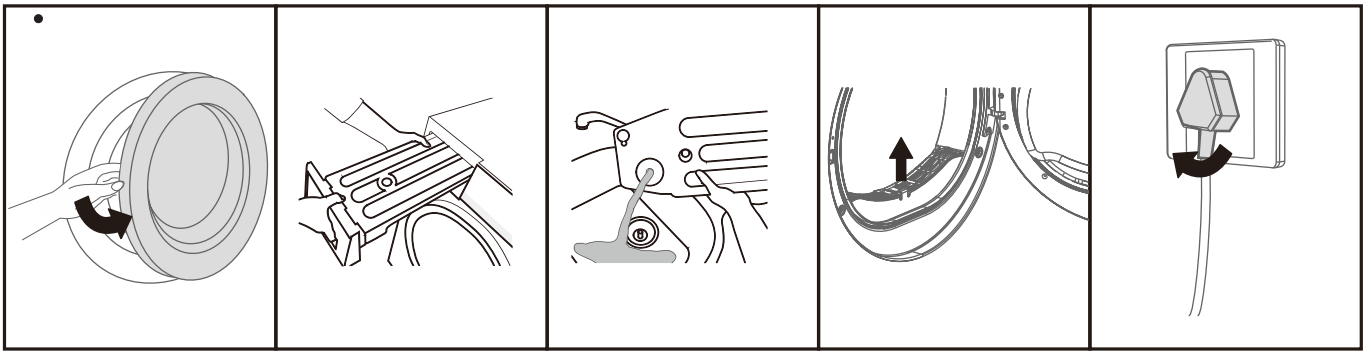

Aprire la porta e rimuovere il bucato | Rimuovere il serbatoio dell’acqua | Svuotare l’acqua dal serbatoio | Pulire il filtro | Spegnere l’alimentazione

⚠ ATTENZIONE

Se si utilizza una presa con interruttore, premere direttamente l’interruttore per interrompere l’alimentazione elettrica.

MANUTENZIONE

1. Pulire il filtro

Per garantire una buona ventilazione durante il processo di asciugatura, il filtro deve essere pulito prima o dopo ogni ciclo.

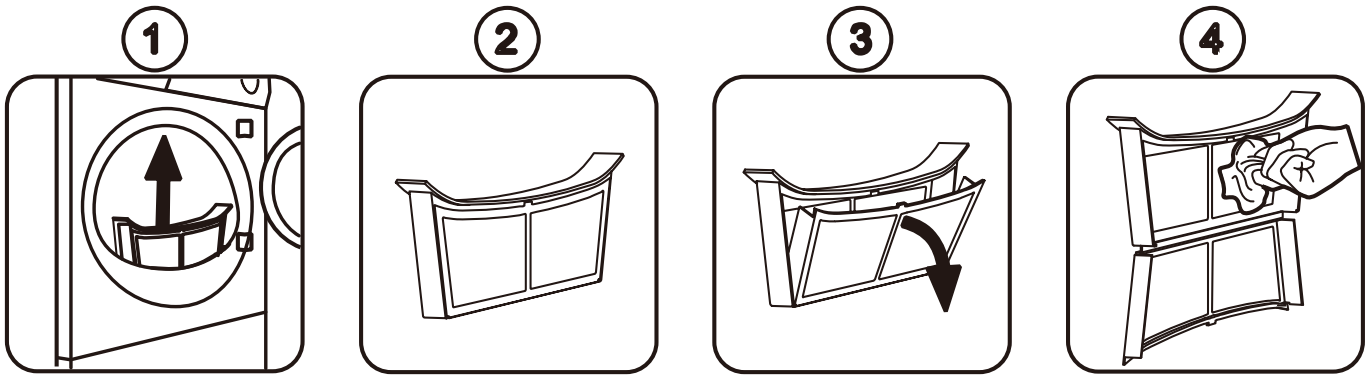

Aprire la porta | Rimuovere il filtro dall’apparecchio | Aprire il filtro | Pulire i pelucchi con un panno umido

⚠ ATTENZIONE

Si prega di reinstallare il filtro dopo la pulizia.

2. Pulire l’asciugatrice

Pulire la superficie dell’asciugatrice con un panno morbido e pulito. Non spruzzare acqua direttamente sull’asciugatrice e non utilizzare diluenti, detergenti, kerosene, oli volatili, alcol, ecc. Le aree particolarmente sporche possono essere pulite con un panno morbido inumidito con acqua saponata delicata.

3. Pulire il tamburo

Dopo un periodo di utilizzo, il calcio contenuto nella cura del bucato o nell’acqua può formare uno strato isolante quasi invisibile all’occhio nudo all’interno del tamburo. La parete interna del tamburo deve essere pulita regolarmente con un panno umido.

4. Pulire il serbatoio dell’acqua

Quando la macchina è in funzione, il vapore si condensa in acqua che viene raccolta in un serbatoio.

Rimuovere il serbatoio dell’acqua. Dopo la rimozione, mantenerlo in posizione orizzontale per evitare fuoriuscite di condensa.

Svuotare l’acqua condensata e reinstallare il serbatoio in posizione.

1

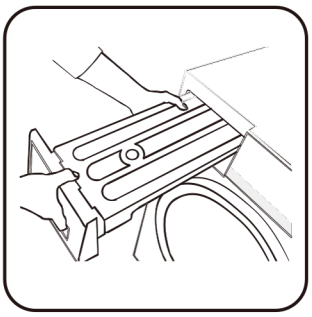

Rimuovere il serbatoio dell’acqua. Dopo la rimozione, mantenerlo orizzontale per evitare fuoriuscite.

2

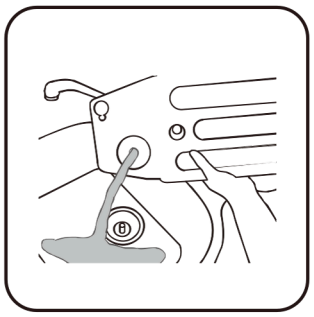

Svuotare la condensa e reinstallare il serbatoio.

Avvertenza:

L’acqua di condensa non deve essere bevuta né utilizzata per la preparazione di alimenti.

5. Pulire il filtro inferiore

Per ottenere il miglior effetto di asciugatura, controllare regolarmente che il filtro non sia intasato e pulirlo tempestivamente. Scollegare l'alimentazione elettrica prima della pulizia.



Aprire lo sportello del filtro inferiore

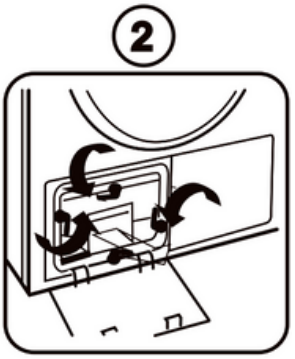

Aprire le tre clip di fissaggio del condotto dell'aria

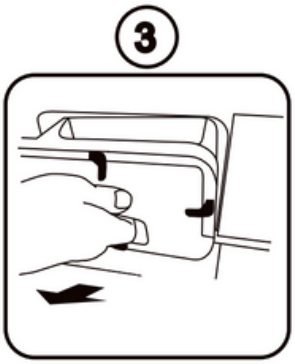

Rimuovere il filtro inferiore dal condotto dell'aria anteriore



Pulire i pelucchi in tutti i punti del filtro



Reinstallare il filtro nella macchina

Avvertenza:

Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il filtro inferiore al fine di non danneggiarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fenomeno comune non difettoso

	Fenomeno	Causa
	Il serbatoio dell'acqua è pieno	Svuotare il serbatoio dell'acqua

“E1”	Défaillance de la pompe de vidange ou du capteur de niveau d’eau Guasto della pompa di scarico o del sensore del livello dell’acqua	Veuillez contacter le centre de maintenance Contattare il centro di assistenza
“E2”	Alarme de défaut du capteur de température	Fermez la porte Chiudere la porta
“E3”	Allarme di guasto del sensore di temperatura	Veuillez contacter le centre de maintenance Contattare il centro di assistenza
“DOP”	La porte n’est pas correctement fermée La porta non è chiusa correttamente	Vérifiez si l’alimentation électrique ou la prise fonctionne normalement. Verificare che l’alimentazione elettrica o la presa funzionino correttamente.
	Défaut de verrouillage de la porte Guasto del blocco porta	Vérifiez si l’interrupteur d’alimentation est allumé. Verificare che l’interruttore di alimentazione sia acceso.
	L’affichage de la carte électronique ne fonctionne pas Il display della scheda elettronica non funziona	Vérifiez si la porte est correctement fermée. Verificare che la porta sia chiusa correttamente. Vérifiez si la sélection du programme et le bouton « Démarrer/Pause » ont été activés. Verificare che sia stato selezionato il programma e che il pulsante "Avvio/Pausa" sia stato premuto.
	Le sèche-linge ne démarre pas / La porte s’ouvre automatiquement L’asciugatrice non si avvia / La porta si apre automaticamente	Maintenez la poignée de la porte enfoncée pour verrouiller la porte. Tenere premuta la maniglia della porta per bloccare la porta. Vérifiez s’il y a un excès de linge. Verificare che non ci sia un sovraccarico di biancheria. Nettoyez le filtre. Pulire il filtro.
	Le niveau de séchage est atteint ou le temps de séchage est trop long Il livello di asciugatura è stato raggiunto oppure il tempo di asciugatura è troppo lungo	Utilisez un programme de séchage plus approprié. Utilizzare un programma di asciugatura più appropriato.

⚠ ATTENZIONE

Solo i tecnici di assistenza professionale e autorizzati sono abilitati a riparare l’asciugatrice!
Prima di contattare il centro di assistenza, verificare se è possibile risolvere il problema autonomamente e se non vi sia stato un utilizzo non conforme.
Se deseas, puedo seguir con el resto del documento.

SCHEDA TECNICA

Potenza	220V-240V~/50Hz
Capacità nominale di asciugatura (kg)	8.0
Potenza nominale assorbita (W)	700
Peso netto del prodotto (kg)	45
Peso lordo del prodotto (kg)	50
Dimensioni del prodotto (mm)	598X652X845
Dimensioni dell’imballaggio (mm)	682X722X890
Tipo di refrigerante	R290
Carica di refrigerante (g)	130

Nota: La nostra azienda si riserva il diritto di modificare la progettazione del prodotto. Il prodotto che avete acquistato potrebbe essere stato migliorato e non corrispondere completamente al manuale, ma le sue prestazioni e le modalità di utilizzo rimarranno invariate. Potete utilizzarlo con piena fiducia.

Per risparmiare energia e proteggere l’ambiente, si raccomanda quanto segue:
☑ Cercate di far funzionare la macchina con un carico grande, poiché non è economico farla funzionare con un carico piccolo.
☑ Per evitare di spiegazzare i vestiti e risparmiare energia, non asciugate indumenti già asciutti.
☑ Selezionate il programma di asciugatura in base al grado di asciugatura e al tipo di biancheria.
☑ Pulite regolarmente il filtro per evitare un aumento inutile dei tempi di asciugatura e lo spreco di elettricità.
☑ Mantenete la stanza ventilata e la temperatura ambiente non deve superare i 35 °C.

SERVIZIO POST-VENDITA

Un servizio di garanzia di tre anni è disponibile a partire dalla data di acquisto. La data riportata sulla fattura o sulla scheda di garanzia del servizio post-vendita fa fede per beneficiare del servizio di garanzia.
I problemi che potreste riscontrare durante l’utilizzo della macchina per gelato domestica della nostra azienda possono essere risolti tramite la hotline del servizio clienti. Forniamo gratuitamente consulenza tecnica.
● I seguenti casi non sono coperti dalla garanzia:

1. Componenti danneggiati a causa di un uso improprio, di una cattiva manutenzione o di un immagazzinamento scorretto.
2. Danni causati dal personale di manutenzione o da persone non autorizzate che hanno smontato il prodotto da sole.
3. Mancanza di fattura di acquisto o fattura che non corrisponde al prodotto.
4. Danni causati da forza maggiore.
5. Superamento del periodo di garanzia.
6. Questo prodotto è un’asciugatrice domestica ordinaria. Per un uso commerciale o collettivo (hotel, saloni di parrucchieri, lavanderie, fabbriche, dormitori, ecc.), il periodo di garanzia è di sei mesi. Se il periodo di garanzia è scaduto, la nostra azienda addebiterà la manutenzione conformemente alle disposizioni legali applicabili.

★ Se riscontrate un problema di qualità, vi preghiamo di contattare il centro di assistenza o un punto di assistenza autorizzato per la riparazione. Non smontate l'apparecchio da soli. L'azienda non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di qualità o incidenti causati da smontaggio non autorizzato.
★ Se il prodotto non è più in garanzia, il produttore addebiterà le riparazioni in conformità alle disposizioni dell'azienda relative al servizio post-vendita.

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08