HYUNDAI

FRIGORÍFICO

HFG14355E01

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

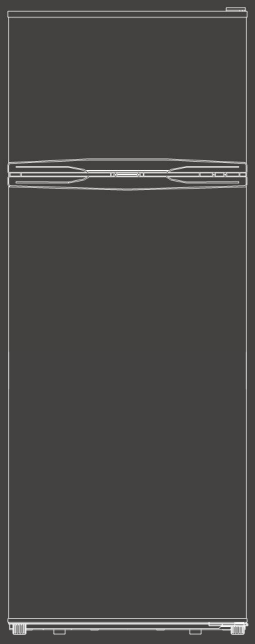

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

⚠ Información de seguridad CE

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden llnear y vaciar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se queden atrapados.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como las heladoras) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.[1)]

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

1) Si hay una luz en el compartimento.

⚠ Información de seguridad

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El circuito de refrigerante isobutano(R-600a), un gas natural con alto nivel de compatibilidad ambiental, y sin embargo, inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.

- Evitar llamas abiertas y fuentes de ignición.

- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.

- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

⚠ Información de seguridad CE

⚠ **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.[1)]

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

⚠ Información de seguridad

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.[1)]
- Los cubitos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.[1)]

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o fabricar helados o cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se genere moho dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.[1)]
- Examine regularmente el drenaje del refrigerador. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe est á bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato. [2)]

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso conservar el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos.

⚠ Información de seguridad CE

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, para evitar el sobrecalenta miento. Para lograr una ventilación suficiente, sig a las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos domésticos.
La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo son reciclables.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

⚠ Información de seguridad

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.



⚠ **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, qu e se encuentra en la parte posterior del mismo (pa nel posterior o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja.
amarillo u orange.
Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.
Mantengase alejado de la fuente de fuego durante el uso,
servicio y eliminación.

Visión general

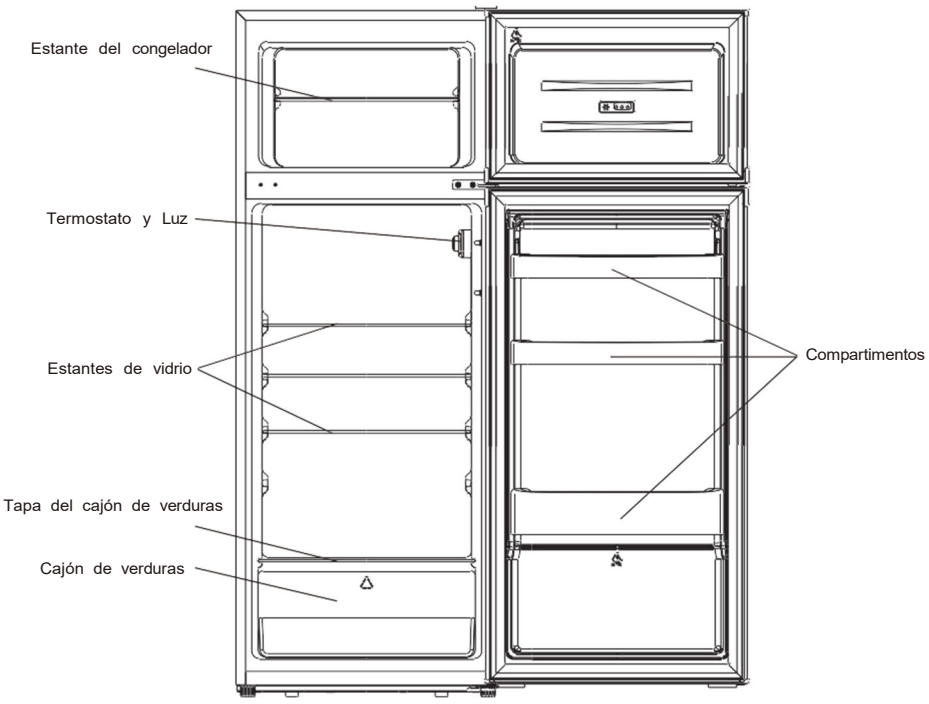

Esta ilustración solo es orientativa, los detalles pueden no coincidir con los de su aparato.

Cambio de orientación de apertura de la puerta

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, destornillador plano, llave hexagonal.

- Compruebe que el aparato esté desenchufado y vacío.
- Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyarlo sobre algo resistente para que no resbale durante el proceso de cambio de orientación de apertura de la puerta.
- Todas las piezas extraídas deben guardarse para cuando vuelva a instalarse la puerta.
- No tienda el aparato plano, ya que podría dañarse el sistema de refrigerante.
- Lo mejor es que manejen el aparato 2 personas durante el montaje.

1. Extraiga con cuidado la tapa de la bisagra superior con un destornillador plano.

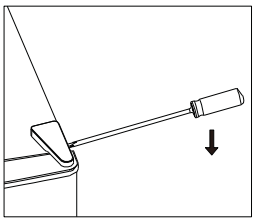

2. Destornille la bisagra superior con un destornillador Phillips.

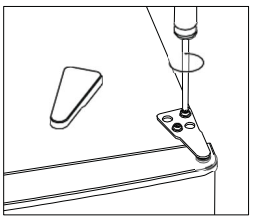

3. Quite la tapa del orificio con un destornillador plano.

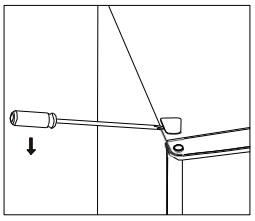

4. Cambie la tapa del lado izquierdo al derecho, después levante la puerta superior y colóquela sobre una superficie acolchada para que no se raye.

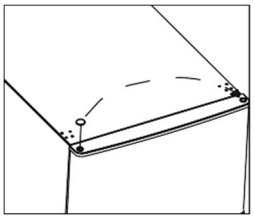

Cambio de orientación de apertura de la puerta

5. Destornille la bisagra central y después levante la puerta inferior y colóquela sobre una superficie acolchada para evitar que se raye.

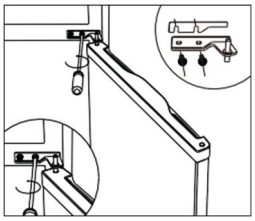

6. Cambie las tapas de los dos orificios centrales de la izquierda a la derecha.

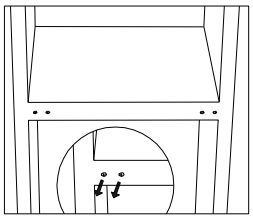

7. Tienda la parte trasera del aparato sobre una superficie acolchada y destornille la bisagra inferior y la pata de nivelación.

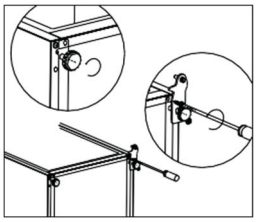

8. Destornille y extraiga el pasador de la bisagra inferior, gire la abrazadera y cámbiela.

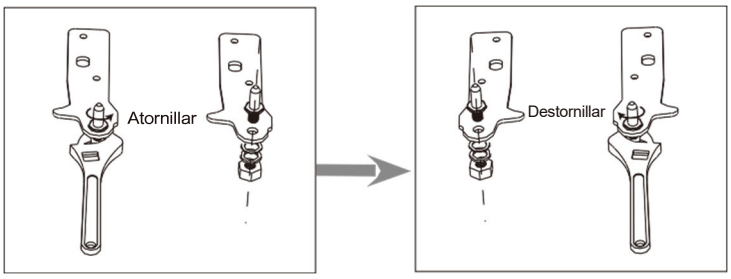

Cambio de orientación de apertura de la puerta

9. Instale la bisagra del lado izquierdo y la base de la pata en el lado derecho. Después atornille dos patas de nivelación con sus piezas originales.

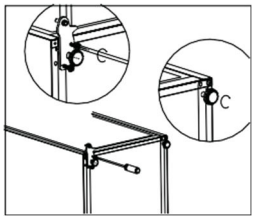

10. Cambie las tapas de los dos orificios centrales de la izquierda a la derecha.

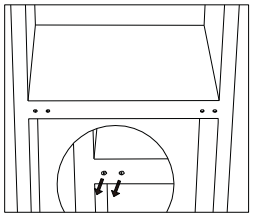

11. Tienda la parte trasera del aparato sobre una superficie acolchada y destornille la bisagra inferior y la pata de nivelación.

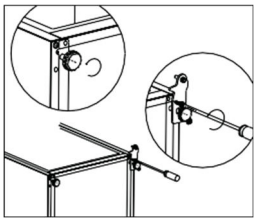

12. Ponga de pie el aparato y coloque la puerta en la bisagra inferior. Compruebe que el núcleo de la bisagra inferior esté insertado en el orificio de la puerta. Después cambie la tapa del orificio de la bisagra de la puerta inferior, del lado izquierdo al derecho.

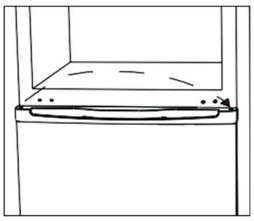

Cambio de orientación de apertura de la puerta

13. Instale la bisagra central.

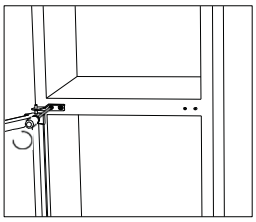

14. Instale la puerta superior con la bisagra superior.

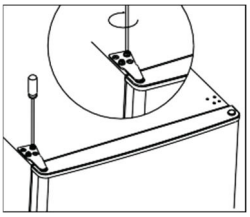

15. Golpee ligeramente la tapa de la bisagra y la tapa del orificio de la parte superior del aparato.

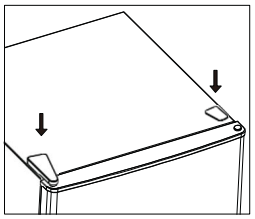

Instalación

Espacio necesario

- Deje espacio suficiente para la puerta abierta.
- Deje un espacio mínimo de 50 mm a cada lado.

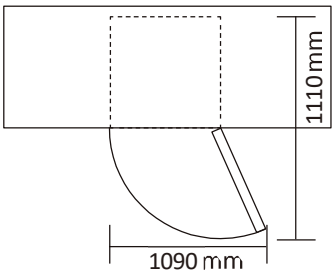

Nivelación del aparato

Para realizar este ajuste, regule las dos patas de nivelación de la parte frontal de la unidad.

Si el aparato no está nivelado, las puertas y las alineaciones de la junta magnética no estarán c ubiertas correctamente.

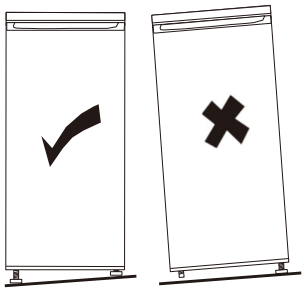

Instalación

Ubicación

Instale el aparato en un lugar donde la temperatura ambiente coincida con la clase de clima indicada en la placa de características del aparato:

Clase de clima	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Lugar

El aparato debe instalarse alejado de las fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz solar directa, etc. Debe asegurarse que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del aparato. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se posiciona debajo de un armario suspendido, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el armario suspendido debe ser de 100 mm, como mínimo. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se posicione debajo de armarios suspendidos. La nivelación precisa se asegura por medio de una o más patas ajustables de la base del aparato.

⚠ **¡Atención!** El aparato debe poder desconectarse de la fuente de alimentación; por lo tanto, el enchufe debe estar fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de conectar, debe comprobarse que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características coincidan con la fuente de alimentación doméstica. El aparato debe conectarse a una toma de tierra. El enchufe del cable de alimentación se proporciona con un contacto para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no tiene toma de tierra, conecte el aparato a una toma de tierra independiente para cumplir con las regulaciones eléctricas, consultando con un electricista cualificado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad si no se observan las precauciones de seguridad anteriores.

Este aparato cumple con las directivas de la CEE.

Uso diario

Uso por primera vez

Limpieza del interior

Antes de usar el aparato por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, después séquelo a fondo.

¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañaría el acabado del aparato.

Ajuste de la temperatura



- Enchufe su aparato. La temperatura interna está controlada por medio de un termostato. Hay 8 ajustes. El 1 es el mínimo (menos frío) y el 7 el máximo (más frío), 0 es apagado.
- El aparato no puede funcionar con la temperatura correcta si está en un lugar especialmente cálido o si abre la puerta con demasiada frecuencia.

Coloque los diferentes alimentos en distintos compartimentos según la tabla siguiente

Compartimentos	**Tipo de comida**
Balcones del compartimiento del frigorífico	- Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentos. - No almacenar alimentos perecederos
Cajón para verduras (cajón para ensaladas)	- Se deben colocar frutas, hierbas y verduras por separado en el cajón de verduras. - No almacenar plátanos, cebollas, patatas, o ajos.
Estante de nevera - medio	Productos lácteos, huevos
Estante del refrigerador - superior	Alimentos que no necesiten cocción, como alimentos listos para comer
Cajón (s) / estante del congelador	- Alimentos para almacenamiento a largo plazo - Cajón inferior / estante para carne cruda, aves, pescado - Cajón / estante intermedio para verduras congeladas, patatas fritas - Cajón / estante superior para helados, fruta congelada, productos horneados congelados

Uso diario

Congelación de alimentos frescos

- El congelador es apropiado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultracongelados durante periodos prolongados.
- Coloque los alimentos frescos que deben congelarse en el congelador.
- En la placa de características se especifica la cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 horas.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben introducirse otros alimentos para congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Cuando se pone en marcha por primera vez o después de un periodo fuera de servicio, antes de introducir el producto en el compartimento debe dejarse funcionar el aparato durante un mínimo de 2 horas con la temperatura a la máxima potencia de frío.

¡Importante! Si se produce una descongelación accidental, por ejemplo, debido a un corte de luz prolongado, superior al indicado en la tabla de características técnicas, mientras la temperatura va subiendo y los alimentos se descongelan, estos deben consumirse lo antes posible o cocinarse inmediatamente. Después se pueden volver a congelar (si han sido cocinados).

Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados o congelados, pueden descongelarse en el frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga para hacerlo.
Los trozos pequeños, incluso pueden cocinarse todavía congelados, sacados directamente del congelador. En este caso, la cocción tardará más.

Uso diario

Consejos y sugerencias útiles

Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento del proceso de congelación, siga estos importantes consejos:

- En la placa de características se indica la cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 h.
- El proceso de congelación tarda 24 horas. Durante este periodo no deben añadirse más alimentos para congelar.
- Solo deben congelarse alimentos de alta calidad, frescos y bien limpios.
- Prepare los alimentos en pequeñas porciones para que puedan congelarse rápida y totalmente y para poder descongelar después solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel aluminio o papel film y asegúrese de que queden herméticos.
- No permita que alimentos frescos, sin congelar, toquen los alimentos ya congelados, para que estos últimos no aumenten la temperatura.
- Los alimentos con poca grasa se guardan mejor y durante más tiempo que los más grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- Los cubitos de hielo, si se consumen inmediatamente después de extraerlos del congelador, pueden provocar quemaduras en la piel por congelación.
- Es recomendable anotar en cada paquete la fecha de congelación, para controlar el tiempo que lleva congelado.

Consejos para el almacenamiento de los alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:

- Comprobar que los alimentos congelados comerciales han sido conservados correctamente en el comercio.
- Asegurarse de que los alimentos congelados se han trasladado de la tienda al congelador lo antes posible.
- No debe abrirse la puerta con frecuencia ni dejarse abierta más tiempo del necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no pueden volver a congelarse.
- No debe superarse el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante.

Consejos para la conservación refrigerada de alimentos frescos

Para obtener el mejor rendimiento:

- No almacene en el frigorífico alimentos todavía calientes ni líquidos que se evaporen.
- Los alimentos deben envolverse o cubrirse, especialmente si tienen un olor fuerte.
- Todos los tipos de alimentos: deben ponerse en bolsas de polietileno y colocarse en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
- Por seguridad, solo deben conservarse de este modo uno o dos días, como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse a fondo y colocarse en el cajón o los cajones especial(es) proporcionados.

- Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse en papel aluminio o en bolsas de polietileno para que haya la menor cantidad de aire posible.
- Botellas de leche: deben estar tapadas y conservarse en las bandejas de la puerta.
- Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben conservarse en el frigorífico.

Limpieza

Por motivos higiénicos, el interior del aparato debe limpiarse regularmente, incluidos los accesorios.

¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la corriente durante la limpieza. ¡Existe peligro de electrocución! Antes de limpiarlo, debe apagarse y desconectarse el enchufe de la toma de corriente o bien apagar o desactivar el disyuntor o fusible. ¡No limpie nunca el aparato con un dispositivo limpiador de vapor, ya que podría entrar humedad en los componentes eléctricos y existe peligro de electrocución! El vapor caliente puede dañar las piezas de plástico. Antes de volver a poner en marcha el aparato debe estar completamente seco.

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden dañar las piezas de plástico, por ejemplo, el zumo de limón o el de la piel de naranja, el ácido butírico, los limpiadores que contienen ácido acético.

Limpieza del orificio de desagüe

Para evitar que el agua de descongelación se acumule en el interior del frigorífico, el orificio de desagüe de la parte posterior del frigorífico debe limpiarse periódicamente. Utilice un producto limpiador para limpiar el orificio, como se muestra en la figura de la derecha.

1) Si el condensador se encuentra en la parte trasera del aparato.



- No debe permitirse que estas sustancias entren en contacto con las piezas del aparato.
- No deben usarse limpiadores abrasivos.
- Retire los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubierto.
- Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente o bien apague o desactive el disyuntor del fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios del interior con un paño y agua tibia. Después de limpiarlo, aclare con agua limpia y seque.
- Una vez totalmente seco, ponga en marcha de nuevo el aparato.

Descongelación del congelador

Sin embargo, el congelador se irá recubriendo de hielo progresivamente y es necesario eliminarlo.

No utilice nunca instrumentos afilados para rascar el hielo del evaporador, ya que podría dañarlo.

Sin embargo, cuando la capa de hielo sea muy gruesa en el interior, debe descongelarse completamente, del modo siguiente:

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Extraiga los alimentos almacenados, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y colóquelos en un lugar fresco.
- Deje la puerta abierta y ponga un recipiente debajo del aparato para recoger el agua de la descongelación.
- Cuando haya finalizado la descongelación, seque a fondo el interior.
- Conecte de nuevo el enchufe en la toma de corriente para volver a poner en marcha el aparato.

Sustitución de la lámpara

¡Precaución! Antes de sustituir la lámpara debe desconectar el aparato de la red eléctrica.

Los datos técnicos de la lámpara se indican en la etiqueta de características.

Para sustituir la lámpara siga el proceso siguiente:

1. Ajuste el botón de regulación de la temperatura en el número “0” para apagar el aparato.
2. Desenchufe el aparato para asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica.
3. Extraiga el tornillo de la cubierta de la lámpara.
4. Quite la cubierta de la lámpara.
5. Desenrosque la lámpara.
6. Coloque la nueva lámpara enroscando en sentido opuesto, después coloque de nuevo la cubierta de la lámpara y el tornillo.
7. Enchufe el aparato y regule el botón a la posición correcta.



Uso diario

Solución de problemas

¡Precaución! Antes de solucionar los problemas, desconecte el aparato de la red eléctrica. Los problemas que no se indiquen en este manual solo deben ser solucionados por un electricista cualificado o por una persona competente equivalente.

¡Importante! Durante el funcionamiento normal pueden escucharse algunos sonidos (compresor, circulación de refrigerante).

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no funciona	El botón de regulación de la temperatura está ajustado en el número “0”.	Ajuste el botón en otro número para encender el aparato.
	El enchufe de alimentación no está conectado o está flojo	Conecte el enchufe de red.
	El fusible está fundido o es defectuoso	Compruebe el fusible, cámbielo si es necesario.
	La toma de corriente es defectuosa	Los funcionamientos anómalos de la red deben ser solucionados por un electricista.
Los alimentos están demasiado calientes	La temperatura no está ajustada correctamente.	Consulte la sección Ajuste de la temperatura, al principio.
	La puerta ha estado abierta durante un periodo prolongado.	Abra la puerta solo lo necesario.
	Se han colocado una gran cantidad de alimentos todavía calientes en el interior del aparato en las últimas 24 horas.	Ajuste la regulación de la temperatura temporalmente en un ajuste más frío.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección de Instalación.
El aparato enfría demasiado	La temperatura está ajustada demasiado fría.	Ajuste la regulación de la temperatura temporalmente en un ajuste menos frío.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado.	Regule las patas.
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, por ejemplo, un tubo de la parte trasera del aparato toca otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, doble con cuidado el componente para apartarlo.
Hay agua en el suelo	El orificio de desagüe está bloqueado.	Consulte la sección Limpieza.
El panel lateral está caliente	El condensador está dentro del panel.	Esto es normal.

Si el funcionamiento anómalo persiste, contacte con el centro de servicio.

Anexo al manual de instrucciones

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 ºC

Congelador: -18 ºC

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes

puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.
Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.
La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.
Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:
https://eprel.ec.europa.eu
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE sí exiten.

Marca	Hyundai
Modelo	+)* (
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energía	172kWh / año
Volumen útil refrigerador	169L
Volumen útil congelador	37L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	Defrost
Autonimía de mantenimiento	13.5h
Capacidad de congelación	2.4kg/24h
Clase climática	N,ST
Nivel de ruido	40dB
Dimensiones	545x555x1430 mm
Tensión	220-240V
Corriente	0.75A

HYUNDAI

CONDICIONES DE GARANTIA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico durante tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros. El cargo de desplazamiento está incluido en la reparación, excepto para pequeños electrodomésticos que pueden ser transportados al taller del servicio oficial de la marca.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega del producto correspondiente si éste fuera posterior a la fecha de factura. La presente garantía solo será efectiva en España, Portugal y Andorra. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquiriente del producto. La presente garantía es efectiva para los aparatos vendidos por KOREA SMART HOME. La garantía será válida para aparatos adecuados a las condiciones climáticas y medioambientales en que estén ubicados.

EXCLUSIONES DE GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industrialeso comerciales.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Las instalaciones, transporte y puestas en marcha de productos, los cambios de sentido de puertas e inyectores.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza. Los aparatos utilizados indebidamente, de manera noconfirme a las instrucciones de uso.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad enel suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato tales como juntas, plásticos, gomas, correas,cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados poragentes químicos o electroquímicos, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Los daños de transporte no atribuibles al fabricante.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en el Real Decreto 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

El garante de su electrodoméstico es:
KOREA SMART HOME con CIF B56843261 y dirección Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 963 246 751 o 963 246 752

Conserve este documento, es importante para usted.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea

HYUNDAI

Refrigerator

HFG14355E01

User instruction

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

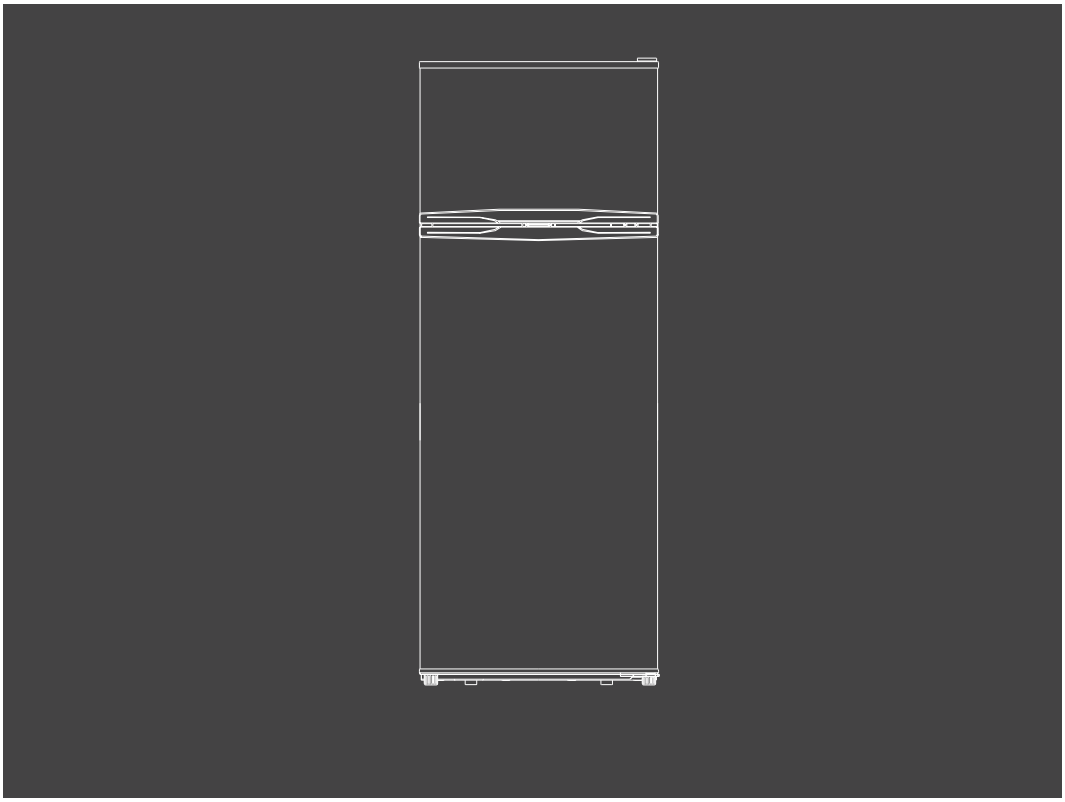

⚠ Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠ **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠ **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.[1)]

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

⚠**WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠**WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  - avoid open flames and sources of ignition
  - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications.

⚠ Safety information CE

⚠**WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠**WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.[1)]

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. [1)]
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.[1)]
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.[1)]
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.[1)]
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mount developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.[1)]
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance.[2)]

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.



⚠ **WARNING!** During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview

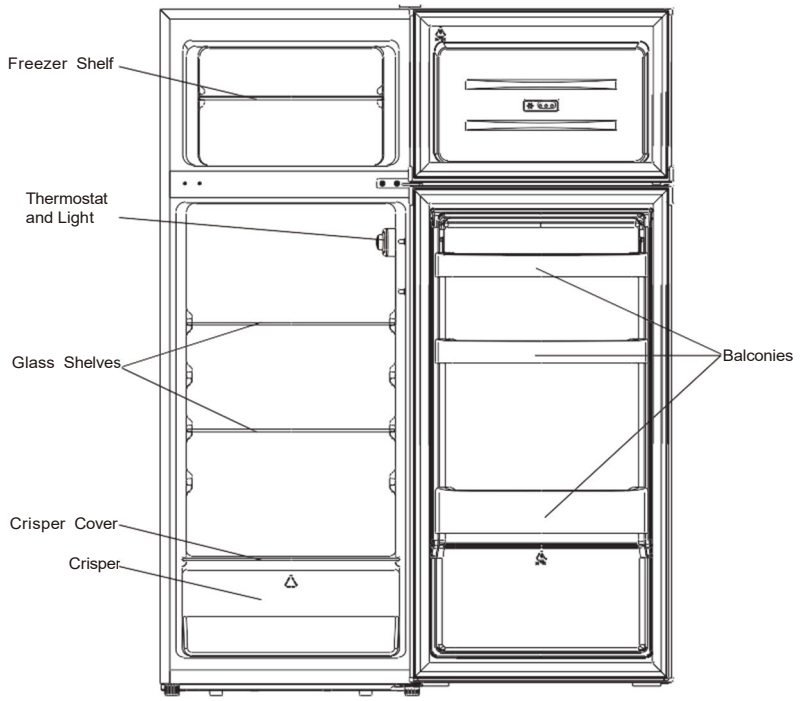

This illust1ation is only fo1 hinting, the detail please check you1 appliance.

Reverse Door

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Carefully remove the top hinge cover with a flat screw driver

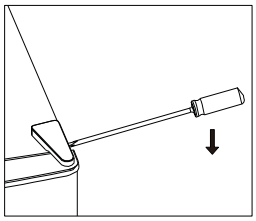

2. Unscrew the top hinge with a philiphs screw driver.

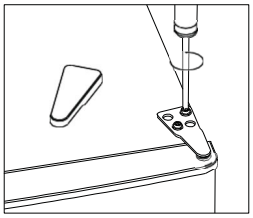

3. Remove the hole cover with a flat screw driver.

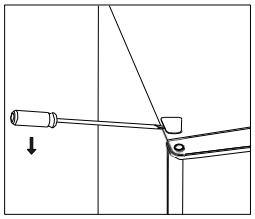

4. Move the core cover from left side to right side. And then lift the upper door and place it on a padded surface to prevent it from scratching.

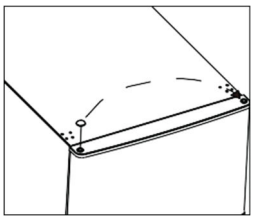

Reverse Door

5. Unscrew the middle hinge and then lift the bottom door and put it on a soft pad to avoid scratch.

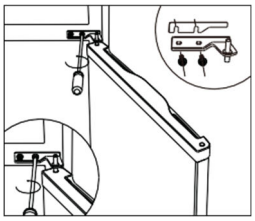

6. Move two middle hole covers from left to right.

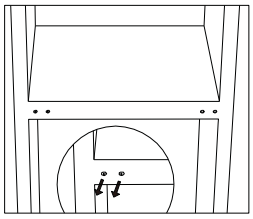

7. Lie down the rear of cabinet on a soft pad. And unscrew the bottom hinge and leveling foot.

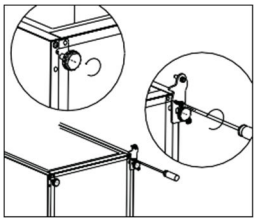

8. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

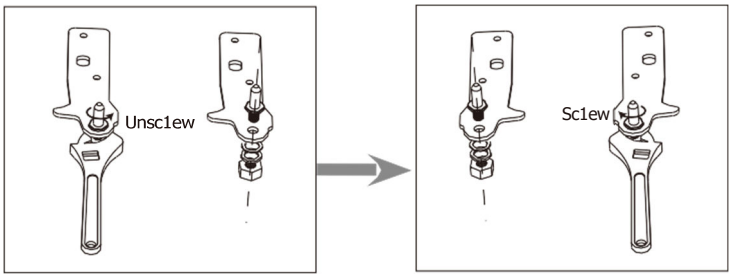

Reverse Door

9. Install the hinge at left side and foot base at right side. Then screw two leveling feet with their original parts.

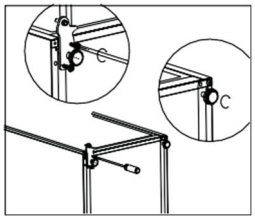

10. Move two middle hole covers from left to right.

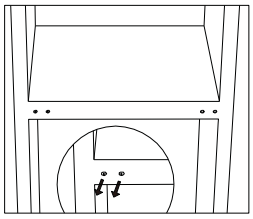

11. Stand up the unit and put the door on the bottom hinge. Make sure the bottom hinge core is inserted in the door hole. Then move the hinge hole cover of bottom door from left side to right side.

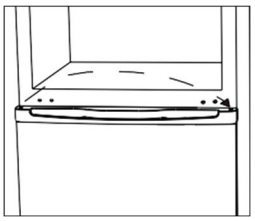

12. Install the middle hinge.

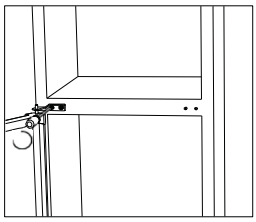

Reverse Door

13. Install the upper door with the upper hinge.

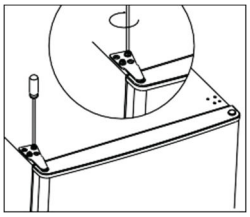

14. Clap in the hinge cover and hole cover on the top of unit.

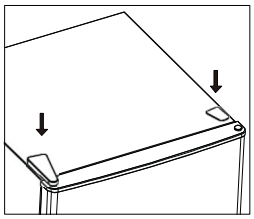

15. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

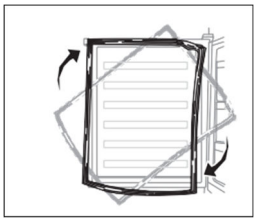

Installation

Install door external handle (if external handle is present)

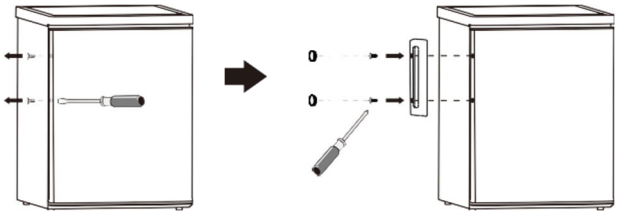

Space Requirement

- Keep enough space of door open.

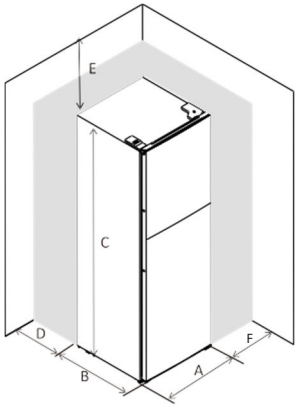

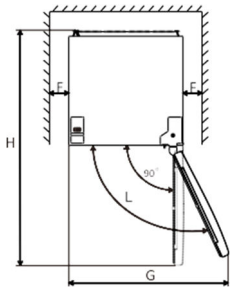

A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1090
H	1110
L	135°

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

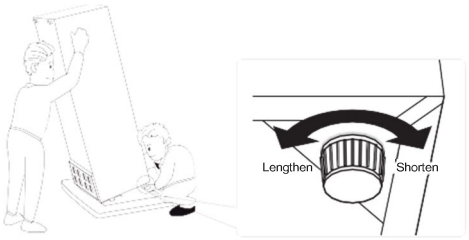

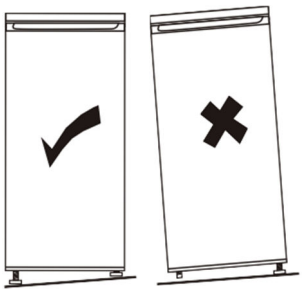

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabi-net and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;



Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . 1 is warmest setting and 7 is coldest setting and 0 is off.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.



Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams,juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Daily Use

Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer (Above 38℃)	/	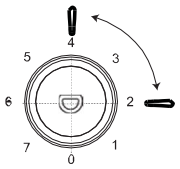 Set on 2~4
Normal	/	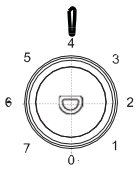 Set on 4
Winter (Below 16℃)	/	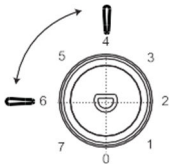 Set on 4~6

- Information above give users recommendation of temperature setting.

,PSDFW RQ)RRG 6WRUDJH

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Daily Use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.



Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

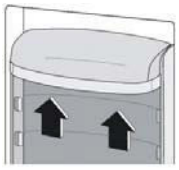

Daily Use

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:
- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:
- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.

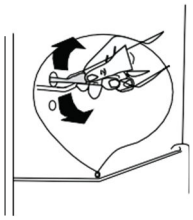

1) If the condense1 is at back of appliance.

Daily Use

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as fellows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Replace the lamp

⚠ **Caution**! Before replacing the lamp, shall disconnect the appliance from mains power supply.

Lamp specification is listed in rating label.
Follow below process to replace the lamp:

1. Set the temperature regulation knob at number “0” to switch off the appliance.
2. Unplug the appliance to make sure the appliance is disconnected from main power supply.
3. Remove the screw of the lamp cover.
4. Pull the lamp cover out.
5. Unscrew the lamp.
6. Fit new lamp according to the opposite direction, then replace the lamp cover and screw.
7. Plug in the appliance and regulate the knob to right position.



Daily Use

Troubleshooting

⚠ **Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number “0”.	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	It's normal.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

M**anual Leaflet**

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product.

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically shown as such into its instruction manual.

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this document.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

Recommended setting:

Refrigerator compartment: +4ºC

Freezer compartment: -18ºC

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity

in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

How to store foodstuffs:

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times:

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days (temp setting: middle)

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max)

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can be used without the freezer drawers.

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in the user manual.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at

https://eprel.ec.europa.eu

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present).

Correct disposal process of this product



According to the directive Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the waste WEEE must be collected and treated separately. If in the future you need to dispose of this product DO NOT put it with household waste, send it to the WEEE collection points if they exist.

Brand	Hyundai
Model	HFG14355E01
Energy Class	E
Certification	CE CB GS/ERP
Yearly Energy Consumption	172kWh /year
Net Volume Refrigerator	169L
Net Volume Freezer	37L
No. of Stars	4
Defrosting System	Defrost
Autonomy for Black Out	13.5h
Freezing Capacity	2.4kg/24h
Climatic Class	N,ST
Noise Level	40dB
Overall Dimensions	545x555x1430mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	0.75A

HYUNDAI

WARRANTY CONDITIONS

This certificate covers the repair warranty for your appliance for three years from the date of sale, against any operating defect arising from manufacturing or materials. If you detect a defect or anomaly in the appliance, contact us immediately. The cost of travel is included in the repair, except for small appliances that can be transported to the brand's official service workshop.

This warranty will only be valid if the invoice, purchase receipt or delivery note for the corresponding product is presented if it is after the invoice date. This warranty will only be effective in Spain, Portugal and Andorra. The warranty will only be valid for the first buyer or acquirer of the product. This warranty is effective for appliances sold by KOREA SMART HOME. The warranty will be valid for appliances suitable for the climatic and environmental conditions in which they are located.

WARRANTY EXCLUSIONS

The cost of the repair will be borne by the user in the following cases::

- Appliances used for professional or non-exclusively domestic use, in public, industrial or commercial establishments.
- Appliances disassembled or manipulated by persons other than authorized technical services.
- Installation, transportation and start-up of products, changes in direction of doors and injectors.
- Breakdowns caused by lack of maintenance or cleaning. Appliances used improperly, in a manner not in accordance with the instructions for use.
- Breakdowns caused by unforeseen circumstances, force majeure or arising from incorrect installation.
- Breakdowns caused by connections that may present fluctuations, irregularities or lack of uniformity in the supply, for example: water supply driven by pressure groups, solar energy, wind energy, electric generators, or other non-standardized supply.
- Broken or damaged materials due to normal wear and tear of the appliance, such as gaskets, plastics, rubber, belts, glass, brushes, light bulbs, handles, knobs, burner caps, filters, grills, etc.
- Appliances that show signs of rust or corrosion damage to enamel or paint, which may be caused by chemical or electrochemical agents, or accelerated by unfavorable environmental or climatic circumstances.
- Transport damage not attributable to the manufacturer.

This guarantee does not affect the rights available to the consumer in accordance with the provisions of Royal Decree 1/2007, of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary laws.

The Official Technical Assistance Service will resolve any incident that your appliance may require, provided that the appliance is installed in an accessible manner.

The guarantor of your appliance is:

KOREA SMART HOME with CIF B56843261 and address Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, Spain.

In case of a breakdown you can contact us

by calling 963 246 751 or 963 246 752

Keep this document, it is important to you.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea

HYUNDAI

FRIGORÍFICO

HFG14355E01

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

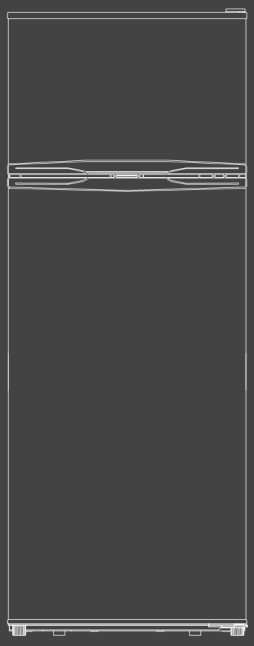

Leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura.

⚠ Informações de segurança CE

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, antes de instalar e usar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do usuário, incluindo conselhos e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todos que usam o dispositivo estejam completamente familiarizados com seus recursos de operação e segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permaneçam com o dispositivo, se ele for movido ou vendido, para que todos que o utilizem durante toda a sua vida sejam devidamente informados sobre o uso e a segurança do dispositivo.
Para a segurança da vida e da propriedade, mantenha as precauções destas instruções de uso, pois o fabricante não é responsável pelos danos causados pela omissão.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.

- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem o perigo envolvido
- Crianças de 3 a 8 anos de idade podem carregar e descarregar este dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- As crianças não devem limpar e manter o usuário a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todos os recipientes longe das crianças. Existe um risco de sufocamento.
- Se estiver a eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças sofram choques eléctricos ao cair ou fechar.

- Se este dispositivo com vedações de porta magnéticas substituir um dispositivo mais antigo que tenha uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de que a mola não possa ser usada antes de descartar o dispositivo antigo. Isso evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

⚠ **ATENÇÃO!** Mantenha as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.

⚠ **ATENÇÃO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não danifique o circuito refrigerante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não use outros aparelhos elétricos (como os fabricantes de sorvetes) dentro de aparelhos de refrigeração, a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não toque na lâmpada se ela estiver ligada por um longo período de tempo, pois ela pode estar muito quente.[1)]

⚠ **ATENÇÃO!** Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

⚠ **ATENÇÃO!** Não localize vários plugues portáteis ou provedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.

• O refrigerante de isobutano (R-600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que, no entanto, é inflamável.

⚠ Informações de segurança CE

• Durante o transporte e a instalação do dispositivo, certifique -se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado.
• - Chamas vazias e fontes de ignição vazias.
• - ventile a sala em que o aparelho está localizado
É perigoso alterar especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.
Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares.

⚠ **ATENÇÃO!** Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço certificado ou pessoal de serviço qualificado.

⚠ **ATENÇÃO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de uso especial" não é utilizável para iluminação doméstica.[1)]

- O cabo de alimentação não deve ser estendido.
- Certifique-se de que o plugue de energia não esteja amassado ou danificado pela parte de trás do aparelho. Um plugue de energia esmagado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.

1) Se houver uma luz no compartimento.

⚠ Informações de segurança CE

- Certifique-se de poder conectar-se à tomada de energia do aparelho.
- Não puxe o cabo de rede.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Você não deve operar o dispositivo sem a lâmpada.
- Este dispositivo é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque nos itens no compartimento do freezer se suas mãos estiverem úmidas ou úmidas, pois isso pode causar escoriações na pele ou
- congelamento / congelamento de queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo à luz solar direta.

Uso diário

- Não aqueça as partes plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentícios diretamente contra a parede do fundo.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Guarde os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de eletrodomésticos devem ser seguidas rigorosamente. Veja as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes com gás no compartimento do congelador, pois isso cria pressão no recipiente, o que poderia fazer com que o aparelho explodisse e danificasse o aparelho.[1)]

1) Se houver um compartimento congelador.

- Os postes de gelo podem causar queimaduras por congelamento se consumidos diretamente do aparelho.[1)]

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água se eles não foram usados por 48 h; Lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não houver água durante 5 dias.
- Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados na geladeira para que não entrem em contato com outros alimentos ou vazem.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvetes e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se apresentados no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio por longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar que o conjunto se desenvolva dentro do aparelho.

1) Se houver um compartimento congelador.
2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

Cuidado e Limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Não limpe o dispositivo com objetos de metal.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use um raspador de plástico.[1)]
- Examine regularmente o dreno no refrigerador para água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água se acumulará na parte inferior do dispositivo.[2)]

Instalação

Importante! Para a conexão elétrica, siga cuidadosamente as instruções dadas em parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Relate possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou. Nesse caso, guarde a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo retorne ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada ao redor do aparelho, pois isso não leva ao superaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os separadores do produto devem estar contra uma parede para evitar tocar ou prender as partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar localizado perto de radiadores ou fogões.

1) Se houver um compartimento congelador.
2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

- Certifique-se de que o plugue de energia possa ser acessado após a instalação do dispositivo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para executar o serviço técnico do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um centro de serviço autorizado e somente peças sobressalentes originais devem ser usadas.

Economia de energia

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque alimentos juntos, pois isso impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem a parte de trás do (s) compartimento (s);
- Se a eletricidade sair, não abra a (s) porta (s);
- Não abra a (s) porta (s) com freqüência;
- Não mantenha as portas abertas por muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas muito altas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção Ambiental

Este dispositivo não contém gases que possam danificar a camada de ozônio, nem em seu circuito refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo e o lixo municipais. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho, a ser obtido junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o trocador de calor. Os materiais utilizados neste dispositivo marcado com o símbolo são recicláveis.

⚠ Informações de segurança CE



O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ele ajudará a evitar possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em um recipiente adequado para reciclagem.
Eliminação do dispositivo.

1. Desconecte o plugue do soquete.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



⚠ **ATENÇÃO!** Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante no lado esquerdo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). O dito símbolo será amarelo ou laranja. É símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor. Fique longe da fonte de fogo durante o uso, serviço e descarte.

VISÃO GERAL

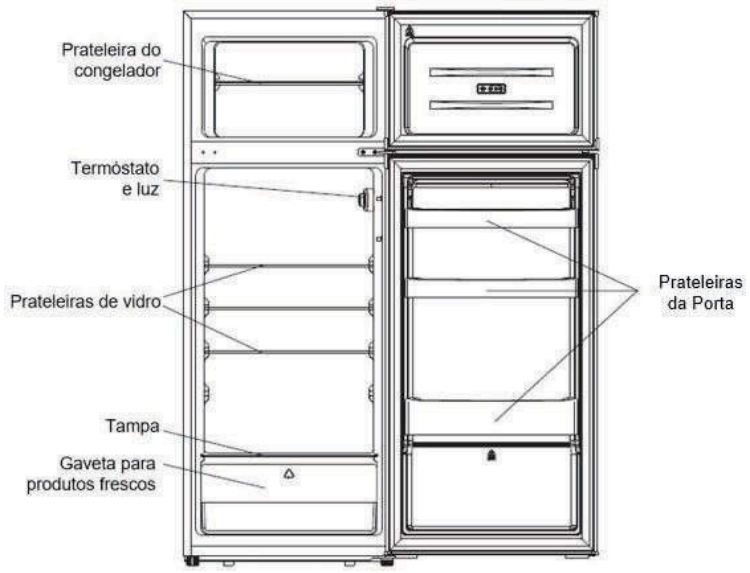

Esta ilustração é meramente informativa. Para mais detalhes, verifique o seu aparelho

INVERTER A PORTA

Ferramentas necessárias: Chaves de fenda Philips, chave de fenda plana, chave inglesa hexagonal.

- Assegure-se de que o aparelho está desligado e vazio.
- Para retirar a porta, precisará inclinar o aparelho para trás. Deverá apoiar o aparelho em algo sólido de modo a que não escorregue durante o processo de inversão da porta.
- Todas as peças removidas devem ser guardadas de modo a reinstalar a porta.
- Não deite completamente o aparelho pois tal pode danificar o sistema de refrigeração.
- É preferível o manuseio do aparelho por duas pessoas durante a montagem

1. Remova cuidadosamente a tampa da dobradiça superior com uma chave de fenda plana.

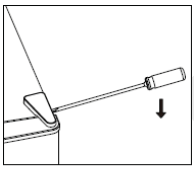

2. Desaparafuse a dobradiça superior com uma chave de fenda Philips.

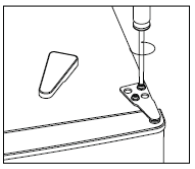

3. Remova a tampa do orifício com uma chave de fenda plana.

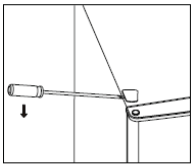

4. Mova a cobertura da esquerda para a direita. Em seguida, levante a porta superior e coloque-a numa superfície acolchoada de modo a evitar riscos.

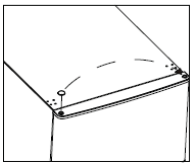

5. Desaparafuse a dobradiça média e então levante a porta inferior e coloque-a numa superfície suave, de modo a evitar riscos.

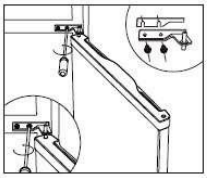

6. Mova as duas tampas de orifício médias da esquerda para a direita.

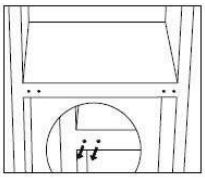

7. Deite as traseiras do aparelho numa superfície suave. Desaparafuse a dobradiça inferior e pés de nivelamento.

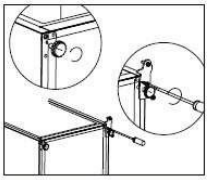

8. Desaparafuse e remova o pino da dobradiça inferior, gire o suporte e substitua-o.

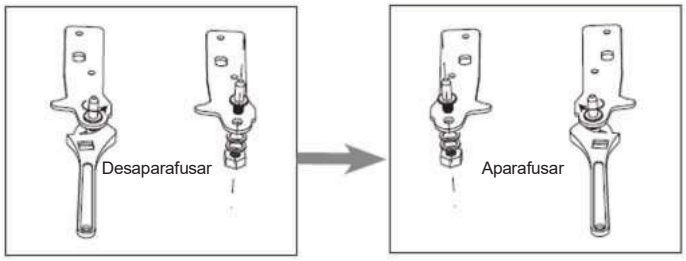

9. Instale a dobradiça no lado esquerdo e o rodapé no lado direito. Em seguida, aparafuse dois pés de nivelamento com as suas peças originais.

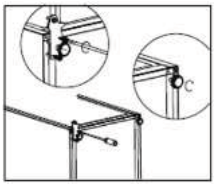

10. Mova duas tampas de orifício médias da esquerda para a direita.

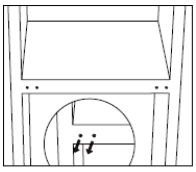

11. Coloque o aparelho na vertical e coloque a porta na dobradiça inferior. Certifique-se de que o centro da dobradiça inferior está inserido no orifício da porta. Em seguida, mova a tampa do orifício da dobradiça da porta inferior da esquerda para a direita.

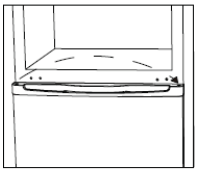

12. Instale a dobradiça média.

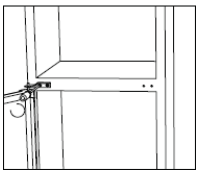

13. Instale a porta superior com a dobradiça superior.

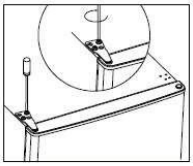

14. Prenda a tampa da dobradiça e tampa do orifício no topo do aparelho.

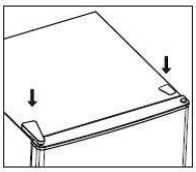

15. Desprenda as juntas de vedação do Frigorífico e do Congelador e então prenda-as após rotação.

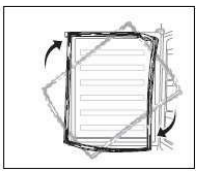

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Instalação da pega externa da porta (se a pega externa estiver presente)

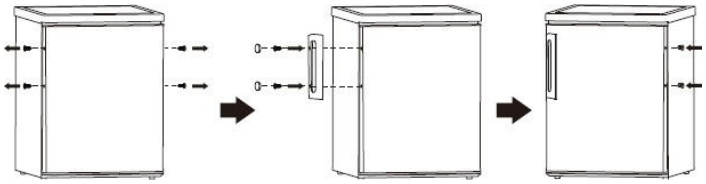

Requisitos de Espaço

- Mantenha espaço suficiente para a abertura da porta.

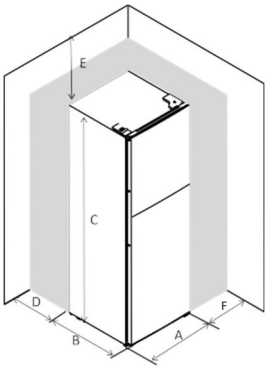

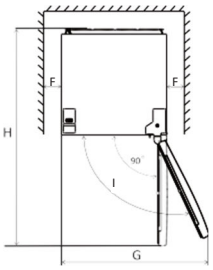

A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1090
H	1110
I	135°

Nivelamento do aparelho

Para nivelar, ajuste os dois pés de nivelamento na frente do aparelho.
Se o aparelho não estiver nivelado, os alinhamentos das portas e selagem magnética não estão devidamente cobertos.

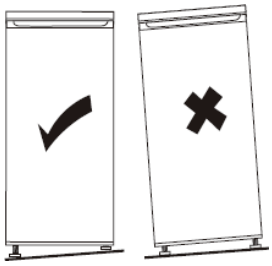

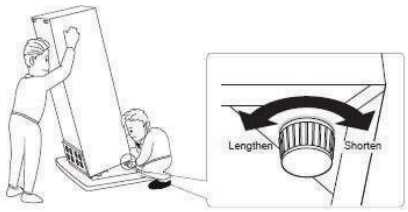

Posicionamento

Instale o aparelho num local cuja temperatura ambiente corresponde à classe climática indicada na placa de classificação do aparelho.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática:

Classe Climática	Temperatura Ambiente
SN	+ 10ºC a + 32ºC
N	+ 16ºC a + 43ºC
ST	+ 16ºC a + 38ºC
T	+ 16ºC a + 43ºC

Localização

O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor, tais como radiadores, caldeiras, luz solar direta, etc. Assegure-se de que o ar consegue circular livremente nas traseiras do aparelho. De modo a assegurar um desempenho excelente, se o aparelho estiver posicionado por debaixo de uma unidade de parede suspensa, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deverá ser, no mínimo, 50 mm. Idealmente, no entanto, o aparelho não deve estar colocado por debaixo de unidades de parede suspensas. O nivelamento preciso é assegurado por um ou mais pés ajustáveis na base do aparelho.
Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como aparelho embutido.

⚠ **Aviso!** Deverá ser possível desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal. Deste modo, a ficha deverá estar acessível após a instalação.

Conexão elétrica
Antes de ligar, assegure-se de que a tensão e frequência demonstrada na placa de classificação corresponde à sua fonte de alimentação doméstica. O aparelho deverá estar conectado à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para esse fim. Se a tomada de alimentação doméstica não estiver conectada à terra, conecte o aparelho a uma terra separada em cumprimento com os regulamentos atuais, consultando um eletricista qualificado.
O fabricante isenta-se qualquer responsabilidade se as precauções de segurança supracitadas não foram observadas.
O aparelho está em conformidade com as Diretivas CEE.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água tépida e sabão neutro, de modo a remover o odor típico de um produto novo, e então seque completamente.
Importante! Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificarão o acabamento.

Configuração de Temperatura

- Ligue o seu aparelho. A temperatura interna é controlada por um termóstato. Existem oito configurações. **1** é a configuração mais quente e **7** a mais fria. Quando configurado em 0, o aparelho é desligado. Quando configurado no máximo, o compressor não parará.

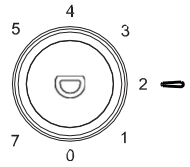

- O aparelho poderá não funcionar à temperatura correta se num local particularmente quente ou se abrir frequentemente a porta.

Utilização Diária
Coloque alimentos diferentes em diferentes compartimentos, segundo a tabela abaixo.

Compartimentos do Frigorífico	Tipos de Alimentos
Portas ou gavetas abertas do compartimento do frigorífico	• Alimentos com conservantes naturais, tais como compotas, sumos, bebidas, condimentos. • Não armazene bens perecíveis.
Gaveta para produtos frescos (gaveta para vegetais)	• As frutas, ervas e vegetais devem ser colocados em separado na gaveta para produtos frescos. • Não armazene bananas, cebolas, balatas e alho no frigorífico.
Prateleira do Frigorífico - meio	• Produtos lácteos, ovos.
Prateleira do Frigorífico - cima	• Alimentos que não precisam ser cozinhados, tal como alimentos prontos a consumir, carnes frias, restos.
Prateleira do congelador	• Alimentos para armazenamento a longo prazo. • Gaveta/prateleira do fundo para carne crua, carne branca, peixe. • Gaveta/prateleira do meio para legumes congelados, batatas. • Gaveta/prateleira de cima para gelados, fruta congelada, produtos cozinhados congelados.

Recomendação de configuração de temperatura

Recomendação de Configuração de Temperatura		
Temperatura ambiente	Compartimento do congelador	Compartimento do frigorífico
Verão (Superior a 38ºC)	/	 Configurar a 2 ~ 4
Normal	/	 Configurar a 4
Inverno (Inferior a 16ºC)	/	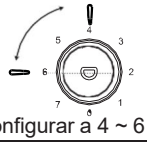 Configurar a 4 ~ 6

- A informação acima oferece recomendações de configuração de temperatura aos utilizadores.

Impacto no Armazenamento de Alimentos

- Na configuração recomendada, o período de armazenamento no frigorífico recomendado não deverá exceder três dias.
- Na configuração recomendada, o período de armazenamento no congelador recomendado não deverá exceder um mês.
- O período de armazenamento recomendado pode ser reduzido com outras configurações.

Congelamento de alimentos frescos

- O compartimento do congelador é adequado ao congelamento de alimentos frescos e ao armazenamento de alimentos congelados ou ultracongelados durante um longo período de tempo.
- Coloque os alimentos frescos para congelação no compartimento do congelador.
- A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas encontra-se especificada na placa de classificação.
- O processo de congelamento demora 24 horas: durante este período, não adicione outros alimentos a congelar.

Armazenamento de alimentos congelados

Na primeira utilização ou após um período de inutilização, antes de colocar o produto no compartimento, deixe o aparelho a funcionar durante duas horas nas configurações máximas.
Importante! Em caso de descongelamento acidental, se, por exemplo, a energia for abaixo durante um período superior ao valor demonstrado na tabela de características técnicas sob "tempo de elevação", os alimentos descongelados devem ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e então novamente congelados (após serem cozinhados).

Descongelamento

Alimentos congelados ou ultracongelados, antes da sua utilização, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.

Pedaços pequenos podem até ser cozinhados enquanto congelados, retirados diretamente do congelador. Neste caso, o processo de cozedura será mais demorado.

Cubos de Gelo
Este aparelho pode ser equipado com um ou mais cubo de gelo para produção de gelo.

Acessórios

Prateleiras móveis



As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de calhas, de modo a que as prateleiras possam ser posicionadas conforme o desejado.

Posicionamento das gavetas abertas de porta

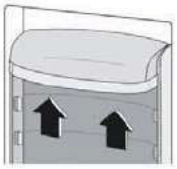

De modo a permitir o armazenamento de pacotes de alimentos de diversos tamanhos, as gavetas abertas de porta podem ser colocadas a diferentes alturas. De modo a realizar este ajuste, proceda do seguinte modo: puxe gradualmente a gaveta na direção das setas até esta se soltar e então reposicione-a conforme o desejado.

Dicas úteis

De modo a ajudá-lo a aproveitar o processo de congelamento ao máximo, seguem-se algumas dicas importantes:

- A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas encontra-se indicada na placa de classificação.
- O processo de congelamento demora 24 horas. Não deverá adicionar outros alimentos a congelar durante este período.
- Congele apenas produtos alimentares de elevada qualidade, frescos e completamente limpos.
- Prepare os alimentos em porções pequenas de modo a permitir que congelem rápida e completamente e de modo a, subsequentemente, descongelar apenas a quantidade necessária.
- Embrulhe os alimentos em papel de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas.
- Não permita que alimentos frescos e não congelados entrem em contacto com alimentos já congelados, evitando assim o aumento da temperatura destes últimos.
- Alimentos magros congelam melhor e durante mais tempo do que os mais gordurosos; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos.
- Água congelada, se consumida imediatamente após remoção do compartimento do congelador, pode causar queimaduras a frio.
- Recomenda-se que indique a data de congelamento em cada embalagem individual, de modo a permitir a sua remoção do compartimento do congelador. Tal pode causar queimaduras a frio.
- Recomenda-se que indique a data de congelamento em cada embalagem individual, de modo a permitir-lhe controlar o tempo de armazenamento.

Dicas para o armazenamento de alimentos congelados

De modo a obter o melhor desempenho do seu aparelho, deverá:
- Certificar-se de que os alimentos comercialmente congelados foram devidamente armazenados pelo vendedor;
- Certificar-se de que os alimentos congelados são transferidos da loja para o congelador no menor período de tempo possível;
- Não abrir a porta frequentemente ou deixá-la aberta mais tempo do que o necessário;
- Após descongelamento, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem ser novamente congelados.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante do alimento.

Dicas para a refrigeração de alimentos frescos

De modo a obter o melhor desempenho:
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos em evaporação no frigorífico.
- Não cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente aqueles com um sabor intenso.

- Para todos os tipos: embrulhe em sacos de politeno e coloque nas prateleiras de vidro acima da gaveta dos vegetais.
- Para maior segurança, armazene deste modo por um dia, no máximo dois.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: devem ser cobertos e colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e vegetais: devem ser completamente limpos e colocados nas prateleiras especiais fornecidas.
- Manteiga e queijo: devem ser colocados em recipientes especiais herméticos ou embrulhados em papel de alumínio ou sacos de politeno de modo a remover o máximo de ar possível.
- Garrafas de leite: deve ter uma tampa e ser armazenadas nas gavetas abertas das portas.
- Bananas, batatas, cebolas e alho, se não embalados, não devem ser mantidos no frigorífico.

Limpeza

Por motivos de higiene, o interior do aparelho, incluindo os acessórios internos, devem ser limpos regularmente.

Cuidado! O aparelho não deverá estar ligado à corrente durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e remova a ficha da corrente ou desligue o interruptor ou fusível. Nunca limpe o aparelho com uma máquina de limpeza a vapor. A humidade pode acumular-se nos componentes elétricos, perigo de choque elétrico! Os vapores quentes podem danificar as peças plásticas. O aparelho deve ser seco antes se ser novamente utilizado.

Importante! Óleos etéreos e solventes orgânicos podem danificar as peças plásticas, ex. sumo de limão ou sumo de casca de laranja, ácido butírico, produtos de limpeza que contenham ácido acético.

Limpeza do orifício de drenagem

De modo a evitar que água de descongelamento verta para o frigorífico, limpe periodicamente o orifício de drenagem nas traseiras do compartimento do frigorífico. Utilize um produto de limpeza para limpar o orifício tal como demonstrado na imagem.

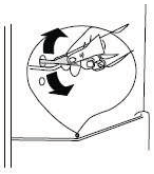

1) Se o condensador estiver presente nas traseiras do aparelho.

- Não permita que tais substâncias entrem em contacto com as peças do aparelho.
- Não utilize quaisquer produtos de limpeza abrasivos.
- Remova os alimentos do congelador. Armazene-os num local frio, bem cobertos.
- Desligue o aparelho e remova a ficha da corrente ou desligue o interruptor ou fusível.

- Limpe o aparelho e os acessórios internos com um pano e água tépida. Após a limpeza, lave com água limpa e passe um pano para secar.
- Após a total secagem, ligue novamente o aparelho.

Descongelar o congelador

O compartimento do congelador, no entanto, ficará progressivamente coberto de gelo. Este deverá ser removido. Nunca utilize ferramentas metálicas afiadas para raspar o gelo do evaporador pois poderá danificá-lo.
No entanto, quando o gelo se torna bastante espesso no revestimento interno, o descongelamento total deve ser realizado do seguinte modo:

- Retire a ficha da tomada;
- Remova todos os alimentos armazenados, embrulhe-os em diversas camadas de papel de jornal e coloque-os num local fresco;
- Mantenha a porta aberta e coloque uma bacia por debaixo do aparelho, de modo a recolher a água de descongelamento;
- Quando descongelar completamente, seque totalmente o interior;
- Ligue novamente a ficha à tomada para ligar novamente o aparelho.

Substituir a lâmpada

Cuidado! Antes de substituir a lâmpada, deverá desligar o aparelho da fonte de alimentação principal.
A especificação da lâmpada encontra-se listada na etiqueta de classificação.
Siga o processo abaixo para substituir a lâmpada:

1. Configure o manípulo para regular a temperatura em “0” para desligar o aparelho.
2. Desligue o aparelho da tomada, de modo a certificar-se de que este é desconectado da fonte de alimentação principal.
3. Remova o parafuso da tampa da lâmpada.
4. Retire a tampa da lâmpada.
5. Desenrosque a lâmpada.
6. Coloque a nova lâmpada de acordo com a direção oposta e então substitua a tampa da lâmpada e o parafuso.
7. Ligue o aparelho e regule o manípulo para a posição correta.



Resolução de problemas

Cuidado! Antes de efetuar a resolução de problemas, desligue o aparelho da corrente. Apenas um eletricista qualificado ou pessoa competente poderá efetuar a resolução de problemas não presente neste manual.

Importante! Poderá ouvir certos ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação do refrigerador).

Problema	Possível Causa	Solução
O aparelho não funciona.	O manípulo para regular a temperatura está configurado em “0”.	Configure o manípulo noutro número para ligar o aparelho.
	A ficha principal não está conectada ou está solta.	Insira a ficha principal.
	O fusível queimou ou tem defeito.	Verifique o fusível, substitua-o se necessário.
	A tomada tem defeito.	As avarias de corrente devem ser reparadas por um eletricista.
Os alimentos estão demasiado quentes.	A temperatura não está devidamente ajustada.	Consulte a secção sobre a configuração de temperatura inicial.
	A porta esteve aberta durante um longo período de tempo.	Abra a porta apenas durante o período de tempo necessário.
	Uma grande quantidade de alimentos quentes foram colocados no aparelho nas últimas 24 horas.	Configure temporariamente a temperatura para um valor mais frio.
	O aparelho está próximo de uma fonte de calor.	Consulte a secção sobre o local de instalação.
O aparelho arrefece demasiado.	A temperatura configurada é demasiado fria.	Configure temporariamente a temperatura para um valor mais quente.
Ruídos estranhos.	Aparelho desnivelado.	Reajuste os pés.
	O aparelho está a tocar na parede ou em objetos próximos.	Mova ligeiramente a aparelho.
	Um componente, ex. um cano, nas traseiras do aparelho, está a tocar numa outra peça do aparelho ou na parede.	Se necessário, dobre cuidadosamente o componente para o afastar.
Água no chão	O orifício de drenagem de água está bloqueado.	Consulte a secção sobre Limpeza.
Painel lateral está quente.	O condensador está dentro do painel.	É normal.

Se ocorrer novamente uma avaria, contacte a Assistência Técnica.

Apêndice ao manual de instruções

Esta lista fornece todos os requisitos de design ecológico (de acordo com o regulamento (UE) 2019/2019 sobre design ecológico e o regulamento (UE) 2019/2016 sobre rotulagem energética, se esses requisitos forem aplicáveis ao seu produto.
Este frigorífico não foi projetado para ser integrado num móvel, a menos que indicado de outra forma no manual de instruções.
Gavetas, cestos e prateleiras devem ser mantidos nas suas posições atuais, a menos que especificado de outra forma neste documento.
As portas e tampas do frigorífico devem ser removidas antes do descarte, para evitar que crianças ou animais fiquem presos no interior.
Configurações recomendadas:
Frigorífico: +4 ºC

Congelador: -18 ºC

CONGELAMENTO RÁPIDO
Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos para congelar no congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pressione o botão "Fast Freeze" para ativar a função de congelamento rápido. Quando esta função está ativada, o indicador "Fast Freeze" acende. Decorridas as 24 horas, coloque os alimentos a congelar no congelador. Esta função é desativada automaticamente após 72 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Freeze".

ARREFECIMENTO RÁPIDO
Com a função de arrefecimento rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento do frigorífico. Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos no frigorífico. Para ativar a função de arrefecimento rápido, pressione o botão "Fast Cool". Quando esta função está ativada, o indicador "Fast Freeze" acende. Esta função é desativada automaticamente após 6 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Cool".
Como armazenar alimentos:
Para evitar desperdício alimentar, consulte as configurações e os tempos de armazenamento recomendados:

Frigorífico: Alimentos diferentes, especialmente frutas e legumes, têm temperaturas de armazenamento diferentes. O tempo de armazenamento é de 1-3 dias (com configuração de temperatura "média").

Congelador: 1 semana (configuração de temperatura: Min) 1 mês (configuração de temperatura: Max)

Para otimizar a velocidade de congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o congelador pode ser usado sem as gavetas embutidas.

A quantidade de alimentos frescos que podem ser congelados num determinado período de tempo está indicada na placa de características técnicas. Os limites de carga são determinados pelos cestos, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que estes componentes podem ser facilmente fechados após a colocação dos alimentos.

Para evitar desperdício de alimentos, consulte o manual do utilizador para saber os tempos e configurações de armazenamento recomendados. Pode obter informações sobre o modelo digitalizando o código QR impresso na etiqueta energética.

Esta etiqueta também inclui o identificador do modelo, que pode ser usado para consultar o portal de registo em:

https://eprel.ec.europa.eu

Este produto contém uma fonte de luz de classe G de eficiência energética (se estiver incluída).



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE sí exiten.

Marca	Hyundai
Modelo	HFG14355E01
Classe de eficiência energética	E
Certificação	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energia	172 kWh/anno
Volume líquido refrigerador	169L
Volume líquido congelador	37L
Não. de estrelas	4
Sistema de descongelação	Defrost
Autonomia para apagar	13.5h
Capacidade de congelação	2.4kg/24h
Classe climática	N,ST
Nível de ruído	40dB
Dimensões totais	545x555x1430mm
Tensão nominal	220-240V
Corrente nominal	0.75A

HYUNDAI

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu aparelho durante três anos, a partir da data de venda, contra qualquer defeito funcional de fabrico ou de materiais. Ao detetar algum defeito ou anomalia no dispositivo, contacte-nos imediatamente. O valor da deslocação está incluído na reparação, exceto para pequenos eletrodomésticos que podem ser transportados até à oficina oficial da marca.

Esta garantia só será válida se for apresentada fatura, recibo de compra ou guia de entrega do produto correspondente, se esta for posterior à data da fatura. Esta garantia só será eficaz em Espanha, Portugal e Andorra. A garantia só será válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. Esta garantia é válida para os dispositivos vendidos pela KOREA SMART HOME. A garantia será válida para dispositivos adequados às condições climatéricas e ambientais em que se encontram.

EXCLUSÕES DE GARANTIA

O custo da reparação será suportado pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos de uso profissional ou não exclusivamente doméstico, em estabelecimentos públicos, industriais ou comerciais.
- Aparelhos desmontados ou manipulados por pessoas que não sejam serviços técnicos autorizados.
- Instalações, transporte e arranque de produtos, mudanças de direção de portas e injetoras.
- Avarias provocadas por falta de manutenção ou limpeza. Aparelhos utilizados de forma inadequada, em desconformidade com as instruções de utilização.
- Avarias provocadas por causas acidentais, incidentes de força maior ou resultantes de uma instalação incorreta.
- As falhas provocadas por ligações que possam apresentar oscilações, irregularidades ou falta de uniformidade no abastecimento, por exemplo: abastecimento de água acionado por grupos de pressão, energia solar, energia eólica, geradores elétricos ou outros tipos de fornecimento não normalizados.
- Os materiais partidos ou deteriorados devido ao desgaste ou à utilização normal do aparelho, tais como juntas, plásticos, borracha, tiras, vidro, escovas, lâmpadas, cabos, cabos, tampas de queimadores, filtros, grelhas, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão em esmaltes ou tintas, que podem ser causada por agentes químicos ou eletroquímicos, ou acelerada por circunstâncias condições ambientais ou climatéricas desfavoráveis.
- Danos de transporte não imputáveis ao fabricante.

Esta garantia não afeta os direitos do consumidor de acordo com o disposto no Real Decreto 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto consolidado da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores e outras leis complementares.

O Serviço Oficial de Assistência Técnica resolverá qualquer incidente que o seu aparelho possa necessitar, desde que o aparelho esteja instalado de forma acessível.

O garante do seu aparelho é:

KOREA SMART HOME com CIF B56843261 e morada Av. Altos Hornos S/N. Pto.Sagunto (46520). Valência, Espanha.

Em caso de avaria pode contactar-nos através do 963 246 751 ou 963 246 752

Guarde este documento, é importante para si.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea

HYUNDAI

FRIGORÍFIC

HFG14355E01

Manual d'instruccions

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

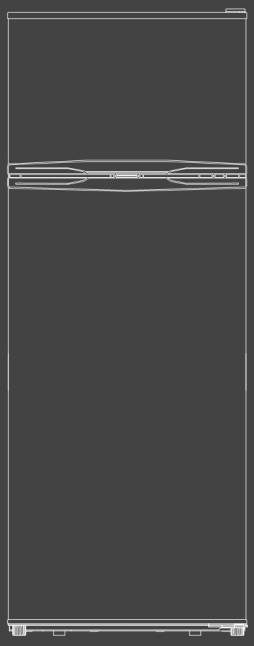

Llegeixi atentament aquest manual i guardi'l per a futures consultes.

⚠ Informació de seguretat CE

Per la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar el dispositiu per primera vegada, llegiu atentament aquest manual de l'usuari, inclosos els consells i advertiments.

Per evitar errors i accidents innecessaris, és important assegurar-se que totes les persones que fan servir l'aparell estiguin completament familiaritzades amb el seu funcionament i característiques de seguretat. Guardeu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell si es trasllada o es ven, per tal que tots els qui el facin servir al llarg de la seva vida útil estiguin degudament informats sobre el seu ús i seguretat.

Per a la seguretat de la vida i la propietat, mantingueu les precaucions d'aquestes instruccions d'ús, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys causats per omissió.

Seguretat de nens i persones vulnerables

- Aquest dispositiu es pot utilitzar per nens a partir de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixement, sempre que rebin supervisió o instruccions sobre l'ús segur del dispositiu i entenguin el risc implicat.
- Els nens de 3 a 8 anys poden carregar i descarregar aquest aparell.
- Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
- Els nens no han de fer la neteja o manteniment de l'usuari, tret que tinguin 8 anys o més i estiguin supervisats.
- Mantingueu tots els envasos fora de l'abast dels nens. Existeix risc d'asfíxia.

- Si esteu llençant l'aparell, traieu l'endoll de la presa de corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i retireu la porta per evitar que els nens pateixin una descàrrega elèctrica o quedin atrapats.
- Si aquest dispositiu té segells magnètics per a la porta i substitueix un aparell antic amb ressort o pestell, assegureu-vos que no es pugui fer servir aquest ressort abans d'eliminar l'aparell antic. Això evitarà que es converteixi en una trampa mortal per a un infant.

Seguretat genera

⚠ AVÍS! Mantingueu les obertures de ventilació, al gabinet de l'aparell o a l'estructura incorporada, sense obstruccions.

⚠ AVÍS! No utilitzeu dispositius mecànics ni altres mètodes per accelerar el procés de descongelació que no siguin recomanats pel fabricant.

⚠ AVÍS! No danyeu el circuit de refrigeració.

⚠ AVÍS! No utilitzeu altres aparells elèctrics (com màquines de gelats) dins dels compartiments de refrigeració, tret que siguin aprovats pel fabricant per a aquest ús específic.

⚠ AVÍS! No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt temps: podria estar **molt calenta.**[1]

⚠ AVÍS! En col·locar l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat o danyat.

⚠ AVÍS! No col·loqueu múltiples endolls, allargadors o carregadors portàtils a la part posterior del dispositiu.

[1] Si hi ha una llum al compartiment.

- No emmagatzemi substàncies explosives com llaunes d'esprai amb propel·lent inflamable dins d'aquest aparell.
- El gas refrigerant isobutà (R-600a) es troba dins del circuit de refrigeració de l'aparell. És un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos que cap component del circuit de refrigeració es faci malbé.
  - Comproveu que les vàlvules estiguin tancades per evitar fuites.
  - Ventileu bé l'habitació on es trobi l'aparell.
- És perillós alterar les especificacions o modificar aquest producte de qualsevol manera. Qualsevol dany al cable pot provocar un curtcircuit, incendi o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic. L'ús comercial anul·laria la garantia.

AVÍS! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un tècnic qualificat.

⚠ **AVÍS:** La bombeta subministrada amb aquest aparell és una "bombeta de làmpada d'ús especial" que només es pot utilitzar amb l'aparell subministrat.
Aquesta "làmpada d'ús especial" **no és apta per a il·luminació domèstica.**[1]
El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
Assegureu-vos que el connector d'alimentació no estigui aixafat ni danyat per la part posterior de l'aparell.
Un endoll danyat pot escalfar-se en excés i provocar un incendi.
Comproveu que l'endoll pot connectar-se correctament a la presa de corrent.
No estireu el cable de corrent.
Si la presa és fluixa, no inseriu l'endoll: risc de descàrrega elèctrica o incendi.
No utilitzeu l'aparell sense làmpada.
Aquest aparell és pesat. Cal manipular-lo amb precaució.
No retireu ni toqueu els elements del compartiment del congelador amb les mans humides o mullades, ja que això pot provocar abrasions a la pell o cremades per congelació.
Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No escalfeu les peces de plàstic de l'aparell.
- No col·loqueu aliments directament contra la paret posterior.
- Els aliments congelats no s'han de tornar a congelar un cop descongelats.

[1] Si hi ha una llum al compartiment.

- Emmagatzemeu els aliments congelats envasats segons les instruccions del fabricant d'aliments congelats.
- Les recomanacions d'emmagatzematge dels fabricants d'electrodomèstics s'han de seguir estrictament. Consulteu les instruccions pertinents.
- No col·loqueu begudes gasoses carbonatades al compartiment del congelador, ja que la pressió al recipient podria fer-lo explotar i danyar l'aparell.[1]
- Els polos de gel poden provocar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.[1]
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecteu les instruccions següents:
- Obrir la porta durant períodes prolongats pot provocar un augment significatiu de la temperatura dins dels compartiments de l'aparell.
- Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i sistemes de desguàs accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; esbandiu el sistema d'aigua connectat a una font d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats dins del frigorífic per evitar el contacte amb altres aliments i que es vessin sobre ells.
- Els compartiments de congelació amb dues estrelles (si es mostren a l'aparell) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats, conservar gelats i fer glaçons.[2]

[1] Si hi ha un compartiment congelador.

[2] Si hi ha un compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos

- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si es mostren a l'aparell) no són adequats per congelar aliments frescos.
- Si es deixa l'aparell buit durant llargs períodes de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es formin olors dins de l'aparell.

Cura i Neteja

- Abans del manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes afilats per eliminar el gel de l'aparell. Utilitzeu un rascador de plàstic.[1]
- Comproveu regularment el drenatge de l'aigua descongelada a l'interior del frigorífic. Si cal, netegeu el desguàs. Si està obstruït, l'aigua es podria acumular a la part inferior de l'aparell.[2]

Instal·lació

- **Important:** Per a la connexió elèctrica, seguiu amb cura les instruccions donades als paràgrafs específics.
- Desembaleu l'aparell i comproveu si hi ha danys.
- No connecteu l'aparell si està danyat. Informeu dels possibles danys immediatament al lloc on el vau comprar. En aquest cas, conserveu l'embalatge.
- És recomanable esperar almenys quatre hores abans de connectar l'aparell per permetre que l'oli torni al compressor.

[1] Si hi ha un compartiment congelador.

[2] Si hi ha un compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos.

- Hi hauria d'haver una circulació d'aire adequada al voltant de l'aparell, ja que això evita el sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació suficient, seguiu les instruccions rellevants per a la instal·lació.
- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar contra una paret per evitar tocar o atrapar parts calentes (compressor, condensador) i així prevenir cremades.
- L'aparell no s'ha de col·locar prop de radiadors o cuines.
- Assegureu-vos que es pugui accedir a l'endoll d'alimentació després de la instal·lació de l'aparell.

Servei

- Qualsevol treball de reparació d'aquest producte ha de ser realitzat per un tècnic especialitzat, en cas contrari el producte pot no funcionar correctament i es podria perdre la garantia.

Estalvi d'energia

- No poseu menjar calent dins de l'aparell.
- No empaqueteu els aliments massa junts, ja que això impedeix la circulació d'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior del/s compartiment/s.
- Si s'apaga l'electricitat, no obriu la/s porta/es.
- No obriu la/s porta/es amb freqüència.
- No mantingueu les portes obertes durant molt temps.
- No col·loqueu el termòstat en temperatures molt altes.
- Alguns accessoris, com els calaixos, es poden retirar per obtenir un volum d'emmagatzematge més gran i un menor consum d'energia.

Protecció Ambiental

Aquest aparell no conté gasos que puguin danyar la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigeració ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar amb els residus urbans ni a les escombraries.

L'escuma d'aïllament conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar segons la normativa local per obtenir autorització de les autoritats competents.

Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor. Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol ♻ són reciclables.

El símbol del producte o del seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. En lloc d'això, s'ha de portar a un punt de recollida adequat per al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics.



Assegurar-se que aquest producte s'elimini correctament ajuda a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana, que d'altra manera podrien ser causades per un maneig inadequat dels residus d'aquest aparell.

Per obtenir més informació detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb la vostra administració local, servei d'eliminació de residus domèstics o amb la botiga on heu adquirit el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables. Llenceu l'embalatge a un contenidor de recollida adequat per reciclar-lo.

Eliminació de l'aparell.

1. Desconnecteu l’endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable d’alimentació i rebutgeu-lo.

⚠ **AVÍS:** Durant l’ús, manteniment i eliminació de l’aparell, pareu atenció al símbol similar que es troba al costat esquerre, o bé a la part posterior de l’aparell (panell del darrere o compressor). Aquest símbol serà de color groc o taronja.
És un símbol d’advertiment de risc d’incendi.
Hi ha materials inflamables a les canonades del refrigerant i al compressor.

Mantingui’s allunyat de fonts de calor durant l’ús, el servei i l’eliminació.

Visió general

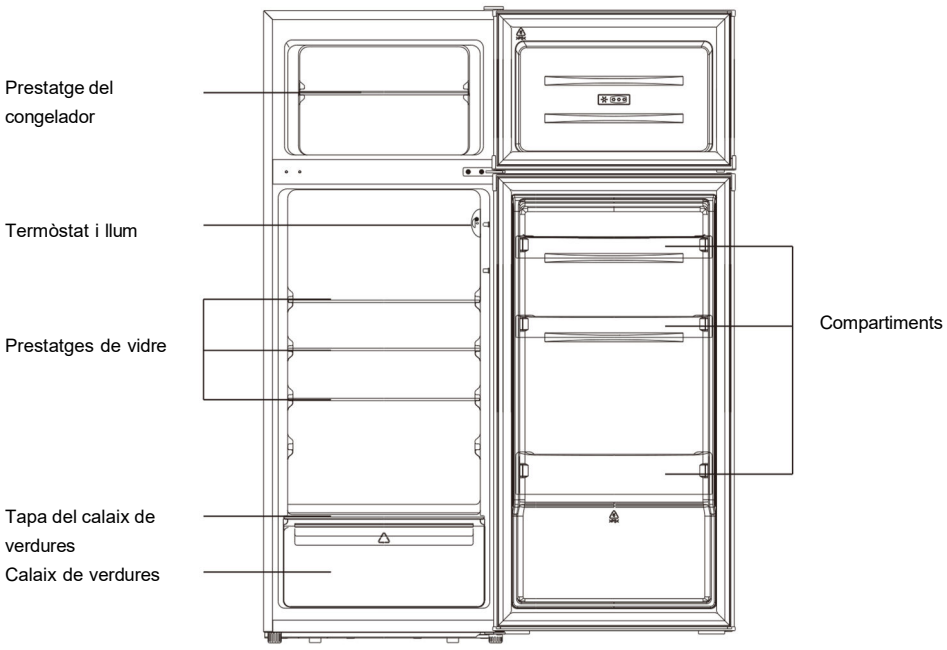

Aquesta il·lustració és només orientativa; els detalls poden no coincidir amb els del seu aparell.

CANVI D'ORIENTACIÓ D'OBERTURA DE LA PORTA

Eines necessàries: Destornillador Phillips, destornillador pla, clau hexagonal.

- Comproveu que l'aparell estigui desendollat i buit.
- Per treure la porta, és necessari inclinar l'aparell cap enrere. Cal recolzar-lo sobre alguna cosa resistent que no rellisqui durant el procés de canvi d'orientació d'obertura de la porta.
- Totes les peces extretes s'han de guardar per tornar-les a instal·lar més tard.
- No col·loqueu l'aparell pla, ja que es podria fer malbé el sistema de refrigeració.
- El millor és que dues persones manipulin l'aparell durant el muntatge.

1. Mogui amb cura la tapa de la frontissa superior amb una clau de defenses plana.

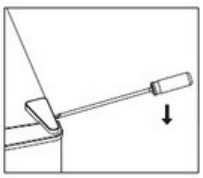

2. Desenrosqui la frontissa superior amb una clau de defenses Phillips.

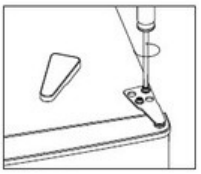

3. Mogui la tapa de l'orifici amb una clau de defenses plana.

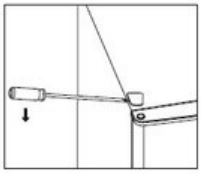

4. Mogui la coberta de l'esquerra cap a la dreta.
A continuació, aixequi la porta superior i col·loqui-la sobre una superfície encoixinada per evitar riscos.

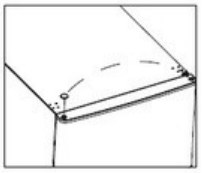

5. Desenrosqui la frontissa mitjana, aixequi la porta inferior i col·loqui-la sobre una superfície suau per evitar riscos.

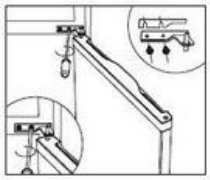

6. Mogui les dues tapes dels orificis centrals de l'esquerra cap a la dreta.

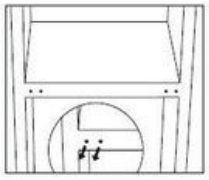

7. Col·loqui la part posterior de l'aparell sobre una superfície llisa. Desenrosqui la frontissa inferior i les potes nivelladores.

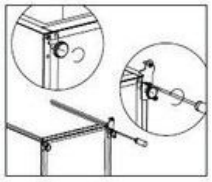

8. Desenrosqui i mogui el passador de la frontissa inferior, giri el suport i substitueixi'l. Atornillar ←→ Desenroscar

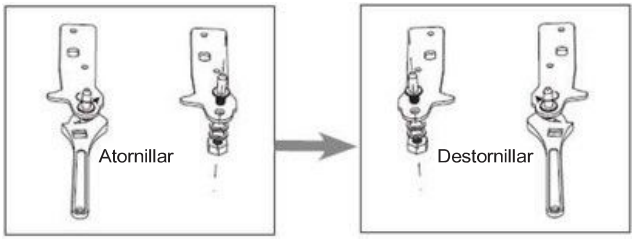

9. Instal·li la frontissa al costat esquerre i el sòcol al costat dret. A continuació, cargoli les potes nivelladores amb les seves peces originals.

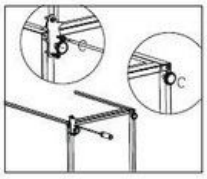

10. Mogui les dues tapes de l'orifici intermedi de l'esquerra cap a la dreta.

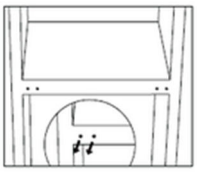

11. Col·loqui l'aparell en vertical i col·loqui la porta a la frontissa inferior. Asseguri's que el centre de la frontissa inferior estigui inserit a l'orifici de la porta. A continuació, mogui la tapa de l'orifici de la frontissa de la part inferior de l'esquerra cap a la dreta.

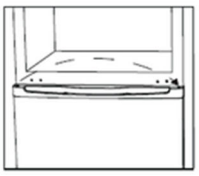

12. Instal·li la frontissa mitjana.

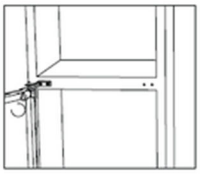

13. Instal·li la porta superior amb la frontissa superior.

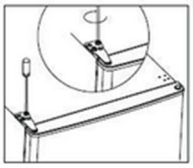

14. Estrenyi la tapa de la frontissa i la tapa de l'orifici de sobre de l'aparell.

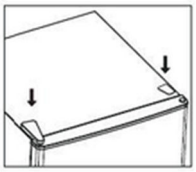

15. Retiri les juntes d'estanqueïtat del frigorífic i del congelador i torni-les a apretar després de la rotació.

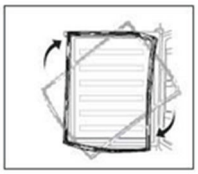

ÚS DIARI

Instal·lació del tirador de la porta (si el tirador extern està present)

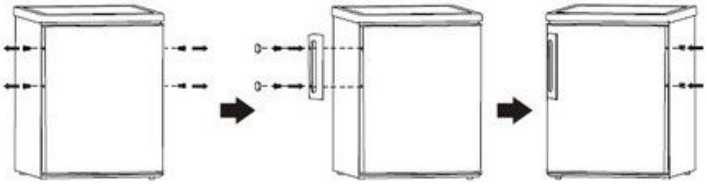

Requisits d'espai

Mantingui un espai suficient per a l'obertura de la porta.

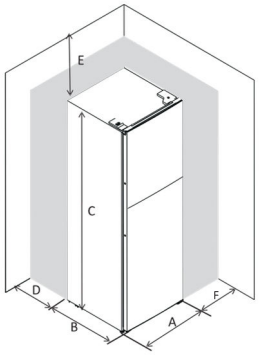

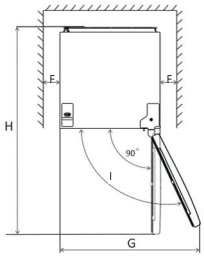

A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	=50
F	=50
G	990
H	1010
I	135°

Nivellació de l’aparell

Per anivellar, ajusti els peus de nivellació a la part frontal de l’aparell. Si l’alineació no és correcta, les portes quedaran aixecades i el tancament magnètic no es realitzarà correctament.

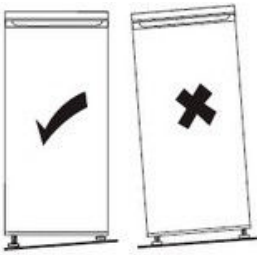

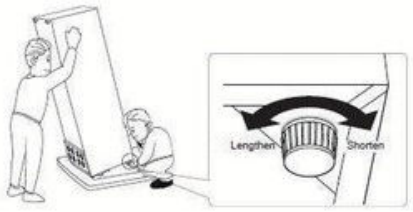

Ubicació
Instal·li l'aparell en un lloc on la temperatura ambient coincideixi amb la classe de clima indicada a la placa de característiques de l'aparell:

Classe de Clima	Temperatura Ambient
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +43 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

Lloc
L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor com radiadors, calderes, llum solar directa, etc. S'ha d'assegurar que l'aire pugui circular lliurement per la part posterior de l'aparell. Per garantir el millor rendiment, si l'aparell es col·loca sota un armari suspès, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'armari ha de ser com a mínim de 100 mm. No obstant això, l'ideal és que l'aparell no s'instal·li sota armaris suspesos. El nivell precís es garanteix mitjançant una o més potes ajustables a la base de l'aparell.

⚠ **Atenció:** L'aparell ha de poder desconnectar-se de la font d'alimentació; per tant, l'endoll ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

Connexió elèctrica
Abans de connectar-lo, cal comprovar que la tensió i la freqüència indicades a la placa de característiques coincideixin amb la font d'alimentació domèstica. L'aparell s'ha de connectar a una presa de terra. L'endoll del cable d'alimentació s'entrega amb un contacte per a aquest propòsit. Si la presa domèstica no té connexió a terra, connecti l'aparell a una presa de terra independent per complir amb les normatives elèctriques, consultant amb un electricista qualificat.
El fabricant no assumeix cap responsabilitat si no es compleixen les precaucions de seguretat anteriors.
Aquest aparell compleix amb les directives de la CEE.

Ús per primera vegada
Neteja de l'interior
Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, netegi l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una mica de sabó neutre per eliminar l'olor típic d'un producte nou, després assequi-ho a fons.

Important! No utilitzi detergents ni pols abrasius, ja que podrien danyar l'acabat de l'aparell.

Ajust de la temperatura
Connecti l'aparell. La temperatura interna està controlada mitjançant un termòstat. Hi ha 8 posicions.
La 1 és el mínim (menys fred) i la 7 el màxim (més fred), 0 és apagat.
L'aparell no pot funcionar correctament si es troba en un lloc especialment càlid o si s'obre la porta amb massa freqüència.

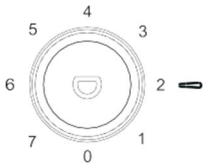

Ús diari
Col·loqui els diferents aliments en els compartiments corresponents segons la taula següent:
Col·loqui els diferents aliments en diferents compartiments segons la taula següent.

Compartiments del frigorífic	Tipus d'aliment
Porta o safates del frigorífic	Aliments amb conservants naturals com pernil, sucs, begudes, condiments. No gurdar aliments peribles.
Calaix de verdures (i amanides)	Les fruites, herbes i verdures s'han de col·locar separades al calaix de verdures. No col·locar plàtans, cebes, patates ni alls al frigorí-.
Prestatge del frigorífic – inferior Calaix de refredament	Carn, pollastre, peix crus (per a emmagatzematge a curt termini).
Prestatge del frigorífic – central	Productes lactis, ous.
Prestatge del frigorífic – superior	Aliments que no necessiten cuinar-se com plats preparats, embotits, sobres.
Calaix/prestatge del congelador	Aliments per a emmagatzemattge prolongat.

Recomanació de configuració de temperatura

Recomanació de configuració de temperatura		
Temperatura ambient	Compartiment del congelador	Compartiment del frigorífic
Estiu (Superior a 38 ºC)	/	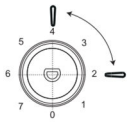 Configurar a 2 ~ 4
Normal	/	 Configurar a 4
Hivern (Inferior a 16 ºC)	/	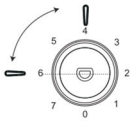 Configurar a 4 ~ 6

Impacte en l'emmagatzematge dels aliments
En la configuració recomanada, el període d'emmagatzematge al frigorífic recomanat no hauria d'excedir els tres dies.
En la configuració recomanada, el període d'emmagatzematge al congelador recomanat no hauria d'excedir un mes.
El període d'emmagatzematge recomanat pot reduir-se amb altres configuracions.

Congelació d'aliments frescos
El compartiment del congelador és adequat per congelar aliments frescos i emmagatzemar aliments congelats o ultracongelats durant un llarg període de temps.
Col·loqui els aliments frescos per congelar al compartiment del congelador.
La quantitat màxima d'aliments que poden ser congelats en 24 hores es troba especificada a la placa de classificació.

El procés de congelació triga 24 hores: durant aquest període, no

afegeixi altres aliments a congelar.
Emmagatzematge d'aliments congelats
En la primera utilització o després d'un període d'inutilització, abans de col·locar el producte al compartiment, deixi l'aparell en funcionament durant dues hores en la configuració màxima.
Important! En cas de desgel accidental, si, per exemple, l'energia se n'anés durant un període superior al valor indicat a la taula de característiques tècniques sota el concepte de "temps d'elevació", els aliments descongelats s'han de consumir ràpidament o cuinar immediatament i tornar a congelar (després de ser cuinats).

Desgel
Els aliments congelats o ultracongelats, abans de la seva utilització, es poden descongelar al compartiment del frigorífic o a temperatura ambient, depenent del temps disponible per a aquesta operació.
Trossos petits fins i tot es poden cuinar directament congelats. En aquest cas, el procés de cocció trigarà més.

Glaçons de gel
Aquest aparell pot estar equipat amb un o més glaçoneres per a la producció de gel.

Accessoris
Safates
Les parets del frigorífic estan equipades amb una sèrie d'encaixos que permeten col·locar les safates a diferents alçades segons es desitgi.

Col·locació dels calaixos de la porta
Per permetre l'emmagatzematge de paquets d'aliments de diverses mides, els calaixos oberts de la porta es poden col·locar a diferents alçades. Per fer aquest ajust, procedeixi de la manera següent: empenyi gradualment el calaix en la direcció de les fletxes fins que es desmunti i, a continuació, col·loqui'l com desitgi.



Informació útil

Per tal d'ajudar a aprofitar al màxim el procés de congelació, s'indiquen algunes informacions importants:

La quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 h es troba indicada a la placa de classificació.

El procés de congelació dura unes 24 h. No s'ha de posar a congelar cap aliment durant aquest procés.

Congeleu només productes alimentaris d'alta qualitat, frescos i completament nets. Prepareu els aliments en porcions petites per permetre una congelació ràpida i posteriorment descongelar només la quantitat necessària.

Emboliqueu els aliments amb paper d'alumini.

No permeteu que els aliments frescos entrin en contacte amb aliments ja congelats per evitar l'augment de temperatura d'aquests últims.

Els aliments amb menys greix congelen millor i durant més temps que els aliments amb més greix. La sal redueix el temps d'emmagatzematge dels aliments.

Aigua congelada, si es consumeix immediatament després de treure-la del congelador, pot provocar cremades per congelació.

Es recomana indicar la data de congelació de cada envàs individual per facilitar-ne la sortida del congelador, ja que pot causar cremades per congelació.

Es recomana indicar la data en què es va congelar cada envàs individual per fer un seguiment del temps d'emmagatzematge.

Consells per a l'emmagatzematge dels aliments congelats

Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell, cal:

Comprovar que els aliments congelats comercials han estat conservats correctament al comerç.

Assegurar-se que els aliments congelats s'han traslladat des de la botiga al congelador al més aviat possible.

No s'ha d'obrir la porta amb freqüència ni deixar-la oberta més temps del necessari.

Un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar.

No s'ha de superar el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant.

Consells per a la conservació refrigerada d'aliments frescos

Per obtenir el millor rendiment:

No emmagatzemeu al frigorífic aliments encara calents ni líquids que s'evaporin.

Els aliments s'han d'embolcallar o cobrir, especialment si tenen una olor forta.

Tots els tipus d'aliments: s'han de posar en bosses de polietilè i col·locar-se al prestatge de vidre, sobre el calaix de les verdures.

Per seguretat, només s'han de conservar d'aquesta manera un o dos dies, com a màxim.

Aliments cuinats, plats freds, etc.: s'han de cobrir i col·locar en qualsevol prestatge.

Fruites i verdures: s'han de netejar a fons i col·locar al calaix o calaixos especials proporcionats.

Mantega i formatge: s'han de col·locar en recipients hermètics especials o embolicats en paper d'alumini o en bosses de polietilè per tal que hi hagi la menor quantitat d'aire possible.

Ampolles de llet: s'han de tapar i conservar a les safates de la porta.

Els plàtans, les patates, les cebes i els alls, si no estan empaquetats, no s'han de conservar al frigorífic.

Neteja

Per motius higiènics, l'interior de l'aparell s'ha de netejar regularment, inclosos els accessoris.

Precaució! L'aparell no ha d'estar connectat a la corrent durant la neteja. Perill d'electrocució! Abans de netejar-lo, s'ha d'apagar i desconnectar l'endoll de la presa de corrent o apagar o desactivar el disjuntor o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un dispositiu de vapor, ja que la humitat pot penetrar als components elèctrics i hi ha perill d'electrocució! El vapor calent pot danyar les peces de plàstic. Abans de tornar a posar en marxa l'aparell, aquest ha d'estar completament sec.

Important! Els olis eteris i els dissolvents orgànics poden danyar les peces de plàstic, per exemple, el suc de llimona o la pell de taronja, l'àcid butíric, els netejadors que contenen àcid acètic.

Neteja de l’orifici de desguàs

Per evitar que l’aigua de desgel s’acumuli a l’interior del frigorífic, l’orifici de desguàs de la part posterior del frigorífic s’ha de netejar periòdicament.

Utilitzeu un producte netejador per netejar l’orifici, com es mostra a la figura de la dreta.

1. Si el condensador es troba a la part posterior de l’aparell.

No s’ha de permetre que aquestes substàncies entrin en contacte amb les peces de l’aparell.

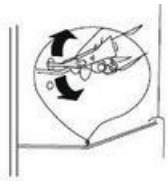

No s’han d’utilitzar netejadors abrasius.

Retireu els aliments del congelador. Guardeu-los en un lloc fresc i ben cobert.

Apagueu l’aparell i desconnecteu l’endoll de la presa de corrent o bé apagueu o desactiveu l’interruptor de fusible.

Netegeu l’aparell i els accessoris de l’interior amb un drap i aigua tèbia.

Després de netejar-lo, esbandiu amb aigua neta i assequeu.

Un cop totalment sec, torneu a posar en marxa l’aparell.

Desgel del congelador

Tanmateix, el congelador es recobrirà de gel progressivament i cal eliminar-lo.

No utilitzeu mai instruments esmolats per rascar el gel de l’evaporador, ja que el podríeu fer malbé.

Tanmateix, quan la capa de gel sigui molt gruixuda a l’interior, cal descongelar-lo completament, de la manera següent:

Desconnecteu l’endoll de la presa de corrent.

Traieu els aliments emmagatzemats, emboliqueu-los en diverses capes de paper de diari i col·loqueu-los en un lloc fresc.

Deixeu la porta oberta i poseu un recipient sota l’aparell per recollir l’aigua del desgel.

Quan hagi finalitzat el desgel, assequeu completament l’interior.

Torneu a connectar l’endoll a la presa de corrent per posar en marxa l’aparell.

Substitució de la làmpada

Precaució! Abans de substituir la làmpada cal desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica.

Les dades tècniques de la làmpada s'indiquen a l'etiqueta de característiques.

Per substituir la làmpada, segueixi el procés següent:

1. Ajusteu el botó de regulació de la temperatura en el número "0" per apagar l'aparell.
2. Desendolleu l'aparell per assegurar-vos que està desconnectat de la xarxa elèctrica.
3. Extraieu el cargol de la coberta de la làmpada.
4. Traieu la coberta de la làmpada.
5. Desenrosqueu la làmpada.
6. Col·loqueu la nova làmpada cargolant-la en sentit contrari, després col·loqueu novament la coberta de la làmpada i el cargol.
7. Endolleu l'aparell i reguleu el botó a la posició correcta.

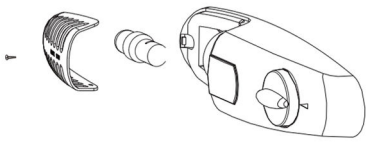

Solució de problemes

Precaució! Abans de solucionar els problemes, desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Els problemes que no s'indiquin en aquest manual només han de ser resolts per un electricista qualificat o per una persona competent equivalent.

Important! Durant el funcionament normal es poden escoltar alguns sons (compressor, circulació del refrigerant).

Problema	Causa possible	Solució
L'aparell no funciona	El botó de regulació de la temperatura està ajustat al número "0".	Ajusteu el botó a un altre número per encendre l'aparell.
L'endoll d'alimentació no està connectat o està fluix.	Connecteu l'endoll de xarxa.	
El fusible està fos o és defectuós.	Comproveu el fusible, canvieu-lo si cal.	
La presa de corrent és defectuosa.	Les anomalies de la xarxa han de ser resoltes per un electricista.	
Els aliments estan massa calents	La temperatura no està ajustada correctament.	Consulteu l'apartat Ajust de temperatura.
La porta ha estat oberta durant molt temps.	Obriu la porta només el necessari.	
S'ha col·locat una gran quantitat d'aliments encara calents en les últimes 24 h.	Ajusteu temporalment la temperatura a un valor més fred.	
L'aparell està prop d'una font de calor.	Consulteu l'apartat Instal·lació.	
L'aparell refreda massa	La temperatura està ajustada massa baixa.	Ajusteu temporalment la temperatura a un valor menys fred.
L'aparell no està anivellat.	Reguleu les potes.	
L'aparell toca la paret o altres objectes.	—	
Sons inusuals	Un component, com un tub de la part posterior, toca una altra part de l'aparell o la paret.	Moguí lleugerament l'aparell.
L'orifici de desguàs està bloquejat.	Si cal, doblegueu amb cura el component per separar-lo.	
El condensador està dins del panell.	—	
Hi ha aigua al terra	—	Consulteu l'apartat Neteja.
El panell lateral està calent	—	Això és normal.

Si el mal funcionament persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre de servei.

Annex al manual d' instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'
Eco-disseny (segons el Reglament
(UE) 2019/2019 sobre Eco-disseny i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, aquests requisits són aplicables al seu producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s' indiqui el contrari en el manual d' instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s' han de mantenir en la posició actual llevat que s' indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s' han de retirar abans de rebutjar-lo, per evitar que nens o animals quedin atrapats a l' interior.

Ajustos recomanats:

Frigorífic: +4 ºC

Congelador: -18 ºC

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d' aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s' activi aquesta funció, s' encendrà l' indicador "Fast Freeze". Un cop transcorregudes les 24 hores, col·loqui els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Freeze".

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d' aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premi el botó "Fast Cool". Quan s' activi aquesta funció, s' encendrà l' indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d' aliments, consulteu la configuració i els temps d' emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és d'entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà"). Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max) Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, es pot utilitzar el congelador sense els calaixos que incorpora. La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments. Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual d'usuari. La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica. Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, que es pot utilitzar per consultar el portal de registre a: https://eprel.ec.europa.eu Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).



Segons la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), els residus WEEE s'han de recollir i tractar per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el llenci amb els residus domèstics, porti'l als punts de recollida WEEE si n'hi ha.

Marca	Hyundai
Model	HFG14355E01
Classe d'energia	E
Certificacio	CE CB GS/ERP
Consum anual d'energia	172 kWh/any
Volum útil del refrigerador	169L
Volum útil del congelador	37L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de desgel	Defrost
Autonomia de manteniment	13.5h
Capacitat de congelacio	2.4kg/24h
Classe climatica	N,ST
Nivell de soroll	40dB
Dimensions	545x555x1430mm
Tensio	220-240V
Corrent	0.75A

CONDICIONS DE GARANTIA

Aquest certificat cobreix la garantia de reparació del seu electrodomèstic durant tres anys, a partir de la data de venda, contra qualsevol defecte de funcionament provinent de fabricació o materials. Quan vostè detecti un defecte o anomalia a l'aparell contacti de forma immediata amb nosaltres. El càrrec de desplaçament està inclòs a la reparació, excepte per a petits electrodomèstics que poden ser transportats al taller del servei oficial de la marca.

Aquesta garantia només és vàlida si es presenta factura, tiquet de compra o l'albarà de lliurament del producte corresponent si aquest fos posterior a la data de factura. Aquesta garantia només serà efectiva a Espanya, Portugal i Andorra. La garantia només tindrà validesa sobre el primer comprador o l'adquirent del producte. Aquesta garantia és efectiva per als aparells venuts per KOREA SMART HOME. La garantia serà vàlida per a aparells adequats a les condicions climàtiques i mediambientals en què estiguin ubicats.

EXCLUSIONS DE GARANTIA

El cost de la reparació serà a càrrec de l'usuari en els casos següents:

- Els aparells utilitzats per a ús professional o no exclusivament domèstic, en establiments públics, industrials o comercials.
- Els aparells desmuntats o manipulats per persones alienes als serveis tècnics autoritzats.
- Les instal·lacions, transport i posades en marxa de productes, els canvis de sentit de portes i injectors.
- Les avaries provocades per manca de manteniment o neteja. Els aparells utilitzats indegudament, de manera no confirmada a les instruccions dús.
- Les avaries produïdes per causes fortuïtes, sinistres de força major o derivats d'instal·lació incorrecta.
- Les avaries provocades per connexions que puguin presentar fluctuacions, irregularitats o manca d'uniformitat en el subministrament, per exemple: subministrament d'aigua impulsat per grups de pressió, energia solar, energia eòlica, generadors elèctrics, o altre tipus de subministrament no normalitzat.
- Els materials trencats o deteriorats per desgast o ús normal de l'aparell com ara juntes, plàstics, gomes, corretges, vidres, escombretes, bombetes, nanses, tiradors, tapes de cremadors, filtres, reixetes, etc.
- Els aparells que presentin oxidació, o danys per corrosió en esmalts o pintures, que puguin ser provocats peragents químics o electroquímics, o accelerades per circumstàncies ambientals o climàtiques no propícies.
- Els danys de transport no atribuïbles al fabricant.

Aquesta garantia no afecta els drets de què disposa el consumidor d'acord amb el que preveu el Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

El Servei Oficial d'Assistència Tècnica ha de resoldre qualsevol incidència que en pugui precisar l'electrodomèstic sempre que l'aparell estigui instal·lat de manera accessible.

El garant del seu electrodomèstic és:
KOREA SMART HOME amb CIF B56843261 i direcció Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunt (46520). València, Espanya.

En cas d'avaria podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 963 246 751 o 963 246 752

Conserveu aquest document, és important per a vostè.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Baix Llicència de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea

960600034
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA

CKHYU-L02