
HYUNDAI

FRIGORÍFICO

HFG17260VEW00

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

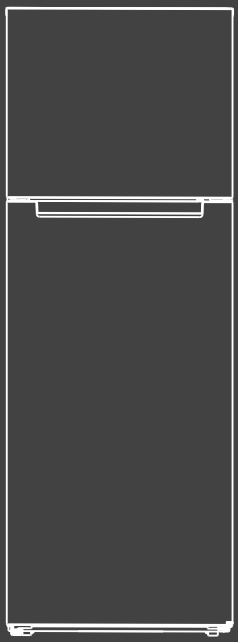

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

⚠ Información de seguridad

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden llenar y vaciar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

⚠ Información de seguridad

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como las heladoras) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.[1)]

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

1) Si hay una luz en el compartimento.

⚠ Información de seguridad

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El circuito de refrigerante isobutano(R600a), un gas natural con alto nivel de compatibilidad ambiental, y sin embargo, inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.

- Evitar llamas abiertas y fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.

- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como

- áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otro s entornos de tipo residencial;
- Entornos de tipo bed & breakfast;
- Aplicaciones no comerciales y similares.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) d ebe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

⚠ Información de seguridad

⚠ **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.[1)]

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

⚠ Información de seguridad

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.[1)]
- Los cubitos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.[1)]

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o fabricar helados y cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos.

⚠ Información de seguridad

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se genere moho dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Use un raspador de plástico.[1)]
- Examine regularmente el drenaje del refrigerador. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato. [2)]

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso conservar el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos.

⚠ Información de seguridad

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, para evitar el sobrecalenta miento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si hubiera un corte de suministro electrico, no abra l a (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos domésticos.
La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo ♺ son reciclables.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

⚠ Información de seguridad

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




⚠ **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel posterior o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja.

Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Mantengase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.


PARTES DEL PRODUCTO

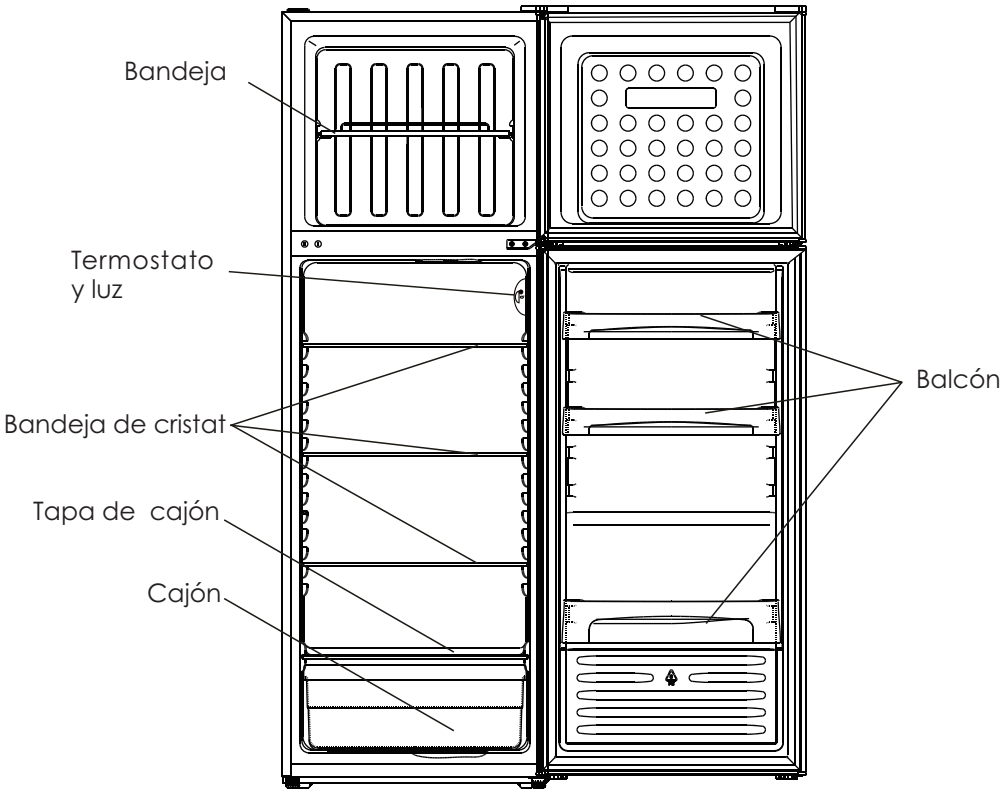


Esta ilustración es sólo orientativa, y algunos detalles pueden no coincidir con los de su aparato.


CAMBIO SENTIDO PUERTAS

1. Desenrosque la tapa de la bisagra superior y luego la bisagra superior. Luego levante la puerta superior y colóquelo sobre un acolchado suave para evitar arañazos y daños.

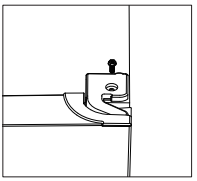


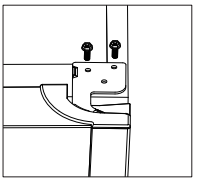


2. Quitar el pasador con un destornillador y girar el soporte de la bisagra. Luego vuelva a colocar el perno para soporte de la bisagra.

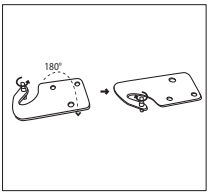


3.Saque el tornillo superior izquierdo.

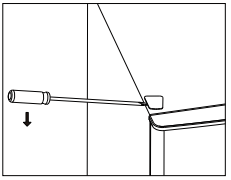


4. Desenrosque la bisagra central.

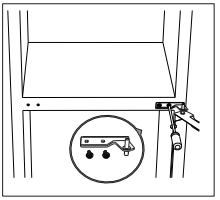


5. Mueva la cubierta del orificio de la bisagra de puerta inferior al otro lado. Luego levante la puerta inferior y colóquelo sobre un cojín suave para evitar arañazos.

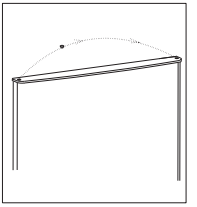


6. Mueva las tapas del orificio de la bisagra del lado izquierdo al lado derecho.

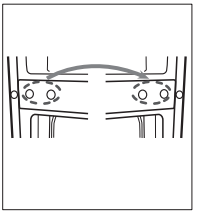


7. Desatornillar la bisagra inferior. Luego retire las patas de ambos lados.

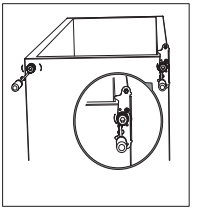

8. Desenrosque y retire el pasador de la bisagra inferior, gire el soporte y reemplácelo.

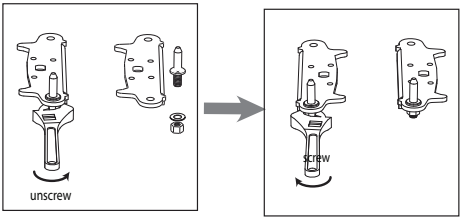


9. Vuelva a colocar el soporte de montaje de la bisagra inferior. Vuelva a colocar ambos pies ajustables. Transfiera la puerta inferior a la posición inicial.

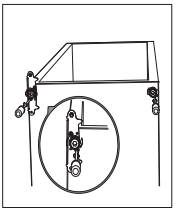



10. Desatornillar la bisagra y fijarla en el lado opuesto girándola 180°.

Repetir la operación con la bisagra de la otra puerta. Atornillar firmemente.

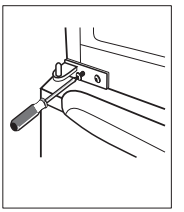


11.Volver a colocar la puerta superior. Asegurar la puerta está alineada horizontalmente y verticalmente para que los sellos queden cerrados por todos lados antes de finalmente apretar la bisagra superior. A continuación, inserte la bisagra superior y atorníllelo a la parte superior de la unidad y entonces fijar lacu bierta de la bisagra (en bolsa de accesorios) tornillo.

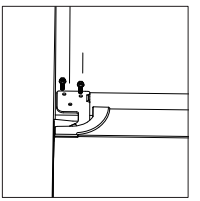


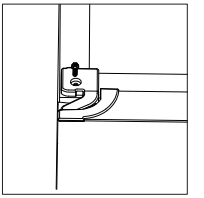

12. Fijar la cubierta del tornillo.

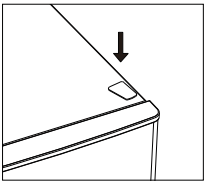


Requisitos de espacio

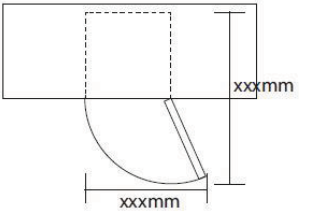

Deje suficiente espacio para que la puerta pueda abrirse. Deje un espacio de al menos 50mm a ambos lados.

Nivelación de la unidad

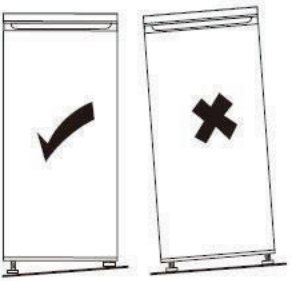

Para hacer esto ajustar las dos patas niveladoras en la parte delantera de la unidad. Si la unidad no está nivelada, las puertas y el cierre magnético no cerrarán adecuadamente.

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10^{O}C to +32^{O}C
N	+16^{O}C to +32^{O}C
ST	+16^{O}C to +38^{O}C
T	+16^{O}C to +43^{O}C

UBICACIÓN

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz directa del sol, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte posterior del aparato. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un armario, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el armario debe ser de al menos 100 mm. Sin embargo, intente no colocar el aparato debajo de un armario. Una nivelación adecuada se consigue ajustando una o ambas patas en la base del aparato.

¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión y la frecuencia indicada en la placa de características corresponden a su fuente de alimentación interna. El aparato debe estar conectado a una toma de tierra. El enchufe del cable de alimentación está dotado con un contacto con este propósito. Si la toma de corriente de la instalación doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra externa conforme a la normativa vigente, consultar a un electricista cualificado. El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las normas de seguridad.

PRIMER USO

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior por todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de un producto nuevo. Secar luego cuidadosamente.

¡Importante! No use detergentes o polvos abrasivos que puedan dañar el aparato.

Ajuste de la temperatura

- ✓ Enchufe el electrodoméstico. La temperatura interna se controla por un termostato. Hay 6 (8) ajustes. El 1 es el más cálido, 5 (7) las posiciones más frías. 0 es apagado.
- ✓ El aparato puede no funcionar a la temperatura correcta si se encuentra en un lugar particularmente caliente o si se abre la puerta a menudo.

Congelación de alimentos frescos

- El congelador es adecuado para la congelación de alimentos frescos, el almacenamiento de alimentos congelados y ultra congelados para un largo periodo de tiempo.
- Coloque los alimentos frescos a congelar en el compartimento inferior.
- Se especifica la cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este período no agregar otros alimentos a congelar.

Almacenamiento de comida congelada

La primera vez que comience a utilizar el aparato o después de un período sin uso: Antes de poner el producto en el compartimiento del congelador, dejar que el aparato funcione al menos durante 2 horas en las configuraciones más altas.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, el aparato ha estado apagado durante un tiempo prolongado, el alimento descongelado debe ser consumido rápidamente o cocinado inmediatamente y volverlo a congelar (después de cocinado).

Descongelación

Los alimentos ultra congelados o congelados, antes de ser cocinados se pueden descongelar en el frigorífico a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible. Si se congelan pequeñas porciones, pueden cocinarse congeladas directamente del congelador. En este caso el tiempo de cocción será más largo.

ACCESORIOS

Baldas movibles

Las paredes del refrigerador están equipadas con una serie de corredores de modo que los estantes pueden colocarse como se desee.



Colocación de los balcones de la puerta

Para permitir el almacenamiento de los paquetes de alimentos de diferentes tamaños, los balcones de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas. Para hacer estos ajustes proceda de la siguiente manera: tire gradualmente el balcón en dirección de las flechas hasta que se libere, a continuación, vuelva a colocar como sea necesario.




Cubitera

Este aparato puede estar equipado con uno o más moldes para fabricar cubitos de hielo


Ajuste de la temperatura

- ✓ Encienda el aparato. La temperatura interna es controlada por el termostato. Tiene 8 como posición más alta y 1 más baja siendo "0" apagado.
- ✓ El aparato puede no funcionar correctamente si se coloca en un lugar muy cálido o se abre la puerta muchas veces.

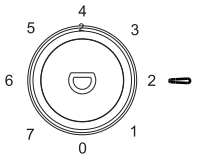

CAMBIO DE LA LUZ INTERIOR

La luz interna es de tipo LED. Para reemplazar la lámpara, póngase en contacto con un técnico cualificado.



Coloque distintos alimentos en distintos compartimentos correspondientes de acuerdo con la siguiente tabla

Compartimentos del frigorífico	Tipo de alimento
Puerta o bandejas del frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales como jamón, zumos, bebidas, condimentos. • No guardar alimentos perecederos.
Cajón de verduras (y ensaladas)	• Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse separadas en el cajón de verduras. • No colocar plátanos, cebollas, patatas ni ajos en el frigorífico.
Estante del frigorífico – inferior Enfriador (cajón)	Carne, pollo, pescado crudos (para almacenamiento a corto plazo)
Estante del frigorífico – central	Productos lácteos, huevos
Estante del frigorífico - superior	Alimentos que no necesiten cocinarse como alimentos preparados, fiambres, sobras.
Cajón/estante congelador	• Alimentos para almacenamiento prolongado. • Estante/cajón inferior para carne, pollo y pescado crudos. • Estante/cajón central para verduras, patatas fritas congeladas. • Estante/cajón superior para helado, fruta congelada, productos horneados congelados.

CONSEJOS PRACTICOS Y SUGERENCIAS

Consejos prácticos para sacarle el máximo partido al proceso de congelación.

- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa.
- El proceso de congelación dura 24 horas. No deben añadirse más alimentos durante este período.
- Congelar productos alimenticios de calidad superior, frescos y perfectamente limpios.
- Preparar la comida en pequeñas porciones para que ésta pueda congelarse rápidamente y para que sea posible posteriormente descongelar sólo la cantidad necesaria.
- Envolver los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos sin congelar toquen los alimentos congelados, evitando así un aumento de la temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se almacenan mejor y más tiempo que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- Es aconsejable mostrar la fecha de congelación en cada envase individual para facilitar la eliminación del producto del congelador.

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, usted debe:

- Asegurarse de que los productos alimenticios comercialmente congelados fueron almacenados adecuadamente por el minorista.
- Asegúrese de que los alimentos congelados se transfieren desde la tienda de alimentos al congelador en el menor tiempo posible.

- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más de lo absolutamente necesario.
- Una vez descongelados los alimentos se deterioran rápidamente y no se puede volver a congelar.
- No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mayor rendimiento:

- No guarde alimentos calientes o líquidos en evaporación.
- Envuelva en bolsas de plástico los alimentos y colóquelos en los estantes de vidrio por encima del cajón de las verduras.
- Para mayor seguridad, almacene de esta manera sólo uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc... estos deben ser cubiertos y se pueden colocar en cualquier bandeja.
- Frutas y hortalizas: deben limpiarse y colocarse en el cajón (s) especial, situado en el fondo.
- Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes adecuados o envueltos en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir el aire tanto como sea posible.
- Botellas de leche: se almacenan tapados en las baldas de la puerta.
- Botellas de leche: éstas deben tener una tapa y deben ser almacenados en los balcones de la puerta.

LIMPIEZA

Por razones de higiene en el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, se debe limpiar con regularidad.

¡Precaución! El aparato no puede ser conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiar el aparato apáguelo y quite el enchufe de la red eléctrica o apague o desconecte el interruptor del circuito o fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador de vapor. La humedad podría acumularse en los componentes eléctricos, ¡peligro de descarga eléctrica! Los vapores calientes pueden conducir al daño de piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento

¡Importante! Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden dañar a las piezas de plástico, ácido butírico o los limpiadores que contengan ácido acético. No permita que estas sustancias entren en contacto con las partes de este electrodoméstico.

- No use limpiadores abrasivos.
- Retire los alimentos del congelador. Almacene en un lugar fresco y bien cubierto.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica, o apague o encienda el interruptor de circuito del fusible.
- Limpiar el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia.
- Después de la limpieza, limpie con agua fresca y luego frote en seco.
- Después de que el aparato este seco, puede volver a ponerlo en servicio.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Solución
El aparato no funciona	Perilla de regulación de la temperatura está establecida en el número "0".	Ajuste el mando a otro número para encender el aparato.
	Enchufe principal no está enchufado o está suelto.	Inserte el enchufe de red.
	El fusible se ha disparado o está defectuoso.	Inspeccione el fusible y cámbielo si es necesario.
	El enchufe está defectuoso	Averías principales deben de ser corregidas por un electricista.
La comida está demasiado caliente.	La temperatura no está ajustada correctamente.	Por favor, busque en la Sección de Configuración Inicial de Temperatura.
	La puerta estaba abierta por un período largo de tiempo.	Abra la puerta sólo en la medida necesaria.
	Una gran cantidad de alimentos calientes se colocó en el aparato en las últimas 24 horas.	Gire la regulación de la temperatura a un ajuste más frío temporalmente.

	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor.	Por favor, busque en la sección "ubicación de la instalación".
El aparato enfría demasiado	La temperatura está ajustada demasiado fría.	Gire la perilla de regulación de la temperatura a un ajuste más tibio temporalmente.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado.	Reajuste las patas
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mover un poco el aparato
	Un componente, por ejemplo, una tubería, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del electrodoméstico o la pared	Si es necesario, doble con cuidado el componente para apartarlo.
Agua en el suelo	El orificio de drenaje del agua está bloqueado	Vea la sección Cuidado y limpieza.

Si el problema persiste. Contacte el servicio técnico.

¡Precaución! Antes de la resolución de problemas, desconecte la fuente de alimentación. Sólo un electricista cualificado o persona competente debe realizar la solución de problemas que no se encuentra en este manual.

¡Importante! El aparato, durante su uso, emite algunos sonidos que son completamente normales del aparato (ruido del compresor, circulación del refrigerante)

Anexo al manual de instrucciones

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 ºC

Congelador: -18 ºC

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes

puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

https://eprel.ec.europa.eu

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).

Proceso correcto de desecho de este producto



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE sí exiten.

Marca	Hyundai
Modelo	HFG17260VEW00
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energía	214kWh / año
Volumen útil refrigerador	229L
Volumen útil congelador	75L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	Defrost
Autonimía de mantenimiento	20h
Capacidad de congelación	3.4kg/24h
Clase climática	N,ST
Nivel de ruido	40dB
Dimensiones	600x605x1720 mm
Tensión	220-240V
Corriente	0.55A

HYUNDAI

CONDICIONES DE GARANTIA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico durante tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros. El cargo de desplazamiento está incluido en la reparación, excepto para pequeños electrodomésticos que pueden ser transportados al taller del servicio oficial de la marca.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega del producto correspondiente si éste fuera posterior a la fecha de factura. La presente garantía solo será efectiva en España, Portugal y Andorra. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquiriente del producto. La presente garantía es efectiva para los aparatos vendidos por KOREA SMART HOME. La garantía será válida para aparatos adecuados a las condiciones climáticas y medioambientales en que estén ubicados.

EXCLUSIONES DE GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industrialeso comerciales.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Las instalaciones, transporte y puestas en marcha de productos, los cambios de sentido de puertas e inyectores.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza. Los aparatos utilizados indebidamente, de manera noconfirme a las instrucciones de uso.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad enel suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato tales como juntas, plásticos, gomas, correas,cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados poragentes químicos o electroquímicos, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Los daños de transporte no atribuibles al fabricante.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en el Real Decreto 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

El garante de su electrodoméstico es:
KOREA SMART HOME con CIF B56843261 y dirección Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 963 246 751 o 963 246 752

Conserve este documento, es importante para usted.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea


HYUNDAI

Refrigerator

HFG17260VEW00

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

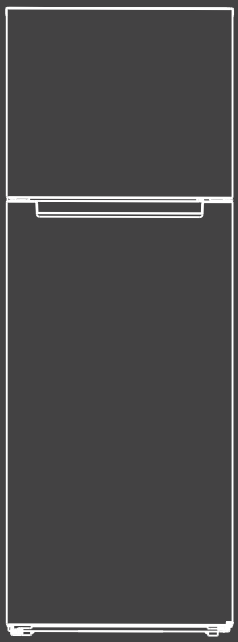

Read this manual carefully and keep it for future reference.

⚠ Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

⚠ Safety information

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠ **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠ **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.[1)]

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

⚠**WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠**WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  - avoid open flames and sources of ignition
  - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

⚠ Safety information

⚠**WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠**WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.[1)]

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. [1)]
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions. [1)]
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance. [1)]
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. [1)]
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mount developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.[1)]
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance.[2)]

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

⚠ Safety information CE

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

⚠ Safety information CE

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessaries, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by the symbol ♺ are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




⚠ **WARNING!** During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview

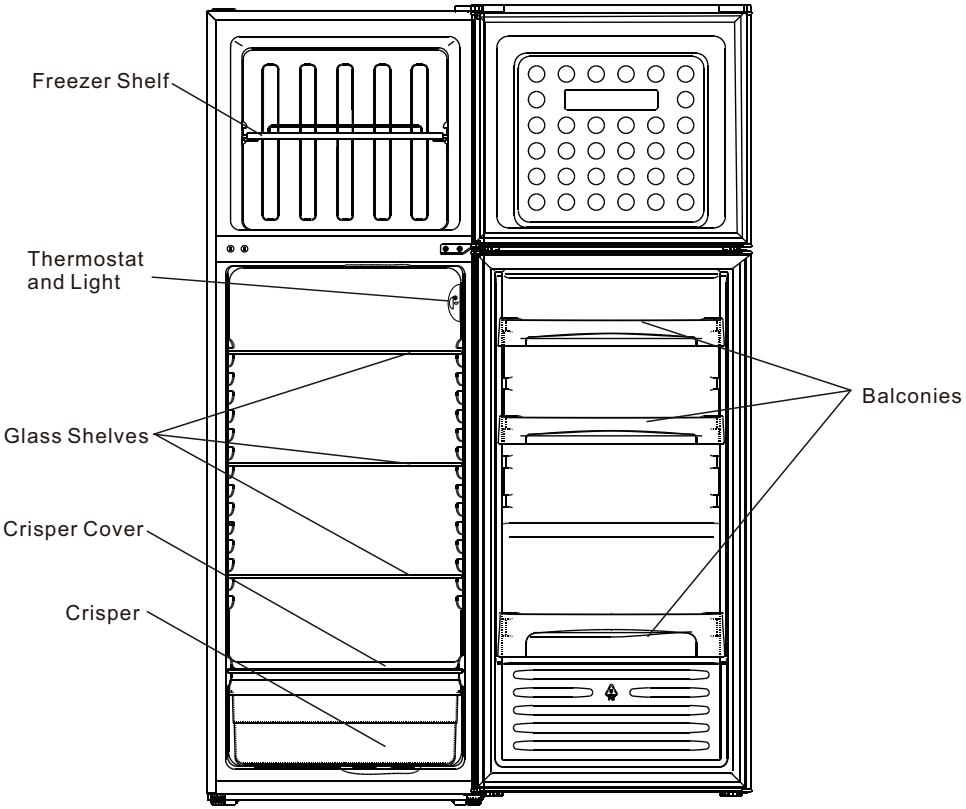


This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.


Reverse Door

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.


- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Unscrew top hinge cover and then unscrew the top hinge .
   Then lift upper door and place it on a soft pad to avoid scratch and damage.

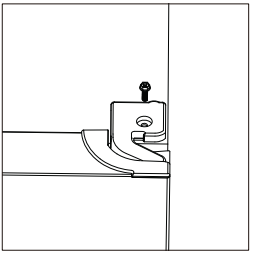


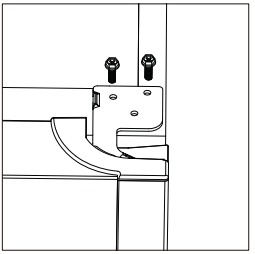


2. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket.

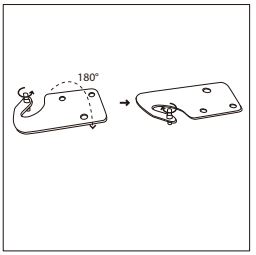

3. Remove the top left screw cover.

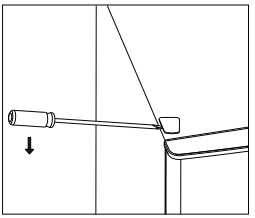


4. Unscrew middle hinge.

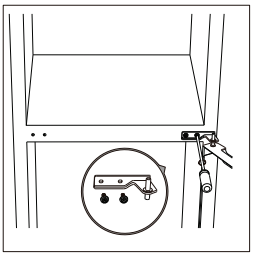


Reverse Door


5. Move hinge hole cover in lower door to another side. Then lift lower door and place it on a soft pad to avoid scratch.

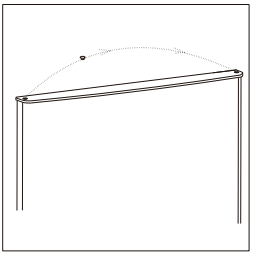


6. Move the hinge hole covers from left side to right side.

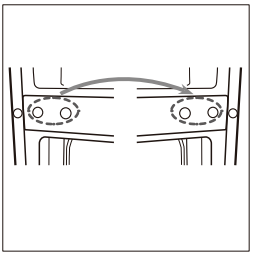

7. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

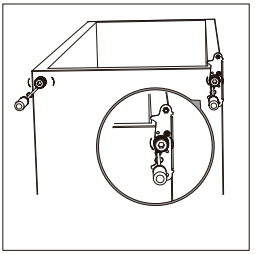


8. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

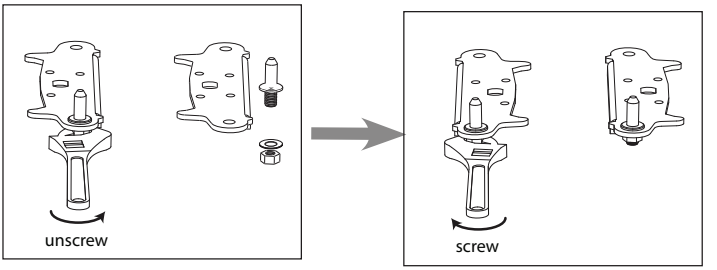


Reverse Door


9. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. Transfer the lower door to the property position.

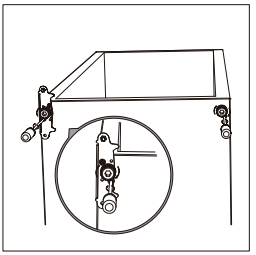


10. Make the middle hinge reverse the direction180°C, then transfer it to the left property position. Make the middle hinge pin in the upper hole of the lower door, then tight the bolts.

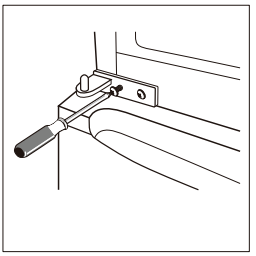


11. Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal are closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then inert the top hinge and screw it to the top of unit and then fix hinge cover (in accessary bag) by screw.

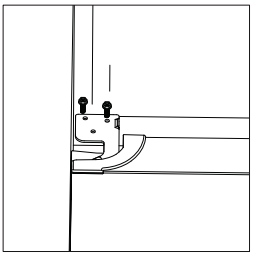

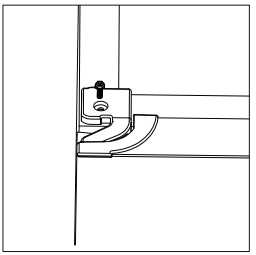


12. Fix the screw cover.

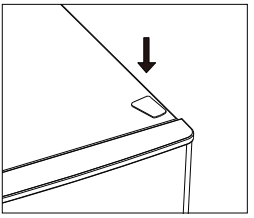

Installation

Space Requirement


- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides.

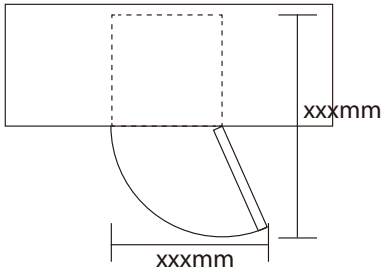

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

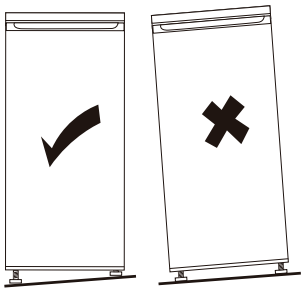

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

⚠ **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . **1** is warmest setting and 7is coldest setting and 0 is to turn off the appliance.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.

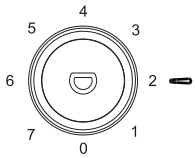

Position different food in different compartments according to below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams,juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Daily Use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

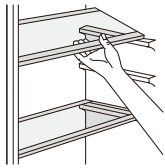

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

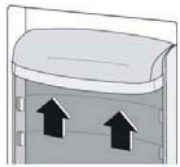

Daily Use

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:
- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:
- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning


For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

⚠ **Caution!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.

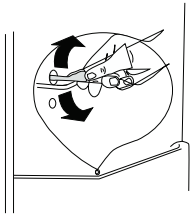

1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.


Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as fellows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.



Daily Use

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number “0”.	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	It’s normal.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Manual Leaflet

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product.

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically shown as such into its instruction manual.

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this document.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

Recommended setting:

Refrigerator compartment: +4ºC

Freezer compartment: -18ºC

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity

in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

How to store foodstuffs:

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times：

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days （temp setting: middle）

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max)

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can be used without the freezer drawers.

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in the user manual.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at

https://eprel.ec.europa.eu

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present).

Correct disposal process of this product



According to the directive Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the waste WEEE must be collected and treated separately. If in the future you need to dispose of this product DO NOT put it with household waste, send it to the WEEE collection points if they exist.

Brand	Hyundai
Model	HFG17260VEW00
Energy Class	E
Certification	CE CB GS/ERP
Yearly Energy Consumption	214kWh / year
Net Volume Refrigerator	229L
Net Volume Freezer	75L
No. of Stars	4
Defrosting System	Defrost
Autonomy for Black Out	20h
Freezing Capacity	3.4kg/24h
Climatic Class	N,ST
Noise Level	40dB
Overall Dimensions	600x605x1720 mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	0.55A

HYUNDAI

WARRANTY CONDITIONS

This certificate covers the repair warranty for your appliance for three years from the date of sale, against any operating defect arising from manufacturing or materials. If you detect a defect or anomaly in the appliance, contact us immediately. The cost of travel is included in the repair, except for small appliances that can be transported to the brand's official service workshop.

This warranty will only be valid if the invoice, purchase receipt or delivery note for the corresponding product is presented if it is after the invoice date. This warranty will only be effective in Spain, Portugal and Andorra. The warranty will only be valid for the first buyer or acquirer of the product. This warranty is effective for appliances sold by KOREA SMART HOME. The warranty will be valid for appliances suitable for the climatic and environmental conditions in which they are located.

WARRANTY EXCLUSIONS

The cost of the repair will be borne by the user in the following cases::

- Appliances used for professional or non-exclusively domestic use, in public, industrial or commercial establishments.
- Appliances disassembled or manipulated by persons other than authorized technical services.
- Installation, transportation and start-up of products, changes in direction of doors and injectors.
- Breakdowns caused by lack of maintenance or cleaning. Appliances used improperly, in a manner not in accordance with the instructions for use.
- Breakdowns caused by unforeseen circumstances, force majeure or arising from incorrect installation.
- Breakdowns caused by connections that may present fluctuations, irregularities or lack of uniformity in the supply, for example: water supply driven by pressure groups, solar energy, wind energy, electric generators, or other non-standardized supply.
- Broken or damaged materials due to normal wear and tear of the appliance, such as gaskets, plastics, rubber, belts, glass, brushes, light bulbs, handles, knobs, burner caps, filters, grills, etc.
- Appliances that show signs of rust or corrosion damage to enamel or paint, which may be caused by chemical or electrochemical agents, or accelerated by unfavorable environmental or climatic circumstances.
- Transport damage not attributable to the manufacturer.

This guarantee does not affect the rights available to the consumer in accordance with the provisions of Royal Decree 1/2007, of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary laws.

The Official Technical Assistance Service will resolve any incident that your appliance may require, provided that the appliance is installed in an accessible manner.

The guarantor of your appliance is:

KOREA SMART HOME with CIF B56843261 and address Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, Spain.

In case of a breakdown you can contact us

by calling 963 246 751 or 963 246 752

Keep this document, it is important to you.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea


HYUNDAI

FRIGORÍFICO

HFG17260VEW00

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

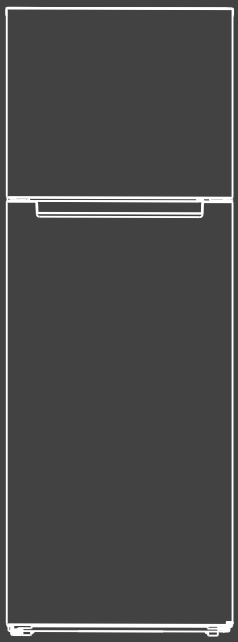

Leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura.

⚠ Informações de segurança CE

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, antes de instalar e usar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do usuário, incluindo conselhos e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todos que usam o dispositivo estejam completamente familiarizados com seus recursos de operação e segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permaneçam com o dispositivo, se ele for movido ou vendido, para que todos que o utilizem durante toda a sua vida sejam devidamente informados sobre o uso e a segurança do dispositivo.
Para a segurança da vida e da propriedade, mantenha as precauções destas instruções de uso, pois o fabricante não é responsável pelos danos causados pela omissão.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.

- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem o perigo envolvido
- Crianças de 3 a 8 anos de idade podem carregar e descarregar este dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- As crianças não devem limpar e manter o usuário a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todos os recipientes longe das crianças. Existe um risco de sufocamento.
- Se estiver a eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças sofram choques eléctricos ao cair ou fechar.

⚠ Informações de segurança CE

- Se este dispositivo com vedações de porta magnéticas substituir um dispositivo mais antigo que tenha uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de que a mola não possa ser usada antes de descartar o dispositivo antigo. Isso evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

⚠ **ATENÇÃO!** Mantenha as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.

⚠ **ATENÇÃO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não danifique o circuito refrigerante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não use outros aparelhos elétricos (como os fabricantes de sorvetes) dentro de aparelhos de refrigeração, a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não toque na lâmpada se ela estiver ligada por um longo período de tempo, pois ela pode estar muito quente.[1)]

⚠ **ATENÇÃO!** Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

⚠ **ATENÇÃO!** Não localize vários plugues portáteis ou provedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.

• O refrigerante de isobutano (R-600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que, no entanto, é inflamável.

⚠ Informações de segurança CE

• Durante o transporte e a instalação do dispositivo, certifique -se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado.
• - Chamas vazias e fontes de ignição vazias.
• - ventile a sala em que o aparelho está localizado

É perigoso alterar especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.

Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, como

- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- construir casas e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- configurações de café da manhã;
- Aplicações não comerciais e similares.

⚠ **ATENÇÃO!** Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço certificado ou pessoal de serviço qualificado.

⚠ **ATENÇÃO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de uso especial" não é utilizável para iluminação doméstica.[1)]

- O cabo de alimentação não deve ser estendido.
- Certifique-se de que o plugue de energia não esteja amassado ou danificado pela parte de trás do aparelho. Um plugue de energia esmagado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.

1) Se houver uma luz no compartimento.

⚠ Informações de segurança CE

- Certifique-se de poder conectar-se à tomada de energia do aparelho.
- Não puxe o cabo de rede.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Você não deve operar o dispositivo sem a lâmpada.
- Este dispositivo é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque nos itens no compartimento do freezer se suas mãos estiverem úmidas ou úmidas, pois isso pode causar escoriações na pele ou
- congelamento / congelamento de queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo à luz solar direta.

Uso diário

- Não aqueça as partes plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentícios diretamente contra a parede do fundo.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Guarde os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de eletrodomésticos devem ser seguidas rigorosamente. Veja as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes com gás no compartimento do congelador, pois isso cria pressão no recipiente, o que poderia fazer com que o aparelho explodisse e danificasse o aparelho.[1)]

1) Se houver um compartimento congelador.

⚠ Informações de segurança CE

• Os postes de gelo podem causar queimaduras por congelamento se consumidos diretamente do aparelho.[1)]

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água se eles não foram usados por 48 h; Lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não houver água durante 5 dias.
- Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados na geladeira para que não entrem em contato com outros alimentos ou vazem.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvetes e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se apresentados no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio por longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar que o conjunto se desenvolva dentro do aparelho.

1) Se houver um compartimento congelador.
2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

Cuidado e Limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Não limpe o dispositivo com objetos de metal.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use um raspador de plástico.[1)]
- Examine regularmente o dreno no refrigerador para água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água se acumulará na parte inferior do dispositivo.[2)]

Instalação

Importante! Para a conexão elétrica, siga cuidadosamente as instruções dadas em parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Relate possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou. Nesse caso, guarde a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo retorne ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada ao redor do aparelho, pois isso não leva ao superaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os separadores do produto devem estar contra uma parede para evitar tocar ou prender as partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar localizado perto de radiadores ou fogões.

1) Se houver um compartimento congelador.
2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

- Certifique-se de que o plugue de energia possa ser acessado após a instalação do dispositivo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para executar o serviço técnico do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um centro de serviço autorizado e somente peças sobressalentes originais devem ser usadas.

Economia de energia

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque alimentos juntos, pois isso impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem a parte de trás do (s) compartimento (s);
- Se a eletricidade sair, não abra a (s) porta (s);
- Não abra a (s) porta (s) com freqüência;
- Não mantenha as portas abertas por muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas muito altas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção Ambiental

Este dispositivo não contém gases que possam danificar a camada de ozônio, nem em seu circuito refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo e o lixo municipais. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho, a ser obtido junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o trocador de calor. Os materiais utilizados neste dispositivo marcado com o símbolo ♺ são recicláveis.

⚠ Informações de segurança CE



O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ele ajudará a evitar possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem


Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em um recipiente adequado para reciclagem. Eliminação do dispositivo.

1. Desconecte o plugue do soquete.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



⚠ **ATENÇÃO!** Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante no lado esquerdo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). O dito símbolo será amarelo ou laranja. É símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor. Fique longe da fonte de fogo durante o uso, serviço e descarte.

PARTES DO PRODUCTO

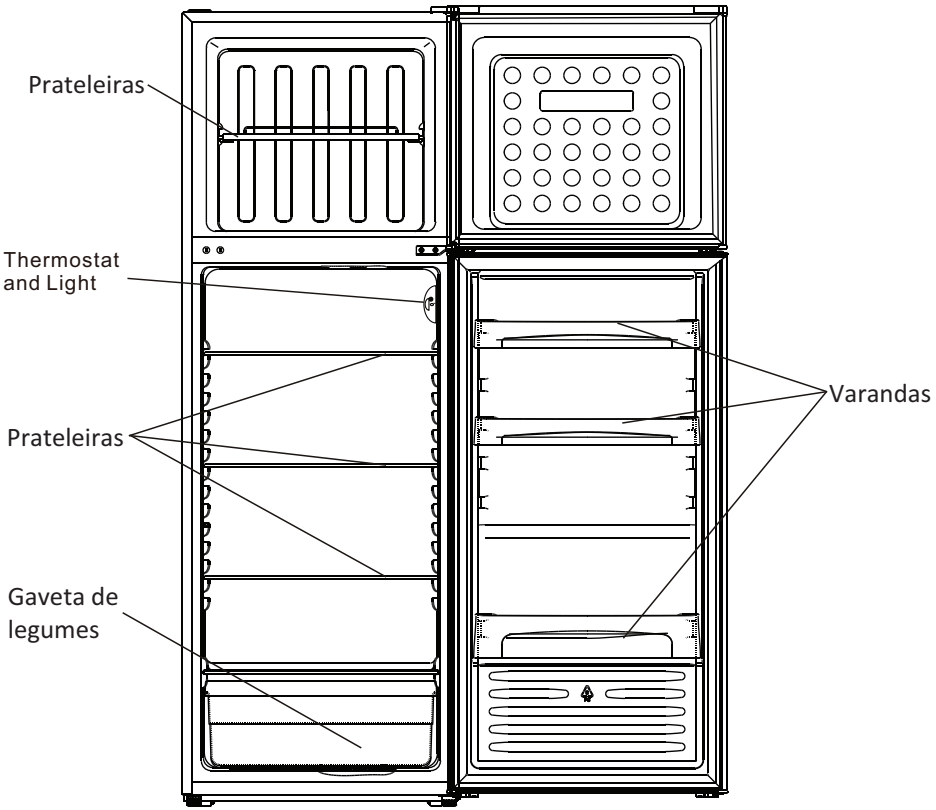


(Imagem não contratual com o modelo adquirido)


REVERTER AS PORTAS

Ferramentas necessárias: Chave de fendas Philips, Chave de fendas lisa, Chave de fendas hexagonal.


- Certifique-se que a ficha está retirada da tomada e o aparelho vazio.
- Para retirar a porta, é necessário inclinar o aparelho para trás. Deverá imobilizar o aparelho Para retirar a porta, é necessário inclinar o aparelho para trás. Deverá imobilizar o aparelho.
- Os acessórios devem ser removidos e colocados num local seguro, para posterior reinstalação da porta.
- Não deite o aparelho, pois poderá danificar o sistema de refrigeração.
- É aconselhável que o processo de reversão da porta seja executado por 2 pessoas.

1. Desaparafuse a cobertura da dobradiça superior e desaparafuse a dobradiça superior. Em seguida levante a porta superior e coloque-a numa superfície suave, evitando que fique arranhada ou amolgada.

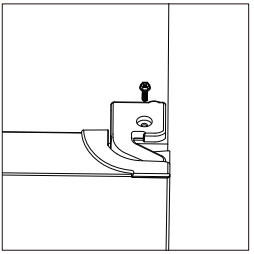


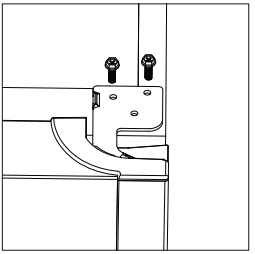


2. Retire o eixo com uma chave de parafusos e vire o braço da dobradiça. Em seguida, volte a readaptar o eixo na dobradiça.

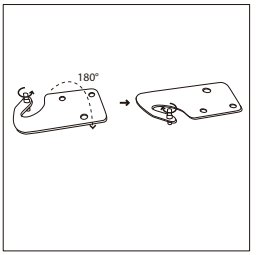


3. Retire a capa superior do lado esquerdo.

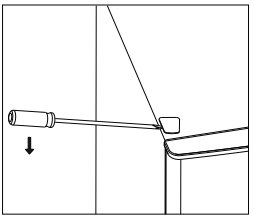


4. Desaparafuse a dobradiça média.

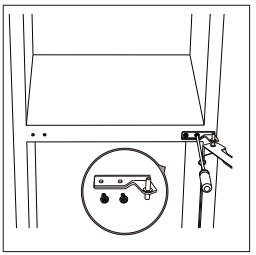


5. Vire a calha e o eixo do orifício do lado esquerdo para o lado direito.

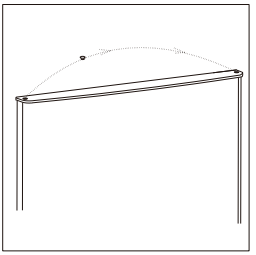


6. Desloque as capas dos orifícios do lado esquerdo para o lado direito.

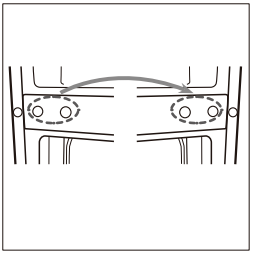


7. Desaparafuse a dobradiça inferior. Em seguida retire o pé nivelador de ambos os lados.

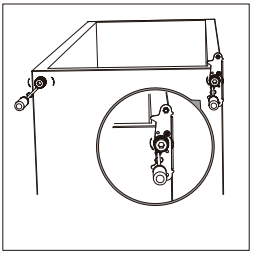


8. Desaparafuse e retire o eixo da dobradiça inferior, rode o braço para o outro lado e substitua-o.

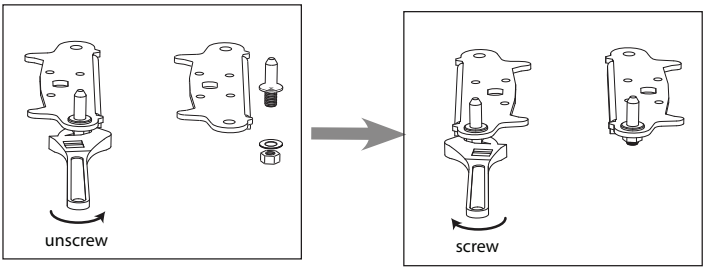


9. Volte a colocar o suporte que encaixa no eixo da dobradiça inferior. Substitua ambos os pés niveladores. Transfira a porta inferior para a devida posição.

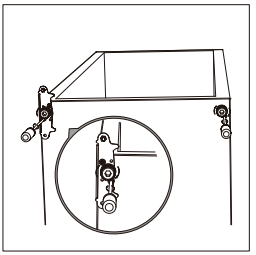


10. Faça o reverso da dobradiça média na direção de 180º, transferindo-a para a posição do lado esquerdo. Coloque o eixo médio no orifício superior da porta inferior, apertando em seguida os parafusos.

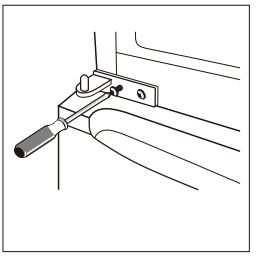


11. Volte a colocar a colocar a porta superior. Certifique-se que a porta fica alinhada horizontal e verticalmente, de modo que fique selada e fechada em todos os lados, antes de finalmente apertar a dobradiça superior. Em seguida, insira a dobradiça superior e aperte-a ao topo do aparelho, fixando em seguida a capa da dobradiça (que está no saco dos acessórios).

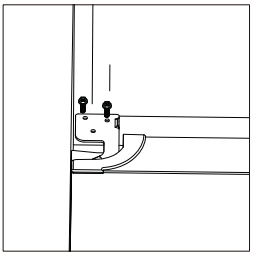

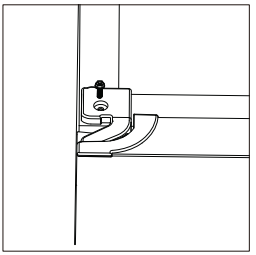


12. Coloque novamente a cobertura superior e aperte-a.

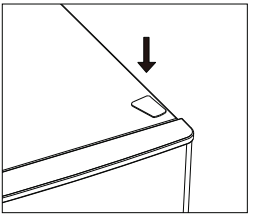

Espaço Requisito


* Mantenha o espaço suficiente da porta aberta.
* Mantenha uma distância mínima de 50mm nos dois lados.

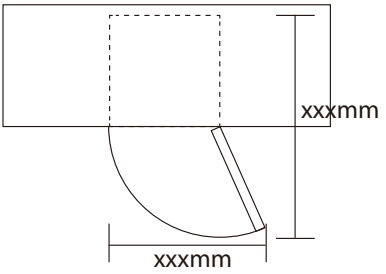

Nivelamento da unidade

Para fazer isso, ajuste os dois pés de nivelamento na frente da unidade.

Se a unidade não estiver nivelada, as portas e os alinhamentos do selo magnético não serão cobertos corretamente.

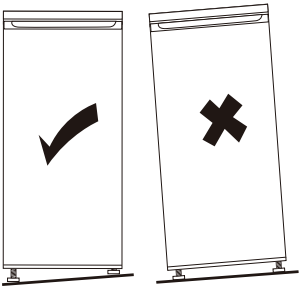

Posicionamento

Instale este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:

Classe Climatica	Temperatura Ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Localização

O aparelho deve ser instalado longe de fontes de calor, tais como radiadores, caldeiras, luz directa do sol, etc. Certifique-se de que o ar possa circular livremente pela parte posterior do armário. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver posicionado por baixo de uma parede, a distância mínima entre a parte superior da cabine e a unidade de parede deve ser de pelo menos 100 mm. Idealmente, no entanto, o aparelho não deve ser posicionado por baixo de unidades de parede pendentes. O nivelamento preciso é assegurado por um ou mais pés ajustáveis na base do armário.

⚠ **Atenção!** Deve ser possível desligar o aparelho da rede eléctrica; A ficha deve ser facilmente acessível após a instalação.

Conexão elétrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de características correspondem à sua fonte de alimentação doméstica. O aparelho deve ser ligado à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este fim. Se a tomada de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma terra separada de acordo com as normas vigentes, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade se as precauções de segurança acima não forem observadas.
Este aparelho está em conformidade com o E.E.C. das directivas.

Uso Diário

Primeiro uso


Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água morna e um pouco de sabão neutro para remover o cheiro típico de um produto novo e, em seguida, seque completamente.

Importante! Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois podem danificar o acabamento.

Ajuste de temperatura

* Ligue o seu aparelho. A temperatura interna é controlada por um termostato. Existem 8 definições. 1 é o ajuste mais quente e 7 é o ajuste mais frio e 0 está desligado.
* O aparelho pode não funcionar à temperatura correcta se estiver muito quente ou se abrir a porta frequentemente.



Congelamento de alimentos frescos

* O congelador é adequado para congelar alimentos frescos e armazenar alimentos congelados e ultracongelados por um longo período de tempo.
* Coloque os alimentos frescos a congelar no compartimento do congelador.
* A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está especificada na placa de identificação.
* O processo de congelamento dura 24 horas: durante este período não adicione outros alimentos a serem congelados.

Armazenamento de alimentos congelados

Durante a primeira colocação em funcionamento ou após um período de inactividade, antes de colocar o produto no compartimento deixe o aparelho funcionar durante pelo menos 2 horas nas definições mais elevadas.

Importante! Em caso de descongelamento acidental, por exemplo, a energia está desligada por mais tempo do que o valor mostrado no gráfico de características técnicas em "tempo de subida", o alimento descongelado deve ser consumido rapidamente ou cozido imediatamente e depois congelado novamente (depois de cozido) .

Descongelamento

Os alimentos ultracongelados ou congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação. Pequenas peças podem até mesmo ser cozidas ainda congeladas, diretamente do congelador. Neste caso, a cozedura demora mais tempo.


Cubo de gelo

Este aparelho pode ser equipado com um ou mais cubos de gelo para produzir gelo.

Acessórios


Prateleiras móveis

As paredes do frigorífico são equipadas com uma série de corredores de modo que as prateleiras podem ser posicionadas como desejado.

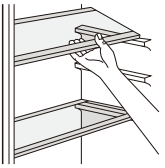

Posicionamento das prateleiras das portas

Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as prateleiras das portas podem ser colocadas em diferentes alturas. Para fazer estes ajustes proceda da seguinte maneira: puxe gradualmente a prateleira na direção das setas até que ela fique livre, então reposicione conforme necessário.

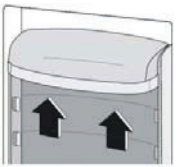

Uso Diário

Dicas e truques úteis

Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o processo de congelamento, aqui estão algumas dicas importantes:
* A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas. Está indicado na placa de características;
* O processo de congelamento leva 24 horas. Durante este período, não devem ser adicionados outros alimentos a congelar; Só congelar produtos alimentares de qualidade superior, frescos e bem limpos;
* Preparar alimentos em pequenas porções para permitir que ele seja rapidamente e completamente congelado;
* Embrulhe o alimento em folha de alumínio ou polietileno e certifique-se que os pacotes são herméticos;
* Não permita que alimentos frescos e não congelados toquem alimentos que já estão congelados, evitando assim um da temperatura do último;
* Lean alimentos loja melhor e mais do que os gordurosos; Sal reduz a vida útil dos alimentos;
* Se a água é consumida imediatamente após a remoção do compartimento congelador, pode provocar a queima da pele;
* é aconselhável mostrar a congelação em data em cada embalagem individual para permitir a remoção do compartimento do congelador, pode possivelmente causar a pele ser congelado queimado;
* É aconselhável mostrar a data de congelamento em cada pacote individual para permitir que você mantenha a aba do tempo de armazenamento.

Sugestões para armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, você deve:
* Assegurar-se de que os produtos congelados comercialmente foram adequadamente armazenados pelo retalhista;
* Certifique-se de que os géneros alimentícios congelados são transferidos da loja de alimentos para o congelador no mais curto espaço de tempo possível;
* Não abrir a porta com freqüência ou deixá-lo aberto mais tempo do que absolutamente necessário.
* Quando descongelado, os alimentos deterioram-se rapidamente e não podem ser recongelados;
* Não exceder o período de armazenamento indicado pelo fabrico de alimentos.

Sugestões para armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho:
* Não armazenar alimentos quentes ou evaporar líquidos no frigorífico
* Cubra ou envolva o alimento, especialmente se tiver um sabor forte
* Fazer (todos os tipos): embrulhe em sacos de polietileno e coloque nas prateleiras de vidro acima da gaveta de vegetais.
* Para segurança, armazene desta maneira apenas um ou dois dias no máximo.
* Alimentos cozidos, pratos frios, etc ...: estes devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
* Frutas e legumes: estes devem ser cuidadosamente limpos e colocados na gaveta especial fornecida.
* Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes especiais hermeticamente fechados ou envoltos em folhas de alumínio ou sacos de polietileno para excluir o máximo de ar possível.
* Garrafa de leite: deve ter uma tampa e deve ser armazenada nas prateleiras da porta.
* Bananas, batatas, cebolas e alhos, se não embalados, não devem ser mantidos no frigorifico.

1)Se o condesador esta na trazeira do aparelho

Coloque diferentes alimentos em diferentes compartimentos de acordo com a tabela a seguir

Compartimentos de geladeira	Tipo de comida
Porta do compartimento da geladeira ou varandas	Alimentos com conservantes naturais, como geléias, sucos, bebidas, condimentos. Não armazene alimentos perecíveis.
Gaveta de legumes (gaveta de salada)	Frutas, ervas e vegetais devem ser colocados separadamente na gaveta para vegetais. Não guarde bananas, cebolas, batatas, alho na geladeira.
Prateleira da geladeira - média	Produtos lácteos, ovos
Prateleira da geladeira - topo	Alimentos que não precisam ser cozinhados, como alimentos prontos, frios, sobras.
Gaveta (s) / prateleira do congelador	Alimentos para armazenamento de longo prazo. Gaveta / prateleira inferior para carne crua, aves, peixes. Gaveta / prateleira central para legumes congelados, batatas fritas. Gaveta / prateleira superior para sorvete, frutas congeladas, congeladas

Uso Diário

Limpeza


Por razões de higiene, o interior do aparelho, incluindo os acessórios interiores, deve ser limpo regularmente.

Cuidado! O aparelho não pode ser ligado à rede durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da rede, ou desligue ou o disjuntor ou o fusível. Nunca limpe o aparelho com um aparelho de limpeza a vapor. A humidade pode-se acumular em componentes elétricos, perigo de choque elétrico! Vapores quentes podem levar ao dano de peças de plástico. O aparelho deve estar seco antes de ser colocado em serviço.

Importante! Óleos etéreos e solventes orgânicos podem atacar partes de plástico, e sumo de limão ou sumo de casca de laranja, ácido butírico, limpador que contém ácido acético.

Limpeza do orifício de drenagem

Para evitar o escorrimento de água no frigorífico, limpe periodicamente o orifício de drenagem na parte de trás do compartimento do frigorífico. Use um limpador para limpar o buraco como mostra na imagem da direita.

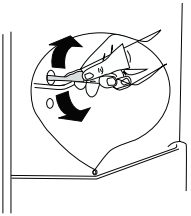

* Não permita que tais substâncias entrem em contacto com as partes do aparelho.
* Não utilize produtos abrasivos
* Retire os alimentos do congelador. Guarde-os num local fresco, bem coberto.
* Desligue o aparelho e retire a ficha da rede eléctrica, ou desligue o disjuntor ou fusível.
* Limpe o aparelho e os acessórios interiores com um pano e água morna. Após a limpeza limpe com água fresca e seque.
* Depois que tudo estiver pronto, coloque o aparelho em serviço.


Descongelação do congelador

Contudo, o compartimento do congelador ficará progressivamente coberto de gelo. Isso deve ser removido. Nunca use ferramentas de metal afiadas para raspar o gelo do evaporador, pois você poderia danificá-lo.
No entanto, quando o gelo ficar muito espesso no revestimento interno, a descongelação completa deve ser realizada da seguinte forma:

* Retire a ficha da tomada;
* Retirar todos os alimentos armazenados, envolvê-lo em várias camadas de jornal e colocá-lo em um lugar fresco;
* Manter a porta aberta e colocar uma bacia por baixo do aparelho para recolher a água de descongelação;
* Quando a descongelação estiver completa, seque bem o interior
* Ligue a ficha da tomada eléctrica para voltar a ligar o aparelho.

Substitua a lâmpada

A luz interna é do tipo LED. Para substituir a lâmpada, entre em contato com um técnico qualificado.



1)Se o condesador esta na trazeira do aparelho

Uso Diário

Solução de problemas

Cuidado! Antes de solucionar problemas, desconecte a fonte de alimentação. Somente um eletricista qualificado ou pessoal competente deve fazer a solução de problemas que não está neste manual.

Importante! Existem alguns sons durante o uso normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema	Causa Possível	Solução
O aparelho não funciona	O botão de regulação da temperatura está regulado no número "0".	Coloque o botão em outro número para ligar o aparelho.
	A ficha de rede não está conectada ou está solta	Insert mains plug.
	O fusível queimou ou está com defeito	Verifique o fusível, substitua-o se necessário.
	A tomada está com defeito.	Os defeitos na rede devem ser corrigidos por um eletricista.
A comida está muito quente.	A temperatura não está devidamente ajustada.	Por favor, veja a seção de Configuração de Temperatura inicial.
	Porta foi aberta por um período prolongado.	Abra a porta apenas enquanto for necessário.
	Uma grande quantidade de alimentos quentes foi colocada no aparelho nas últimas 24 horas.	Rode o regulador de temperatura para um ajuste mais frio temporariamente.
	O aparelho está próximo de uma fonte de calor.	Consulte a seção de localização da instalação.
Aparelho arrefece muito	A temperatura está muito fria.	Gire o botão de regulação de temperatura para um ajuste mais quente temporariamente.
Ruídos incomuns	Aparelho não está de nível.	Reajuste os pés.
	O aparelho está a tocar a parede ou noutros objectos.	Mova o aparelho ligeiramente.
	Um componente, ex. Um tubo, na parte de trás do aparelho, está a tocar outra parte do aparelho ou na parede	Se necessário, dobre cuidadosamente o componente para fora do aparelho.
Água no chão	O furo de drenagem da água está bloqueado.	Consulte a seção Limpeza.
O painel lateral está quente	Condensador está dentro do painel.	é normal

Se a avaria voltar a aparecer, contacte o Centro de Assistência Técnica.

Anexo ao manual de instruções

Esta lista fornece todos os requisitos de design ecológico (de acordo com o regulamento (UE) 2019/2019 sobre design ecológico e o regulamento (UE) 2019/2016 sobre rotulagem energética, se esses requisitos forem aplicáveis ao seu produto.

Este refrigerador não foi projetado para ser integrado em uma peça de mobília, a menos que indicado de outra forma no manual de instruções.

Gavetas, cestos e prateleiras devem ser mantidos em suas posições atuais, a menos que especificado de outra forma neste documento.

As portas e tampas do refrigerador devem ser removidas antes do descarte, para evitar que crianças ou animais fiquem presos no interior.

Configurações recomendadas:

Geladeira: +4 ºC

Freezer: -18 ºC

CONGELAMENTO RÁPIDO

Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos para congelar no congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pressione o botão "Fast Freeze" para ativar a função de congelamento rápido. Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Freeze" acende. Decorridas as 24 horas, coloque os alimentos a congelar no congelador. Esta função é desativada automaticamente após 72 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Freeze".

RESFRIAMENTO RÁPIDO

Com a função de resfriamento rápido, é possível aumentar a capacidade de resfriamento do refrigerador. Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos no refrigerador. Para ativar

a função de resfriamento rápido, pressione o botão "Fast Cool". Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Cool" acende. Esta função é desativada automaticamente após 6 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Cool".

Como armazenar alimentos:

Para evitar o desperdício de alimentos, consulte os tempos e configurações de armazenamento recomendados:

Geladeira: Alimentos diferentes, especialmente frutas e vegetais, têm diferentes temperaturas de armazenamento. O tempo de armazenamento é de 1-3 dias (com configuração de temperatura "média").

Congelador: 1 semana (configuração de temperatura: Min) 1 mês (configuração de temperatura: Max)

Para otimizar a velocidade de congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o freezer pode ser usado sem as gavetas embutidas.

A quantidade de alimentos frescos que podem ser congelados em um determinado período de tempo está indicada na placa de dados. Os limites de carga são determinados por cestos, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que esses componentes podem ser facilmente fechados após inserir os alimentos.

Para evitar desperdício de alimentos, consulte o manual do usuário para saber os tempos e configurações de armazenamento recomendados.

Informações sobre o modelo podem ser obtidas digitalizando o código QR impresso na etiqueta de energia.

Esta etiqueta também inclui o identificador do modelo, que pode ser usado para consultar o portal de registro em:

https://eprel.ec.europa.eu

Este produto contém uma fonte de luz de classe G de eficiência energética (se equipado).



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE sí exiten.

Marca	Hyundai
Modelo	HFG17260VEW00
Classe de eficiência energética	E
Certificação	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energia	214kWh/anno
Volume líquido refrigerador	229L
Volume líquido congelador	75L
Não. de estrelas	4
Sistema de descongelação	Defrost
Autonomia para apagar	20h
Capacidade de congelação	3.4kg/24h
Classe climática	N,ST
Nível de ruído	40dB
Dimensões totais	600x605x1720mm
Tensão nominal	220-240V
Corrente nominal	0.55A

HYUNDAI

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu aparelho durante três anos, a partir da data de venda, contra qualquer defeito funcional de fabrico ou de materiais. Ao detetar algum defeito ou anomalia no dispositivo, contacte-nos imediatamente. O valor da deslocação está incluído na reparação, exceto para pequenos eletrodomésticos que podem ser transportados até à oficina oficial da marca.

Esta garantia só será válida se for apresentada fatura, recibo de compra ou guia de entrega do produto correspondente, se esta for posterior à data da fatura. Esta garantia só será eficaz em Espanha, Portugal e Andorra. A garantia só será válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. Esta garantia é válida para os dispositivos vendidos pela KOREA SMART HOME. A garantia será válida para dispositivos adequados às condições climatéricas e ambientais em que se encontram.

EXCLUSÕES DE GARANTIA

O custo da reparação será suportado pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos de uso profissional ou não exclusivamente doméstico, em estabelecimentos públicos, industriais ou comerciais.
- Aparelhos desmontados ou manipulados por pessoas que não sejam serviços técnicos autorizados.
- Instalações, transporte e arranque de produtos, mudanças de direção de portas e injetoras.
- Avarias provocadas por falta de manutenção ou limpeza. Aparelhos utilizados de forma inadequada, em desconformidade com as instruções de utilização.
- Avarias provocadas por causas acidentais, incidentes de força maior ou resultantes de uma instalação incorreta.
- As falhas provocadas por ligações que possam apresentar oscilações, irregularidades ou falta de uniformidade no abastecimento, por exemplo: abastecimento de água acionado por grupos de pressão, energia solar, energia eólica, geradores elétricos ou outros tipos de fornecimento não normalizados.
- Os materiais partidos ou deteriorados devido ao desgaste ou à utilização normal do aparelho, tais como juntas, plásticos, borracha, tiras, vidro, escovas, lâmpadas, cabos, cabos, tampas de queimadores, filtros, grelhas, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão em esmaltes ou tintas, que podem ser causada por agentes químicos ou eletroquímicos, ou acelerada por circunstâncias condições ambientais ou climatéricas desfavoráveis.
- Danos de transporte não imputáveis ao fabricante.

Esta garantia não afeta os direitos do consumidor de acordo com o disposto no Real Decreto 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto consolidado da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores e outras leis complementares.

O Serviço Oficial de Assistência Técnica resolverá qualquer incidente que o seu aparelho possa necessitar, desde que o aparelho esteja instalado de forma acessível.

O garante do seu aparelho é:

KOREA SMART HOME com CIF B56843261 e morada Av. Altos Hornos S/N. Pto.Sagunto (46520). Valência, Espanha.

Em caso de avaria pode contactar-nos através do 963 246 751 ou 963 246 752

Guarde este documento, é importante para si.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea


HYUNDAI

FRIGORÍFIC

HFG17260VEW00

Manual d’instruccions

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

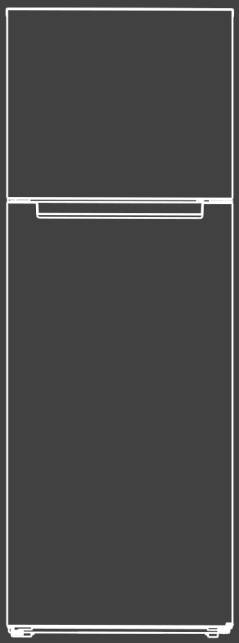

Llegeixi atentament aquest manual i guardi'l per a futures consultes.

⚠ Informació de seguretat

Per la seva seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar el dispositiu per primera vegada, llegeixi atentament aquest manual de l'usuari, inclosos els seus consells i advertiments. Per evitar errors i accidents innecessaris, és important assegurar-se que totes les persones que fan servir l'aparell estiguin completament familiaritzades amb el seu funcionament i característiques de seguretat. Guardi aquestes instruccions i asseguri's que romanguin amb el dispositiu si es mou o es ven, perquè tots els que el facin servir durant tota la seva vida útil estiguin informats adequadament sobre l'ús i la seguretat del dispositiu.

Per la seguretat de la vida i la propietat, mantingui les precaucions d'aquestes instruccions de l'usuari, ja que el fabricant no és responsable dels danys causats per l'omissió.

Seguretat de nens i persones vulnerables

- Aquest dispositiu pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o per falta d'experiència o coneixement si han estat supervisades o se'ls ha donat instruccions sobre l'ús del dispositiu de manera segura i entenen el perill que comporta.
- Els nens de 3 a 8 anys poden omplir i buidar aquest aparell.
- Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
- Els nens no han de realitzar la neteja ni el manteniment de l'usuari llevat que tinguin una edat d'almenys 8 anys i estiguin supervisats.
- Mantingui tots els envasos lluny dels nens. Existeix risc d'asfíxia.

⚠ Informació de seguretat

Si s'està rebutjant l'aparell, desendolli'l de la presa de corrent, talli el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i retiri la porta per evitar que els nens pateixin una descàrrega elèctrica o hi quedin atrapats.

Si aquest dispositiu amb tancaments magnètics substitueix un aparell antic que té un pany amb molla a la porta o tapa, asseguri's que no es pugui fer servir aquest pany abans de rebutjar l'aparell vell. Això evitarà que es converteixi en una trampa mortal per a un infant.

Seguretat general

⚠ ADVERTÈNCIA! Mantingui les obertures de ventilació, al gabinet de l'aparell o a l'estructura incorporada, sense obstruccions.

⚠ ADVERTÈNCIA! No utilitzi dispositius mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de desgel que no siguin recomanats pel fabricant.

⚠ ADVERTÈNCIA! No danyi el circuit de refrigerant.

⚠ ADVERTÈNCIA! No faci servir altres aparells elèctrics (com ara congeladores) dins d'aparells de refrigeració, llevat que estiguin aprovats per a aquest propòsit pel fabricant.

⚠ ADVERTÈNCIA! No toqui la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps, ja que podria estar molt calenta.[1]

⚠ ADVERTÈNCIA! En col·locar l'aparell, asseguri's que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni danyat.

⚠ ADVERTÈNCIA! No ubiqui múltiples endolls portàtils o proveïdors d'energia portàtils a la part posterior del dispositiu.

[1]) Si hi ha una llum al compartiment.

⚠ Informació de seguretat

- No emmagatzemi substàncies explosives com llaunes d'aerosol amb un propel·lent inflamable en aquest aparell.
- El circuit de refrigerant és isobutà (R600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental i, alhora, inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, asseguri's que cap dels components del circuit de refrigeració resulti danyat.

1. Eviti flames obertes i fonts d'ignició.
2. Ventili bé l'habitació on es troba l'aparell.

- És perillós alterar les especificacions o modificar aquest producte de qualsevol manera. Qualsevol dany al cable pot provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell està dissenyat per a ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars, com:

3. Àrees de cuina en botigues, oficines i altres entorns de treball;
4. Cases rurals i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
5. Entorns de tipus bed & breakfast;
6. Aplicacions no comercials i similars.

⚠ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser reemplaçat per un tècnic de servei certificat o personal de servei qualificat.

⚠ Informació de seguretat CE

⚠ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és una “bombeta de làmpada d’ús especial” que només es pot utilitzar amb l’aparell subministrat.

Aquesta “làmpada d’ús especial” no és utilitzable per a il·luminació domèstica.[1]

El cable d’alimentació no s’ha d’allargar.

Asseguri’s que la clavilla d’alimentació no estigui aixafada ni danyada per la part posterior de l’aparell.

Un endoll danyat o aixafat pot sobreescalfar-se i provocar un incendi.

Asseguri’s que es pot connectar a la presa de corrent de l’aparell.

No estiri el cable de xarxa.

Si la presa està fluixa, no hi introdueixi l’endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.

No ha d’operar l’aparell sense la làmpada.

Aquest aparell és pesat. Cal tenir cura en moure’l.

No retiri ni toqui els elements del compartiment del congelador si té les mans humides o mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o cremades per congelació/congelació.

Eviti l’exposició prolongada de l’aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No escalfi les peces de plàstic de l’aparell.
- No col·loqui productes alimentaris directament contra la paret posterior.
- Els aliments congelats no s’han de tornar a congelar un cop descongelats.

[1]) Si hi ha una llum al compartiment.

⚠ Informació de seguretat

- Emmagatzemi els aliments congelats preenvasats d'acord amb les instruccions del fabricant d'aliments congelats.
- Les recomanacions d'emmagatzematge dels fabricants d'electrodomèstics s'han de seguir estrictament. Consulti les instruccions pertinents.
- No col·loqui begudes gasoses carbonatades al compartiment del congelador, ja que la pressió dins el recipient pot fer-lo explotar i danyar l'aparell.[1]
- Els glaçons de gel poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.[1]
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les següents instruccions:
- Obrir la porta durant períodes prolongats pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
- Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; esbandiu el sistema d'aigua connectat a un subministrament si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats dins del frigorífic, de manera que no entrin en contacte amb altres aliments ni vessin sobre ells.
- Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si es presenten a l'aparell) són adequats per emmagatzemar aliments precuinats, guardar o fabricar glaçons i cubs de gel.
- [1]) Si hi ha un compartiment congelador.

[2]) Si hi ha un compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos.

Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si estan presents a l'aparell) no són adequats per a la congelació d'aliments frescos.

Si es deixa l'aparell buit durant llargs períodes de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es formi floridura dins l'aparell.

Neteja i manteniment

- Abans del manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu-lo de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes afilats per eliminar el gel de l'aparell. Utilitzeu un rascador de plàstic.[1]
- Examineu regularment el drenatge del refrigerador. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està obstruït, l'aigua s'acumularà a la part inferior de l'aparell.[2]

Instal·lació

¡Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu acuradament les instruccions donades en paràgrafs específics.

- Desempaqueteu l'aparell i comproveu si hi ha danys.

No connecteu l'aparell si està danyat. Informeu dels possibles danys immediatament al lloc on el vau comprar. En aquest cas, conserveu l'embalatge.

- Es recomana esperar almenys quatre hores abans de connectar l'aparell per permetre que l'oli torni al compressor.

[1]) Si hi ha un compartiment congelador.

[2]) Si hi ha un compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos.

- Hauria d'haver-hi una circulació d'aire adequada al voltant de l'aparell per evitar el sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació suficient, seguiu les instruccions corresponents per a la instal·lació.
- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en una posició segura per evitar tocar o atrapar parts calentes (compressor, condensador) i així prevenir cremades.
- L'aparell no s'ha d'ubicar a prop de radiadors ni cuines.
- Assegureu-vos que es pugui accedir a l'endoll d'alimentació després de la instal·lació de l'aparell.

Servei

- Qualsevol treball elèctric necessari per a la reparació del servei tècnic de l'aparell ha de ser realitzat per un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte només ha de ser reparat per un Centre de Servei autoritzat, i només s'han d'utilitzar recanvis originals.

Estalvi d'energia

- No posi menjar calent dins l'aparell.
- No empaquetis els aliments massa junts, ja que això evita que l'aire circuli.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior del/s compartiment/s.
- Si hi ha un tall de subministrament elèctric, no obriu la/s porta/es.
- No obriu la/s porta/es amb freqüència.
- No mantingueu les portes obertes massa temps.
- No col·loqueu el termòstat a temperatures massa altes.
- Alguns accessoris, com els calaixos, es poden treure per obtenir una major capacitat d'emmagatzematge i un menor consum d'energia.

⚠ Informació de seguretat

Protecció ambiental

♻ Aquest aparell no conté gasos que puguin danyar la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigeració ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de rebutjar juntament amb els residus domèstics.

L'escuma d'aïllament conté gasos inflamables: l'aparell s'ha de rebutjar segons les regulacions del dispositiu establertes per les autoritats locals. Eviti danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor. Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol ♻ són reciclables.



El símbol al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. En lloc d'això, s'ha de portar al punt de recollida adequat per al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics.

Assegurant-se que aquest producte es rebutja correctament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana, que podrien ser causades per un tractament inadequat dels residus d'aquest producte. Per obtenir més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, posi's en contacte amb el seu ajuntament, el servei d'eliminació de residus domèstics o la botiga on va adquirir el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol ♻ són reciclables. Tiri l'embalatge en un contenidor de recollida adequat per reciclar-lo.

Eliminació de l'aparell.

⚠ Informació de seguretat

1. Desconnecti l'endoll de la presa de corrent.
2. Talli el cable d'alimentació i rebutgi'l.


⚠ ADVERTÈNCIA! Durant l'ús, servei i eliminació de l'aparell, presti atenció al símbol similar que es troba al costat esquerre, situat a la part posterior del mateix (panell posterior o compressor). Aquest símbol serà de color groc o taronja.

És un símbol d'advertència de risc d'incendi.

Hi ha materials inflamables a les canonades de refrigeració i al compressor.

Mantingui's allunyat de fonts de foc durant l'ús, el servei i l'eliminació.


PARTS DEL PRODUCTE

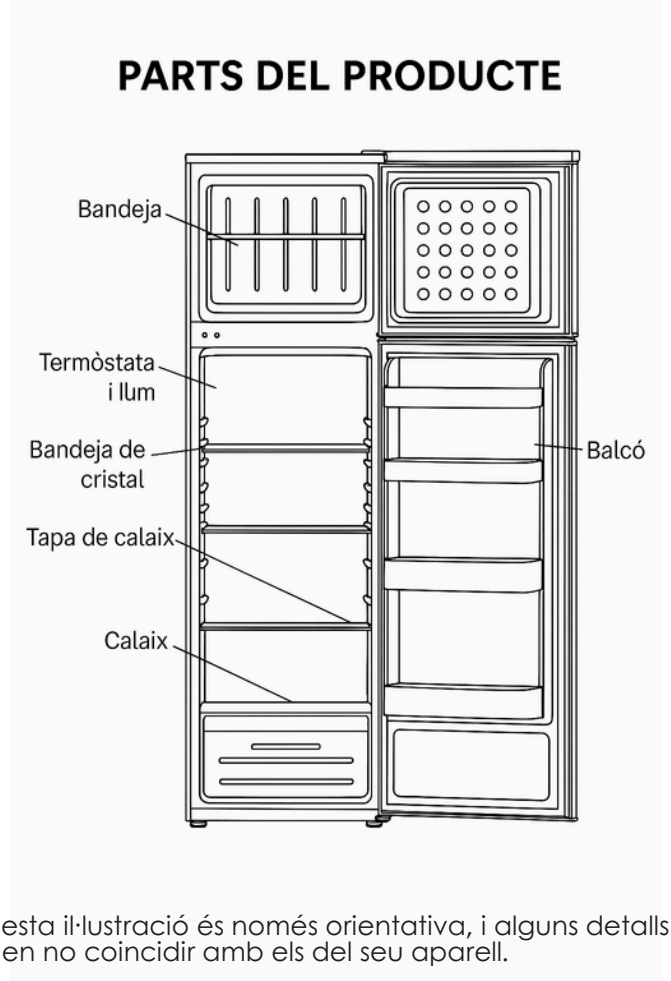


Aquesta il·lustració és només orientativa, i alguns detalls poden no coincidir amb els del seu aparell.


CAMBIO SENTIDO PUERTAS

1. Desenrosqueu la tapa de la frontissa superior i després la frontissa superior. Tot seguit, aixequeu la porta superior i col·loqueu-la sobre un encoixinat suau per evitar ratllades i danys.

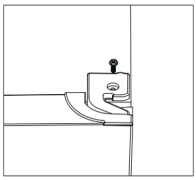


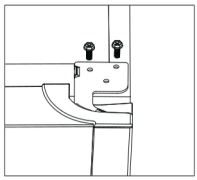


2. Traieu el passador amb un tornavís i gireu el suport de la frontissa. Després torneu a col·locar el passador al suport de la frontissa.

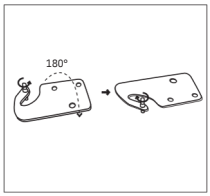

3. Traieu el cargol superior esquerre.

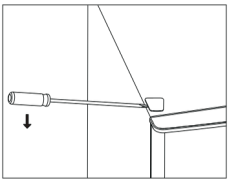


4. Desenrosqueu la frontissa central.

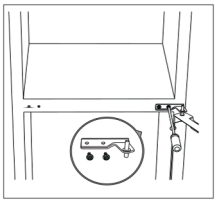


5. Mogui la coberta de l'orifici de la frontissa de la porta inferior cap a l'altre costat.


A continuació, aixequi la porta inferior i col·loqui-la sobre un coixí suau per evitar ratllades.

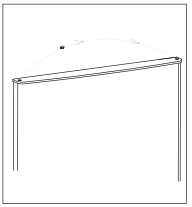


6. Mogui les tapes de l'orifici de la frontissa del costat esquerre al costat dret.

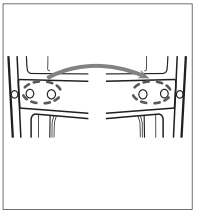


7. Desenrosqui la frontissa inferior. Després retiri les potes de tots dos costats.

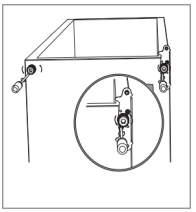


8. Desenrosqui i retiri el passador de la frontissa inferior, giri el suport i substitueixi'l.

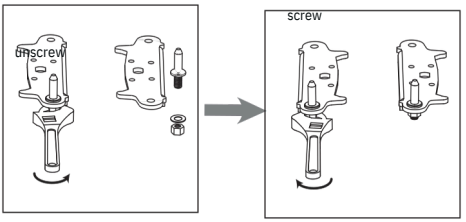


9.Torni a col·locar el suport de muntatge de la frontissa inferior. Torni a col·locar els dos peus ajustables. Trasllladi la porta inferior a la posició inicial.

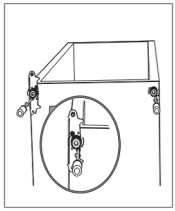


10. Desenrosqui la frontissa i fixi-la al costat oposat girant-la 180°.
Repeteixi l'operació amb la frontissa de l'altra porta. Enrosqui fermament.

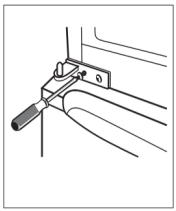


11. Torni a col·locar la porta superior. Asseguri's que la porta estigui alineada horitzontalment i verticalment perquè els segells quedin tancats per tots els costats abans d'ajustar finalment la frontissa superior. A continuació, insereixi la frontissa superior i cargoli-la a la part superior de la unitat, i després fixi la coberta buida de la frontissa (a la bossa d'accessoris) amb el cargol.

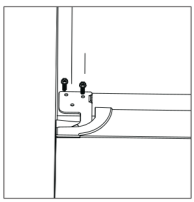

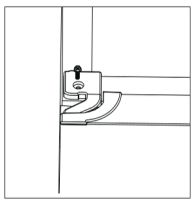


12. Fixi la coberta del cargol.

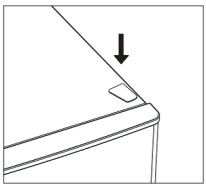


Requisits d'espai

Deixi prou espai perquè la porta es pugui obrir. Deixi un espai d'almenys 50 mm a ambdós costats.

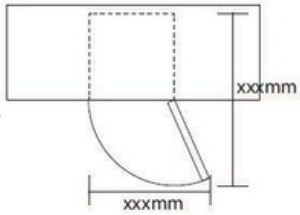

Nivellació de la unitat

Per fer-ho, ajusti les dues potes nivelladores a la part davantera de la unitat. Si la unitat no està ben nivellada, les portes i el tancament magnètic no es tancaran adequadament.

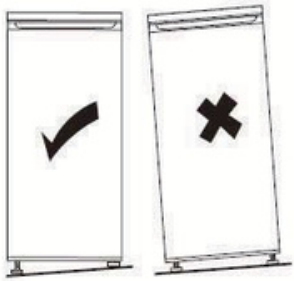

Posicionament

Instal·li aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques de l'aparell:

Classe climàtica	Temperatura ambient
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

UBICACIÓ

L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor, com radiadors, calderes, llum solar directa, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'aparell. Per garantir el millor rendiment, si l'aparell es col·loca sota un armari, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'armari ha de ser d'almenys 100 mm. Tanmateix, intenteu no col·locar l'aparell sota un armari. Un nivellat adequat s'aconsegueix ajustant una o ambdues potes a la base de l'aparell.

⚠ Advertència! Ha de ser possible desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica; per tant, l'endoll ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

CONNEXIÓ ELÈCTRICA

Abans de connectar l'aparell, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicades a la placa de característiques corresponguin amb la seva font d'alimentació interna. L'aparell ha d'estar connectat a una presa amb connexió a terra. L'endoll del cable d'alimentació està equipat amb un contacte per a aquest propòsit. Si la presa de corrent de la instal·lació domèstica no està connectada a terra, connecti l'aparell a una presa de terra externa conforme a la normativa vigent, consultant un electricista qualificat. El fabricant declina tota responsabilitat si no es respecten les normes de seguretat.

PRIMER ÚS

Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, renteu l'interior de totes les parts internes amb aigua tèbia i sabó neutre, per tal d'eliminar l'olor característica d'un producte nou. Assequeu-lo amb cura.

⚠ Important! No utilitzeu detergents ni pols abrasius que puguin danyar l'aparell.

Ajust de la temperatura

✓ Connecteu l'electrodomèstic. La temperatura interna es controla mitjançant un termòstat. Hi ha 6 (8) ajustos. L'1 és el més càlid, el 5 (7) són les posicions més fredes. 0 és apagat.

✓ L'aparell pot no funcionar a la temperatura correcta si es troba en un lloc especialment càlid o si s'obre la porta amb freqüència.

Congelació d'aliments frescos

➢ El congelador és adequat per a la congelació d'aliments frescos, l'emmagatzematge d'aliments congelats i ultracongelats durant un llarg període de temps.

➢ Col·loqueu els aliments frescos a congelar al compartiment inferior.

➢ S'especifica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores a la placa de característiques.

➢ El procés de congelació dura 24 hores: durant aquest període no s'han d'afegir altres aliments a congelar.

Emmagatzematge d'aliments congelats

La primera vegada que comenci a utilitzar l'aparell o després d'un període sense ús: abans de posar el producte al compartiment del congelador, deixi que l'aparell funcioni almenys durant 2 hores en les configuracions més altes.

⚠ Important! En cas de descongelació accidental, per exemple, si l'aparell ha estat apagat durant un període prolongat, l'aliment descongelat s'ha de consumir ràpidament o cuinar immediatament i tornar-lo a congelar (després de cuinat).

Descongelació

Els aliments ultracongelats o congelats, abans de cuinar-se, es poden descongelar al frigorífic a temperatura ambient, depenent del temps disponible. Si es congelen porcions petites, es poden cuinar congelades directament des del congelador. En aquest cas, el temps de cocció serà més llarg.


ACCESSORIS

Bandejas mòbils

Les parets del refrigerador estan equipades amb un sistema de corredisses de manera que els prestatges es poden col·locar com es desitgi.



Col·locació dels balcons de la porta

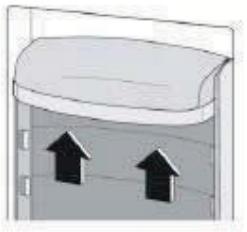

Per permetre l'emmagatzematge dels paquets d'aliments de diferents mides, els balcons de la porta es poden col·locar a diferents altures. Per fer aquests ajustos, procediu de la manera següent: estiri gradualment el balcó en direcció a les fletxes fins que es lliuri, a continuació, torni a col·locar-lo segons sigui necessari.


Cubetera

Aquest aparell pot estar equipat amb un o més motlles per fabricar glaçons.

Ajust de la temperatura

✓ Encengui l'aparell. La temperatura interna es controla amb el termòstat. Té 8 com a posició més alta i 1 com a més baixa, sent "0" apagat.

✓ L'aparell pot no funcionar correctament si es col·loca en un lloc molt càlid o si s'obre la porta moltes vegades.

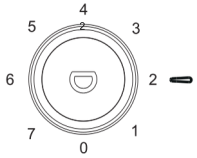

CANVI DE LA LLUM INTERIOR

La llum interior és de tipus LED.

Per substituir la làmpada, poseu-vos en contacte amb un tècnic qualificat.



Col·loqui diferents aliments en diferents compartiments corresponents d'acord amb la taula següent.

Compartiments del frigorífic	Tipus d'aliment
Porta o safates del frigorífic	• Aliments amb conservants naturals com pernil, sucs, begudes, condiments. • No guardar aliments peribles.
Calaix de verdures (i amanides)	• Les fruites, herbes i verdures s'han de col·locar separades al calaix de verdures. • No col·locar plàtans, cebes, patates ni alls al frigorífic.
Prestatge del frigorífic – inferior Refrigerador (calaix)	• Carn, pollastre, peix crus (per a emmagatzematge a curt termini).
Prestatge del frigorífic – central	• Productes làctics, ous.
Prestatge del frigorífic – superior	• Aliments que no necessiten cuinar-se com aliments preparats, embotits, sobres.
Calaix/prestatge congelador	• Aliments per a emmagatzematge prolongat. • Prestatge/calaix inferior per a carn, pollastre i peix crus. • Prestatge/calaix central per a verdures, patates fregides congelades. • Prestatge/calaix superior per a gelats, fruita congelada, productes enfornats congelats.

CONSELLS PRÀCTICS I SUGGERIMENTS

Consells pràctics per treure el màxim profit del procés de congelació.

- La quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores es mostra a la placa.
- El procés de congelació dura 24 hores. No s'han d'afegir més aliments durant aquest període.
- Congelar productes alimentaris de qualitat superior, frescos i perfectament nets.
- Preparar el menjar en petites porcions perquè es pugui congelar ràpidament i per poder descongelar posteriorment només la quantitat necessària.
- Embolicar els aliments en paper d'alumini o polietilè i assegurar-se que els paquets siguin hermètics.
- No permetre que els aliments frescos sense congelar toquin els aliments congelats, evitant així un augment de la temperatura d'aquests últims.
- Els aliments magres s'emmagatzemen millor i més temps que els grassos; això redueix el temps d'emmagatzematge dels aliments.
- És aconsellable indicar la data de congelació en cada envàs individual per facilitar l'eliminació del producte del congelador.
- Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell, vostè ha de:
- Assegurar-se que els productes alimentaris comercialment congelats han estat emmagatzemats adequadament pel minorista.
- Assegurar-se que els aliments congelats es transfereixen des de la botiga d'aliments al congelador en el menor temps possible.

- No obri la porta amb freqüència ni la deixi oberta més del que és absolutament necessari.
- Un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar.
- No excedeixi el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant dels aliments.

Consells per a la refrigeració d'aliments frescos

Per obtenir el millor rendiment:

- No guardi aliments calents o líquids en evaporació.
- Emboliqui els aliments en bosses de plàstic i col·loqui'ls als prestatges de vidre per sobre del calaix de les verdures.
- Per a més seguretat, emmagatzemi d'aquesta manera només un o dos dies com a màxim.
- Aliments cuinats, plats freds, etc.: aquests han d'estar coberts i es poden col·locar en qualsevol safata.
- Fruites i hortalisses: s'han de netejar i col·locar al/s calaix/s especial/s, situat/s al fons.
- Mantega i formatge: s'han de col·locar en recipients adequats o embolicats en paper d'alumini o bosses de polietilè per excloure l'aire tant com sigui possible.
- Ampolles de llet: s'han d'emmagatzemar tapades als balcons de la porta.
- Ampolles de llet: aquestes han de tenir una tapa i s'han d'emmagatzemar als balcons de la porta.

NETEJA

Per raons d'higiene, l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors, s'ha de netejar regularment.

⚠ **Precaució!** L'aparell no pot estar connectat a la xarxa elèctrica durant la neteja. Perill de descàrrega elèctrica! Abans de netejar l'aparell, apagueu-lo i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica o apagueu o desconnecteu l'interruptor del circuit o fusible. Mai no netegeu l'aparell amb un netejador de vapor. La humitat podria acumular-se als components elèctrics, amb perill de descàrrega elèctrica! Els vapors calents poden provocar danys a les peces de plàstic. L'aparell ha d'estar sec abans de tornar-lo a posar en funcionament.

⚠ **Important!** Els olis eteris i dissolvents orgànics poden danyar les peces de plàstic, àcid butíric o els netejadors que continguin àcid acètic. No permeti que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts d'aquest electrodomèstic.

- No utilitzeu netejadors abrasius.
- Retireu els aliments del congelador. Emmagatzemeu-los en un lloc fresc i ben cobert.
- Apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica, o apagueu o enceneu l'interruptor del circuit del fusible.
- Netegeu l'aparell i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia.
- Després de la neteja, netegeu amb aigua fresca i després assequeu-lo bé.
- Després que l'aparell estigui sec, torneu-lo a posar en servei.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Causes possibles	Solució
L'aparell no funciona	Botó de regulació de la temperatura establert al número "0".	Ajusteu el comandament a un altre número per encendre l'aparell.
	Endoll principal no està connectat o està fluix.	Connecteu l'endoll de xarxa.
	El fusible s'ha fos o és defectuós.	Inspeccioneu el fusible i canvieu-lo si és necessari.
	L'endoll és defectuós.	Les avaries principals han de ser corregides per un electricista.
La menjar està massa calenta	La temperatura no està ajustada correctament.	Si us plau, consulteu la secció de Configuració inicial de temperatura.
	La porta ha estat oberta durant molt de temps.	Obriu la porta només el temps necessari.
	S'ha col·locat una gran quantitat d'aliments calents a l'aparell en les últimes 24 hores.	Gireu la regulació de la temperatura a un ajust més fred temporalment.

	L’aparell es troba a prop d’una font de calor.	Si us plau, consulteu la secció “ubicació de la instal·lació”.
	La temperatura està ajustada massa freda.	Gireu el botó de regulació de la temperatura a un ajust més temperat temporalment.
Sorolls inusuals	L’aparell no està anivellat.	Reajusteu les potes.
	L’aparell toca la paret o altres objectes.	Moveu una mica l’aparell.
	Un component, per exemple, un tub, a la part posterior de l’aparell està tocant una altra part de l’electrodomèstic o la paret.	Si és necessari, doblegueu amb cura el component per separar-lo.
Aigua a terra	L’orifici de drenatge de l’aigua està obstruït.	Vegeu la secció Neteja i cura.

Si el problema persisteix, contacteu amb el servei tècnic.

⚠ Precaució! Abans de resoldre problemes, desconnecteu la font d'alimentació. Només un electricista qualificat o una persona competent ha de realitzar la resolució de problemes que no es troba en aquest manual.

⚠ Important! L'aparell, durant el seu ús, emet alguns sons que són completament normals (soroll del compressor, circulació del refrigerant).

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic), si aquests requisits són aplicables al seu producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari en el manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir en la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-lo, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats a l'interior.

Ajustos recomanats:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà l'indicador "Fast Freeze". Quan hagin transcorregut les 24 hores, col·loqui els aliments al congelador en el congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement de nou el botó "Fast Freeze".

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premi el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà l'indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és d'entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: mínim) fins a 1 mes (ajust de temperatura: màxim).

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components estiguin col·locats correctament.

puguin tancar-se fàcilment després d'introduir els aliments.
Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.
La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.
Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, que es pot utilitzar per consultar el portal de registre a:
https://eprel.ec.europa.eu
Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).

Procés correcte d'eliminació d'aquest producte



Segons la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), els residus WEEE s'han de recollir i tractar per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el llenci amb els residus domèstics, envieu-lo als punts de recollida WEEE si existeixen.

Marca	Hyundai
Model	HFG17260VEW00
Classe d'energia	E
Certificació	CE CB GS/ERP
Consum anual d'energia	214 kWh / any
Volum útil refrigerador	229 L
Volum útil congelador	75 L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de desgel	Desglaç (Defrost)
Autonomia de manteniment	20 h
Capacitat de congelació	3,4 kg/24 h
Classe climàtica	N, ST
Nivell de soroll	40 dB
Dimensions	600 x 605 x 1720 mm
Tensió	220-240 V
Corrent	0,55 A

CONDICIONS DE GARANTIA

El present certificat cobreix la garantia de reparació del seu electrodomèstic durant tres anys, a partir de la data de venda, contra qualsevol defecte de funcionament provinent de fabricació o materials. Quan vostè detecti un defecte o anomalia a l'aparell, contacti de forma immediata amb nosaltres. El cost de desplaçament està inclòs en la reparació, excepte per a petits electrodomèstics que puguin ser transportats al taller del servei oficial de la marca.

La present garantia només serà vàlida si es presenta la factura, tiquet de compra o l'albarà de lliurament del producte corresponent si aquest és posterior a la data de factura. La present garantia només serà efectiva a Espanya, Portugal i Andorra. La garantia només serà vàlida sobre el primer comprador del producte. La present garantia és efectiva per als aparells venuts per KOREA SMART HOME. La garantia serà vàlida per a aparells adequats a les condicions climàtiques i mediambientals en què estiguin ubicats.

EXCLUSIONS DE GARANTIA

El cost de la reparació serà a càrrec de l'usuari en els següents casos:
Els aparells utilitzats per a ús professional o no exclusivament domèstic, en establiments públics, industrials o comercials.
Els aparells desmuntats o manipulats per persones alienes als serveis tècnics autoritzats.
Les instal·lacions, transport i posada en marxa de productes, els canvis de sentit de portes i inyectores.
Les avaries provocades per falta de manteniment o neteja. Els aparells utilitzats indegudament, per no seguir les instruccions d'ús.
Les avaries provocades per causes fortuïtes, sinistres de força major o derivades d'una instal·lació incorrecta.
Les avaries produïdes per connexions que puguin presentar fluctuacions, irregularitats o falta d'uniformitat en el subministrament, per exemple: subministrament deigua impulsat per grups de pressió, bombes, energia eòlica, generadors elèctrics, o un altre tipus de subministrament no normalitzat.
Les instal·lacions on els accessoris estiguin danyats o s'hagin modificat, com ara mobles del aparells tales com, però no limitat a, prestatgeries, calaixos, compartiments, cistelles, bombetes, etc.
Les avaries que presentin oxidació, o danys per corrosió en esmalts o pintures, que poden ser provocades per agents químics o electroquímics, o accelerades per circumstàncies climàtiques adverses.
Els danys del transport no atribuïbles al fabricant.

La present garantia no afecta els drets de què disposa el consumidor segons el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

El Servei Oficial d'Assistència Tècnica resoldrà qualsevol incidència que pugui necessitar el seu electrodomèstic sempre que l'aparell estigui instal·lat de manera accessible.

El garant del seu electrodomèstic és:
KOREA SMART HOME amb CIF B66984261 i adreça Av. Altos Hornos S/N. Pol. Sagunto (46520). València, Espanya.

En cas d'avaria pot posar-se en contacte amb nosaltres
Trucant al 963 246 751 o 963 246 752

Conserveu aquest document, és important per a vostè.

Llicenciat per HYUNDAI Corporation Holdings, Corea / Sota Llicència de HYUNDAI Corporation Holdings, Corea

960600034
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com

Importat per S.T. S.L amb CIF B73737553
Distribuït per KOREA SMART HOME, S.L amb CIF B56843261 i adreça Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). València, Espanya.
Llicenciat per HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA

960600034
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA