
HYUNDAI

User Manual

HHMW3414DGB00
HHMW3414DGW00

MICROWAVE OVEN

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

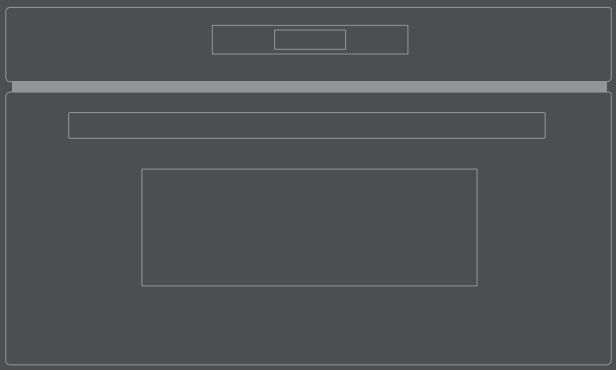

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	HHMW3414DGB00 / HHMW3414DGW00
Rated Voltage/Frequency	230 V~ 50 Hz
Microwave Input	1450 W
Microwave Output	900 W
Grill	1100 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. Details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts.
15. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
16. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
19. This appliance is intended to be used in household and similar applications.

20. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
22. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
23. The microwave oven is intended to be used built-in.
24. The appliance must be operated with any cupboard door open.
25. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
26. Surface of a storage drawer can get hot.
27. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
28. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
29. During and after use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

30. WARNING: Accessible parts may become hot during and after use. Young children should be kept away.
31. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions.The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

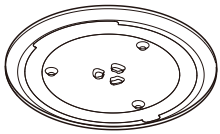


Glass Tray




Turntable Ring Assembly




Instruction Manual

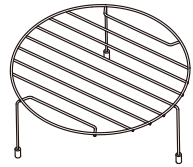

Higher Wire Rack(For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.As a support for shallow dishes.)




Turntable Shaft

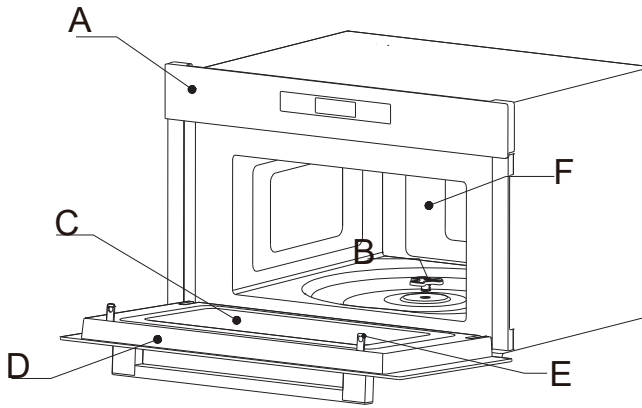


A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Observation window
D) Door assembly
E) Safety interlock system
F) Oven cavity

TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

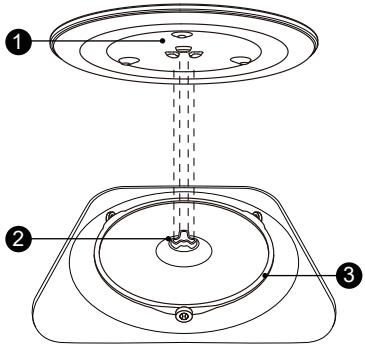

How to put the turntable in place:
1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

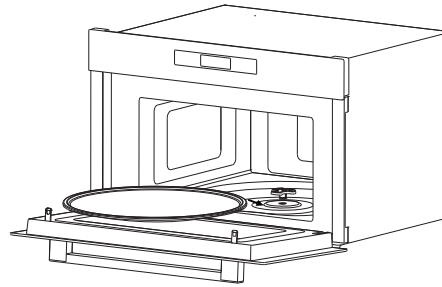

Note:
1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. Some food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cabinet.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.
9. Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

The accessible surface may be hot during and after operation.




BUILT-IN OVEN INSTALLATION

The dimensions attached are in mm.

The units into which the appliance is fitted must be heat-resistant up 95℃.


the minimum installation height is 850mm.

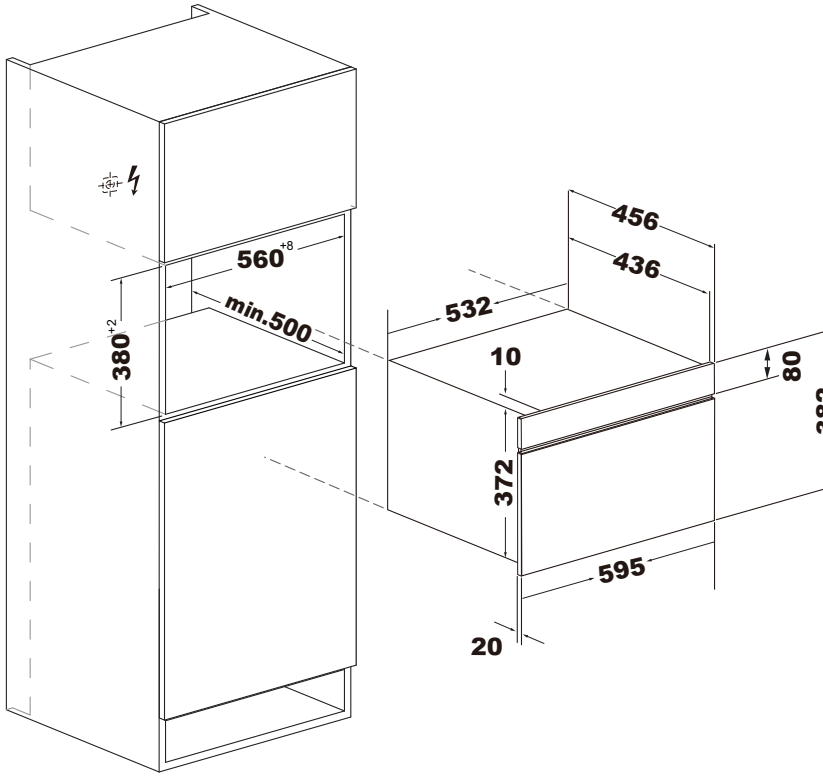

Building in

- Do not hold or carry the appliance by the door handle. The door handle cannot hold the weight of the appliance and may break off.

1. Carefully push the microwave into the box, making sure that it is in the centre.
2. Open the door and fasten the microwave with the screws that were supplied.

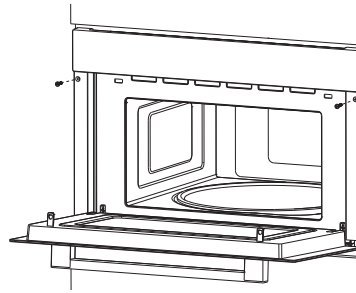

- Fully insert the appliance and centre it.
- Do not kink the connecting cable.
- Screw the appliance into place.

Important information with plug

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.

Only a qualified electrician who takes the approriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

Fuse protection: see instructions for use-technical data.

Important information without plug

The appliance is designed to be permanently installed with a three-pin power cord and may only be connected by a licensed expert in accordance with the connection diagram.

Only a qualified electrician who takes the relevant regulations into account may replace the power cord.

Do not use multiple plugs, power strips or extensions. Overloading causes a risk of fire.

If the connection is no longer accessible following installation, an all-pin isolating switch with a contact gap of at least 3 mm must be provided.


Connect the wires of the mains power cord in accordance with the following colour coding:

Green and yellow	Earth wire ⏚ (E)
Blue	Neutral wire (N)
Brown	Live (L)

Great Britain and Australia:

Do not connect the appliance using a 13 A plug or protect it with a 13 A fuse. The appliance must be protected using a fuse that is rated 16 A or higher. The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work.When the appliance is installed, protection must be provided against accidental contact in the future.

CONTROL PANEL



Microwave

Function

Clock/Kitchen Timer

Auto Menu

Lock/Cancel

3S

Start/+30Sec./Confirm

OPERATION

1. Setting the Clock

(1) Press “ ” once and then “00:00” will display.

(2) Move the slider or press “+” or “-” to set the hour figuers. The time should be within 0-23.

(3) Press “ ” to confirm.

(4) Move the slider or press “+” or “-” to set the minute figuers. The time should be within 0-59.

(5) Press “ ” to confirm.

2. Kitchen Timer

(1) Press “ ” twice and then “00:00” will display.

(2) Move the slider or press “+” or “-” to set the time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “ ” to confirm.

3. Microwave

Power Level	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P10	P8	P5	P3	P1

(1) In standby mode, press “ ” and then “P10” will display.

(2) Press “ ” repeatedly to adjust the power level, 5 power levels are available.

(3) Move the slider or press “+” or “-” to set the cook time. The maximum time value is “95:00”.

(4) Press “ ” to start cooking.

4.Grill

(1) Press “ F ” once and then “G-1” will display.

(2) Move the slider or press “+” or “-” to set the cook time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “ ” to start cooking.

Note: When half of the time has passed, the buzzer will sound to remind you to turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

5.Combination

(1) Press " F " once and then "G-1" will display. Press " F " repeatedly to choose the combinative mode you want, and "C-1", "C-2" are available.

(2) Move the slider or press "+" or "-" to set the cook time. The maximum time value is "95:00".

(3) Press " ▷ +30S " to start cooking.

Note: Combination instructions

POWER CHART

C-1	Micro 55%	Grill 45%
C-2	Micro 36%	Grill 64%

6. Defrost by Weight

(1) To enter the weight defrost function, press " F " repeatedly until "0.1kg" displays.

(2) Move the slider or press "+" or "-" to set the weight. The range of the weight is 0.1kg-2.0kg.

(3) Press " ▷ +30S " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Time

(1) To enter the time defrost function, press " F " repeatedly until "1:00" displays.

(2) Move the slider or press "+" or "-" to set the time. The maximum time value is "95:00".

(3) Press " ▷ +30S " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.

8. Speed cooking

(1) In standby mode, press " +30S " to cook food with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is 95 minutes.

(2) In standby mode, press "-" once, and then move the slider or press "+" or "-" to set a cooking time with 100% power. Press " +30S " to start cooking.

Note: In cooking state, each one more press on " +30S " can increase the cooking time by 30 seconds (except defrost by weight, multi-stage and auto menu).

9. Lock Function for Children

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold " 3S " for three seconds. A long beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In locked state, press and hold " 3S " for three seconds. A long beep sounds.

10. Inquire funciton

If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing " " in the cooking state.

11. Auto Menu

(1) In standby mode, press " " , the screen will display "A-1".

(2) Press " " repeatedly to choose the menu you need.
8 auto menus are available.

(3) Move the slider or press "+" or "-" to set the weight of the food.

(4) Press " +30S " to start cooking.

Note: For menu "A-7", please skip the step (3).


Auto menu Chart

Menu	Weight(g)	Display	Power
A-1 POTATO	1 (about 230g)	1	P100
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
A-2 MEAT	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-3 FISH	150g	150g	P80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-4 VEGETABLE	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 BEVERAGE	1 cup(240g)	1	P100
	2 cup(480g)	2	
	3 cup(720g)	3	
A-6 PASTA	50g(cold water 450g)	50g	P80
	100g(cold water 800g)	100g	
	150g(cold water 1200g)	150g	
A-7 POPCORN	100g	100g	P100
A-8 PIZZA	200g	200g	P100/G-1
	400g	400g	

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

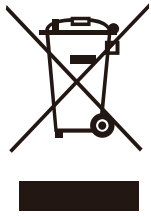

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

HYUNDAI

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
España 960600034
Portugal 00351300305065


HYUNDAI

Manual Usuario

HHMW3414DGB00
HHMW3414DGW00

HORNO DE MICROONDAS

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

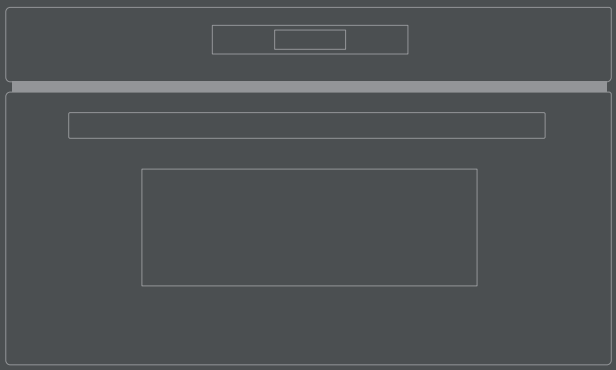

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los dispositivos de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Model	HHMW3414DGB00 / HHMW3414DGW00
Voltaje/Frecuencia Nominal	230 V~ 50 Hz
Entrada de Microondas	1450 W
Salida de Microondas	900 W
Parrilla	1100 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto para el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de Espera	0.8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno de microondas alcance automáticamente el modo o condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva del horno de microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las especificaciones:"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS".
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
5. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de
   reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
6. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
7. ADVERTENCIA: Los líquidos y alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar
8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.

9. Utilice solo utensilios adecuados para su uso en hornos de microondas.
10. Si se emite humo, apague o desenchufe el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
12. El contenido de biberones y tarros de comida para bebés debe ser agitado o mezclado y la temperatura verificada antes de consumirlo, para evitar quemaduras.
13. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento en el microondas
14. Detalles para limpiar los sellos de la puerta, las cavidades y las partes adyacentes.
15. El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar los depósitos de alimentos.
16. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
17. Solo use la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para hornos provistos de una función para usar una sonda de temperatura.)
18. El horno de microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (para hornos con una puerta decorativa.)
19. Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares.

20. El horno de microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

20. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
21. El electrodoméstico no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
22. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)
23. El horno de microondas está destinado a ser empotrado.
24. El electrodoméstico debe ser operado con cualquier puerta de armario abierta.
25. Debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del electrodoméstico. (Para electrodomésticos fijos y empotrados que se utilicen a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo y que tengan platos giratorios desmontables. Pero esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta de bisagra inferior horizontal.)
26. La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.
27. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar que se rompa el cristal.
28. ADVERTENCIA: El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
29. Durante y después del uso, el electrodoméstico se calienta. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores dentro del horno.

30. ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante y después del uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
31. ADVERTENCIA: Cuando el electrodoméstico se opera en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE (NO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica

El contacto con algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

No enchufe a una toma de corriente hasta que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté instalada y conectada a tierra correctamente. Consulte a un electricista calificado o a un técnico si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe alguna duda sobre si el electrodoméstico está conectado a tierra correctamente.

Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 cables.

1. Se proporciona un cordón de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cordón más largo.
2. Si se utiliza un cable largo o un alargador:
   1) La clasificación eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
   2) El alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
   3) El cable largo debe estar dispuesto de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por niños o tropezado accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar que el cristal se rompa.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden entrar en contacto con los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un bol, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente al 100% de potencia en el microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que
implique la eliminación de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas. Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden usar en el horno de microondas o que deben evitarse en el horno de
microondas." Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden usar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Bolsas de cocción	Solo cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos agrietados o astillados.
para horno de vidrio	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con una corbata de metal. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo solo para cocinar o calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debería estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que los alimentos en su interior se calientan. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilar según las indicaciones del envase.
Film transparente	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.


Materiales a evitar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arqueo. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Envase de comida con asa metálica	Puede causar arqueo. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. El borde de metal puede causar arqueo.
Ataduras de alambre de metal	Puede causar arqueo y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede agrietarse o romperse.

NOMBRES DE LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

(En caso de alguna diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes en este manual, prevalecerá el producto.)

Saque el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

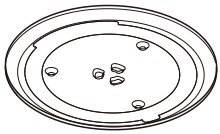


Bandeja de vidrio




Conjunto de anillo de plato giratorio




Manual de instrucciones

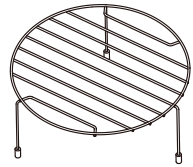

Rejilla de alambre más alta(Para asar a la parrilla, por ejemplo, filetes, salchichas y para tostar pan. Como soporte para platos poco profundos.)




Eje del plato giratorio

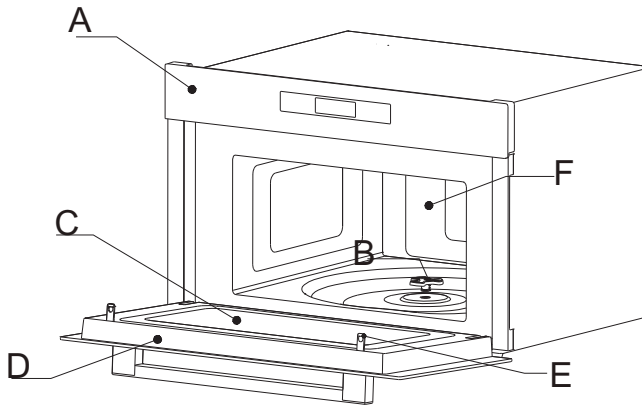

A) Panel de control
B) Eje del plato giratorio
C) Ventana de observación
D) Conjunto de puerta
E) Sistema de bloqueo de seguridad
F) Cavidad del horno


INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio. Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se hayan retirado todos los embalajes y cintas de envío del eje del plato giratorio. Antes de usar el electrodoméstico para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los

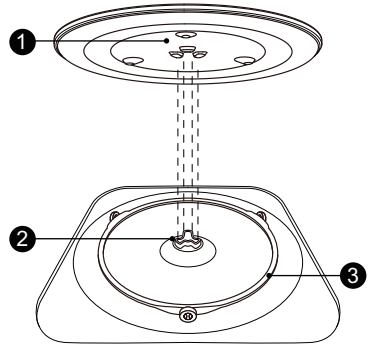

Cómo colocar el plato giratorio en su lugar:

1. Coloque el conjunto del anillo giratorio ③ en el hueco del compartimento de cocción.
2. Coloque la bandeja de cristal ① sobre el conjunto del anillo giratorio ③ . Ajuste las líneas curvas elevadas en el centro del fondo de la bandeja de cristal entre los tres radios del eje. Asegúrese de que la bandeja de cristal ① encaje en el eje del plato giratorio ② en el centro del suelo del compartimento de cocción. Los rodillos en el eje deben encajar dentro del borde inferior del plato giratorio.

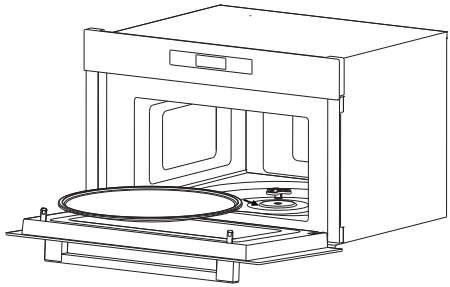

Nota:

1. Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de cristal como el conjunto del anillo giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
4. Algunos alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan en la bandeja de cristal para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de cristal o el conjunto del anillo giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación y conexión


1. Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso doméstico.
2. Este horno está destinado únicamente para uso empotrado. No está destinado para uso en la encimera o dentro de un armario.
3. Por favor, observe las instrucciones especiales de instalación.
4. El electrodoméstico se puede instalar en un armario empotrado de 60 cm de ancho.
5. El electrodoméstico está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a un enchufe con toma de tierra instalado correctamente.
6. La tensión de red debe corresponder a la tensión especificada en la placa de características.
7. El enchufe debe ser instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista cualificado. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un dispositivo de desconexión de todos los polos presente en el lado de la instalación con una separación de contacto de al menos 3 mm.
8. Los adaptadores, regletas múltiples y alargadores no deben ser usados. La sobrecarga puede provocar un riesgo de incendio.
9. No usar debajo de la superficie de trabajo y no debe estar sujeto a derrames de recipientes sobre superficies bajo las cuales esté instalado el electrodoméstico.

La superficie accesible puede estar caliente durante y después de la operación.



HORNO EMPOTRADO
INSTALACIÓN


Las dimensiones adjuntas están en mm.
Las unidades en las que se instala el electrodoméstico deben ser resistentes al calor hasta la 95°c
altura mínima de instalación es de 850 mm.

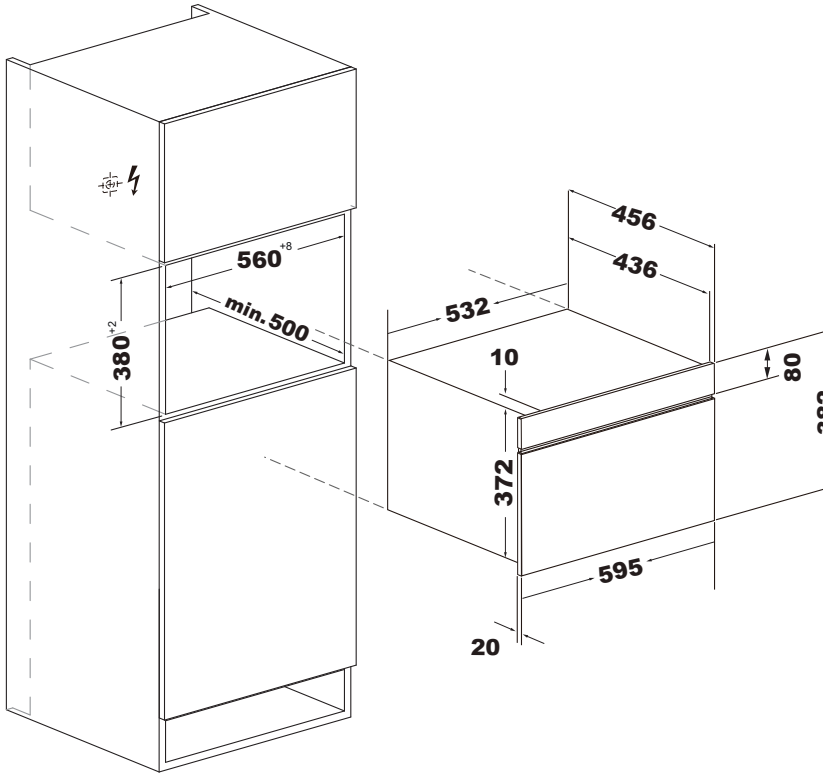

Instalación

• No sostenga ni transporte el electrodoméstico por la manija de la puerta. La manija de la puerta no puede soportar el peso del electrodoméstico y puede desprenderse.

1. Empuje cuidadosamente el microondas dentro de la caja, asegurándose de que esté en el centro.
2. Abra la puerta y fije el microondas con los tornillos suministrados.

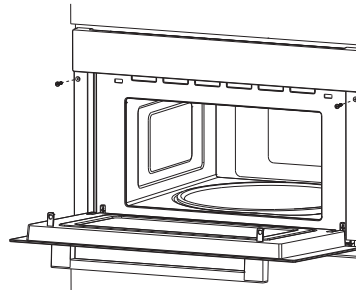

- Inserte completamente el electrodoméstico y colóquelo en el centro.
- No doble el cable de conexión.
- Atornille el electrodoméstico en su lugar.

Información importante con enchufe

Conexión eléctrica

El electrodoméstico está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a un enchufe con toma de tierra instalada correctamente.

Solo un electricista cualificado que tenga en cuenta las regulaciones apropiadas puede instalar el enchufe o reemplazar el cable de conexión. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un interruptor de aislamiento de todos los polos en el lado de la instalación con una separación de contacto de al menos 3 mm. La protección de contacto debe ser garantizada por la instalación Protección de fusibles: consulte las instrucciones de uso y los datos técnicos.

Información importante sin enchufe

El aparato está diseñado para ser instalado permanentemente con un cable de alimentación de tres clavijas y solo puede ser conectado por un experto autorizado de acuerdo con el diagrama de conexión.
Solo un electricista cualificado que tenga en cuenta la normativa vigente puede sustituir el cable de alimentación. No utilice enchufes múltiples, regletas o prolongadores. La sobrecarga provoca riesgo de incendio.
Si la conexión ya no es accesible después de la instalación, debe preverse un interruptor de aislamiento de todos los polos con una distancia entre contactos de al menos 3 mm.


Conecte los hilos del cable de alimentación de acuerdo con la siguiente codificación de colores:

Verde y amarillo	Cable de tierra ⏚ (E)
Azul	Cable neutro (N)
Marrón	Directo (L)

Gran Bretaña y Australia:

No conecte el aparato con un enchufe de 13 A ni lo proteja con un fusible de13 A. El aparato debe protegerse con un fusible de 16 A o superior. El aparato debe desconectarse de la red eléctrica durante todos los trabajos de instalación. Al instalar el aparato, debe preverse una protección contra contactos accidentales para el futuro.

PANEL DE CONTROL



Microondas

Función

Reloj/Temporizador de cocina

Menú automático

Bloqueo/Cancelar

3S

Inicio/+30Seg./Confirmar

+30S

OPERACIÓN

1. Configuración del reloj

(1) Presiona “ ” una vez y luego se mostrará “00:00”.

(2) Mueve el deslizador o presiona “+” o “-” para configurar las cifras de la hora. La hora debe estar entre 0-23.

(3) Presiona “ ” para confirmar.

(4) Mueve el deslizador o presiona “+” o “-” para configurar las cifras de los minutos. Los minutos deben estar entre 0-59.

(5) Presiona “ ” para confirmar.

2. Temporizador de cocina

(1) Presiona “ ” dos veces y luego se mostrará “00:00”.

(2) Mueve el deslizador o presiona “+” o “-” para configurar el tiempo. El valor máximo de tiempo es “95:00”.

(3) Presiona “ +30S ” para confirmar.

3. Microondas

Nivel de Potencia	100%	80%	50%	30%	10%
Visualización	P10	P8	P5	P3	P1

(1) En modo de espera, presione “ ” y luego se mostrará “P10”.

(2) Presione “ ” repetidamente para ajustar el nivel de potencia, hay 5 niveles de potencia disponibles.

(3) Mueva el control deslizante o presione “+” o “-” para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.

(4) Presione “ +30S ” para comenzar a cocinar.

4. Parrilla

(1) Presiona “ F una vez y luego se mostrará “G-1”.

(2) Mueva el deslizador o presione “+” o “-” para configurar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.

(3) Presiona “ +30S ” para comenzar a cocinar.

Nota: Cuando haya pasado la mitad del tiempo, la alarma sonará para recordarle que dé la vuelta a la comida. Si no hay operación, el horno seguirá funcionando.

5. Combinación

(1) Presiona " F una vez y luego se mostrará "G-1". Presione " F " repetidamente para elegir el modo combinado que desee, y "C-1", "C-2" están disponibles.

(2) Mueva el deslizador o presione "+" o "-" para configurar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".

(3) Presiona " ⏵+30s " para comenzar a cocinar.

Nota: Instrucciones de combinación

CUADRO DE POTENCIA

C-1	Microondas 55%	Parrilla 45%
C-2	Microondas 36%	Parrilla 64%

6. Descongelar por Peso

(1) Para ingresar a la función de descongelación por peso, presione " F " repetidamente hasta que aparezca "0.1kg".

(2) Mueva el deslizador o presione "+" o "-" para configurar el peso. El rango de peso es de 0.1kg a 2.0kg.

(3) Presiona " ⏵+30s " para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe voltear la comida durante la descongelación. Si no hay operación, el horno seguirá funcionando.

7. Descongelar por Tiempo

(1) Para ingresar a la función de descongelación por tiempo, presione " F " repetidamente hasta que aparezca "1:00".

(2) Mueve el deslizador o presiona "+" o "-" para configurar el tiempo. El valor máximo de tiempo es "95:00".

(3) Presione " ⏵+30s " para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe voltear la comida durante la descongelación. Si no hay operación, el horno seguirá funcionando.

8. Cocina Rápida

(1) En modo de espera, presione " ⏵+30S " para cocinar alimentos con nivel de potencia al 100% durante 30 segundos. Cada pulsación en la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es de 95 minutos.
(2) En modo de espera, presione "-" una vez, y luego mueva el deslizador o presione "+" o "-" para configurar un tiempo de cocción con 100% de potencia.
Presiona " ⏵+30S " para comenzar a cocinar.

Nota: En estado de cocción, cada vez que presione " ⏵+30S " se puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto descongelación por peso, menú multietapa y automático).

9. Función de Bloqueo para Niños

Puedes usar esta función para evitar que los niños enciendan accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:
En modo de espera, presiona y mantén presionado " ⏸ 3S " durante tres segundos. Sonará un pitido largo y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:
En estado bloqueado, presiona y mantén presionado " ⏸ 3S " durante tres segundos. Sonará un pitido largo.

10. Función de Consulta

Si se ha configurado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar " 🕒 " en el estado de cocción.

11. Menú Automático

(1) En modo de espera, presione " ☰ ", la pantalla mostrará "A-1".
(2) Presione " ☰ " repetidamente para elegir el menú que necesitas.
Hay disponibles 8 menús automáticos.
(3) Mueve el deslizador o presiona "+" o "-" para establecer el peso de los alimentos.
(4) Presione " ⏵+30S " para comenzar a cocinar.

Nota: Para el menú "A-7", por favor, omite el paso (3).


Menú automático

Menú	Peso(g)	Visualización	Potencia
A-1 PATATA	1 (aproximadamente 230g)	1	P100
	2 (aproximadamente 460g)	2	
	3 (aproximadamente 690g)	3	
A-2 CARNE	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-3 PESCADO	150g	150g	P80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-4 VERDURA	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 BEBIDA	1 taza (240g)	1	P100
	2 tazas (480g)	2	
	3 tazas (720g)	3	
A-6 PASTA	50g (agua fría 450g)	50g	P80
	100g (agua fría 800g)	100g	
	150g(agua fría 1200g)	150g	
A-7 PALOMITAS DE MAÍZ	100g	100g	P100
A-8 PIZZA	200g	200g	P100/G-1
	400g	400g	

Solución de problemas

Normal	
Interferencia del horno de microondas en la recepción de TV	La recepción de radio y TV puede ser interferida cuando el horno de microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz del horno tenue	En la cocción a baja potencia en microondas, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
Acumulación de vapor en la puerta, aire caliente por las rejillas	En la cocción, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría saldrá por las rejillas de ventilación. Pero algo puede acumularse en lugares frescos como la puerta del horno. Es normal
El horno se encendió accidentalmente sin alimentos dentro	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin ningún alimento dentro. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Remedio
El horno no puede ser encendido.	(1) El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Desenchufe. Luego vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	(2) Fusible quemado o interruptor de circuito funciona.	Reemplace el fusible o reinicie el interruptor del circuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa
	(3) Problema con el enchufe.	Pruebe el enchufe con otros electrodomésticos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está cerrada bien.	Cerrar bien la puerta.

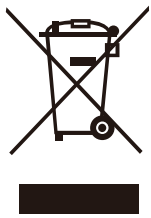

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben ser recogidos y tratados por separado. Si en algún momento futuro necesita desechar este producto, por favor NO lo deseche con la basura doméstica. Por favor envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

HYUNDAI

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
España 960600034
Portugal 00351300305065


HYUNDAI

Manual do utilizador

HHMW3414DGB00
HHMW3414DGW00

FORNO DE MICRO-ONDAS

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

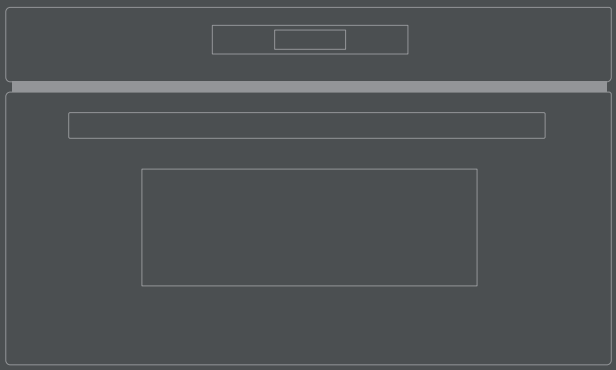

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

(a) Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não quebrar ou adulterar os dispositivos de segurança.

(b) Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta ou permita que sujidade ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.

(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que seja reparado por uma pessoa competente.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido em bom estado de limpeza, a sua superfície poderá ser degradada e afetar a vida útil do aparelho, levando a uma situação perigosa.

ESPECIFICAÇÕES

Model	HHMW3414DGB00 / HHMW3414DGW00
Tensão/Frequência Nominal	230 V~ 50 Hz
Entrada do Micro-ondas	1450 W
Saída do Micro-ondas	900 W
Grelha	1100 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto para consumo de energia e tempo máximo para atingir o modo de baixa potência aplicável.

Modo de Espera	0.8 W
O tempo máximo necessário para o forno de micro-ondas atingir automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável.	20 minutos

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões pessoais ou exposição a uma energia excessiva do forno de micro-ondas ao usar o seu eletrodoméstico, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as especificações:"PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA ENERGIA EXCESSIVA DO FORNO DE MICRO-ONDAS".
2. Este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções sobre o uso do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. Mantenha o eletrodoméstico e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas devidamente qualificadas para evitar um perigo.
5. AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
6. AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não seja competente realize qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma tampa que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
7. AVISO: Líquidos e alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha o forno sob observação devido à possibilidade de ignição

9. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas.
10. Se sair fumo, desligue ou desligue o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar qualquer chama
11. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, portanto, deve-se ter cuidado ao manusear o recipiente.
12. O conteúdo de mamadeiras e potes de comida para bebê deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
13. Os ovos na casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento no micro-ondas ter terminado.
14. Detalhes para limpeza das vedações da porta, cavidades e partes adjacentes.
15. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
16. A falta de manutenção do forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície, o que poderia afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
17. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (para fornos equipados com uma sonda de temperatura.)
18. O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (para fornos com porta decorativa.)
19. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares.

20. O forno de micro-ondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, pantufas, esponjas, pano úmido e similares podem levar a riscos de lesões, ignição ou incêndio.

20. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.
21. O eletrodoméstico não deve ser limpo com um limpador a vapor.
22. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar o superaquecimento. (Isso não se aplica a eletrodomésticos com porta decorativa.)
23. O forno de micro-ondas destina-se a ser embutido.
24. O eletrodoméstico deve ser operado com qualquer porta de armário aberta.
25. Deve-se ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao remover recipientes do eletrodoméstico. (Para eletrodomésticos fixos e embutidos sendo usados igual ou acima de 900mm acima do chão e tendo pratos giratórios removíveis. Mas isso não se aplica a eletrodomésticos com porta de dobradiça horizontal.)
26. A superfície de uma gaveta de armazenamento
27. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
28. AVISO: O eletrodoméstico e suas partes acessíveis aquecem durante o uso. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam continuamente supervisionadas.
29. Durante e após o uso, o eletrodoméstico aquece. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.

30. AVISO: As partes acessíveis podem aquecer durante e após o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
31. AVISO: Quando o eletrodoméstico é operado no modo de combinação, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

APENAS PARA USO DOMÉSTICO (NÃO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES A PESSOAS

INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

PERIGO

Perigo de Choque Elétrico

O contato com alguns dos componentes internos pode causar lesões pessoais graves ou morte. Não desmonte este eletrodoméstico.

AVISO

Perigo de Choque Elétrico

O uso inadequado do aterramento pode resultar em choque elétrico.

Não ligue a tomada até que o eletrodoméstico esteja devidamente instalado e aterrado.

Este eletrodoméstico deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico fornecendo um fio de fuga para a corrente elétrica. Este eletrodoméstico está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com uma ficha de aterramento. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista qualificado ou técnico se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas sobre se o eletrodoméstico está devidamente aterrado.

Se for necessário usar um cabo de extensão, use apenas um cabo de extensão de 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos resultantes de ficar enroscado ou tropeçar em um cabo mais longo.
2. Se for usado um cabo de alimentação longo ou extensão:
   1) A classificação elétrica marcada do cabo de alimentação ou extensão deve ser pelo menos tão grande quanto a classificação elétrica do eletrodoméstico.
   2) O cabo de extensão deve ser um cabo de 3 fios com aterramento.
   3) O cabo longo deve ser disposto de forma que não fique pendurado sobre a bancada ou mesa onde possa ser puxado por crianças ou tropeçado acidentalmente.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o eletrodoméstico da fonte de alimentação.

1. Limpe a cavidade do forno após o uso com um pano ligeiramente úmido.
2. Limpe os acessórios da maneira usual em água com sabão.
3. A moldura da porta e a vedação e partes vizinhas devem ser limpas cuidadosamente com um pano úmido quando estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
5. Dica de Limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que podem entrar em contato com os alimentos cozidos: Coloque meio limão em uma tigela, adicione 300ml (1/2 pint) de água e aqueça na potência máxima do micro-ondas por 10 minutos. Limpe o forno usando um pano macio e seco.

UTENSÍLIOS

CUIDADO

Perigo de Lesões Pessoais

É perigoso que qualquer pessoa que não seja competente realize qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções sobre "Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou a evitar no forno de micro-ondas." Pode haver certos utensílios não metálicos que não são seguros para usar no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste de Utensílio:

1. Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 copo de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima por 1 minuto.
3. Sinta cuidadosamente o utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
4. Não exceda 1 minuto de tempo de cozimento.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato de dourar	Seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de dourar deve estar pelo menos a 3/16 polegadas (5mm) acima do prato giratório. A utilização incorreta pode fazer com que o prato giratório se parta.
Louça	Apenas seguro para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Sempre remover a tampa. Usar apenas para aquecer alimentos até ficarem apenas mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir.
Sacos de cozedura de	Apenas vidro resistente ao calor do forno. Certificar-se de que não há acabamento metálico. Não usar pratos rachados ou lascados.
forno de vidro	Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com amarração metálica. Fazer cortes para permitir a saída de vapor.
Pratos e copos de papel	Usar apenas para cozimento/aquecimento de curto prazo. Não deixar o forno sem supervisão durante o cozimento.
Toalhas de papel	Usar para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Usar com supervisão apenas para cozimento de curto prazo.
Papel manteiga	Usar como cobertura para evitar respingos ou como embrulho para cozinhar a vapor.
Plástico	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ser rotulado como "Seguro para Micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem, à medida que os alimentos dentro esquentam. " Sacos para cozinhar" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas seguro para micro-ondas. Usar para cobrir alimentos durante o cozimento para reter a umidade. Não permita que o filme plástico toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas seguro para micro-ondas (termómetros de carne e doces).
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar respingos e reter a humidade.


Materiais a evitar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar arco elétrico. Transfira os alimentos para um recipiente seguro para micro-ondas.
Caixa de comida com pega de metal	Pode causar arco elétrico. Transfira os alimentos para um recipiente seguro para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com guarnição de metal	O metal protege os alimentos da energia do micro-ondas. A guarnição de metal pode causar arco elétrico.
Atilhos de metal	Pode causar arco elétrico e provocar um incêndio no forno.
Sacolas de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira irá secar quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar.

NOMES DAS PEÇAS DO FORNO E ACESSÓRIOS

(Em caso de quaisquer diferenças entre o eletrodoméstico e as imagens neste manual, prevalecerá o produto.)

Retire o forno e todos os materiais da caixa e da cavidade do forno.
O seu forno vem com os seguintes acessórios:

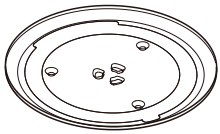


Tabuleiro de vidro




Conjunto do anel do prato giratório




Manual de instruções

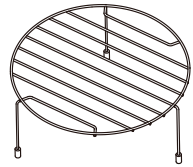

Suporte de arame mais alto (para grelhar, por exemplo, bifes, salsichas e para torrar pão. Como suporte para pratos rasos.)




Eixo do prato giratório

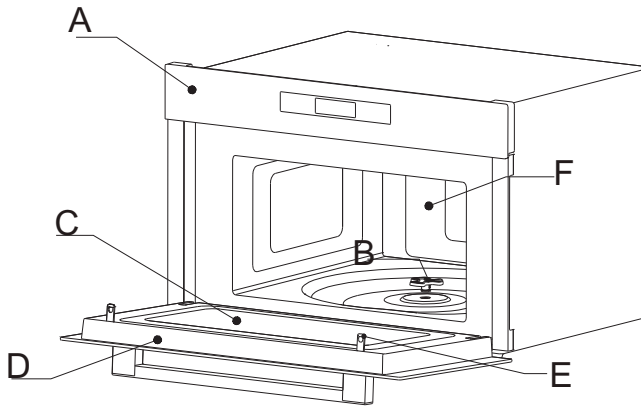

A) Painel de controle
B) Eixo do prato giratório
C) Janela de observação
D) Conjunto da porta
E) Sistema de intertravamento de segurança
F) Cavidade do forno

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO


Limpe o compartimento de cozimento e coloque o prato giratório no lugar. Para novas instalações, certifique-se de que todo o material de embalagem e fita de envio tenham sido removidos do eixo do prato giratório. Antes de usar o eletrodoméstico para preparar alimentos pela primeira vez, você precisará colocar o prato giratório no lugar corretamente. Você deve limpar o compartimento de cozimento e os acessórios

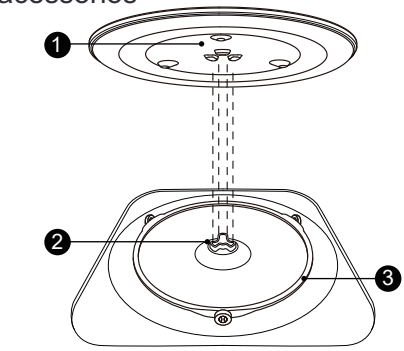

Como colocar o prato giratório no lugar:

1. Coloque o conjunto do anel giratório ③ no recuo no compartimento de cozimento.
2. Coloque a bandeja de vidro ① no conjunto do anel giratório ③.

Encaixe as linhas curvas elevadas no centro da parte inferior da bandeja de vidro entre os três raios do eixo. Certifique-se de que a bandeja de vidro ① encaixe no eixo do prato giratório ② no centro do piso do compartimento de cozimento. Os rolos no eixo devem encaixar na saliência inferior do prato giratório.

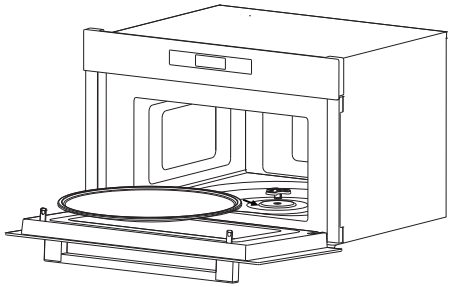

Nota:

1. Nunca use o eletrodoméstico sem o prato giratório. Certifique-se de que está adequadamente encaixado. O prato giratório pode girar no sentido horário ou anti-horário.
2. Nunca coloque o tabuleiro de vidro de cabeça para baixo. O tabuleiro de vidro nunca deve ser restringido.
3. Tanto a bandeja de vidro como o conjunto do anel giratório devem ser sempre utilizados durante o cozimento.
4. Alimentos e recipientes de alimentos são sempre colocados na bandeja de vidro para cozinhar.
5. Nunca restrinja o movimento do prato giratório.
6. Se a bandeja de vidro ou o conjunto do anel giratório rachar ou quebrar, entre em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo.

Instalação e ligação

1. Este eletrodoméstico destina-se apenas a uso doméstico.
2. Este forno destina-se apenas a uso embutido. Não é destinado a uso em bancada ou dentro de um armário.
3. Por favor, observe as instruções especiais de instalação.
4. O eletrodoméstico pode ser instalado num armário de parede com 60cm de largura.
5. O eletrodoméstico está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada com ligação à terra.
6. A voltagem da rede elétrica deve corresponder à voltagem especificada na placa de classificação.
7. A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação só deve ser substituído por um eletricista qualificado. Se a ficha não for mais acessível após a instalação, um dispositivo de desconexão de todos os pólos deve estar presente no lado da instalação com um intervalo de contato de pelo menos 3mm
8. Adaptadores, réguas múltiplas e extensões não devem ser usado. A sobrecarga pode resultar em risco de incêndio.
9. Não use sob a superfície de trabalho e que não deve estar sujeito a derrames de recipientes sobre superfícies sob as quais o eletrodoméstico está instalado.


A superfície acessível pode estar quente durante e após a operação.



FORNO EMBUTIDO
INSTALAÇÃO

As dimensões anexas estão em mm.
As unidades nas quais o eletrodoméstico está


instalado devem ser resistentes ao calor até 95℃.
a altura mínima de instalação é de 850mm.

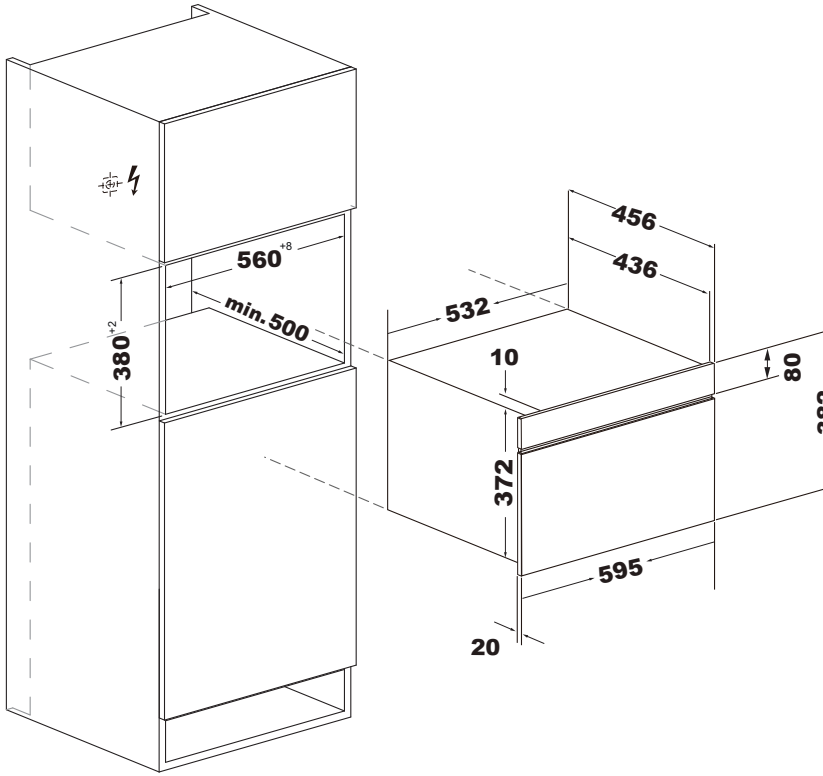

Instalação

• Não segure ou transporte o eletrodoméstico pela pega da porta. A pega da porta não suporta o peso do eletrodoméstico e pode partir-se.

1. Empurre cuidadosamente o micro-ondas para dentro da caixa, certificando-se de que está no centro.
2. Abra a porta e fixe o micro-ondas com os parafusos fornecidos.

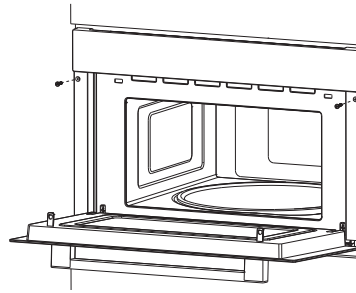

- Insira totalmente o eletrodoméstico e centralize-o .
- Não dobre o cabo de ligação.
- Aparafuse o eletrodoméstico no lugar.

Informações importantes com plugue

Ligação elétrica

O eletrodoméstico está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada com ligação à terra.

Apenas um eletricista qualificado que tenha em conta as regulamentações apropriadas pode instalar a tomada ou substituir o cabo de ligação. Se a ficha não for mais acessível após a instalação, um interruptor de isolamento de todos os polos deve estar presente no lado da instalação com um intervalo de contacto de pelo menos 3 mm. A proteção de contacto deve ser garantida pela instalação. Proteção de fusível: consulte as instruções de uso-dados técnicos.

Informação importante sem ficha

O aparelho foi concebido para ser permanentemente instalado com um cabo de alimentação de três pinos e só pode ser ligado por um perito licenciado, de acordo com o diagrama de conexão. Apenas um eletricista qualificado que tenha em conta os regulamentos relevantes pode substituir o cabo de alimentação. Não utilize fichas múltiplas nem extensões de tomadas. A sobrecarga causa um risco de incêndio.
Se a conexão já não for acessível após a instalação, deve ser fornecido um interruptor de isolamento de pinos com uma abertura de contacto de pelo menos 3 mm.


Conectar os fios do cabo de alimentação elétrica de acordo com o seguinte código de cores:

Verde e amarelo	Fio de terra ⏚(E)
Azul	Fio neutro (N)
Castanho	Com corrente (L)

Grã-Bretanha e Austrália:

Não ligue o aparelho com uma ficha 13 A ou protegê-lo com um fusível 3 A. O aparelho deve ser protegido com um fusível com uma classificação de 16 A ou superior. O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação durante todos os trabalhos de instalação.
Quando o aparelho é instalado, deve ser fornecida proteção contra contacto acidental no futuro.

PAINEL DE CONTROLO



Micro-ondas

Função

Relógio/Temporizador de Cozinha

Menu Automático

Bloquear/Cancelar

Iniciar/+30Seg./Confirmar

OPERAÇÃO

1. Definir o Relógio

(1) Pressione “ ” uma vez e depois será exibido “00:00”.
(2) Mova o cursor ou pressione “+” ou “-” para definir as horas. O tempo deve estar entre 0-23.
(3) Pressione “ ” para confirmar.
(4) Mova o cursor ou pressione “+” ou “-” para definir os minutos. O tempo deve estar entre 0-59.
(5) Pressione “ ” para confirmar.

2. Temporizador de Cozinha

(1) Pressione “ ” duas vezes e depois será exibido “00:00”.
(2) Mova o cursor ou pressione “+” ou “-” para definir o tempo. O valor máximo de tempo é “95:00”.
(3) Pressione “ +30S” para confirmar.

3. Micro-ondas

Nível de Potência	100%	80%	50%	30%	10%
Exibição	P10	P8	P5	P3	P1

(1) Em modo de espera, pressione “ ” e depois “P10” será exibido.
(2) Pressione “ ” repetidamente para ajustar o nível de potência, 5 níveis de potência estão disponíveis.
(3) Mova o controle deslizante ou pressione “+” ou “-” para definir o tempo de cozimento. O valor máximo de tempo é “95:00”.
(4) Pressione “ +30S ” para iniciar o cozimento.

4. Grelhar

(1) Pressione “ F ” uma vez e depois será exibido “G-1”.
(2) Mova o controle deslizante ou pressione “+” ou “-” para definir o tempo de cozimento. O valor máximo de tempo é “95:00”.
(3) Pressione “+30S” para iniciar o cozimento.

Nota: Quando metade do tempo tiver passado, o alarme sonoro soará para lembrá-lo de virar a comida. Se nenhuma operação for realizada, o forno continuará funcionando.

5. Combinação

(1) Pressione " F " uma vez e depois será exibido "G-1". Pressione " F " repetidamente para escolher o modo combinado desejado, e "C-1", "C-2" estão disponíveis.

(2) Mova o controle deslizante ou pressione "+" ou "-" para definir o tempo de cozimento. O valor máximo de tempo é "95:00".

(3) Pressione " ⏵+30S " para iniciar o cozimento.

Nota: Instruções de combinação

TABELA DE POTÊNCIA

C-1	Micro 55%	Grelhar 45%
C-2	Micro 36%	Grelhar 64%

6. Descongelar por Peso

(1) Para entrar na função de descongelação por peso, pressione " F " repetidamente até que apareça "0.1kg

(2) Mova o controle deslizante ou pressione "+" ou "-" para definir o peso. A faixa de peso é de 0.1kg a 2.0kg.

(3) Pressione "⏵+30S" para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro irá lembrá-lo de virar a comida durante a descongelação.
Se nenhuma operação for realizada, o forno continuará funcionando.

7. Descongelar por Tempo

(1) Para entrar na função de descongelação por tempo, pressione " F " repetidamente até que apareça "1:00".

(2) Mova o cursor ou pressione "+" ou "-" para definir o tempo. O valor máximo de tempo é "95:00".

(3) Pressione "⏵+30S" para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro irá lembrá-lo de virar a comida durante a descongelação.
Se nenhuma operação for realizada, o forno continuará funcionando.

8. Cozimento Rápido

(1) Em modo de espera, pressione "⏵+30S" para cozinhar alimentos com nível de potência de 100% por 30 segundos. Cada pressionamento na mesma tecla pode aumentar 30 segundos e o valor máximo de tempo é de 95 minutos.

(2) No modo de espera, pressione "-" uma vez e, em seguida, mova o controle deslizante ou pressione "+" ou "-" para definir um tempo de cozimento com 100% de potência. Pressione "⏵+30S" para iniciar o cozimento.

Nota: No estado de cozimento, cada pressionar adicional em" ⏵+30S " pode aumentar o tempo de cozimento em 30 segundos (exceto descongelação por peso, multiestágio e menu automático)

9. Função de Bloqueio para Crianças

Você pode usar esta função para evitar que as crianças liguem o forno acidentalmente.

Para ativar o bloqueio:

No modo de espera, pressione e segure" ⏸ 3S " por três segundos. Um longo bip soará e o ícone de bloqueio será exibido.

Para desativar o bloqueio:

No estado bloqueado, pressione e segure " ⏸ 3S " por três segundos. Um longo bip soará.

10. Função de Consulta

Se o relógio tiver sido ajustado, a hora atual será exibida por três segundos ao pressionar " 🕒 " no estado de cozimento.

11. Menu Automático

(1) Em modo de espera, pressione " ☰ ", a tela exibirá "A-1".

(2) Pressione " ☰ " repetidamente para escolher o menu que você precisa. Estão disponíveis 8 menus automáticos.

(3) Mova o controle deslizante ou pressione "+" ou "-" para definir o peso dos alimentos.

(4) Pressione " ⏵+30S " para iniciar o cozimento.

Nota: Para o menu "A-7", por favor, pule o passo (3).

Menu Automático

Menu	Peso(g)	Exibição	Potência
A-1 BATATA	1 (cerca de 230g)	1	P100
	2 (cerca de 460g)	2	
	3 (cerca de 690g)	3	
A-2 CARNE	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-3 PEIXE	150g	150g	P80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-4 LEGUMES	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 BEBIDA	1 chávena (240g)	1	P100
	2 chávenas (480g)	2	
	3 chávenas (720g)	3	
A-6 MASSA	50g (água fria 450g)	50g	P80
	100g (água fria 800g)	100g	
	150g (água fria 1200g)	150g	
A-7 PIPOCAS	100g	100g	P100
A-8 PIZZA	200g	200g	P100/G-1
	400g	400g	

Resolução de problemas

Normal	
Interferência do forno de micro-ondas na receção de TV	A receção de rádio e TV pode ser interferida quando o forno de micro-ondas está em funcionamento. É semelhante à interferência de pequenos eletrodomésticos, como a batedeira, o aspirador e o ventilador elétrico. É normal.
Luz do forno fraca	Na cozedura em baixa potência do micro-ondas, a luz do forno pode ficar fraca. É normal.
Vapor a acumular-se na porta, ar quente a sair pelas aberturas.	Na cozedura, o vapor pode sair dos alimentos. A maioria sairá pelas aberturas de ventilação. Mas algum pode acumular-se num local fresco como a porta do forno. É normal.
Forno iniciado acidentalmente sem comida dentro	É proibido ligar a unidade sem qualquer alimento no interior. É muito perigoso.

Problema	Possível Causa	Remédio
O forno não pode ser ligado.	(1) O cabo de alimentação não está bem ligado.	Desligue. Depois ligue novamente após 10 segundos.
	(2) O fusível está a queimar ou o disjuntor está a funcionar	Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparado por pessoal profissional da nossa empresa
	(3) Problema com a tomada.	Teste a tomada com outros eletrodomésticos.
O forno não aquece.	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.



De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em algum momento futuro precisar de descartar este produto, por favor NÃO o descarte com o lixo doméstico. Por favor, envie este produto para os pontos de recolha de REEE, quando disponíveis.

PN:16170000B11848

HYUNDAI

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
España 960600034
Portugal 00351300305065