
HYUNDAI

Manual d'Usuari

HHMW3414DGB00
HHMW3414DGW00

MICROONES O FORN

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

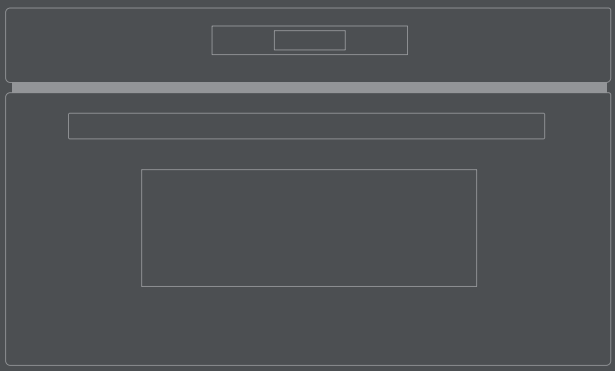

PRECAUCIONS PER EVITAR UNA POSSIBLE EXPOSICIÓ EXCESSIVA A L'ENERGIA DE MICROONES

(a) No intentis fer funcionar aquest forn amb la porta oberta, ja que això pot provocar una exposició nociva a l'energia de microones. És important no trencar ni manipular els mecanismes de seguretat.
(b) No col·loquis cap objecte entre la part davantera del forn i la porta, ni permetis que s'hi acumuli brutícia o residus de netejador en les superfícies de segellat.
(c) ADVERTÈNCIA: Si la porta o els segells de la porta estan danyats, el forn no s'ha de fer funcionar fins que hagi estat reparat per una persona qualificada.

APÈNDIX

Si l'aparell no es manté en un bon estat de neteja, la seva superfície es pot degradar i afectar la vida útil de l'aparell, provocant una situació perillosa.

ESPECIFICACIONS

Model	HHMW3414DGB00 / HHMW3414DGW00
Voltatge/Freqüència Nominal	230 V ~ 50 Hz
Entrada Microones	1450 W
Sortida Microones	900 W
Grill	1100 W

CONSUM D'ENERGIA

Informació del producte sobre el consum d'energia i el temps màxim per arribar al mode de baix consum aplicable.

Mode d'espera:	0.8 W
El temps màxim necessari perquè el forn microones arribi automàticament al mode de baix consum aplicable o condició:	20 minuts.

IINSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS ADVERTÈNCIA

Per reduir el risc d'incendi, descàrrega elèctrica, lesions a les persones o exposició excessiva a l'energia de microones quan utilitzis l'aparell, segueix les precaucions bàsiques, incloent les següents:

1. Llegeix i segueix les indicacions específiques: "PRECAUCIONS PER EVITAR UNA POSSIBLE EXPOSICIÓ EXCESSIVA A L'ENERGIA DE MICROONES".
2. Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, sempre que hagin rebut supervisió o instrucció sobre l'ús segur de l'aparell i entenguin els perills associats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment no han de ser realitzats per nens sense supervisió.
3. Mantingues l'aparell i el seu cable fora de l'abast de nens menors de 8 anys.
4. Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu servei tècnic o personal qualificat per evitar qualsevol perill.
5. ADVERTÈNCIA: Assegura't que l'aparell estigui apagat abans de substituir la làmpada per evitar el risc de descàrrega elèctrica.
6. ADVERTÈNCIA: És perillós per a qualsevol persona que no sigui un tècnic qualificat dur a terme qualsevol reparació o manteniment que impliqui la retirada d'una coberta que proporciona protecció contra l'exposició a l'energia de microones.
7. ADVERTÈNCIA: No s'han d'escalfar líquids ni aliments en recipients segellats, ja que poden explotar.
8. Quan s'utilitzen recipients de plàstic o paper, vigila el forn, ja que existeix el risc d'ignició.

9. Utilitza només estris adequats per a forns microones.
10. Si s'emet fum, apaga o desendolla l'aparell i mantén la porta tancada per sufocar les flames.
11. L'escalfament de begudes al microones pot provocar una ebullició retardada i eruptiva; per tant, cal tenir cura en manipular el recipient.
12. El contingut dels biberons i dels pots d'aliments per a nadons s'ha de remenar o agitar, i la temperatura s'ha de comprovar abans del consum per evitar cremades.
13. No s'han d'escalfar ous amb closca ni ous durs sencers en microones, ja que poden explotar, fins i tot després d'haver acabat l'escalfament.
14. Instruccions per a la neteja dels segells de la porta, cavitats i parts adjacents.
15. El forn s'ha de netejar regularment i eliminar qualsevol residu d'aliments.
16. No mantenir el forn en condicions de neteja adequades pot provocar el deteriorament de la seva superfície, afectant negativament la seva vida útil i generant una situació perillosa.
17. Utilitza només la sonda de temperatura recomanada per a aquest forn. (Per a forns equipats amb una funció per utilitzar una sonda de temperatura).
18. El forn microones s'ha de fer funcionar amb la porta decorativa oberta. (En forns amb porta decorativa).
19. Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic i aplicacions similars.

20. El forn microones està dissenyat per escalfar aliments i begudes. L'assecat d'aliments o roba i l'escalfament de coixins tèrmics, sabatilles, esponges o draps humits poden provocar risc de lesions, ignició o incendi.
21. No es permeten recipients metàl·lics per a aliments i begudes durant la cocció al microones.
22. L'aparell no s'ha de netejar amb un netejador de vapor.
23. L'aparell no s'ha d'instal·lar darrere d'una porta decorativa per evitar el sobreescalfament. (Això no s'aplica als aparells amb porta decorativa).
24. El forn microones està destinat a ser utilitzat com a aparell encastat.
25. L'aparell s'ha de fer funcionar amb qualsevol porta d'armari oberta.
26. Cal tenir cura de no desplaçar el plat giratori en treure recipients de l'aparell. (Això s'aplica a aparells fixos i encastats situats a una alçada igual o superior a 900 mm sobre el terra i que tinguin plats giratoris extraïbles. No aplicable als aparells amb porta inferior horitzontal integrada).
27. La superfície d'un calaix d'emmagatzematge es pot escalfar.
28. No utilitzis netejadors abrasius forts ni rascadors metàl·lics per netejar el vidre de la porta del forn, ja que poden ratllar la superfície i això pot provocar el trencament del vidre.
29. ADVERTÈNCIA: L'aparell i les seves parts accessibles s'escalfen durant l'ús. Cal tenir cura per evitar tocar els elements calefactors. Els nens menors de 8 anys s'han de mantenir allunyats llevat que estiguin sota supervisió contínua.
30. Durant i després de l'ús, l'aparell s'escalfa. Cal tenir precaució per evitar tocar els elements calefactors a l'interior del forn.

31. ADVERTÈNCIA: Les parts accessibles es poden escalfar durant i després de l'ús. Els nens petits s'han de mantenir allunyats.
32. ADVERTÈNCIA: Quan l'aparell es fa servir en mode combinat, els nens només han d'utilitzar el forn sota la supervisió d'un adult a causa de les temperatures generades.

LLEGEIX AMB ATENCIÓ I CONSERVA PER A FUTURES CONSULTES
ÚS DOMÈSTIC ÚNICAMENT
(NO PER A ÚS COMERCIAL)

PER REDUIR EL RISC DE LESIONS A LES PERSONES INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA

PERILL

Risc de descàrrega elèctrica

Tocar alguns dels components interns pot causar lesions greus o la mort. No desmuntis aquest aparell.

ADVERTÈNCIA

Risc de descàrrega elèctrica

L'ús inadequat de la presa de terra pot provocar una descàrrega elèctrica. No connectis l'aparell a una presa de corrent fins que estigui correctament instal·lat i connectat a terra. Aquest aparell ha d'estar connectat a terra. En cas de curtcircuit elèctric, la presa de terra redueix el risc de descàrrega elèctrica proporcionant un camí de fuita per al corrent elèctric.

Aquest aparell està equipat amb un cable que inclou un fil de presa de terra amb un endoll de presa de terra. L'endoll s'ha d'inserir en una presa de corrent correctament instal·lada i connectada a terra.

Consulta un electricista qualificat o un tècnic si les instruccions de presa de terra no s'entenen completament o si hi ha dubtes sobre si l'aparell està correctament connectat a terra.

Si és necessari utilitzar un allargador, fes servir només un cable d'extensió de 3 fils.

1. Es proporciona un cable d'alimentació curt per reduir els riscos derivats d'embolics o ensopegades amb un cable més llarg.
2. Si es fa servir un joc de cables llarg o un allargador:
    a. La potència elèctrica indicada del cable o allargador ha de ser com a mínim igual a la potència elèctrica de l'aparell.
    b. L'allargador ha de ser un cable de 3 fils amb connexió a terra.
    c. El cable llarg s'ha de col·locar de manera que no pengi sobre el taulell o la taula, evitant que els nens el puguin estirar o que algú hi pugui ensopegar accidentalment.

NETEJA

Assegura't de desendollar l'aparell de la font d'alimentació.

1. Neteja la cavitat del forn després d'usar-lo amb un drap lleugerament humit.
2. Neteja els accessoris de la manera habitual amb aigua sabonosa.
3. El marc de la porta, el segell i les parts adjacents s'han de netejar amb cura amb un drap humit quan estiguin bruts.
4. No utilitzis netejadors abrasius forts ni rascadors metàl·lics per netejar el vidre de la porta del forn, ja que poden ratllar la superfície i això pot provocar el trencament del vidre.
5. Consell de neteja – Per facilitar la neteja de les parets de la cavitat on poden quedar restes de menjar: posa mig llimó en un bol, afegeix 300 ml (1/2 pinta) d'aigua i escalfa-ho a màxima potència al microones durant 10 minuts. Neteja el forn amb un drap suau i sec.

ESTRIS
PRECAUCIÓ

Risc de lesions personals

És perillós que qualsevol persona que no sigui un tècnic qualificat realitzi operacions de servei o reparació que impliquin la retirada d'una coberta que proporciona protecció contra l'exposició a l'energia de microones.
Consulta les instruccions sobre "Materials que pots utilitzar en un forn microones o que s'han d'evitar en un forn microones". Podria haver-hi estris no metàl·lics que no siguin segurs per al seu ús al microones. Si tens dubtes, pots provar l'estri en qüestió seguint el procediment següent.

Prova d'estris:

1. Omple un recipient apte per a microones amb 1 tassa (250 ml) d'aigua freda juntament amb l'estri en qüestió.
2. Cuina a la potència màxima durant 1 minut.
3. Toca amb cura l'estri. Si l'estri buit està calent, no l'utilitzis per cuinar al microones.
4. No superis el temps de cocció d'1 minut.

Materials que pots utilitzar en un forn microones

Estris	Observacions
Plat per daurar	Segueix les instruccions del fabricant. La base del plat per daurar ha d'estar almenys a 3/16 polzades (5 mm) per sobre del plat giratori. Un ús incorrecte pot provocar que el plat giratori es trenqui.
Vaixella	Només apte per a microones. Segueix les instruccions del fabricant. No utilitzis plats esquerdats o amb trossos trencats.
Pots de vidre	Sempre treu la tapa. Utilitza'ls només per escalfar aliments fins que estiguin tèbis. La majoria dels pots de vidre no són resistents a la calor i es poden trencar.
Vidre	Només vidre resistent a la calor. Assegura't que no tingui vores metàl·liques. No utilitzis plats esquerdats o amb trossos trencats.
Bosses de forn	Segueix les instruccions del fabricant. No les tanquis amb filferro metàl·lic. Fes petits talls per permetre que el vapor surti.
Plats i gots de paper	Per cuinar/escalfar a curt termini només. No deixis sense supervisió mentre cuines.
Tovallons de paper	Utilitza'ls per cobrir aliments durant l'escalfament i absorbir el greix. Utilitza'ls només amb supervisió i per coccions de curta durada.
Paper de forn	Utilitza'l com a tapa per evitar esquitxades o per cuinar al vapor.
Plàstic	Només apte per a microones. Segueix les instruccions del fabricant. Ha d'estar etiquetat com a "Apte per a microones". Alguns recipients de plàstic s'estoven quan el menjar dins es calenta. Les bosses de cocció i les bosses de plàstic tancades hermèticament s'han de tallar, perforar o ventilar segons indiqui l'envàs.
Film transparent	Només apte per a microones. Utilitza'l per cobrir els aliments durant la cocció i conservar la humitat. No permetis que el film transparent toqui els aliments.
Termòmetres	Només termòmetres aptes per a microones (termòmetres per a carn i per a dolços).
Paper de cera	Utilitza'l com a tapa per evitar esquitxades i mantenir la humitat.


Materials que s'han d'evitar en un forn microones

Estris	Observacions
Safata d'alumini	Pot causar espurnes. Transfereix els aliments a un recipient apte per a microones.
Envàs de menjar amb nansa metàl·lica	Pot causar espurnes. Transfereix els aliments a un recipient apte per a microones.
Estris metàl·lics o amb vores metàl·liques	El metall protegeix els aliments de l'energia del microones. Les vores metàl·liques poden causar espurnes.
Tancaments metàl·lics de bosses	Poden causar espurnes i provocar un incendi dins del forn.
Bosses de paper	Poden provocar un incendi dins del forn.
Escuma de plàst	

NOMS DE LES PARTS I ACCESSORIS DEL FORN

(En cas de qualsevol diferència entre l'aparell i les imatges d'aquest manual, prevaldrà el producte.)

Retira el forn i tots els materials de l'embalatge i de l'interior del forn.
El teu forn inclou els següents accessoris:

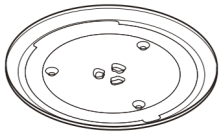


Safata de vidre



Anell giratori




Manual d'instruccions

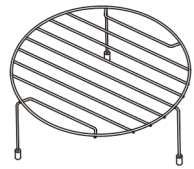

Reixeta metàl·lica alta (Per a graellades, per exemple, bistecs, salsitxes i per torrar pa. També com a suport per a plats poc profunds.)




Eix del plat giratori

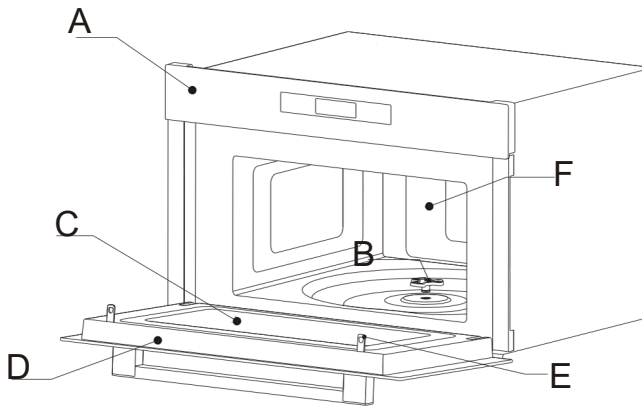

A) Panell de control
B) Eix del plat giratori
C) Finestra d'observació
D) Conjunt de la porta
E) Sistema de bloqueig de seguretat
F) Cavitat del forn

INSTAL·LACIÓ DEL PLAT GIRATORI


Neteja del compartiment de cocció i col·locació del plat giratori. Per a noves instal·lacions, assegura't que s'hagi retirat tot l'embalatge i la cinta de transport de l'eix del plat giratori. Abans d'utilitzar l'aparell per preparar aliments per primera vegada, hauràs de col·locar correctament el plat giratori. També és necessari netejar el compartiment de cocció i els accessoris.

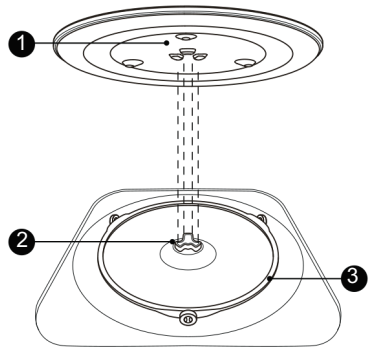

Com col·locar el plat giratori correctament:

1. Col·loca l'anell giratori ③ a la cavitat del compartiment de cocció.
2. Col·loca la safata de vidre ① sobre l'anell giratori ③. Ajusta les línies corbes i elevades del centre de la base de la safata de vidre entre els tres radis de l'eix. Assegura't que la safata de vidre ① encaixi amb l'eix del plat giratori ②, situat al centre del fons del compartiment de cocció.

Els rodets de l'eix han de quedar dins de la ranura inferior del plat giratori.

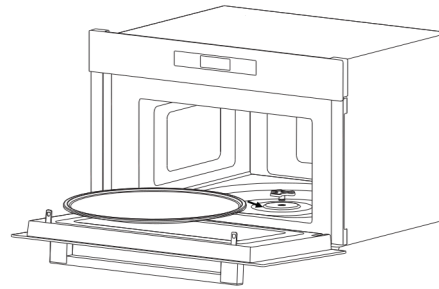

Nota:

1. No utilitzis mai l'aparell sense el plat giratori. Assegura't que estigui correctament col·locat. El plat giratori pot girar en sentit horari o antihorari.
2. No col·loquis mai la safata de vidre cap per avall. La safata de vidre no s'ha de bloquejar mai.
3. Tant la safata de vidre com l'anell giratori han d'utilitzar-se sempre durant la cocció.
4. Alguns aliments i recipients d'aliments s'han de col·locar sempre a la safata de vidre per a la cocció.
5. No restringeixis mai el moviment del plat giratori.
6. Si la safata de vidre o l'anell giratori es trenquen o esquerdin, contacta amb el centre de servei autoritzat més proper.

Instal·lació i connexió


1. Aquest aparell està destinat només a ús domèstic.
2. Aquest forn està dissenyat només per a ús encastat. No està previst per a ús sobre taulell o dins d'un armari.
3. Si us plau, segueix les instruccions especials d'instal·lació.
4. L'aparell es pot instal·lar en un armari suspès de 60 cm d'amplada.
5. L'aparell està equipat amb un endoll i només s'ha de connectar a una presa de corrent amb presa de terra adequada.
6. La tensió de la xarxa ha de correspondre a la tensió especificada a la placa de característiques.
7. La presa de corrent s'ha d'instal·lar i el cable de connexió només el pot substituir un electricista qualificat. Si l'endoll ja no és accessible després de la instal·lació, ha d'haver-hi un dispositiu de desconnexió de tots els pols al costat de la instal·lació, amb una distància de contacte mínima de 3 mm.
8. No s'han d'utilitzar adaptadors, regletes de múltiples preses ni allargadors. Una sobrecàrrega pot provocar risc d'incendi.
9. No instal·lis l'aparell sota la superfície de treball si pot estar exposat a vessaments de líquids d'altres recipients situats a sobre.

La superfície accessible pot estar calenta durant i després del funcionament.



INSTAL·LACIÓ DEL FORN ENCASTRABLE


Les dimensions adjuntes estan en mm. Les unitats on s'instal·li l'aparell han de ser resistents a la calor fins a 95 °C. L'altura mínima d'instal·lació és de 850 mm.

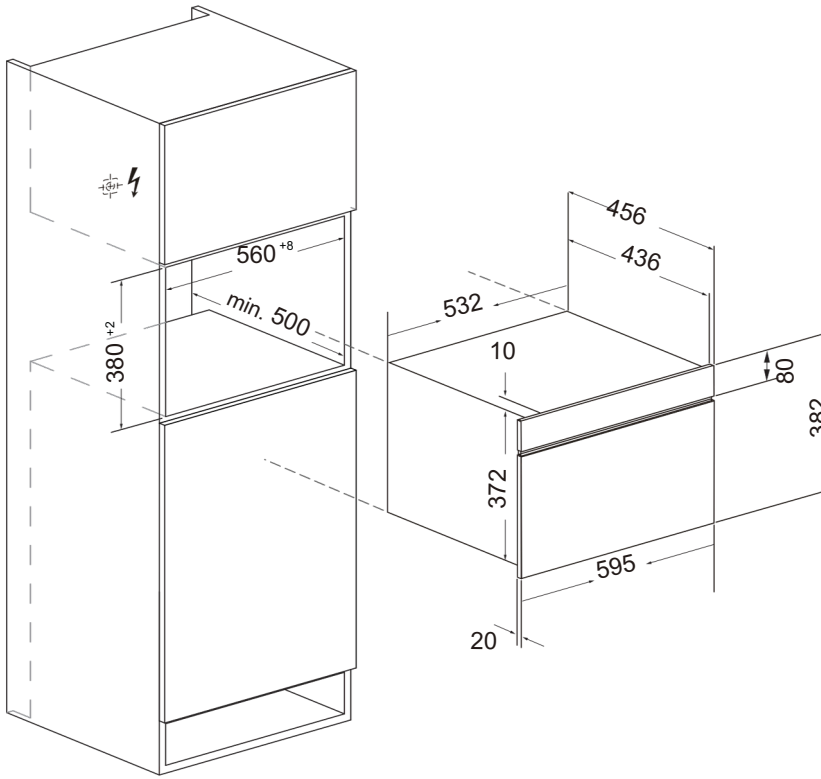

Instal·lació encastada

- No subjectis ni transportis l'aparell per la nansa de la porta. La nansa de la porta no pot suportar el pes de l'aparell i podria trencar-se.

1. Empeny suaument el microones cap a l'interior de la cavitat d'encastament, assegurant-te que estigui centrat.
2. Obre la porta i fixa el microones amb els cargols subministrats.

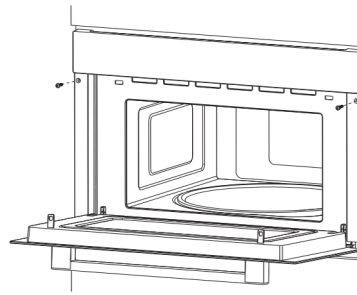

- Inseriu completament l'aparell i centreu-lo.
- No doblegueu el cable de connexió.
- Fixeu l'aparell amb cargols al seu lloc.

Informació important sobre l'endoll

Connexió elèctrica

L'aparell està equipat amb un endoll i només s'ha de connectar a una presa de corrent amb presa de terra adequadament instal·lada.

Només un electricista qualificat que tingui en compte les normatives adequades pot instal·lar la presa de corrent o substituir el cable de connexió. Si l'endoll ja no és accessible després de la instal·lació, ha d'haver-hi un interruptor d'aïllament de tots els pols al costat de la instal·lació, amb una distància de contacte mínima de 3 mm.

La protecció contra el contacte ha de ser garantida per la instal·lació.

Protecció del fusible: consulta les instruccions d'ús - dades tècniques.


Informació important sense endoll

L'aparell està dissenyat per ser instal·lat permanentment amb un cable d'alimentació de tres fils i només pot ser connectat per un tècnic autoritzat segons el diagrama de connexió.
Només un electricista qualificat que tingui en compte les normatives corresponents pot substituir el cable d'alimentació.
No utilitzis múltiples endolls, regletes o allargadors. La sobrecàrrega pot provocar risc d'incendi.
Si la connexió ja no és accessible després de la instal·lació, s'ha de proporcionar un interruptor d'aïllament de tots els pols amb una distància de contacte mínima de 3 mm.
Connecta els cables del cable d'alimentació principal segons el següent codi de colors:

Verd i groc → Fil de terra (E)
Blau → Fil neutre (N)
Marró → Fil de fase (L)
Regne Unit i Austràlia:

No connectis l'aparell utilitzant un endoll de 13 A ni el protegeixis amb un fusible de 13 A.
L'aparell ha d'estar protegit mitjançant un fusible de 16 A o superior.
L'aparell s'ha de desconnectar de la font d'alimentació durant la instal·lació.
Quan l'aparell estigui instal·lat, s'ha de garantir la protecció contra contactes accidentals en el futur.

PANELL DE CONTROL



Microones

Funció

Rellotge / Temporitzador de cuina

Menú automàtic

Bloqueig / Cancel·lar

3S

+30S

Iniciar / +30 segons / Confirmar

FUNCIONAMENT

1. Configuració del rellotge

1. Prem 🕒 una vegada i es mostrarà "00:00".
2. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir les hores. L'interval ha de ser entre 0 i 23.
3. Prem 🕒 per confirmar.
4. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir els minuts. L'interval ha de ser entre 0 i 59.
5. Prem 🕒 per confirmar.

2. Temporitzador de cuina

1. Prem 🕒 dues vegades i es mostrarà "00:00".
2. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el temps. El temps màxim és "95:00".
3. Prem 🕒 per confirmar.

3. Microones

Nivell de potència	100%	80%	50%	30%	10%
Visualització	P10	P8	P5	P3	P1

1. En mode d'espera, prem ≋ i després es mostrarà "P10".
2. Prem ≋ repetidament per ajustar el nivell de potència. Hi ha disponibles 5 nivells de potència.
3. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el temps de cocció. El temps màxim és "95:00".
4. Prem ▷ +30S (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la cocció.

4. Graella

1. Prem F una vegada i es mostrarà "G-1".
2. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el temps de cocció. El temps màxim és "95:00".
3. Prem ▷ +30S (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la cocció.

Nota: Quan hagi passat la meitat del temps, sonarà un brunzidor per recordar-te que has de girar el menjar. Si no es realitza cap acció, el forn continuarà funcionant.

5. Combinació

1. Prem F una vegada i es mostrarà "G-1". Prem F repetidament per seleccionar el mode combinat desitjat; hi ha disponibles "C-1" i "C-2".
2. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el temps de cocció. El temps màxim és "95:00".
3. Prem (+30S) (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la cocció.

Nota: Instruccions de combinació

TAULA DE POTÈNCIA

C-1	Micro 55%	Graella 45%
C-2	Micro 36%	Graella 64%

6. Descongelació per pes

1. Per accedir a la funció de descongelació per pes, prem F repetidament fins que es mostri "0.1kg".
2. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el pes. L'interval de pes és de 0.1 kg - 2.0 kg.
3. Prem (+30S) (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la descongelació.

Nota: El brunzidor sonarà per recordar-te que has de girar els aliments durant la descongelació. Si no es realitza cap acció, el forn continuarà funcionant.

7. Descongelació per temps

1. Per accedir a la funció de descongelació per temps, prem F repetidament fins que es mostri "1:00".
2. Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el temps. El temps màxim és de 95:00.
3. Prem (+30S) (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la descongelació.

Nota: El brunzidor sonarà per recordar-te que has de girar els aliments durant la descongelació. Si no es realitza cap acció, el forn continuarà funcionant.

8. Cocció ràpida

(1) En mode d'espera, prem (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per cuinar aliments amb el 100% de potència durant 30 segons. Cada vegada que prems la mateixa tecla s'afegeixen 30 segons, i el temps màxim és de 95 minuts.

(2) En mode d'espera, prem "-" una vegada i després mou el cursor o prem "+" o "-" per establir un temps de cocció amb el 100% de potència. Prem (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la cocció.

Nota: En estat de cocció, cada pressió addicional de (Iniciar / +30 segons / Confirmar) pot augmentar el temps de cocció en 30 segons (excepte en la descongelació per pes, modes de cocció en múltiples etapes i menú automàtic).

9. Funció de bloqueig per a nens

Aquesta funció evita que els nens encenguin accidentalment el forn.

Per activar el bloqueig:

En mode d'espera, prem i mantén premut (icona de bloqueig) durant tres segons.

Es sentirà un bip llarg i apareixerà la icona de bloqueig a la pantalla.

Per desactivar el bloqueig:

Quan està bloquejat, prem i mantén premut (icona de bloqueig) durant tres segons.

Es sentirà un bip llarg.

10. Funció de consulta

Si el rellotge està configurat, el temps actual es mostrarà durant tres segons prement (icona del rellotge) en estat de cocció.

11. Menú automàtic

En mode d'espera, prem (icona de menú) i a la pantalla es mostrarà "A-1".

Prem (icona de menú) repetidament per triar el menú desitjat.

Hi ha 8 menús automàtics disponibles.

Mou el cursor o prem "+" o "-" per establir el pes del menjar.

Prem (Iniciar / +30 segons / Confirmar) per començar la cocció.

Nota: Per al menú "A-7", omiteix el pas (3).

Auto menu Chart

Menú	Pes (g)	Visualització	Potència
A-1 Patata	1 (aproximadament 230 g)	1	P100
	2 (aproximadament 460 g)	2	
	3 (aproximadament 690 g)	3	
A-2 Carn	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-3 Peix	150g	150g	P80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-4 Verdura	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 Beguda	1 tassa (240 g)	1	P100
	2 tasses (480 g)	2	
	3 tasses (720 g)	3	
A-6 Pasta	50 g (aigua freda 450 g)	50g	P80
	100 g (aigua freda 800 g)	100g	
	150 g (aigua freda 1200 g)	150g	
A-7 Crispetes	100g	100g	P100
A-8 Pizza	200g	200g	P100/G-1
	400g	400g	

Solució de problemes

Normal	
Microones interferint en la recepció de la televisió	La recepció de ràdio i televisió pot veure's afectada quan el microones està en funcionament. És similar a la interferència causada per petits electrodomèstics com batedores, aspiradores i ventiladors elèctrics. És normal.
Llum del forn tènue	Quan es cuina a baixa potència amb el microones, la llum del forn pot debilitar-se. És normal.
Acumulació de vapor a la porta, aire calent sortint de les ventilacions	Durant la cocció, pot sortir vapor dels aliments. La major part sortirà per les ventilacions, però una part pot acumular-se en zones fredes, com la porta del forn. És normal.
El forn es va encendre accidentalment sense menjar a dins	Està prohibit fer funcionar l'aparell sense aliments a l'interior. És molt perillós.

Problema	Possible causa	Solució
Oven cannot be started.	(1) El cable d'alimentació no està ben connectat.	Desconnecta l'aparell. Torna a connectar-lo després de 10 segons.
	(2) El fusible s'ha cremat o el disjuntor s'ha activat.	Substitueix el fusible o reinicia el disjuntor (ha de ser reparat per personal professional de la nostra empresa).
	(3) Problema amb la presa de corrent.	Comprova la presa de corrent provant amb altres aparells elèctrics.
Oven does not heat.	(4) La porta no està ben tancada.	Assegura't que la porta estigui ben tancada.



Segons la directiva sobre Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), aquests residus s'han de recollir i tractar per separat. Si en algun moment en el futur necessites desferte d'aquest producte, NO el llencis amb els residus domèstics. Porta'l als punts de recollida de RAEE disponibles.

HYUNDAI

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
España 960600034
Portugal 00351300305065