HYUNDAI

Manual De Usuario

HLCS8300AI

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

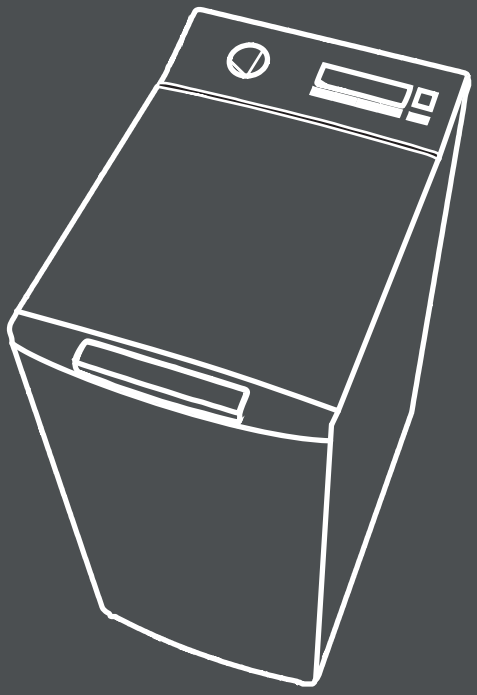

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

CONTENIDO

PRECUACIONES DE SEGURIDAD

- Precauciones de seguridad..... 2

INSTALACIÓN

- Descripción del producto..... 7
- Instalación..... 8

FUNCIONAMIENTO

- Inicio rápido 12
- Antes de cada lavado 13
- Dispensador del detergente..... 14
- Panel de control..... 15
- Funciones..... 16
- Otras funciones..... 18
- Programas..... 20
- Tabla de programa de lavados..... 21

MANTENIMIENTO

- Limpieza y cuidados 22
- Resolución de problemas..... 25
- Especificaciones técnicas 26
- Ficha del producto..... 27

■ Precauciones de seguridad

Por su seguridad, debe seguir la información recogida en este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños a la propiedad.

Explicación de símbolos:

⚠ Advertencia

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves.

ⓘ Precaución

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede dar lugar a lesiones leves o daños a la propiedad y al medio ambiente.

Nota

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede dar lugar a lesiones leves o menores.

⚠ Advertencia

Descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por un profesional o personas cualificadas similares para evitar cualquier peligro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato son las que deben ser utilizadas, nunca se debe reutilizar un juego viejo de mangueras.
- Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato y cierre el suministro de agua después de su uso. La máxima presión de entrada de agua, en pascales. La presión mínima del agua también se mide en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe debe estar insertado en una toma de corriente con conexión a tierra de tres polos. Compruebe cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe está correctamente conectado a tierra.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos son conectados por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

Riesgos para los niños

- El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los animales y los niños podrían subirse a la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque los artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o rociados con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). Esto puede resultar en incendio o explosión.
- Antes de lavar a mano, enjuague bien los artículos de lavado a mano.

ⓘ ¡Precaución!

¡Instalación del producto!

- Esta lavadora es sólo para uso domésticos.
- No está pensada para ser usada en grandes instalaciones.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en cuartos de baño o habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- La lavadora con una sola válvula de entrada sólo puede ser conectada al suministro de agua fría. El producto con válvulas de doble entrada debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y de agua fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves

¡Peligro de dañar el aparato!

- Su producto es sólo para uso doméstico y sólo está diseñado para los textiles adecuados para el lavado a máquina.
- No suba y ni se siente en la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye en la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:

1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
2. El agua acumulada debe ser drenada fuera de la máquina.
3. Maneje la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina mientras la levanta. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa durante el transporte.
4. Este aparato es pesado. Transpórtelo con cuidado.

- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si encuentra dificultades para cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está bien puesta o distribuida.
- Está prohibido lavar las alfombras.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Funcionamiento del aparato.

- Los disolventes inflamables y explosivos o tóxicos están prohibidos. La gasolina y el alcohol, etc. no deben ser usados como detergentes. Por favor, seleccione sólo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para el tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos. Los objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar graves daños a esta máquina.
- Por favor, compruebe que el agua del interior del tambor se ha vaciado antes de abrir su puerta. Por favor, no abra la puerta si ve agua.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el producto escurra el agua de lavado caliente.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Una vez completado el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.

Disposición de eliminación



ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para un tratamiento especial.

En base a la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto

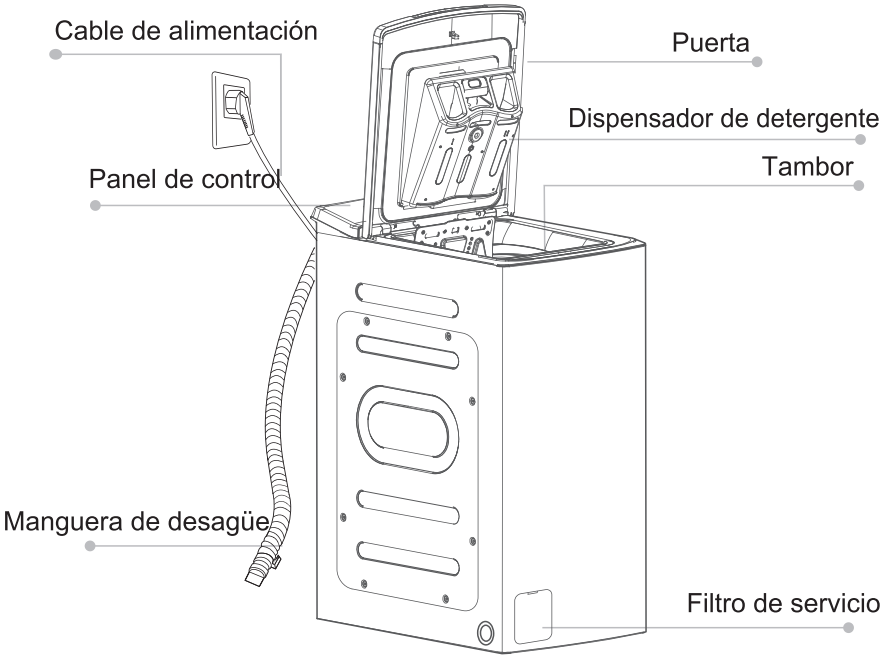

Nota

- El gráfico de la línea de productos es solo para referencia, por favor refiérase al producto real como estándar.

Accesorios

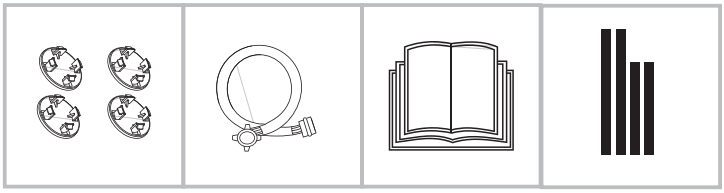

Tapones de sujeción para el transporte	Manguera de suministro de agua fría	Manual de usuario	Esponjas acústicas

■ Instalación

Área de instalación

⚠ ¡Advertencia!

- La estabilidad es muy importante para evitar que el producto se desplace.
- Asegúrese de que el producto no se apoye en el cable de alimentación.

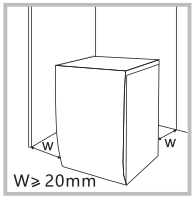

Antes de instalar la máquina, se debe elegir el lugar de instalaón que se caracterice por:

1. Una superficie rígida, seca y nivelada
2. Que no de la luz solar directa
3. Que exista suficiente ventilación
4. Que la temperatura ambiente sea superior a 0℃
5. Que esté alejado de fuentes de calor como el carbón o el gas.

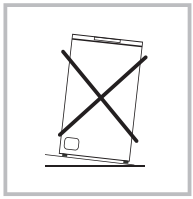

Desembalar la lavadora

⚠ ¡ Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe un riesgo de asfixia ! Mantenga todos los embalajes bien alejados de los niños.

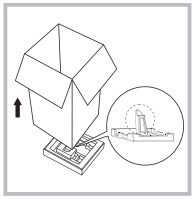

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire la empaquetadura de la base. Asegúrese de quitar la espuma triangular pequeña con la inferior unida. De lo contrario, coloque la unidad con la superficie lateral, luego retire la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad manualmente.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Quitar los pernos de transporte

⚠ ¡ Advertencia!

- Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
- Necesitará los pernos de transporte de nuevo si mueve el producto, así que asegúrese de mantenerlos en un lugar seguro.

Por favor, siga los siguientes pasos para quitar los pernos:

1. Afloje 4 pernos con una llave y luego retírelos.
2. Detenga los agujeros con tapones para agujeros de transporte.
3. Guarde los tornillos de transporte de forma adecuada para su uso futuro.

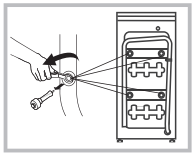

V.1

INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA!
Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de utilizar el producto.

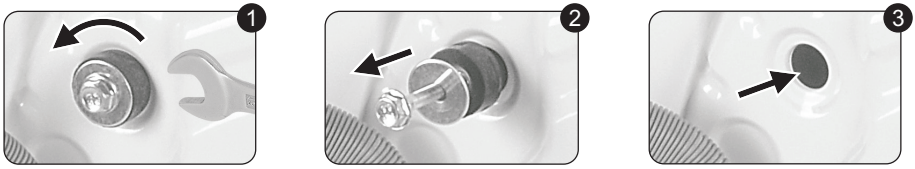

1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.
2. Quite los pernos, incluyendo las partes de goma, y guárdelos para un uso futuro.
3. Cierre los orificios utilizando las tapas.

Nivelar la lavadora !

⚠ ¡ Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo de los cuatro pies deben ser atornilladas firmemente contra la carcasa.

1. Comprueba si las patas están estrechamente unidas al armario. Si no es así, por favor gíralas a sus posiciones originales y aprieta las tuercas.
2. Afloje la contratuerca, gire las patas hasta que hagan contacto con el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquéelas con una llave, asegúrese de que la máquina esté firme.

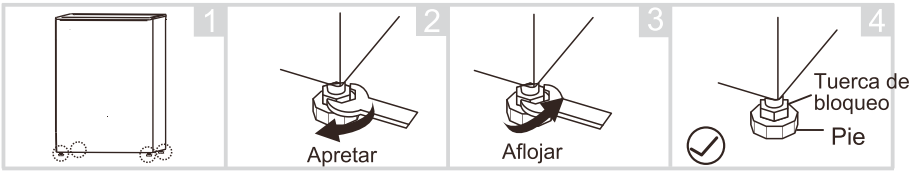

Conectar la manguera al suministro de agua

⚠ ¡ Advertencia!

- Para evitar fugas o daños causados por el agua, siga las instrucciones de este manual:
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.
- Para el modelo que incorpora la válvula caliente, hay que conectarse al grifo de agua caliente con la manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energía se reducirá automáticamente para algunos programas.

INSTALACIÓN

Conecte el tubo de entrada como se indica. Hay dos maneras de conectar el tubo de entrada:

1.Conexión entre el grifo común y la manguera de entrada.

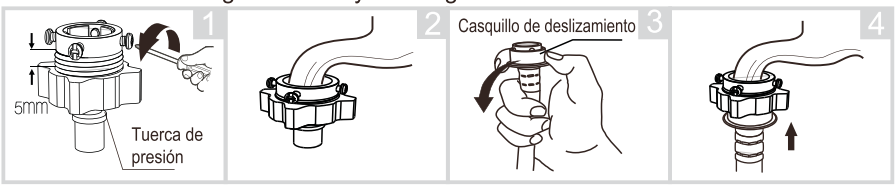

Afloja las tuercas de la sujeción y los cuatro pernos

Apriete la tuerca de la abrazadera

Presione el casquillo deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

Conexión finalizada

2. Conexión entre el grifo de tornillo y la manguera de entrada.

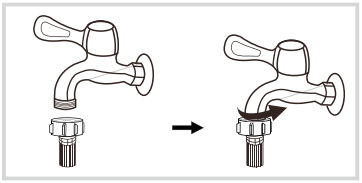

Grifo con rosca y manguera de entrada



Grifo especial para la lavadora

Conecte el otro extremo de la manguera de admisión a la válvula de entrada en la parte posterior de la lavadora y fije la manguera firmemente en el sentido de las agujas del reloj.

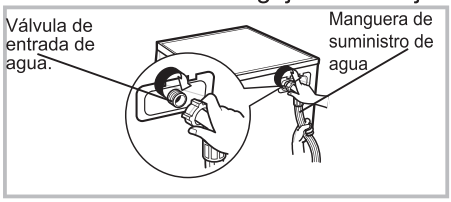

Manguera de desagüe

⚠ Atención

- No doble o prolongue la manguera de drenaje.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario podría dañarse por la fuga de agua.

INSTALACIÓN

Existen dos formas para colocar la manguera de desagüe

1. Conectándolo al desagüe

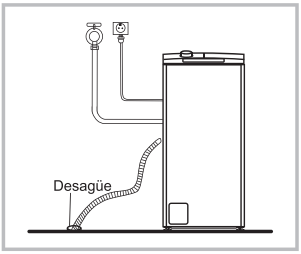

2. Conectándolo al tubo de desagüe de la cañería de desagüe.

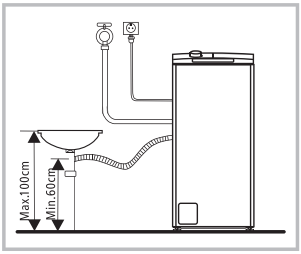

Nota

- Si la máquina tiene un soporte para la manguera de desagüe, por favor instálela de la siguiente manera:

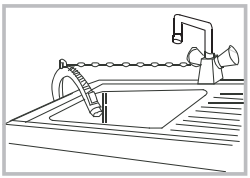

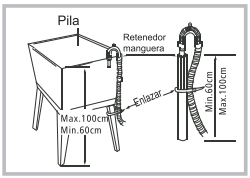

⚠ Advertencia!

- Cuando instale la manguera de desagüe, fíjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce a meter en la lavadora ya que causará ruidos anormales.

Esponjas acústicas

Note!

- Por favor, asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina durante el trabajo, con el fin de ofrecerle un ambiente de vida más tranquilo y tranquilo.

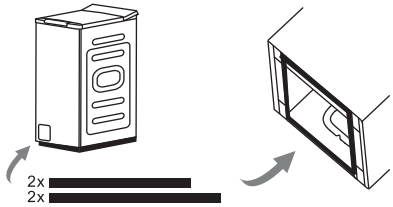

1. Colocar la máquina en el suelo, utilizando algún material suave como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para una protección;
2. Pegue las esponjas 2x más largas a los bordes inferiores más largos de la máquina, y las esponjas 2x más cortas a los bordes inferiores más cortos.

■ Inicio rápido

ⓘ ¡Atención!

- Antes de lavar, por favor, asegúrese de que está instalado correctamente.

1. Antes del lavado

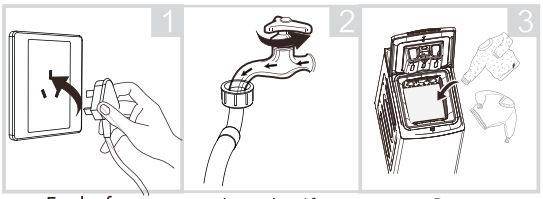

Enchufe | Abra el grifo | Carga

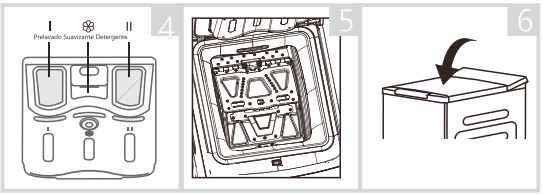

Añada el detergente | Cierre la puerta del tambor | Cierre la pueta

¡Nota!

- El detergente debe ser añadido en caso de que yo, después de seleccionar prelavado para las máquinas con esta función.
- Asegúrese de que la tapa del tambor esté bien cerrada.



- Todos los ganchos metálicos deben estar correctamente enganchados dentro de la puerta trasera.



- Revisa el rodillo antes de cada lavado, debe rodar suavemente.

2. Lavado

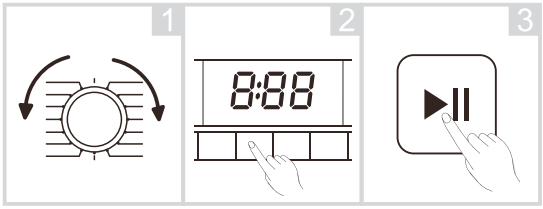

Seleccione el programa | Seleccione la función o el valor predeterminado | Iniciar

¡Nota!

- Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 2.

3. Después del lavado

Aparecerá "Fin" en la pantalla

■ Antes de cada lavado

- La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser entre 0-40℃. Si se utiliza -0℃, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden estar dañados. Si la máquina se coloca en condiciones de 0℃ o menos, entonces debe ser transferida a la temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.
- Por favor, compruebe las etiquetas y las explicaciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no produzca espuma o que produzca poca espuma y que sea adecuado para un lavado adecuado.

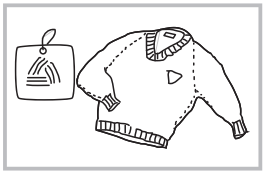

Revise la etiqueta



Saque los objetos de los bolsillos

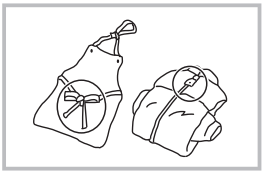

Anude las tiras largas, las cremalleras o los botones

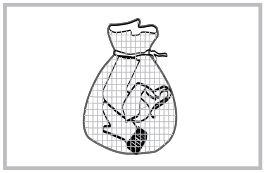

Ponga las cosas más pequeñas en fundas para lavado

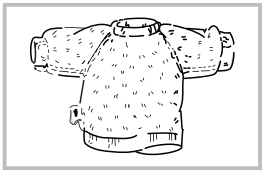

Ponga del revés las prendas con tejidos más densos o tejidos que se puedan desprender fácilmente.

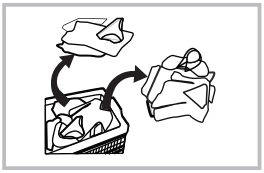

Separe la ropa de diferentes texturas

⚠ ¡Atención!

- Al lavar una sola prenda, puede fácilmente causar excentricidad y activar la alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto se sugiere añadir una o dos ropas más para ser lavadas juntas, de modo que el drenaje pueda hacerse sin problemas.
- No lavar la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

FUNCIONAMIENTO

Dispensador de detergente

I Detergente de prelavado
II Detergente de lavado principal
❀ Suavizante

¡Precaución!

- Sólo hay que añadir detergente en el "Prelavado! (I) después de seleccionar el pre-lavado para las máquinas con esta función.
- No exceda la marca de nivel "MAX" al rellenar el detergente, los aditivos o el suavizante.

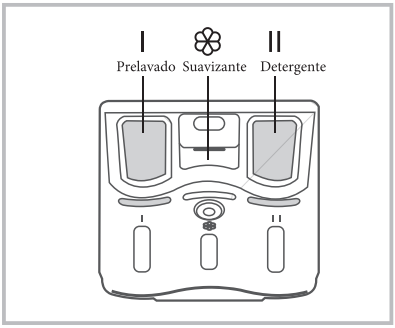

Saque el dispensador

Programa	I	II	❀
Algodón	○	●	○
Sintético	○	●	○
Mix	○	●	○
Vaqueros	○	●	○
Ropa de deporte	○	●	○
Limpieza de tambor			
20°C		●	○
Vapor	○	●	○

Programa	I	II	❀
Solo centrifugado			
Aclarado y Centrifugado			○
Lana		●	○
Ropa de bebé	○	●	○
Express 15′		●	○
ECO 40-60		●	○
Rápido 45′		●	○

● Obligatorio ○ Opcional

Nota

- En caso de añadir detergente o aditivo concentrado, antes de verterlo en la caja de detergente, se sugiere utilizar un poco de agua para diluirlo, a fin de evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se desborde mientras se llena de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con un menor consumo de agua y energía.

Panel de control

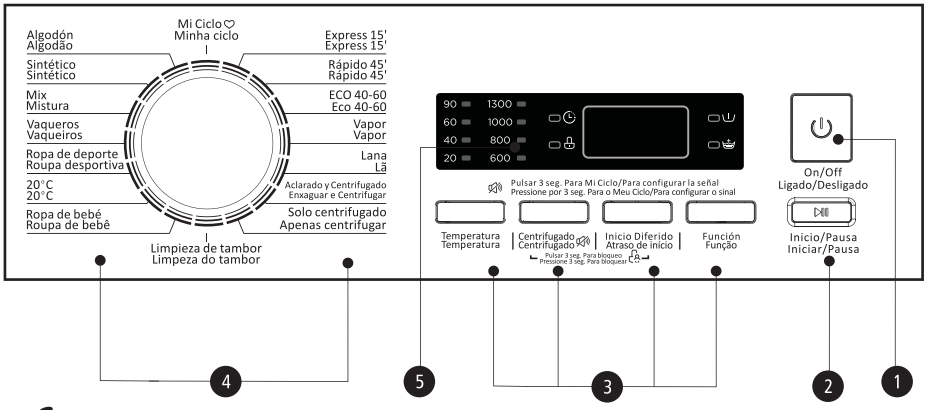

Nota

- La tabla es solo referencia. Por favor, refiérase al producto real como estándar

1 On/Off

La máquina se enciende y se apaga

2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado

3 Ajustes

Esto le permite seleccionar una función adicional, la función escogida se iluminará cuando se seleccione.

4 Programas

Es aconsejable que el usuario lave la ropa de acuerdo al programa adecuado

5 Pantalla

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado de la lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.

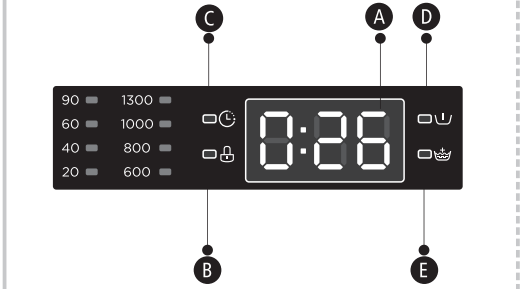

A Pantalla

Tiempo de lavado t25	Inicio diferido 2H
Fin End	Error E30

B Bloqueo de puerta C Inicio diferido

D Prelavado E Aclarado extra

■ Funciones

Prelavado

Prelavado

La función de prelavado proporciona un lavado adicional antes del lavado principal. Esta función es adecuada para retirar el polvo que sube a la superficie de la ropa; debe poner detergente en el cajón (I) cuando lo seleccione.

Aclarado extra

Aclarado extra

La ropa se someterá a un enjuague adicional una vez que la seleccione.

Inicio diferido

Inicio diferido

Ajuste de la función de inicio diferido:

1. Seleccione un programa; 2.Pulse el botón Inicio Diferido para elegir el tiempo (el tiempo de retraso es 0-24 H);
3.Pulse [Inicio / Pausa] para iniciar la operación de inicio diferido.



Cancele la función Delay:

Presione el botón [Inicio diferido] hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse antes de iniciar el programa. Si el programa ya se inició, debe apagar el programa para restablecer uno nuevo.

ⓘ ¡Precaución!

- Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado y cuando se reinicia la energía, el programa continua.

FUNCIONAMIENTO

Programa	Funciones			Programa	Funciones		
	Inicio diferido	Aclarado extra	Prelavado		Inicio diferido	Aclarado extra	Prelavado
Algodón	○	○	○	Limpieza de tambor	○		
Express 15′	○			Ropa de bebé	○	○	○
Rápido 45′	○	○		Ropa de deporte	○	○	○
ECO 40-60	○			Vaqueros	○	○	○
Vapor	○	○	○	Lana	○	○	
20℃	○	○		Sintético	○	○	○
Aclarado y centrifugado	○	○		Mix	○	○	○
Solo centrifugado	○						

○ Opcional (Algunos modelos tienen función de pesaje inteligente, consulte el producto real)

■ Otras funciones

Temp.

Temperatura
Presione el botón para regular la temperatura (Frío, 20 ℃, 40 ℃, 60 ℃, 90 ℃)

Centrifug.

Centrifugado
Presione el botón para seleccionar la velocidad de centrifugado:
1300: 0-600-800-1000-1300

Programa	Velocidad por defecto(rpm)	Programa	Velocidad por defecto(rpm)
	1300		1300
Algodón	800	Limpieza de tambor	–
Express 15′	800	Ropa de bebé	800
Rápido 45′	800	Ropa de deporte	800
ECO 40-60	–	Vaqueros	800
Vapor	800	Lana	600
20℃	800	Sintético	800
Aclarado y centrifugado	800	Mix	800
Solo centrifugado	800		

FUNCIONAMIENTO

Bloqueo infantil

Para evitar un mal funcionamiento por parte de los niños



Elija el programa — Inicie — Presione [Centrifug.] e [inicio diferido] 3 seg. hasta que suene un pitido.

¡Precaución!

- Durante la activación de la función “Bloqueo infantil”, la señal sonará 3 veces, cuando se presionen los botones.
- Presione también los dos botones durante 3 segundos para desactivar la función.
- El "Bloqueo infantil" bloqueará todos los botones excepto el botón de encendido.
- Si se corta la fuente de alimentación, el bloqueo infantil se desactivará.

Sinlenciar avisos



Elija el programa — Presone [Centrifug.] 3seg., para silenciar los avisos.

Para activar la función de avisos, presione el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

¡Precaución!

- Después de silenciar los avisos, los sonidos ya no se activarán.

Mi Ciclo

Memoriza el programa de uso frecuente.

Después de elegir el programa y configurar las opciones, presione [Temp.] 3 seg. antes de empezar a lavar. El programa de ajuste predeterminado es Algodón.

Programas

Programas disponibles según el tipo de colada

Programa	
Algodón	Tejidos resistentes al calor de algodón o lino.
Sintético	Lavar prendas sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos y mix de tejidos. Al lavar los tejidos de punto, la cantidad de detergente se reducirá debido a su estructura de hilo suelto y la fácil formación de burbujas.
Ropa de bebé	Lavar ropa del bebé para que esté más limpia. El prorgama mejora el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.
Rápido 45'	Lavar rápidamente poca ropa y no muy sucia.
Mix	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
Ropa de deporte	Lavar la ropa deportiva.
Vaqueros	Especialmente para vaqueros
Express 15'	Programa extra corto adecuado para ropa poco sucia como pequeñas cantidades de ropa.
Lana	Tejidos de lana o tejidos hechos a mano ricos en lana para lavado a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar que se encojan, pausas más largas del programa (los tejidos descansan en el líquido de lavado).
Solo centrifugado	Centrifugado extra con velocidad seleccionable.
Aclarado y centrifugado	Enjuague adicional con centrifugado.
Limpieza de tambor	Disponible especialmente en esta máquina para limpiar el tambor y la tubería. Aplica esterilización a alta temperatura a 90 ° C para que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se ejecuta este programa, no se pueden agregar prendas. Si se añade una cantidad adecuada de agente blanqueador con cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El usuario puede utilizar este programa con regularidad según sus necesidades.
ECO 40-60	Predeterminado 40 ℃, no seleccionable, adecuado para el lavado de ropa a aproximadamente 40 60 -60 ℃.
Vapor	Penetra las fibras más profundamente para eliminar bacterias y gérmenes y evitar olores
20℃	Lavar ropa de colores brillantes, para protegerlos.

Tabla de programas de lavado

Programme	Load(kg)	Temp.(°C)	Default Time
	8.0		8.0
Algodón	8.0	40	2:40
Sintético	4.0	40	2:20
Mix	8.0	40	1:20
Vaqueros	8.0	40	1:40
Ropa de deporte	4.0	20	0:47
20℃	4.0	20	1:01
Ropa de bebé	8.0	60	2:01
Limpieza de tambor	-	90	1:18
Solo centrifugado	8.0	--	0:12
Aclarado y centrifugado	8.0	--	0:20
Lana	2.0	40	1:07
Vapor	4.0	40	1:47
ECO 40-60	8.0	--	3:38
Rápido 45′	2.0	20	0:45
Express 15′	2.0	Cold	0:15

- Con respecto a EN 60456: 2016 / prA2019 Con (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, la clase de eficiencia energética de la UE es: A
  Programa de prueba energética: ECO 40-60. Otro como predeterminado.
  Media carga para máquina de 8.0kg:4.0kg.
  Cuarto de carga para máquina de 8.0kg:2.0kg.

¡Nota!

- Los parámetros de esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales pueden ser diferentes a los de la tabla mencionada anteriormente.

MANTENIMIENTO

Limpieza y cuidado

⚠ ¡ Advertencia!

- Antes de empezar el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.

Limpiar el armario de la lavadora

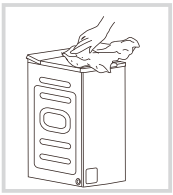

- El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil.
- La superficie puede ser limpiada con detergentes neutros no abrasivos cuando sea necesario.
- Si hay algún desbordamiento de agua, use el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente.
- No use ningún objeto punzante ni golpee la lavadora.

¡Nota!

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como el alcohol, los disolventes o los productos químicos, etc.

Limpieza del tambor

Limpie inmediatamente con detergente sin cloro el óxido que dejan en el tambor los objetos metálicos. No utilice nunca un estropajo de aluminio.

Nota

- No coloque ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro y de la bomba de desagüe

Nota

- El filtro de entrada debe ser limpiado si hay menos agua

Limpieza del filtro del grifo:

1. Cierre el grifo
2. Extraiga el tubo de admisión de agua
3. Limpie el filtro con agua
4. Vuelve a conectar la tubería de admisión

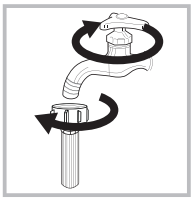

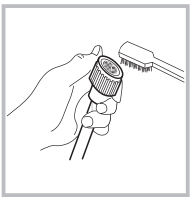

Limpieza del filtro de la lavadora:

1. Desenrosque el tubo de admisión de la parte trasera.
2. Extraiga el filtro con unas pinzas largas y vuelva a colocarlo en su sitio después de limpiarlo.
3. Use un cepillo para limpiar el filtro
4. Reconecte la tubería de entrada.



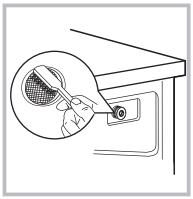

¡Nota!

- Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro y limpiarlo por separado.
- Reconecte, vuelva a abrir el grifo.

Limpieza del cajetín de detergente

1.Presione hacia abajo la flecha que se encuentra en la cubierta del suavizante dentro del cajón dispensador.
2.Levante el clip y saque la tapa de suavizante. Lave todas las ranuras con agua.
3.Vuelva a colocar la cubierta del suavizante y empuje el cajón hasta su posición.

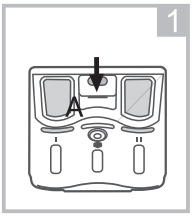

Presione el dispensador hacia abajo pulsando A

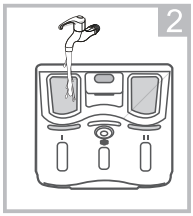

Limpie el dispensador bajo el agua

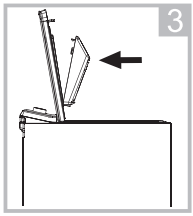

Inserte de nuevo el dispensador

Nota

- No utilice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la lavadora

MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ Advertencia

- ¡Tenga cuidado con el agua caliente!
- Deje que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar una descarga eléctrica antes de limpiar.
- En el filtro de la bomba de desagüe pueden entrar hilos y pequeños objetos procedentes del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

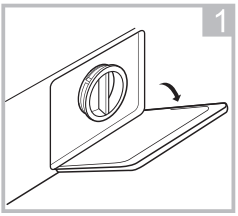

Abra la tapa inferior de la cubierta

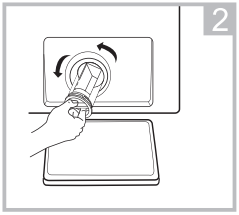

Abra el filtro girando en el sentido contrario de las agujas del reloj

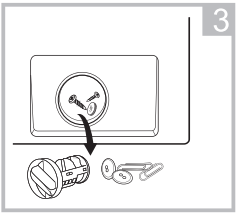

Elimine cualquier objeto extraño

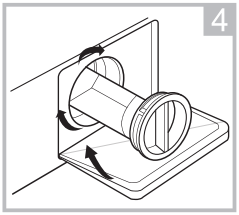

Cierre la tapa inferior

ⓘ Atención

- Asegúrase de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se reinstalen correctamente, las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas del orificio, de lo contrario el agua puede filtrarse.
- Cuando el aparato está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que esté correctamente cerrada.

MANTENIMIENTO

■Resolución de problemas

El aparato no arranca o se detiene durante el funcionamiento. Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, póngase en contacto con el centro de servicio.

Descripción	Razón	Solución
La lavadora no puede iniciarse	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si hay ropa atascada
La puerta no puede abrirse	La protección de seguridad de la lavadora está activa	Desconecte de la corriente, reinicie la lavadora
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada o la de salida no está ajustada	Revise y ajuste las tuberías de agua. Limpie la manguera de salida
Residuos de detergente en el dispensador	El detergente está humedecido o aglomerado	Limpie la caja de detergente
Los indicadores del display no se iluminan	No está conectado a la corriente o la placa de control tiene un problema de conexión	Compruebe si la lavadora está apagada y el enchufe está conectado correctamente.
Ruido anormal		Compruebe si se han quitado los tornillos de fijación Verifique que esté instalado en un suelo sólido y nivelado

Descripción	Razón	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si hay ropa atascada
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Compruebe si la presión del agua es demasiado baja. Enderece la tubería de agua Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado
E21	Demasiado tiempo para drenar el agua	Compruebe si la manguera de drenaje está bloqueada
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
EXX	Otros	Intente solucionar el problema y si no puede, llame al servicio técnico

¡Nota!

- Después de cualquier verificación, active el aparato. Si sigue el problema o la pantalla muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio técnico.

■Especificaciones técnicas

Alimentación	220-240V~,50Hz
Intensidad máxima	10A
Presión del agua estándar	0.1MPa~1MPa

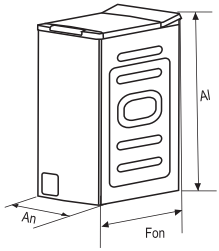

Modelo	Capacidad de lavado	Dimensiones (An*Fon*Almm)	Peso neto	Potencia nominal
HLCS8300AI	8.0kg	400*610*875	56kg	1900W

Ficha del producto

Modelo: HLCS8300AI

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad nominal (ª) (Kg)	8.0		Dimensión (en cm)	Altura	88
				Anchura	40
				Profundidad	61
EEI_W (ª)	51.9		Clase de eficiencia energética (ª)	A	
Índice de eficiencia de lavado	1.031		Eficiencia del lavado (g/kg)(ª)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0.472		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (ºC)	Capacidad nominal	38	Contenido de humedad restante (%) (ª)	Capacidad nominal	53.9
	Mitad	32		Mitad	53.9
	Cuarto	23		Cuarto	53 9
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad nominal	1250	Clase de eficiencia de secado por centrifugado	B	
	Mitad	1250			
	Cuarto	1250			
Duración del programa (h:min)	Capacidad nominal	3:38	Tipo	Independiente	
	Mitad	2:48			
	Cuarto	2:48			
Emisiones de ruido acústico aerotransportado en la fase de centrifugado (dB (A) re 1 pW)	78		Clase de emisión de ruido acústico aerotransportado (ª) (Fase de giro)	C	
Modo apagado (w)	0.50		Modo de espera (w)	N/A	
Inicio diferido (w) (si procede)	4.00		Espera en red (W) (si es aplicable)	N/A	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor :

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.	NO

Información adicional

Enlace a la página web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023 (1) b):

(ª) Para el programa eco 40-60.
(b) Los cambios en estos elementos no se considerarán pertinentes a los efectos del párrafo 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(c) Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá estos datos.

V.1

Nota

-Establecimiento del programa de pruebas de acuerdo con la norma aplicable En 60456.
- Al utilizar los programas de prueba, lavar la carga especificada utilizando la máxima velocidad de centrifugado.
  Los parámetros reales dependerán de la forma en que se utilice la aplicación, y pueden ser diferentes con los parámetros de la tabla anterior.
- La lavadora doméstica está equipada con un sistema de gestión de la energía. La duración del tiempo del modo de funcionamiento a la izquierda es inferior a 10 minutos.
- Las emisiones de ruido durante el lavado/girado para el ciclo de lavado estándar a plena carga.

HYUNDAI

User Manual

HLCS8300AI

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

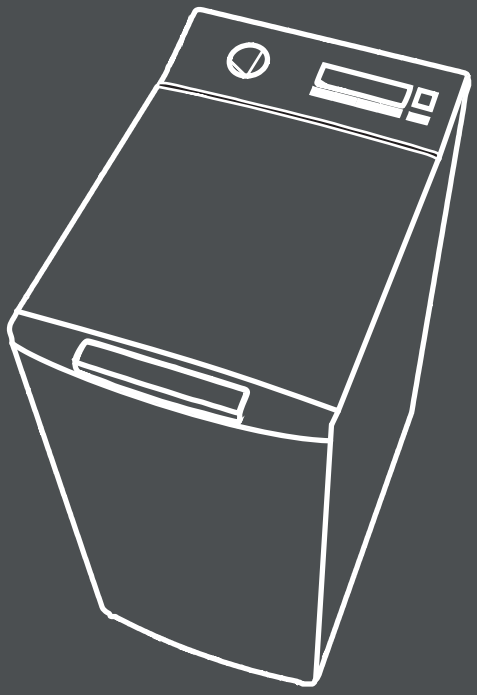

Read this manual carefully and keep it for future reference.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety Instructions 2

INSTALLATION

- Product Description 7
- Installation 8

OPERATIONS

- Quick Start 12
- Before Each Washing 13
- Detergent Dispenser 14
- Control Panel 15
- Option..... 16
- Other Functions 18
- Programmes 20
- Washing Programmes Table 21

MAINTENANCES

- Cleaning And Care 22
- Trouble Shooting 25
- Technical Specifications 26
- Product Fiches 27

Safety Instructions

For your safety,the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.
Explanation of the symbols:

⚠ Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

⚠ Warning!

The electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.
- Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
- To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

Risk to children!

- EN countries: the appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Kids should be supervised that they do not play with the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- Plug must be accessible after installation.

Risk of explosion!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances(such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.
- Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

ⓘ Caution!

Installing the product!

- This washing machine is for indoor use only.
- It isn't intended to be built-in using.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The product with double inlet valves should be correctly connected to the hot water and cold water supply.
- Plug must be accessible after installation.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of damaging appliance!

- Your product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Cautions during Handling Machine:
  1. Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
  2. The accumulated water shall be drained out of the machine.
  3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
  4. This appliance is heavy. Transport with care.
- Please do not close the door with excessive forces. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.
- It is forbidden to wash carpets.

SAFETY INSTRUCTIONS

Operating the appliance!

- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc.Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or stone etc. may cause serious damages to this machine.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door.Please do not open the door if there is any water visible.
- Be careful of burning when the product drains hot washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, Please wait for two minutes to open the door.

Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

Product Description

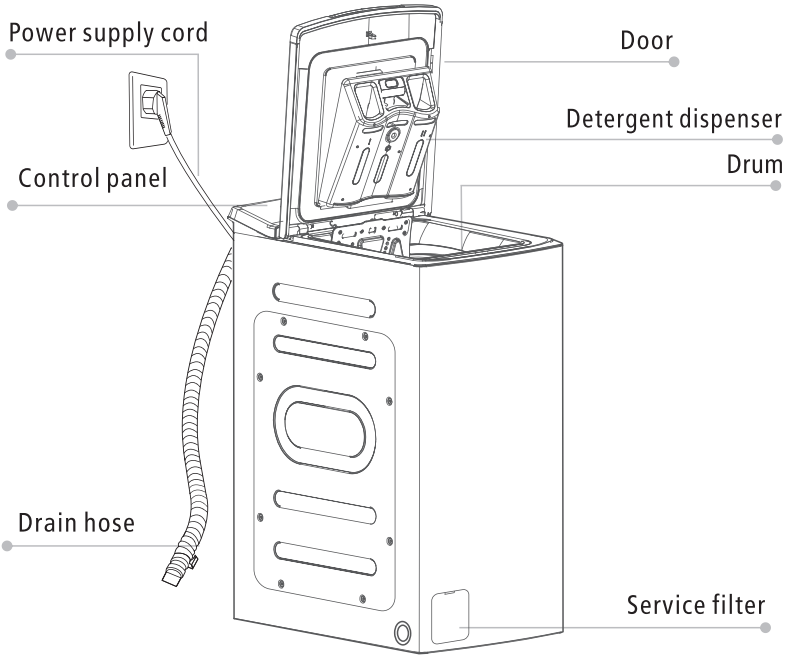

Note!

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories

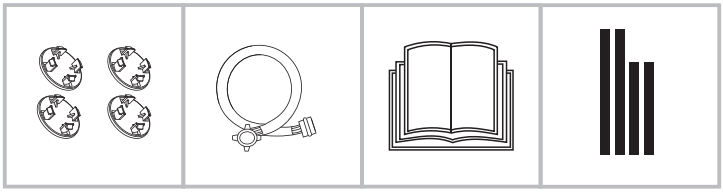

Transport hole plug	Supply hose cold water	Owner's manual	Acoustic sponge (Optional)

Installation

Installation area

⚠ Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

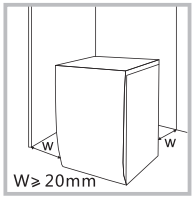

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1.Rigid, dry, and level surface
2.Avoid direct sunlight
3.Sufficient ventilation
4.Room temperature is above 0℃
5.Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

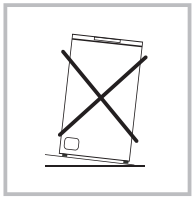

Unpacking the washing machine

⚠ Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

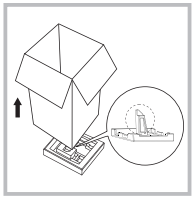

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing.Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove transport bolts

⚠ Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product , so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:

1.Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2.Stop the holes with transport hole plugs.
3.Keep the transport bolts properly for future use.

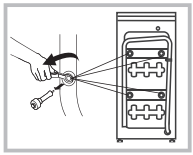

INSTALLATION

Remove transport bolts

⚠ Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.

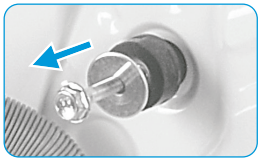

Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.

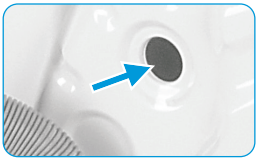

Close the holes using the cover caps.

Levelling the washing machine

⚠ Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

1.Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2.Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3.Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.

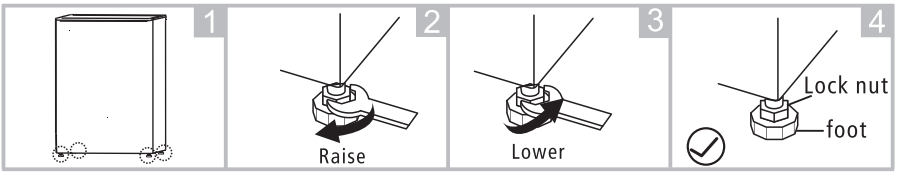

Connect Water Supply Hose

⚠ Warning!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.
- For the model equips hot valve,connect it to hot water tap with hot water supply hose. Energy consumption will decrease automatically for some program.

INSTALLATION

Connect the inlet pipe as indicated, There are two ways to connect the inlet pipe.
1.Connection between ordinary tap and inlet hose.

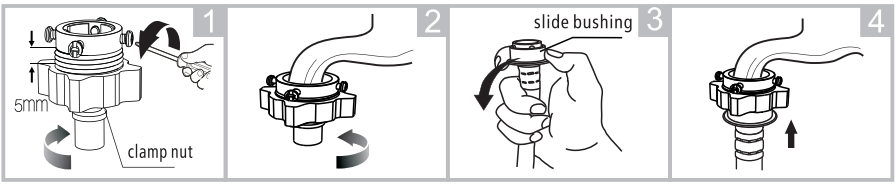

Loosen clamp nut and four bolts | Tighten clamp nut | Press slide bushing, insert inlet hose into connecting base | Connection finished

2.Connection between screw tap and inlet hose.

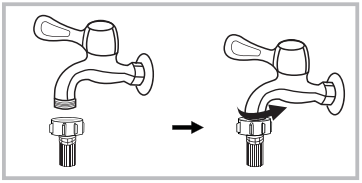

Tap with threads and inlet hose

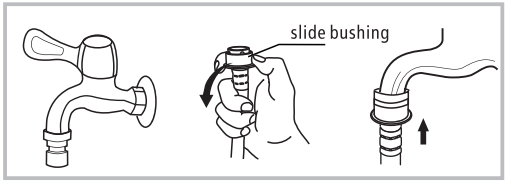

Special tap for washing machine

Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise.

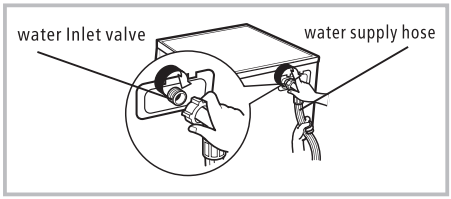

Drain Hose

⚠ Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

INSTALLATION

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

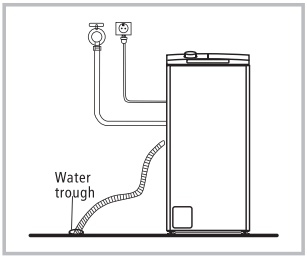

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

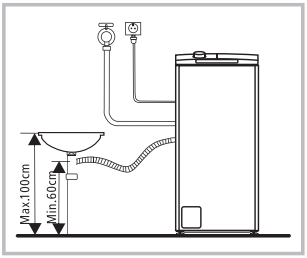

Note!

- If the machine has drain hose support, please install it like the following .

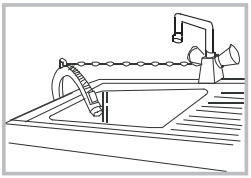

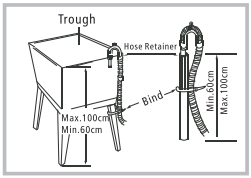

⚠ Warning!

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

Acoustic Sponge

Note!

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

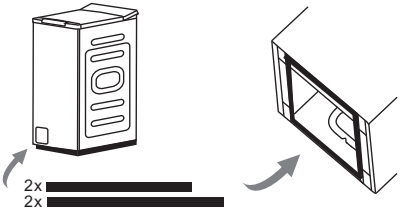

1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

■ Quick Start

ⓘ Caution!

- Before washing, please make sure it's installed properly.

1. Before Washing

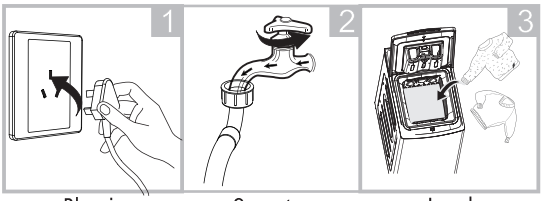

Plug in | Open tap | Load

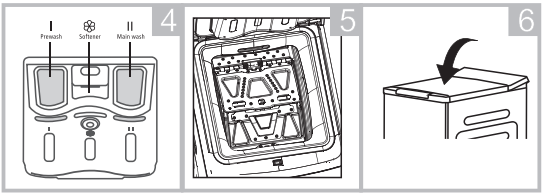

Add detergent | Close drum door | Close machine door

Note!

- Detergent need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.



- All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.

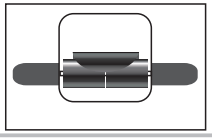

- Check the roller before each laundry ,it must roll smoothly.

2. Washing

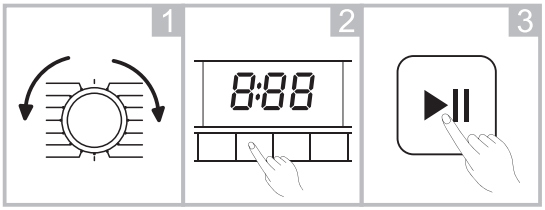

Select Programme | Select function or default | Start up

Note!

- If default is selected, step 2 can be skipped.

3. After Washing

"End" on display.

■ Before Each Washing

- The working condition of the washer should be(0-40)℃.If used under 0℃,the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0℃or less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.
- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

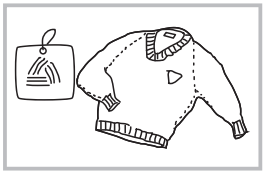

Check the label

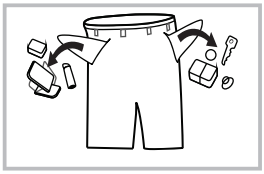

Take out the items out of the pockets

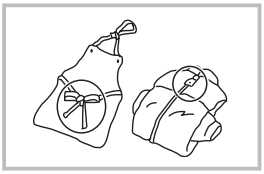

Knot the long strips,zip or button

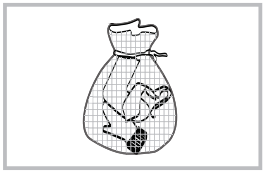

Put small clothes into the pillow slip

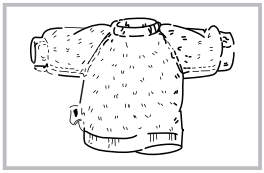

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

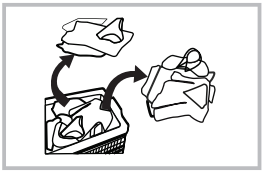

Separate clothes with different textures

⚠ Warning!

- When washing a single clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

■ Detergent Dispenser

I Pre wash detergent
II Main wash detergent
❀ Softener

Caution!

- Detergent only need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.
- Do not exceed the "MAX" level mark when filling in detergent,additives or softener.

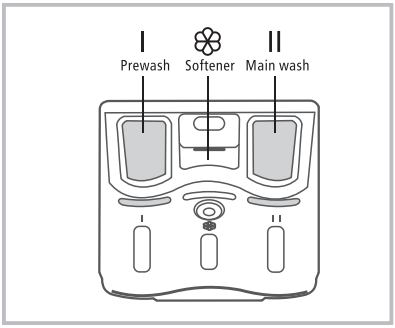

Pull out the dispenser

Programme	I	II	❀
Cotton	○	●	○
Synthetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Jeans	○	●	○
Sportswear	○	●	○
Drum Clean			
20℃		●	○
Steam	○	●	○

Programme	I	II	❀
Spin Only			
Rinse & Spin			○
Wool		●	○
Baby Care	○	●	○
Quick 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid 45'		●	○

● Means must ○ Means optional

Note!

- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing performance with less water and energy consumption.

Control Panel

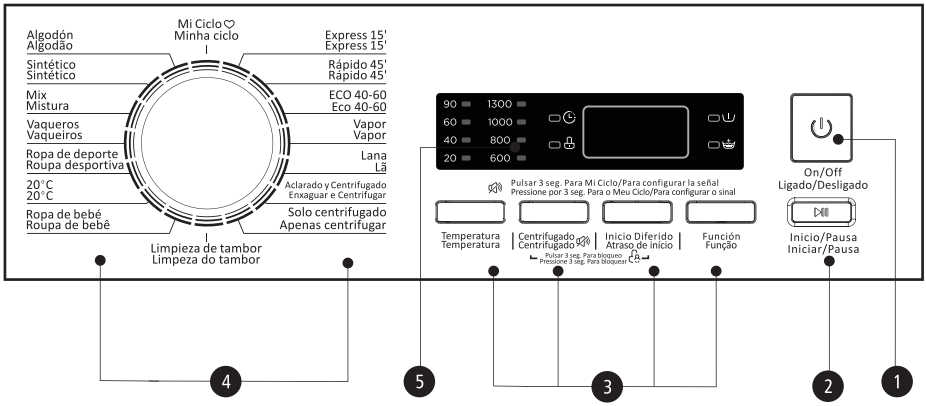

Note!

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.

1 On/Off

Product is switched On/Off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option

This allows you to select an additional function and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

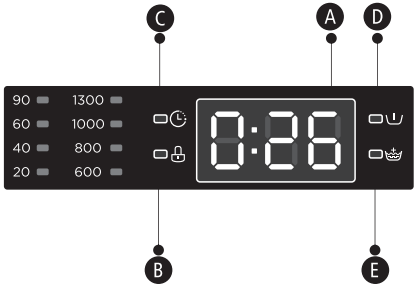

A Display

Wash Time	Delay Time
t25	2H
End	Error
End	E30

B Door Lock **C Delay**

D Pre Wash **E Extra Rinse**

■ Option

Pre Wash

Pre Wash

The Prewash function can get an extra wash before main wash,it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes;You need to put detergent into the Case (I) when select it.

Extra Rinse

Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

Delay

Delay

Set the Delay function:

1. Select a programme; 2.Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H);

3.Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H.It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.

ⓘ Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, the program will continue.

OPERATIONS

Programme	Option			Programme	Option		
	Delay	Extra rinse	Pre wash		Delay	Extra rinse	Pre wash
Cotton	○	○	○	Drum Clean	○		
Quick 15′	○			Baby Care	○	○	○
Rapid 45′	○	○		Sportswear	○	○	○
ECO 40-60	○			Jeans	○	○	○
Steam	○	○	○	Wool	○	○	
20℃	○	○		Synthetic	○	○	○
Rinse & Spin	○	○		Mix	○	○	○
Spin Only	○						

○ Means optional(Some models have intelligent weighing function, please refer to the actual product)

■ Other Functions

Temp.

Temp.
Press the button to regulate the temperature(Cold,20℃, 40℃,60℃,90℃)

Spin

Spin
Press the button to change the speed.
1300: 0-600-800-1000-1300

Programme	Default Speed(rpm)	Programme	Default Speed(rpm)
	1300		1300
Cotton	800	Drum Clean	–
Quick 15'	800	Baby Care	800
Rapid 45'	800	Sportswear	800
ECO 40-60	–	Jeans	800
Steam	800	Wool	600
20℃	800	Synthetic	800
Rinse & Spin	800	Mix	800
Spin Only	800		

OPERATIONS

Child Lock

To avoid mis operation by children.



Choose the Programme — Start — Press [Spin] and [Delay] 3 sec. till buzzer beep.

Caution!

- During the "Child Lock"function is activing, the buzzer will beep 3 times, When the buttons are pressed.
- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button.
- Cut off the power supply , the kid's protection is to be released.

Mute the buzzer



Choose the Programme — Press the [Spin]button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

Caution!

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

My Cycle

To memory the frequently used programme.

After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] 3 sec. before start to wash.The default setting course is Cotton.

■ Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Sportswear	Washing the activewear.
Jeans	Specially for jeans.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applys 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
ECO 40-60	Default 40℃,not selectable,suitabale for laundry washing at about 40℃-60℃.
Steam	The Steam Wash can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacterias and germs, preventing odors and protecting health.
20℃	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better .

■ Washing Programmes Table

Programme	Load(kg)	Temp.(°C)	Default Time
	8.0		8.0
Cotton	8.0	40	2:40
Synthetic	4.0	40	2:20
Mix	8.0	40	1:20
Jeans	8.0	40	1:40
Sportwear	4.0	20	0:47
20℃	4.0	20	1:01
Baby Care	8.0	60	2:01
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	8.0	--	0:12
Rinse & Spin	8.0	--	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Steam	4.0	40	1:47
ECO 40-60	8.0	--	3:38
Rapid 45'	2.0	20	0:45
Quick 15'	2.0	Cold	0:15

Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
The EU energy efficiency class is: A
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 8.0kg machine:4.0kg.
Quarter load for 8.0kg machine:2.0kg.

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

■ Cleaning And Care

⚠ Warning!

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning The Cabinet

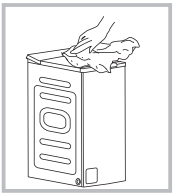

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

Note!

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products,etc.

Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.
Never use steel wool.

Note!

- Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

MAINTENANCES

Cleaning The Inlet Filter

Note!

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.

Washing the filter in the tap

1.Close the tap.
2.Remove the water supply hose from the tap.
3.clean the filter.
4.Reconnect the water supply hose.

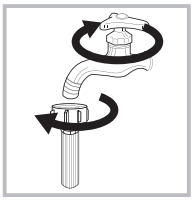

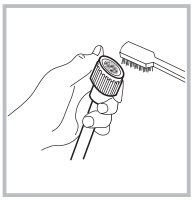

Washing the filter in washing machine:

1.Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3.Use the brush to clean the filter.
4.Reconnect the inlet pipe.



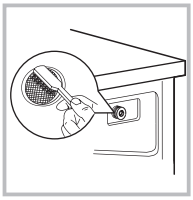

Note!

- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Clean The Detergent Dispenser

1.Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2.Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3.Restore the softener cover and push the drawer onto position.

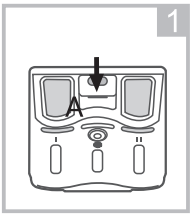

Pull out the dispenser drawer with press the A

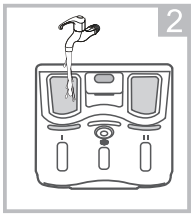

Clean the dispenser drawer under water

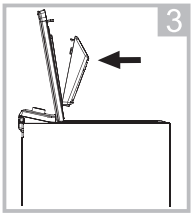

Insert the dispenser drawer

Note!

- Do not use alcohol,solvents or chemical products to clean the machine.

Cleaning The Drain Pump Filter

⚠ Warning!

- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

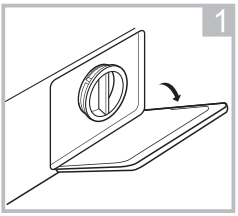

Open the lower cover cap

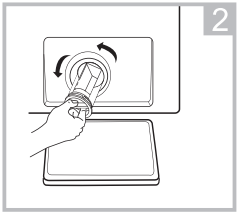

Open the filter by turning to the counter clockwise

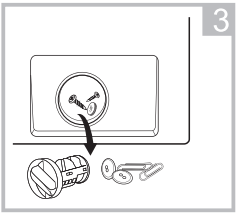

Remove extraneous matter

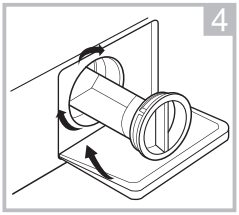

Close the lower cover cap

ⓘ Caution!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

■ Trouble Shooting

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor

LED display models:

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles

Note!

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.1MPa~1MPa

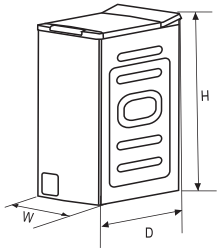

Model	Washing Capacity	Dimension (W*D*Hmm)	Net Weight	Rated Power
HLCS8300AI	8.0kg	400*610*875	56kg	1900W

Product Fiches

Model identifier: HLCS8300AI

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ([a]) (kg)	8.0		Dimensions in cm	Height	88
				Width	40
				Depth	61
EEI_W ([a])	51.9		Energy efficiency class ([a])	A	
Washing efficiency index ([a])	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ([a])	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.472		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water con-sumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48	
Maximum temperature inside the treated textile ([a]) (°C)	Rated capacity	38	Remaining moisture content ([a]) (%)	Rated capacity	53.9
	Half	32		Half	53.9
	Quarter	23		Quarter	53.9
Spin speed ([a]) (rpm)	Rated capacity	1250	Spin-drying efficiency class ([a])	B	
	Half	1250			
	Quarter	1250			
Programme duration ([a]) (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ([a]) (dB(A) re 1 pW)	78		Airborne acoustical noise emis-sion class ([a]) (spinning phase)	C	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (ifapplicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([b]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:

([a]) for the eco 40-60 programme.
([b]) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([c]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

Note!

- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En60456.
- When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
- The actual parameters will depend on how the applicance is used,and maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The household washing machine is equipped with power management system.The duration of the left-on mode time is less than 10 minute.
- The noise emissions during washing/spinning for the standard washing cycle at full load.

HYUNDAI

UMNUAL DO USUÁRIO

HLCS8300AI

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

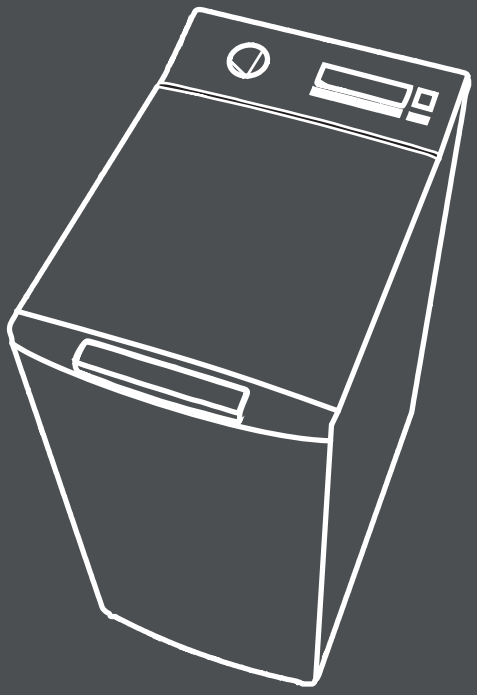

Leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura.

CONTEÚDO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Instruções de Segurança 2

INSTALAÇÃO

- Descrição do Produto 9
- Instalação 10

OPERAÇÃO

- Início Rápido 14
- Antes de Cada Lavagem 15
- Dispensador de Detergente 16
- Painel de Controlo 18
- Programas 19
- Opção 23

MANUTENÇÃO

- Limpeza e Cuidados 26
- Resolução de Problemas 29
- Serviço ao Cliente 30
- Especificações Técnicas 30
- Ficha do Produto 31

■ Instruções de Segurança

Por favor, leia as seguintes informações de segurança minuciosamente e siga-as estritamente para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico e prevenir danos materiais, lesões pessoais ou perda de vida. Não seguir estas instruções invalidará qualquer garantia.

⚠ Aviso!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinalização indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em morte ou lesões graves, a menos que seja evitada.

Cuidado!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinalização indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em lesões leves ou danos à propriedade e ao meio ambiente .

Nota!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinalização indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em lesões leves ou menores.

⚠ Aviso!

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.

• Se a máquina estiver danificada, não deve ser operada a menos que seja reparada pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas.

Risco de choque elétrico!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e entendam os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
• As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
• Crianças com 3 anos ou menos devem ser mantidas longe do aparelho ou supervisionadas continuamente.
• Animais e crianças podem entrar na máquina. Verifique a máquina antes de cada operação.
• Não suba ou sente no aparelho.

LOCAL DE INSTALAÇÃO E ARREDORES

• Todos os produtos de lavagem e substâncias adicionais devem ser mantidos em local seguro, fora do alcance das crianças.
• Não instale a máquina num piso de carpete. A obstrução das aberturas por um tapete pode danificar a máquina.
• Mantenha o eletrodoméstico afastado de fontes de calor e luz solar direta para evitar que as peças de plástico e borracha corroam.
• Não utilize o eletrodoméstico em ambientes húmidos ou em salas que contenham gases explosivos ou cáusticos. Em caso de fuga de água ou salpicos de água, deixe o eletrodoméstico secar ao ar livre.
• O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, de uma porta de correr ou de uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da máquina de lavar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Não opere a máquina em salas com uma temperatura abaixo de 5°C. Isso pode causar danos às peças. Se for inevitável, certifique-se de drenar completamente a água do eletrodoméstico após cada utilização (ver „Manutenção - Limpeza do filtro da bomba de drenagem“) para evitar danos causados pelo gelo.
• Nunca utilize sprays ou substâncias inflamáveis na proximidade imediata do eletrodoméstico.

INSTALAÇÃO

• Remova todo o material de embalagem e os parafusos de transporte antes de usar o eletrodoméstico. Caso contrário, poderá resultar em danos graves.
• Este eletrodoméstico está equipado com uma única válvula de entrada e pode ser conectado apenas à alimentação de água fria.
• A ficha principal deve ser acessível após a instalação.
• Antes de lavar roupas pela primeira vez, o produto deve ser operado uma vez em todos os procedimentos sem roupas dentro.
• Não coloque objetos excessivamente pesados no eletrodoméstico, como recipientes de água ou dispositivos de aquecimento.
• Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.
• Máx. Pressão da água de entrada 1 MPa. Pressão mínima da água de entrada 0.1MPa.

CONEXÃO ELÉTRICA

• Certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso pela máquina, pois pode ser danificado.
• Conecte o produto a uma tomada aterrada protegida por um fusível que cumpra os valores na tabela de "Especificações Técnicas".
A instalação do aterramento deve ser feita por um eletricista qualificado. Certifique-se de que a máquina está instalada de acordo com os regulamentos locais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• As conexões de água e elétricas devem ser realizadas por um técnico qualificado de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais de segurança.

⚠ Aviso!

- Não use várias tomadas ou extensões.
- O aparelho não deve ter um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou estar ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado.
- Não puxe o plugue da tomada se houver gás inflamável ao redor.
- Nunca puxe o plugue da tomada com as mãos molhadas.
- Sempre puxe pelo plugue, não pelo cabo.
- Sempre desligue o aparelho se não estiver sendo usado.

CONEXÕES DE ÁGUA

• Verifique as conexões dos tubos de entrada de água, da torneira de água e da mangueira de saída em busca de possíveis problemas devido a mudanças na pressão da água. Se as conexões afrouxarem ou vazarem, feche a torneira de água e faça o reparo. Não use o aparelho antes que os tubos e mangueiras estejam instalados corretamente por pessoas qualificadas.

• A porta de vidro pode ficar muito quente durante a operação. Mantenha crianças e animais de estimação longe da máquina enquanto ela estiver em funcionamento.

• As mangueiras de entrada e saída de água devem ser instaladas com segurança e permanecerem intactas. Caso contrário, pode ocorrer vazamento de água.

• Não remova o filtro da bomba de drenagem enquanto ainda houver água no eletrodoméstico. Grandes quantidades de água podem vazar, e há risco de queimaduras devido à água quente.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

• Nunca use solventes inflamáveis, explosivos ou tóxicos. Não utilize gasolina, álcool, etc. como detergentes. Selecione apenas detergentes adequados para lavagem em máquina.
• Certifique-se de que todos os bolsos estejam vazios. Itens afiados e rígidos, como moedas, broches, pregos, parafusos, pedras, etc., podem causar danos graves a esta máquina.
• Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos , antes de usar o eletrodoméstico.
• Enxágue completamente os itens que foram lavados à mão.
• Itens que tenham sido sujados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, cera e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos no eletrodoméstico.
• Itens contendo espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e roupas ou almofadas com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na máquina.
• Amaciantes de tecido ou produtos similares devem ser usados conforme recomendado nas suas instruções.
• Nunca tente abrir a porta com força. A porta será destrancada logo após o fim de um ciclo.
• Por favor, não feche a porta com força excessiva. Se encontrar dificuldade em fechar a porta, verifique se as roupas estão devidamente inseridas e distribuídas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre desligue o eletrodoméstico e feche a torneira de água antes da limpeza e manutenção e após cada utilização.
• Nunca despeje água sobre o eletrodoméstico para fins de limpeza. Risco de choque elétrico!
• As reparações só devem ser realizadas pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas devidamente qualificadas, a fim de evitar um perigo. O produtor não será responsável por danos causados pela intervenção de pessoas não autorizadas.

TRANSPORT

• Antes do Transporte:
-Os parafusos devem ser reinstalados na máquina por uma pessoa especializada
-A água acumulada deve ser drenada da máquina
• Este eletrodoméstico é pesado. Transporte com cuidado. Nunca segure em qualquer parte saliente da máquina ao levantar. A porta da máquina

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O produto destina-se apenas a uso doméstico e para têxteis em quantidades domésticas adequadas para lavagem e secagem em máquina.
Este eletrodoméstico destina-se apenas a uso interior e não é destinado a uso embutido. Utilize apenas de acordo com estas instruções. O eletrodoméstico não é destinado a uso comercial.
Qualquer outro uso é considerado como uso impróprio. O produtor não é responsável por quaisquer danos ou lesões que possam resultar dele.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

Embalagem/Aparelho antigo



Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE . Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte de resíduos não controlado, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais . Para devolver seu dispositivo usado, por favor, utilize os sistemas de coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles retornam e podem levar este produto para reciclagem ambiental segura.

■ Descrição do produto

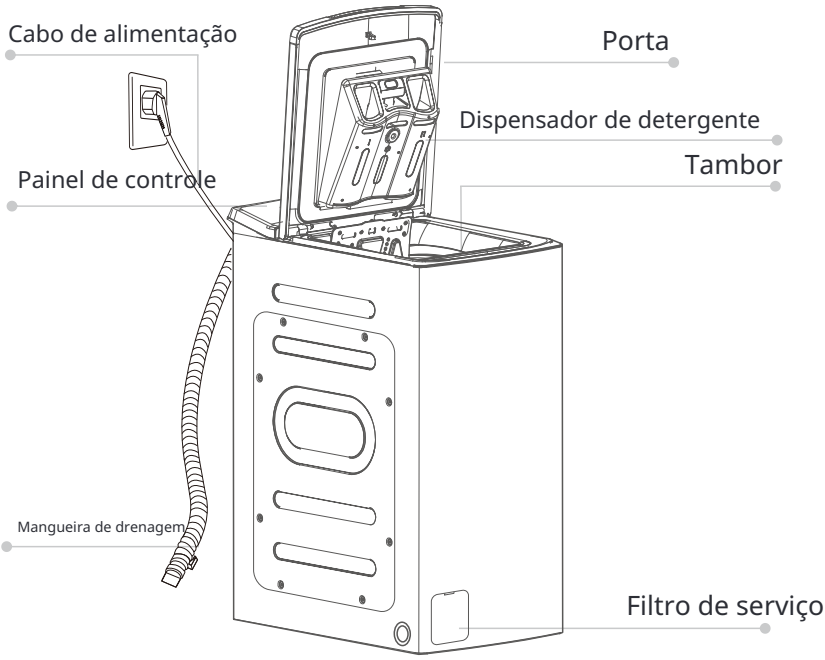

Nota!

• O gráfico da linha de produtos é apenas para referência, por favor consulte o produto real como padrão.

Acessórios

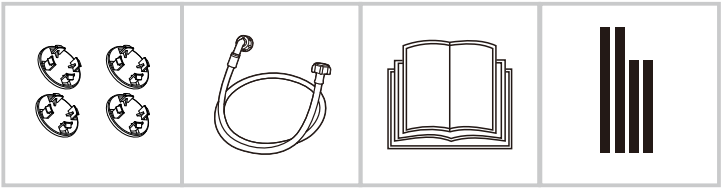

Tampa de transporte
furo de enchimento

Mangueira de alimentação
água fria

Manual do proprietário

Esponja acústica (Opcional)

■ Instalação

Área de instalação

⚠ Aviso!

- A estabilidade é importante para evitar que o produto se mova!
- Certifique-se de que o produto não deve ficar em cima do cabo de alimentação.

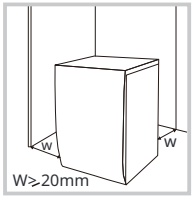

Antes de instalar a máquina, a localização caracteri-
como zada a seguir deve ser selecionada: 1. Super-
fície rígida, seca e nivelada
2. Evite luz solar direta
3. Ventilação suficiente
4. A temperatura ambiente está acima de 0°C
5. Mantenha longe de fontes de calor como carvão ou gás.

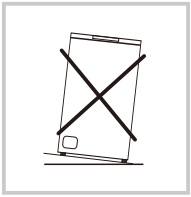

Desembalando a máquina de lavar

⚠ Aviso!

- O material de embalagem (por exemplo, filmes, isopor) pode ser perigoso para as crianças.
- Existe um risco de sufocação! Mantenha toda a embalagem longe das crianças.

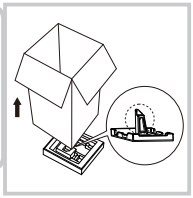

1. Remova a caixa de papelão e a embalagem de isopor.
2. Levante a máquina de lavar e remova a embalagem da base. Certifique-se de que o pequeno triângulo de espuma é removido juntamente com o inferior. Caso contrário, deite a unidade de lado e remova manualmente a pequena espuma da parte inferior da unidade.
3. Remova a fita que prende o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem.
4. Remova a mangueira de entrada do tambor.

Remova os parafusos de transporte

⚠ Aviso!

- Deve remover os parafusos de transporte da parte traseira antes de usar o produto.
- Vai precisar dos parafusos de transporte novamente se mover o produto , por isso certifique-se de você guardá-los num local seguro.

Por favor, siga os seguintes passos para remover os parafusos:
1. Afrouxe 4 parafusos com a chave inglesa e depois remova-os.
2. Tampe os furos com as tampas de transporte.
3. Guarde corretamente os parafusos de transporte para uso futuro.

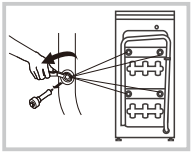

Remova os parafusos de transporte

⚠ Aviso!

• Deve remover os parafusos de transporte da parte traseira antes de usar o produto.



Afrouxe os 4 parafusos de transporte com uma chave de boca.

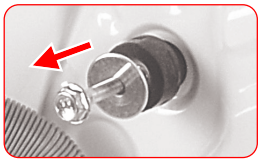

Remova os parafusos incluindo as partes de borracha e guarde-os para uso futuro
.

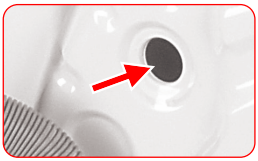

Feche os furos usando tampas de cobertura.

Nivelar a máquina de lavar

⚠ Aviso!

• As porcas de bloqueio em todos os quatro pés devem ser apertadas firmemente contra a estrutura.



1. Afrouxe a porca de bloqueio.
2. Gire o pé até que toque no chão.
3. Ajuste as pernas e aperte as porcas com uma chave de boca. Certifique-se de que a máquina está nivelada e firme.

Conectar a mangueira de abastecimento de água

⚠ Aviso!

Para evitar vazamentos ou danos causados pela água, siga as instruções deste capítulo

• Não dobre, amasse ou modifique a mangueira de entrada de água.

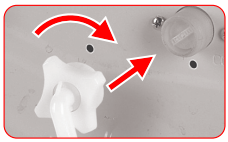

Conecte a mangueira de abastecimento de água à válvula de entrada de água e a uma torneira com água fria conforme indicado.



Nota!

• Conecte manualmente, não utilize ferramentas. Verifique se as conexões estão bem apertadas.

Mangueira de Drenagem

⚠ Aviso!

- Não dobre ou prolongue a mangueira de drenagem.
- Posicione corretamente a mangueira de drenagem, caso contrário, danos podem resultar em vazamentos de água.

Existem duas maneiras de colocar a extremidade da mangueira de drenagem: 1. Coloque-a no coletor de água.

2. Conecte-a ao tubo de drenagem lateral do coletor.

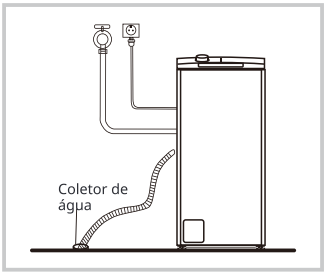

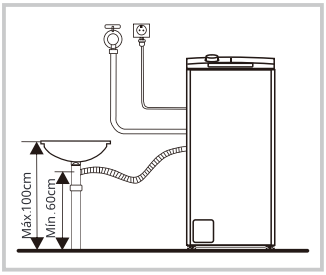

Nota!

- Se a máquina tiver suporte para mangueira de drenagem, por favor instale-o como indicado abaixo.

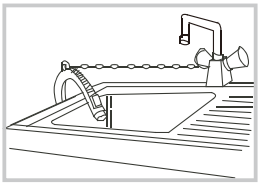

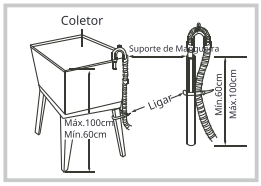

⚠ Aviso!

- Ao instalar a mangueira de drenagem, fixe-a corretamente com uma corda.
- Se a mangueira de drenagem for muito longa, não a force dentro da máquina de lavar, pois causará ruídos anormais.

Esponja Acústica

Nota!

- Certifique-se de montar as esponjas acústicas, que podem reduzir efetivamente o ruído causado pela máquina durante o funcionamento, a fim de proporcionar um ambiente de vida mais tranquilo e silencioso.

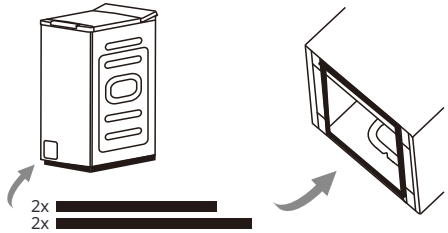

1. Coloque a máquina no chão, usando algum material macio como espuma ou roupas entre a máquina e o chão para proteção;
2. Cole as 2x esponjas mais longas nas bordas inferiores mais longas da máquina, e as 2x esponjas mais curtas nas bordas inferiores mais curtas.

Início Rápido

Cuidado!

- Antes de lavar, certifique-se de que a máquina de lavar está instalada corretamente.
- Seu eletrodoméstico foi minuciosamente verificado antes de sair da fábrica. Para remover qualquer água residual e neutralizar odores potenciais, é recomendável limpar o seu eletrodoméstico antes do primeiro uso. Por esse motivo, inicie a Limpeza do Tambor sem roupa e detergente.

1. Antes de Lavar

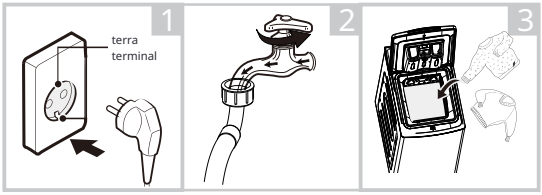

Ligar à corrente | Abrir torneira | Carregar

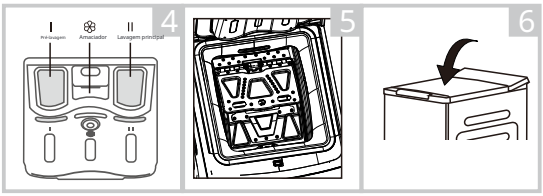

Adicionar detergente | Fechar porta do tambor | Fechar porta da máquina

Nota!

- O detergente precisa de ser adicionado em " caixa I" após selecionar a pré-lavagem para máquinas com esta função.
- Certifique-se de que as abas do tambor estão devidamente trancadas.



- Todos os ganchos de metal devem estar corretamente presos dentro da aba da porta traseira.

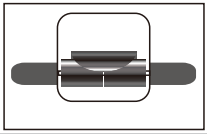

- Verificar o rolo antes de cada lavagem, deve rodar suavemente.

2. Lavagem

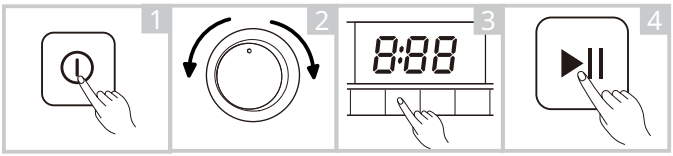

Ligar | Selecionar programa | Selecionar função ou manter as configurações padrão | Pressionar Iniciar/Pausa para iniciar o programa

Nota!

- O Passo 3 é opcional.

3. Após a lavagem

Todas as luzes desligadas.

■ Antes de Cada Lavagem

- A temperatura ambiente da máquina de lavar deve ser de 5-40°C. Se utilizada abaixo de 0°C, a válvula de entrada e o sistema de drenagem podem ser danificados. Se a máquina for instalada em condições de congelamento, deve ser transferida para a temperatura ambiente normal para garantir que a mangueira de abastecimento de água e a mangueira de drenagem possam descongelar antes de serem usadas.
- Por favor, verifique as etiquetas de cuidados com a roupa e as instruções de uso do detergente antes de lavar. Use um detergente não espumante ou menos espumante adequado para lavagem em máquina corretamente.

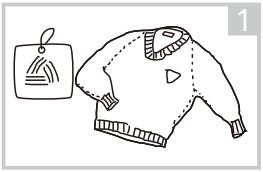

Verifique a etiqueta de cuidados

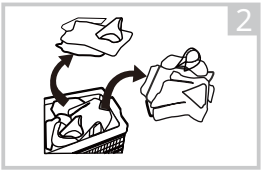

Separe a roupa de acordo com a cor e o tipo de tecido



Retire todos os itens dos bolsos

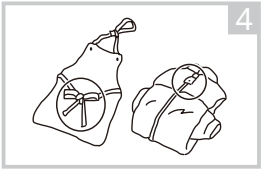

Amarre tiras de tecido longas e cintos, feche zíperes e botões



Coloque itens pequenos em um saco de lavanderia

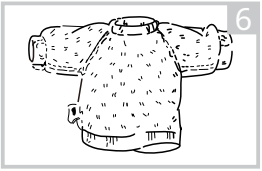

Vire do avesso tecidos que formam bolinhas facilmente e de pelo longo

⚠ Aviso!

- Não lave artigos que tenham sido limpos, lavados, embebidos ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas como cera, óleo, tinta, gasolina, álcool, querosene e outros materiais inflamáveis.
- Lavar peças de roupa únicas pode facilmente criar grande excentricidade e causar alarme devido ao desequilíbrio. Portanto, sugere-se adicionar uma ou duas peças de roupa a mais na lavagem para que a centrifugação possa ser feita suavemente.
- Não lave, nem centrifugue assentos à prova d'água, tapetes ou roupas.

■ Dispensador de Detergente

I Detergente Pré-Lavagem
II Detergente Principal
❀ Amaciador

ⓘ Cuidado!

• O detergente só precisa ser adicionado em " caso I" após selecionar a pré-lavagem para máquinas com essa função.
• Não exceda a marca de nível “MAX” ao encher de detergente, aditivos ou amaciador.

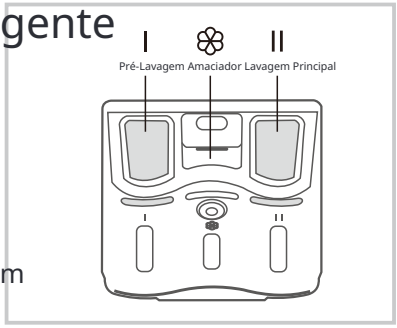

Retire o dispensador

Programa	I	II	❀
Algodão	○	●	○
Sintético	○	●	○
Mistura	○	●	○
Jeans	○	●	○
Roupa Desportiva	○	●	○
Limpeza do Tambor			
20℃		●	○
Vapor	○	●	○

Programa	I	II	❀
Apenas Centrifugar			
Enxaguar & Centrifugar			○
Lã		●	○
Cuidado do Bebé	○	●	○
Rápido 15’		●	○
ECO 40-60		●	○
Rápido 45’		●	○

● Meios obrigatórios ○ Meios opcionais

Recomendação de Detergente

Detergente de lavagem recomendado	Ciclos de lavagem	Temp. de lavagem	Tipo de roupa e têxtil
Detergente de alta performance com agentes branqueadores e branqueadores óticos	Algodão, Mistura	20/ 40/60	Roupa branca feita de algodão ou linho resistente a ferver
Detergente de cor sem agente branqueador e branqueadores óticos	Algodão, Mistura	Frio/20/ 40	Roupa colorida feita de algodão ou linho
Detergente de cor ou suave sem branqueadores óticos	Sintético	Frio/20/ 40	Roupa colorida feita de fibras de fácil cuidado ou materiais sintéticos
Detergente de lavagem suave	Sintético	20/40	Têxteis delicados, seda, viscose
Detergente especial para lã	Lã	20/40	Lã

Nota!

- Detergente aglomerante ou viscoso ou aditivo pode ser diluído em um pouco de água antes de despejá-lo no compartimento do detergente, para evitar que a entrada fique bloqueada e cause um transbordamento de água.
- Por favor, escolha o tipo adequado de detergente para obter o máximo desempenho de lavagem e um mínimo de consumo de água e energia
- Para obter o melhor resultado de limpeza, é importante uma dosagem adequada de detergente.
- Use uma quantidade reduzida de detergente se o tambor não estiver completamente cheio.
- Ajuste sempre a quantidade de detergente à dureza da água, se a água da torneira for macia, use menos detergente.
- Dose de acordo com o quão suja está a sua roupa, roupas menos sujas requerem menos detergente.
- Detergente altamente concentrado (detergente compacto) requer dosagem particularmente precisa.

Os seguintes sintomas são um sinal de excesso de detergente:
- formação de espuma intensa
- resultado de lavagem e enxaguamento fraco

Os seguintes sintomas são um sinal de subdosagem de detergente:
- a roupa fica cinzenta
- acumulação de depósitos de calcário no tambor, no elemento de aquecimento e/ou na roupa

OPERAÇÃO

Painel de Controlo

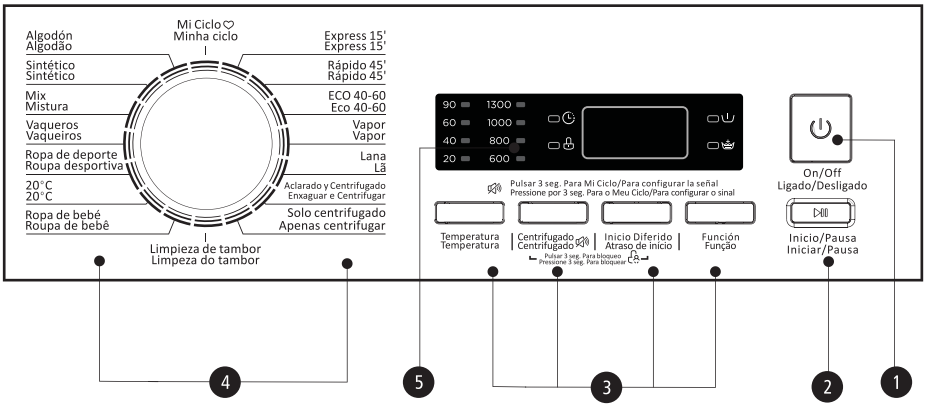

1 Energia

O produto está ligado/desligado.

2 Iniciar/Pausa

Pressione o botão para iniciar ou pausar o ciclo de lavagem.

3 Opção

Isso permite que você selecione uma função adicional

.

4 Programas

Disponível de acordo com o tipo de roupa.

5 Ecrã

O ecrã mostra as definições, tempo estimado restante, opções e mensagens de estado para a sua máquina de lavar. O ecrã permanecerá ligado durante o ciclo.

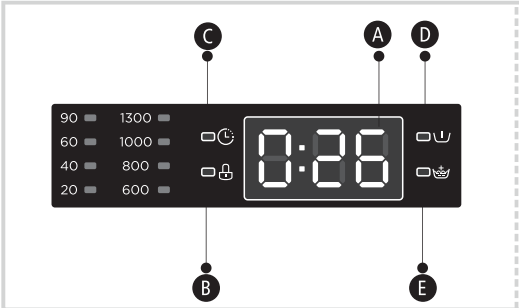

A Ecrã

Tempo de Lavagem 1:25

Tempo de Atraso 2H

Fim End

Error E30

B Trinco da Porta **C** Atraso

D Pré-lavagem **E** Enxaguamento Extra

Programas

Programa	Carga (kg)	Tempo de Exibição
	8.0	
Algodão	8.0	2:40
Sintético	4.0	2:20
Misturar	8.0	1:20
Jeans	8.0	1:40
Sportswear	4.0	0:47
20°C	4.0	1:01
Cuidados com o Bebê	8.0	2:01
Limpeza do Tambor	-	1:18
Centrifugação	8.0	0:12
Enxaguar & Centrifugar	8.0	0:20
Lã	2.0	1:07
Vapor	4.0	1:47
ECO 40-60	8.0	3:38
Rápido 45’	2.0	0:45
Rápido 15’	2.0	0:15

Nota!

• Os parâmetros nesta tabela são apenas para referência do usuário. Os parâmetros reais podem ser diferentes dos parâmetros na tabela mencionada acima.

■ Programas

Ciclo	Capacidade nominal em kg	Configuração de temperatura	Duração do ciclo em horas e minutos	Consumo de energia em kWh/ciclo de operação	Consumo de água em litros/ciclo de operação	Temperatura mais alta °C [1]	umidade residual em % 2) /velocidade de centrifugação
Rápido15′	2.0	frio	0:15	0.026	34	frio	53%/800
20°C	4.0	20	1:01	0.183	47	20	70%/800
Algodão	8.0	60	2:45	1.394	71	60	53%/1300
Sintético	4.0	40	2:20	0.625	34	40	70%/800
Misturar	8.0	40	1:20	0.754	44	40	70%/800
ECO 40-60 [3]	8.0	--	3:38	0.739	71	38	53.9%/1250
	4.0	--	2:48	0.456	47	32	53.9%/1250
	2.0	--	2:48	0.196	38	23	53.9%/1250

- Os dados acima são apenas para referência, e os dados podem mudar devido a diferentes condições de uso reais.
- As válvulas fornecidas para programas que não sejam o programa ECO 40-60 são apenas indicativas.
- O programa 20°C é capaz de limpar roupas de algodão levemente sujas, a uma temperatura nominal de 20 °C, que está em conformidade com o regulamento (UE) 2019/2023.
- Em relação à EN 60456:2016/A11:2020 Com (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE)2021/340, (UE)2021/341, a classe de eficiência energética da UE é A. Programa de teste de energia: ECO 40-60. Outros como padrão. Metade da carga para máquina de 8.0kg:4.0kg. Um quarto da carga para máquina de 8.0kg:2.0kg.

1) A temperatura mais alta alcançada pela roupa no ciclo de lavagem por pelo menos 5 minutos.
2) Umidade residual após o ciclo de lavagem em percentagem de conteúdo de água e a velocidade de centrifugação em que isso foi alcançado.
3) O programa ECO 40-60 é capaz de limpar roupa de algodão normalmente suja declarada como lavável a 40°C ou 60°C, juntas no mesmo ciclo. Este programa é usado para avaliar a conformidade com o regulamento (UE) 2019/2023.

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e por períodos mais longos.

Carregar a máquina de lavar doméstica até a capacidade indicada para os programas respectivos contribuirá para a poupança de energia e água.

O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o teor de humidade restante.

ⓘ Cuidado!

• Se houver uma interrupção no fornecimento de energia enquanto a máquina estiver em funcionamento, uma memória especial armazena o programa selecionado. A máquina continuará o programa quando o fornecimento de energia for restabelecido.

Programas

Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de roupa.

Programas	
Algodão	Têxteis resistentes, têxteis resistentes ao calor feitos de algodão ou linho.
Sintético	Lavar artigos sintéticos, por exemplo: camisas, casacos, misturas. Ao lavar têxteis de malha, a quantidade de detergente deve ser reduzida devido à sua construção de fios soltos e à formação fácil de bolhas.
Cuidados com o Bebê	Lavar as roupas do bebé pode tornar a roupa do bebé mais limpa e melhorar o desempenho do enxaguamento para proteger a pele do bebé.
Rápido 45‘	Lavar pouca roupa e não muito suja rapidamente.
Misturar	Carga mista composta por têxteis de algodão e sintéticos.
Roupa Desportiva	Lavar a roupa de desporto.
Jeans	Especialmente para jeans.
Rápido 15‘	Programa extra curto aproximado , adequado para lavar ligeiramente suja com uma pequena quantidade de roupa.
Lã	Têxteis de lã laváveis à mão ou à máquina . Programa de lavagem especialmente suave para evitar encolhimento , pausas de programa mais longas (os têxteis repousam na água de lavagem) .
Apenas Centrifugar	Centrifuga e drena a água.
Enxaguar&Centrifugar	Enxagua e depois centrifuga a roupa, e depois drena a água.
Limpeza do Tambor	Especialmente ajustado nesta máquina para limpar o tambor e o tubo. Aplica uma esterilização de alta temperatura de 90 ° C para tornar a lavagem de roupas mais ecológica. Quando este programa é executado , as roupas ou outras lavagens não podem ser adicionadas. Quando a quantidade adequada de agente de branqueamento à base de cloro é adicionada, o efeito de limpeza do tambor será melhor. O cliente pode usar este programa regularmente de acordo com a necessidade.
ECO 40-60	Capaz de limpar roupa de algodão normalmente suja declarada lavável a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo.
Vapor	A Lavagem a Vapor pode penetrar profundamente na fibra, eliminando eficazmente bactérias e germes, prevenindo odores e protegendo a saúde.
20℃	Capaz de limpar roupa de algodão levemente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C.

Opção

Cycle	Tempo padrão (°C)	Velocidade de centrifugação padrão em rpm	Additional functions
Wash cycles		1300	
Algodão	40	800	◷ , 👑, ⏻
Sintético	40	800	◷ , 👑, ⏻
Misturar	40	800	◷ , 👑, ⏻
Jeans	40	800	◷ , 👑, ⏻
Roupa Desportiva	20	800	◷ , 👑, ⏻
20°C	20	800	◷ , 👑
Cuidados com o Bebê	60	800	◷ , 👑, ⏻
Limpeza do Tambor	90	--	◷
Centrifugação	--	800	◷
Enxaguar & Centrifugar	--	800	◷ , 👑
Lã	40	600	◷ , 👑
Vapor	40	800	◷ , 👑, ⏻
ECO 40-60	--	--	◷
Rápido 45'	20	800	◷ , 👑
Rápido 15'	Cold	800	◷

Nota!

- Para a velocidade máxima de centrifugação, tempo do programa e outros detalhes do programa ECO 40-60, consulte o conteúdo na página da Ficha do Produto.
- A tabela mostra quais ciclos oferecem quais opções de ajuste.

OPERAÇÃO

Pré-lavagem

A função de pré-lavagem pode realizar uma lavagem extra antes da lavagem principal, é adequada para lavar a poeira que se acumula na superfície das roupas; Você precisa colocar detergente no compartimento (I) ao selecioná-lo.

Enxágue Extra

A roupa passará por um enxágue extra depois de selecioná-lo.

Atraso

Defina a função de atraso:

1. Selecione um programa; 2. Pressione o botão de Atraso para escolher o tempo 0-24H;
3.Pressione [Iniciar/Pausar]para iniciar a operação de atraso



Escolha o Programa › Definir tempo › Iniciar

Cancelar a função de Atraso:

Pressione o botão [Atraso] até que o visor mostre 0H. Deve ser pressionado antes de iniciar o programa. Se o programa já tiver iniciado, deve desligar o programa para configurar um novo.

Cuidado!

- Se houver uma interrupção no fornecimento de energia enquanto a máquina estiver em funcionamento, uma memória especial armazena o programa selecionado e quando a energia for restaurada, o programa continuará.

Temp.

Temp.

Pressione o botão para regular a temperatura (Frio, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Centrifugar

Centrifugar

Pressione o botão para alterar a velocidade.

1300: 0-600-800-1000-1300

OPERAÇÃO

Bloqueio Infantil

Para evitar operações erradas por crianças.



Escolha o Programa | Iniciar | Pressione [Centrifugar] e [Atraso] por 3 segundos até o buzzer soar.

Cuidado!

Quando o Bloqueio Infantil é ativado, o visor mostrará alternadamente "CL" e o tempo restante.

Pressionar qualquer outro botão fará com que o indicador do Bloqueio Infantil pisque.

Quando o programa terminar, "Fim" aparecerá pisca no visor.

O Bloqueio Infantil desativa a função de todos os botões, exceto o botão Liga/Desliga e o botão de Bloqueio Infantil!

Apenas a pressão simultânea dos dois botões pode desativar o Bloqueio Infantil! Por favor, desative o Bloqueio Infantil antes de selecionar um novo programa!

Silenciar o buzzer



Escolha o Programa | Pressione o botão [Centrifugar] por 3 segundos, o buzzer será silenciado.

Para ativar a função do buzzer, pressione o botão novamente por 3 segundos. A configuração será mantida até o próximo reset.

Cuidado!

- Depois de silenciar a função do buzzer, os sons não serão mais ativados.

Minha Ciclo

Para memorizar o programa frequentemente utilizado.

Depois de escolher o programa e definir as opções, pressione [Temp.] por 3 segundos antes de iniciar a lavagem. O curso de configuração padrão é Algodão.

Nota!

Contador de Uso

1.Desconecte o equipamento por 10 segundos e reconecte novamente.

2.Ligue e dentro de 10 segundos, pressione "Temp." e "Função" no painel de controle simultânea e continuamente por cerca de 5 segundos até que o visor do dispositivo mostre dígitos - o valor pode indicar o número de vezes que o equipamento foi utilizado.

3.Repita o passo 1 novamente e o cliente pode retomar a operação normal.

Limpeza e Cuidados

Aviso!

- Desligue sempre a máquina de lavar roupa da tomada e feche a torneira da água antes da limpeza e manutenção.

Limpar a caixa externa



Uma manutenção adequada à máquina de lavar roupa pode prolongar a sua vida útil. A superfície pode ser limpa com detergentes neutros, não abrasivos e diluídos sempre que necessário.
Caso a água transborde, use o pano molhado para a limpar imediatamente.
Nunca utilize ferramentas afiadas para limpar a máquina de lavar roupa.

Nota!

- É proibida a utilização de ácido fórmico e os seus solventes diluídos ou equivalentes, como álcool, solventes ou produtos químicos, etc.

Limpar o tambor

Quaisquer manchas de ferrugem deixadas dentro do tambor devido a artigos metálicos devem ser removidas imediatamente com detergentes sem cloro. Nunca limpe o tambor com palha de aço!

Nota!

- A redução do caudal de água é sinal de que o filtro tem de ser limpo.

MANUTENÇÃO

Limpeza do Filtro de Entrada

Nota!

- A redução do caudal de água é sinal de que o filtro tem de ser limpo.

1. Feche a torneira e retire a mangueira de abastecimento de água.
2. Limpe o filtro com uma escova.

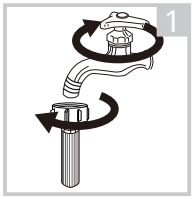

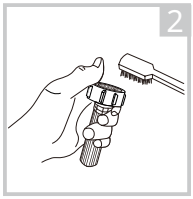

3. Desaparafuse a mangueira de abastecimento de água da parte de trás da máquina de lavar roupa. Puxe o filtro com alicate de pontas finas.
4. Utilize uma escova para limpar o filtro.
5. Volte a colocar o filtro na válvula de abastecimento de água e a ligar a mangueira de abastecimento de água.

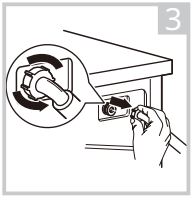

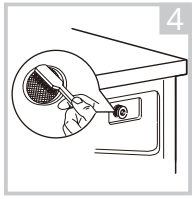

6. Limpe o filtro da válvula de abastecimento de água a cada 3 meses para garantir que o aparelho funciona normalmente.

Limpar o dispensador de detergente

1. Pressione o local da seta na tampa do amaciador dentro da gaveta do dispensador.
2. Levante o grampo, retire a tampa do amaciador e lave todas as reentrâncias com água.
3. Volte a colocar a tampa do amaciador e empurre a gaveta para a sua posição correta.

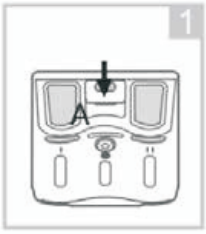

Puxe a gaveta do dispensador pressionando A.



Limpe a gaveta do dispensador sob água corrente.

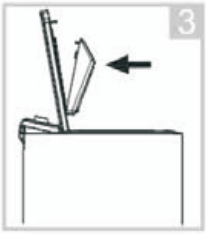

Insira a gaveta do dispensador.

Nota!

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos para limpar peças de plástico.
- Limpe o dispensador de detergente a cada 3 meses para garantir que o aparelho funciona normalmente.

MANUTENÇÃO

Limpeza do Filtro da Bomba de Drenagem

⚠ Aviso!

- Certifique-se de que a máquina tenha terminado o ciclo de lavagem e esteja vazia. Desligue-a e desligue antes de limpar o filtro da bomba de drenagem.
- Tenha cuidado com água quente. Deixe a água esfriar. Risco de queimaduras!
- Limpe o filtro periodicamente a cada 3 meses para garantir o funcionamento normal do eletrodoméstico.

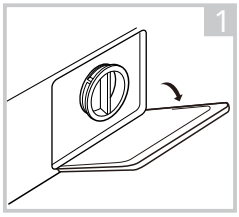

Abra a tampa inferior

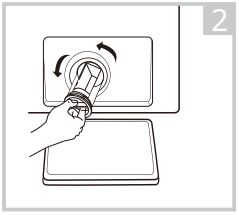

Abra o filtro girando no sentido anti-horário

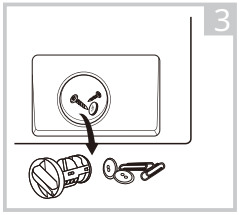

Remova matéria estranha

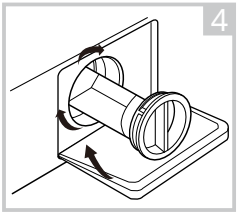

Feche a tampa inferior

■ Resolução de Problemas

O início do eletrodoméstico não funciona ou para durante a operação.

Primeiro tente encontrar uma solução para o problema, Se não,entre em contato com o centro de serviço.

Descrição	Motivo	Solução
Máquina de lavar não consegue iniciar	A porta não está fechada corretamente	Reinicie após a porta ser fechada Verifique se a roupa está presa
A porta não pode ser aberta	O design de proteção de segurança da máquina de lavar está funcionando	Desconecte a energia, reinicie o produto
Vazamento de água	A conexão entre o tubo de entrada ou a mangueira de saída não está apertada	Verifique e aperte os tubos de água Limpe a mangueira de saída
Resíduos de detergente na caixa	Detergente está úmido ou aglomerado	Limpe e limpe o compartimento de detergente
Indicador ou visor não acende	Desligue a energia Placa do PC ou chicote tem problema de conexão	Verifique se a energia está desligada e o plugue de energia está conectado corretamente
Ruído anormal		Verifique se os parafusos de fixação foram removidos e se está instalado em um piso sólido e nivelado

Modelos de display LED:

Descrição	Motivo	Solução
E30	A porta não está fechada corretamente	Reinicie após a porta ser fechada Verifique se a roupa está presa
E10	Problema de injeção de água enquanto lava	Verifique se a pressão da água está muito baixa Endireite o tubo de água Verifique se o filtro da válvula de entrada está bloqueado
E21	Drenagem de água em excesso	Verifique se a mangueira de drenagem está bloqueada
E12	Transbordamento de água	Reinicie a máquina de lavar
EXX	Outros	Por favor, tente novamente primeiro , ligue para a linha de serviço se ainda houver problemas

Nota!

• Após a verificação, ative o eletrodoméstico. Se o problema ocorrer ou o visor mostra outros códigos de alarme novamente,entre em contato com o serviço.

MANUTENÇÃO

■ Serviço ao Cliente

Peças de reposição para o seu eletrodoméstico estão disponíveis por um mínimo de 10 anos.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente em:

⚠ Aviso!

Risco de choque elétrico

- Nunca tente reparar um eletrodoméstico que está com defeito ou que se presume estar com defeito. Você pode colocar em perigo a sua própria vida e a dos futuros usuários. Somente especialistas autorizados podem realizar esse trabalho de reparo.
- Reparos inadequados anularão a garantia e danos subsequentes não serão reconhecidos!

Transport

PASSOS IMPORTANTES AO MOVER O ELETRODOMÉSTICO

- Desligue o eletrodoméstico e feche a torneira de entrada de água.
- Verifique se a porta e o compartimento de detergente estão fechados corretamente.
- Remova o tubo de entrada de água e a mangueira de saída das instalações da casa.
- Deixe a água drenar completamente do eletrodoméstico (ver “Manutenção Limpeza do filtro da bomba de drenagem”)
- Importante: Volte a instalar os 4 parafusos de transporte na parte traseira do eletrodoméstico.
- Este eletrodoméstico é pesado. Transporte com cuidado. Nunca segure em qualquer parte saliente da máquina ao levantar. A porta da máquina não pode ser usada como pega.

■ Especificações Técnicas

Fonte de Alimentação	220-240V~,50Hz
Corrente Máxima	10A
Pressão Padrão da Água	0.1MPa~1MPa

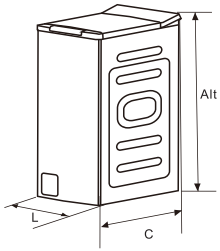

Model	Capacidade de lavagem	Dimensão (L*C*Alt mm)	Peso Líquido	Potência Nominal
HLCS8300AI	8.0kg	400*610*875	56kg	1900W

Ficha do Produto

Supplier's name or trade mark([a])/([c]):

Supplier's address([a])/([c]):

Model identifier([a]): HLCS8300AI

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ([b]) (kg)	8.0		Dimensions in cm ([a]), ([c])	Height	88
				Width	40
				Depth	61
Energy efficiency index ([b]) (EEI_W)	51.9		Energy efficiency class ([b])	A ([d])	
Washing efficiency index ([b])	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ([b])	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.472		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48	
Maximum temperature inside the treated textile ([b]) (°C)	Rated capacity	38	Weighted remaining moisture content ([b]) (%)	53.9	
	Half	32			
	Quarter	23			
Spin speed ([b]) (rpm)	Rated capacity	1250	Spin-drying efficiency class ([b])	B ([d])	
	Half	1250			
	Quarter	1250			
Programme duration ([b]) (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ([b]) (dB(A) re 1 pW)	78		Airborne acoustical noise emission class ([b]) (spinning phase)	C ([d])	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([a])/([c]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 ([1]) is found:

([a]) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
([b]) for the eco 40-60 programme.
([c]) changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([d]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.

MANUTENÇÃO

1) O consumo real de energia dependerá da forma como o eletrodoméstico é utilizado.
2) O consumo real de água dependerá da forma como o eletrodoméstico é utilizado e da dureza da água.
3) Entrega das peças de reposição dentro de 15 dias úteis após o recebimento do pedido.

Ficha de Dados do Produto relativa ao Regulamento (UE) 2019/2014

A ficha de dados do produto para o seu eletrodoméstico pode ser encontrada online.
Acesse https://eprel.ec.europe.eu e insira o identificador do modelo do seu eletrodoméstico para baixar a ficha de dados.
O identificador do modelo do seu eletrodoméstico pode ser encontrado na seção de especificações técnicas.

HYUNDAI

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@svanelectro.com
960600034