
HYUNDAI

Manual d'instruccions

HSBC8DDW01

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

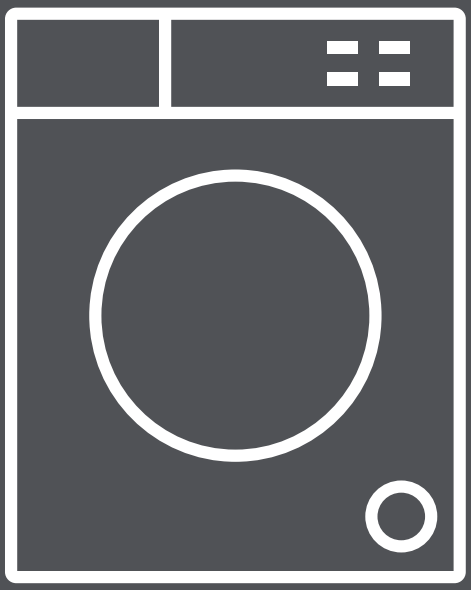

ÍNDEX

1 INFORMACIÓ DE SEGURETAT	INTRODUCCIÓ
11 DESCRIPCIÓ DE L'APARELL	
12 Informació tècnica	
13 INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ	PREPARACIÓ ABANS DEL PRIMER ÚS
13 Ubicació	
16 Peus ajustables	
17 Evacuació del condensat	
18 Connexió del subministrament d'aigua	
19 Moviment i transport després de la instal·lació	
20 ABANS DEL PRIMER ÚS	
21 PROCÉS D'ASSECAT, PAS A PAS (1-4)	PROCÉS D'ASSECAT, PAS A PAS
21 Pas 1: Presteu atenció a les etiquetes de la roba	
22 Pas 2: Preparació del procés d'assecat de la roba	
26 Pas 3: Elecció del programa d'assecat	
29 Pas 4: Selecció d'ajustos i funcions addicionals	
33 TAULA DE FUNCIONS	
34 MANTENIMENT I NETEJA	NETEJA I MANTENIMENT
35 Neteja del filtre de malla de la porta	
36 Neteja del filtre de la bomba de calor	
38 Buidar el dipòsit de condensat	
39 Neteja de l'assecadora	
40 SOLUCIÓ DE PROBLEMES	SOLUCIÓ DE PROBLEMES
40 Què fer...?	
44 Servei tècnic	
45 TAULA DE CONSUM TÍPIC	DIVERSOS
46 RECOMANACIONS I ÚS ECONÒMIC	
47 ELIMINACIÓ	

INFORMACIÓ DE SEGURETAT

◇ Llegeixi les instruccions d'ús amb cura abans d'utilitzar l'aparell.

◇ No utilitzi l'aparell sense haver llegit i entès aquestes instruccions per al seu primer ús.

◇ Aquestes instruccions d'ús es proporcionen per a múltiples models d'assecadores. No obstant això, algunes característiques o ajustos poden no estar disponibles a la seva màquina.

◇ L'incompliment de les instruccions o l'ús inapropiat de la màquina pot provocar danys a la roba o a l'aparell, o lesions a l'usuari. Mantingui el manual d'instruccions a mà, a prop de la màquina.

◇ El seu aparell està destinat únicament a ús domèstic. Si la màquina s'utilitza amb finalitats professionals, lucratives o supera l'ús normal en una llar, o si l'utilitza una persona que no és un consumidor, el període de garantia serà el més curt que requereixin les disposicions pertinents.

◇ La màquina es va fabricar en compliment amb les normes de seguretat aplicables.

⚠ AVÍS:

Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o cremades quan utilitzi aquest producte, segueixi les precaucions bàsiques, incloses les que es proporcionen a continuació.

INSTAL·LACIÓ

- Seguiu les instruccions per a la instal·lació de l'aparell i les connexions a la font d'alimentació de manera correcta.
- Per als aparells amb obertures de ventilació a la base, assegureu-vos que les obertures no estiguin obstruïdes.
- L'aparell no s'ha d'instal·lar en un lloc on la seva porta no es pugui obrir completament sense restriccions.
- Les tasques de reparació o manteniment només han de ser realitzades per tècnics qualificats. La reparació per part de persones no professionals pot provocar un accident o un funcionament defectuós.
- Per evitar perills, un cable d'alimentació danyat només pot ser substituït pel fabricant, un tècnic de manteniment o una persona autoritzada.
- Després del transport, cal deixar la màquina quieta durant almenys dues hores abans de connectar-la a la font d'alimentació.
- Es necessiten almenys dues persones per instal·lar l'assecadora sobre la part superior de la rentadora.
- Instal·leu l'assecadora en un lloc amb ventilació adequada i una temperatura entre 10 °C i 25 °C.
- Utilitzeu sempre els tubs o mànegues proporcionats amb l'assecadora.
- Col·loqueu la màquina sobre una base sòlida (de formigó), estable i a nivell.
- Instal·leu l'assecadora en un lloc on la porta es pugui obrir completament en tot moment.

- No bloquegeu mai els conductes d'aire (obertura d'evacuació).
- No col·loqueu l'assecadora sobre una catifa amb fibres llargues, ja que això pot impedir la circulació de l'aire.
- No col·loqueu l'assecadora en un entorn amb pols.
- La màquina no pot estar en contacte amb una paret o moble.
- Aquest aparell no s'ha de guardar ni utilitzar a l'exterior.
- Cal proporcionar una ventilació adequada per evitar el retorn d'aire de la màquina cap a l'habitació, cosa que pot causar un incendi.

SEGURETAT ELÈCTRICA

- Per evitar perills, un cable d'alimentació danyat només pot ser substituït pel fabricant, un tècnic de manteniment o una persona autoritzada.
- La màquina no es pot connectar a la font d'alimentació mitjançant un cable allargador.
- No connecteu la màquina a una presa de corrent dissenyada per a càrregues petites.
- L'assecadora està protegida amb un sistema d'apagat automàtic en cas de sobreescalfament.
- Si es tapa el filtre de malla, es pot activar el sistema d'apagat automàtic. Netegeu el filtre, espereu que l'assecadora es refredi i torneu-la a posar en funcionament. Si encara no s'activa, truqueu al servei tècnic.

- No utilitzeu caixes amb múltiples endolls, un cable allargador ni un adaptador doble amb aquest aparell.
- Aquest aparell s'ha de connectar a terra mitjançant el cable d'alimentació. En cas de mal funcionament o avaria, la connexió a terra reduirà el risc de descàrrega elèctrica.
- Una connexió inadequada del conductor de terra pot comportar un risc de descàrrega elèctrica. Consulteu un electricista qualificat o el servei tècnic si teniu dubtes sobre si l'aparell està correctament connectat a terra.
- Aquest aparell està equipat amb un cable d'alimentació amb pin de connexió a terra i un endoll amb posada a terra. La presa de corrent ha de ser instal·lada i posada a terra d'acord amb les normatives locals.
- No desendolleu l'aparell estirant del cable. En comptes d'això, agafeu l'endoll amb fermesa i estireu-lo per desconnectar-lo.
- No polvoritzeu aigua dins ni fora de l'aparell per netejar-lo.

⚠ AVÍS:

- No connecteu la màquina a la font d'alimentació mitjançant dispositius de connexió externa, com ara un temporitzador programable, ni a una font d'alimentació que s'encengui i s'apagui de manera automàtica.
- Existeix risc de descàrrega elèctrica, ja que l'assecadora funciona amb electricitat.
- Comproveu si l'assecadora presenta danys visibles.
- L'assecadora no ha de funcionar si està danyada.

- Abans de connectar l'assecadora a la font d'alimentació, assegureu-vos que aquesta compleixi amb la tensió especificada a la placa de característiques.
- Utilitzeu només interruptors diferencials amb el següent símbol.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui torçat ni estret, i que no entri en contacte amb fonts de calor o vores afilades.

SEGURETAT DELS NENS

- L'aparell no està destinat a ser utilitzat per persones (inclosos els nens) amb discapacitat física o mental, o per persones que manquin d'experiència i coneixements, llevat que estiguin supervisades o hagin rebut instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seva seguretat.
- Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
- Aquesta màquina pot ser utilitzada per nens de 8 anys o més, i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o que manquin d'experiència i coneixements, sempre que estiguin supervisats durant l'ús, hagin rebut instruccions sobre el seu ús segur, i entenguin els riscos d'un ús inadequat.
- Els nens menors de 3 anys s'han de mantenir allunyats llevat que estiguin sota supervisió constant.
- Eviteu que els nens i mascotes entrin al tambor de l'assecadora.
- Abans de tancar la porta de la màquina i iniciar el programa, assegureu-vos que només hi hagi roba bruta al tambor. Comproveu que cap nen s'hagi ficat dins i hagi tancat la porta des de dins.
- No deixeu la porta de l'aparell oberta. Els nens podrien penjar-se de la porta o entrar gatejant, fet que podria causar danys o lesions.

ÚS

- L’assecadora no s’ha d’utilitzar si s’han emprat productes químics industrials per a la neteja.
- El filtre de pelusses s’ha de netejar amb freqüència.
- No assequeu peces de roba sense haver-les rentat prèviament.
- Les peces tacades amb substàncies com oli de cuina, acetona, alcohol, gasolina, querosè, llevataques, trementina, ceres o eliminadors de cera s’han de rentar amb aigua calenta i una quantitat addicional de detergent abans d’assecar-les a l’assecadora.
- Els articles com escumes (escuma de làtex), gorres de dutxa, teixits impermeables, articles recoberts de goma i roba o coixins que continguin escuma no s’han d’assecar a l’assecadora.
- Els suavitzants de teixits o productes similars s’han d’utilitzar segons les instruccions específiques per a suavitzants.
- Traieu tots els objectes (per exemple, encenedors i llumins) de les butxaques de la roba.
- Qualsevol peça que hagi estat en contacte amb olis pot encendre’s espontàniament, especialment quan s’exposa a la calor d’una assecadora. L’escalfament provoca una reacció d’oxidació en l’oli. Aquesta oxidació genera calor. Si el calor no pot escapar, la peça pot arribar a encendre’s. Apilar, amuntegar o emmagatzemar peces contaminades amb oli pot evitar la dissipació de la calor i, per tant, crear un risc d’incendi.
- Si no es pot evitar assecar peces contaminades amb oli o amb productes de cura capil·lar, s’han de rentar prèviament amb aigua calenta i detergent addicional. Això reduirà, però no eliminarà, el perill.
- Utilitzeu només recanvis aprovats pel fabricant per a la reparació.

- Si el tub de condensació es bloqueja o s'obstrueix, el funcionament de l'assecadora s'aturarà.
- Abans de moure l'assecadora o guardar-la durant l'hivern, cal buidar el dipòsit de condensació.
- Netegeu els filtres de l'assecadora després de cada cicle d'assecat. Si heu tret els filtres, torneu-los a col·locar abans del següent cicle.
- No utilitzeu dissolvents ni productes de neteja que puguin danyar la màquina (consulteu les recomanacions i advertiments dels fabricants d'agents de neteja).
- No afegiu productes químics ni fragàncies al dipòsit de condensació.
- Després del procés d'assecat, desendolleu l'assecadora de la presa de corrent.
- L'assecadora utilitza un sistema de bomba de calor per escalfar l'aire.
- El sistema consisteix en un compressor o un intercanviador de calor. Quan l'assecadora comença a funcionar, el soroll del compressor o del flux de refrigerant pot ser elevat mentre el compressor està en marxa. Això no és cap senyal de mal funcionament i no afecta la vida útil de l'assecadora. El soroll pot disminuir a mesura que avança el programa.
- No beveu l'aigua de condensació / aigua destil·lada. Pot causar problemes de salut a persones o mascotes.
- Traieu la roba immediatament quan finalitzi el cicle d'assecat o si es talla l'alimentació durant el procés. Si deixeu la roba sense assecar dins de l'aparell sense supervisió, podria causar un incendi. Esteneu o pengeu la roba perquè es refredi.

- No intenteu fer funcionar l’aparell si està danyat, si no funciona correctament, si està parcialment desmuntat o té peces trencades o que falten, incloent-hi un cable o endoll malmès.
- No intenteu desmuntar l’aparell. No apliqueu objectes punxants al panell de control.
- No introduïu cap part del cos dins de l’aparell mentre està funcionant. Espereu que el tambor s’aturi completament.
    - En cas d’inundació, desconnecteu l’endoll i poseu-vos en contacte amb el servei postvenda.
- No premeu la porta cap avall quan estigui oberta.
- No toqueu l’endoll ni els controls de l’aparell amb les mans humides.
- No doblegueu excessivament el cable d’alimentació ni col·loqueu-hi cap objecte pesant a sobre.
- No permeteu l’acumulació de pelusses al voltant de l’assecadora.
- Mantingueu lliure l’espai sota i al voltant de l’aparell de materials combustibles com fibres, paper, draps, productes químics, etc.
- Donat que l’assecadora és pesada, podria fer-se mal si intenta aixecar-la sol. No la moveu pel vostre compte.
- Podríeu tallar-vos amb les vores afilades de l’assecadora. No la sostingueu pels seus cantells.
- Les peces sortints de l’assecadora poden trencar-se si es mou o s’aixeca l’aparell agafant-lo per aquestes.
- No moveu l’assecadora sostenint-la per les parts sortints.

- Comproveu si l’assecadora està danyada després del transport. No feu servir l’assecadora si està malmesa.
- L’aigua residual a l’assecadora pot congelar-se i danyar l’aparell.
- No instal·leu l’assecadora en un lloc on els tubs es puguin congelar. L’aparell conté substàncies inflamables, però el refrigerant R290 és respectuós amb el medi ambient. L’eliminació incorrecta pot provocar un incendi o un enverinament. Elimineu l’aparell de manera adequada i no danyeu els tubs del circuit de refrigeració.
- Quan netegeu els filtres, les pelusses s’han de llençar a les escombraries i no s’han de rentar pel desguàs per evitar la propagació de microplàstics al sistema d’aigües residuals.

⚠ AVÍS:

No atureu mai l’assecadora abans que acabi el cicle d’assecat, llevat que traieu tota la roba i l’esteneu ràpidament per dissipar la calor.

⚠ AVÍS:

Mantingueu una bona ventilació al voltant de l’aparell.

⚠ AVÍS:

No danyeu el circuit de refrigeració.

PERILL DE SUPERFÍCIE CALENTA

- El vidre de la porta s'escalfarà durant el funcionament. Tingueu cura i eviteu cremades. Assegureu-vos que els nens no juguin a prop de l'aparell.
- La part posterior de l'assecadora pot escalfar-se massa durant el funcionament. Espereu que l'assecadora es refredi completament abans de tocar-ne la part posterior.
- Si obriu la porta de l'assecadora durant el procés d'assecat, la roba pot estar molt calenta i podríeu cremar-vos.


Servei

- En cas de connexió o ús incorrecte, o si el manteniment és realitzat per persones no autoritzades, l'usuari haurà d'assumir el cost de reparació per qualsevol dany no cobert per la garantia.
- La garantia no cobreix consumibles, desviacions menors de color, augment del soroll degut a l'envelliment que no afecta la funcionalitat de l'assecadora, ni defectes estètics que no afectin la funcionalitat ni la seguretat de l'aparell.

DESCRIPCIÓ DE L'APARELL


FRONTAL

1. Dipòsit de condensació
2. Selector de programes
3. Unitat de control
4. Porta
5. Filtre de malla
6. Conducte d'aire
7. Coberta de la porta de l'intercanviador de calor

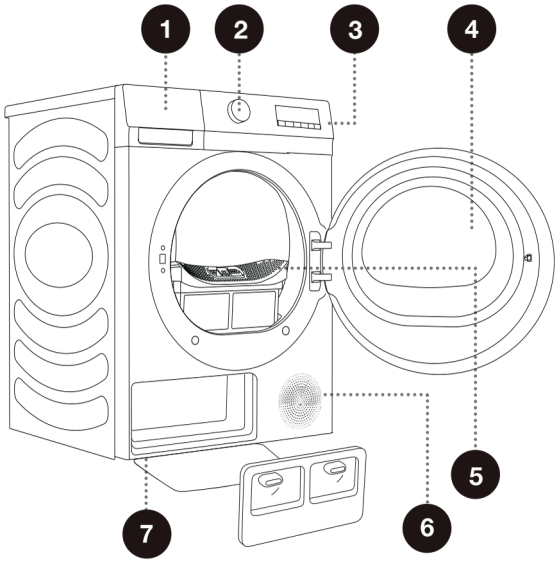

PART POSTERIOR

1. Cable d'alimentació
2. Mànega de desguàs del condensat
3. Peus ajustables

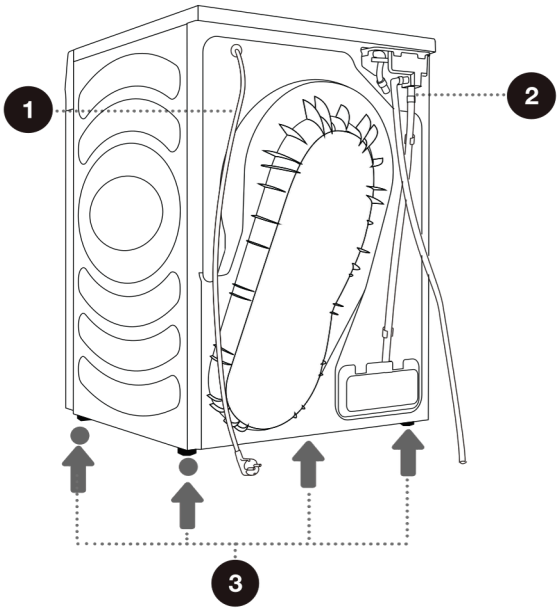


Les il·lustracions d'aquest manual són només a efectes de referència. Atès que els nostres productes estan sotmesos a millores contínues, l'aparença, el color i les parts funcionals del seu producte real poden variar respecte a les que es mostren en les il·lustracions.

INFORMACIÓ TÈCNICA
(SEGONS EL MODEL)

Capacitat nominal	8kg
Pes net	43kg
Tensió nominal	220-240V~
Potència nominal	650W
Freqüència	50Hz
Tipus de refrigerant	R290
Càrrega de refrigerant	130g

Dimensions (mm)

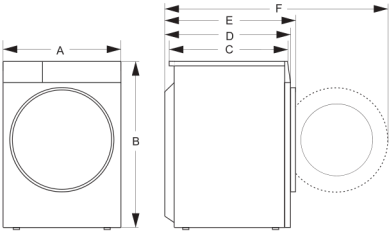


Índex	Dimensió (mm)
A	595
B	845
C	520
D	550
E	580
F	1060

Refrigerant:R290

INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ

Retireu tot el material d'embalatge. En desembalar, assegureu-vos que l'aparell no es faci malbé amb cap objecte punxant.

UBICACIÓ

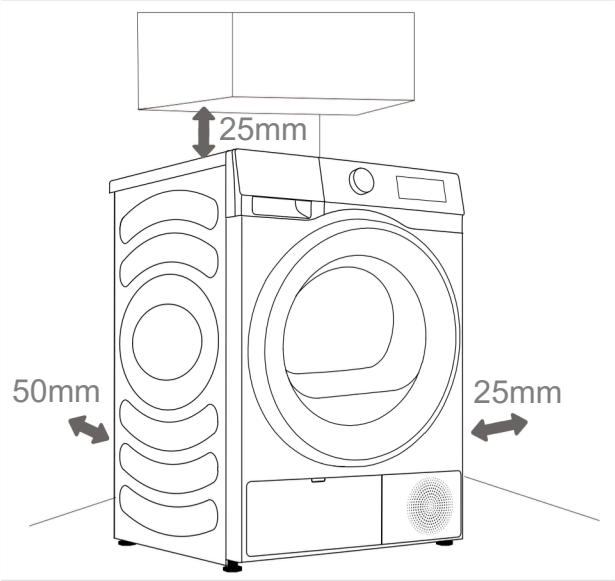

La màquina no pot estar en contacte amb una paret o moble. Per a un funcionament òptim de la màquina, deixeu una mica d'espai al voltant, tal com s'indica a la figura. Si no es deixen els espais lliures mínims requerits, això pot provocar un sobreescalfament.

Els conductes a la part posterior i frontal de l'assecadora no han d'estar mai obstruïts.

Instal·leu l'assecadora en un lloc amb ventilació suficient i una temperatura entre 10 °C i 25 °C. El funcionament de l'assecadora a una temperatura més baixa pot provocar condensació. No col·loqueu l'assecadora en un lloc amb risc de congelació. L'aigua congelada al dipòsit de condensació o a la bomba pot danyar l'assecadora.


L'assecadora emet calor. No la col·loqueu en un espai tancat, ja que el procés d'assecat pot allargar-se a causa de la quantitat limitada d'aire disponible.

La il·luminació de l'habitació ha de ser suficient per permetre llegir la pantalla del panell de control.


COL·LOCACIÓ DE L'ASSECADORA

Aquesta assecadora s'ha d'apilar amb una rentadora de la mateixa marca utilitzant un kit d'apilament subministrat pel fabricant (vegeu Figura 1). Es pot contactar amb el servei postvenda per adquirir suports d'apilament i instal·lar-la d'acord amb el manual de l'usuari.

Com a alternativa, l'assecadora es pot col·locar al costat de la rentadora (figura 2).

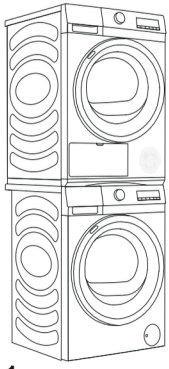

1

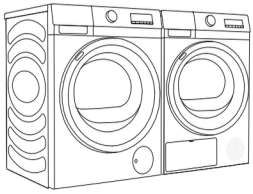


2

⚠ Es requereixen almenys dues persones per instal·lar l'assecadora damunt d'una rentadora.

⚠L’assecadora no s’ha d’instal·lar en un lloc on no es pugui obrir la porta completament i sense restriccions.


⚠No col·loqueu l’assecadora sobre una catifa amb fibres llargues, ja que això pot impedir la circulació de l’aire.

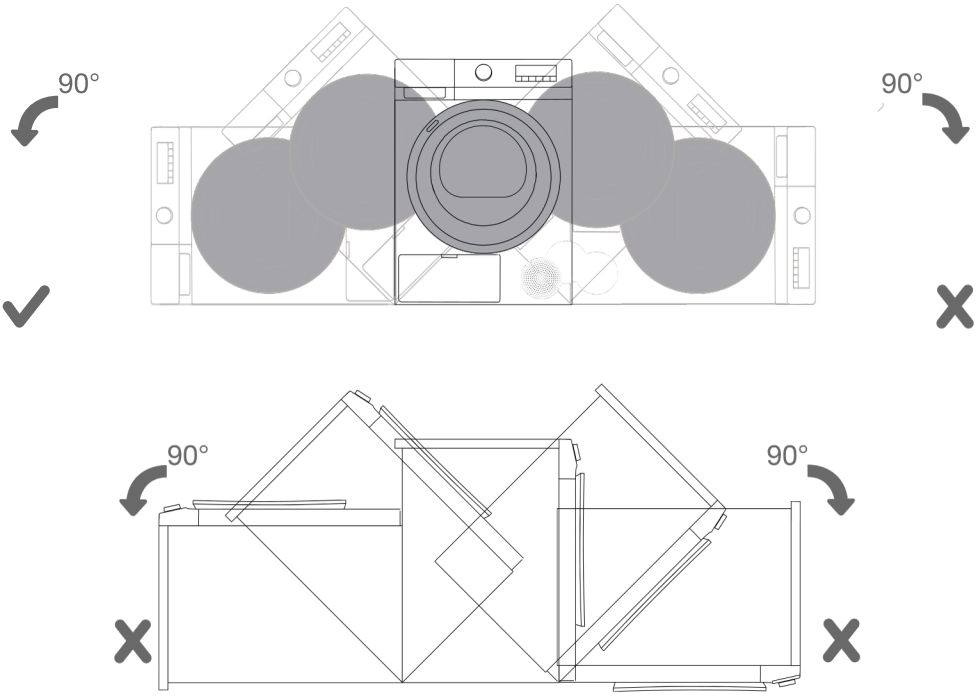

Després de la instal·lació, espereu 24 hores sense moure l’aparell abans d’utilitzar-lo per primera vegada. Si l’assecadora ha d’estar recolzada sobre un costat durant el transport o el manteniment, col·loqueu-la amb el costat esquerre (vist des del davant de l’aparell) cap avall.

PEUS AJUSTABLES

Nivelleu l'assecadora en sentit longitudinal i transversal girant els peus ajustables, que permeten una nivellació d'1 cm. Utilitzeu un nivell de bombolla i una clau núm. 22.

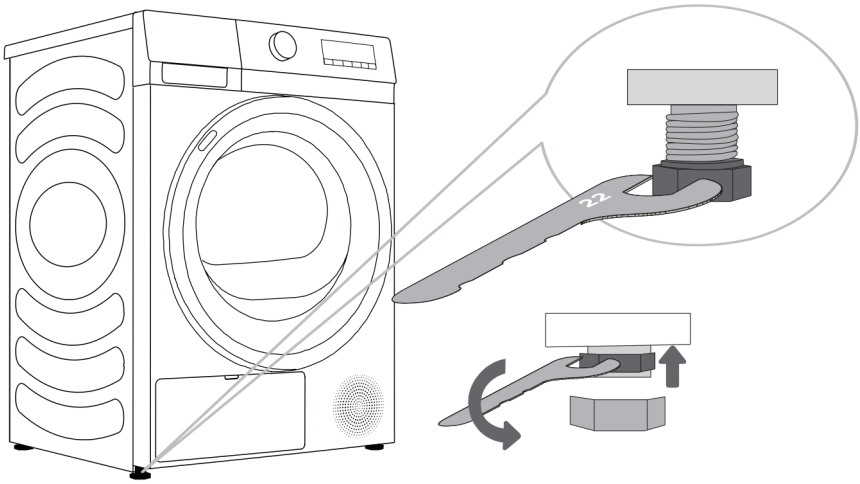


💡 El terra sobre el qual es col·loca la màquina ha de tenir una base de formigó. Ha d'estar net i sec; en cas contrari, la màquina pot relliscar. A més, netegeu la part inferior dels peus ajustables.
💡 L'aparell ha d'estar a nivell i estable sobre una base sòlida.
💡 Una màquina mal nivellada pot provocar vibracions, desplaçaments i un funcionament sorollós. Una nivellació incorrecta de la màquina no està coberta per la garantia.
💡 Un soroll anòmal o fort pot aparèixer durant el funcionament de l'aparell, en la majoria dels casos com a resultat d'una instal·lació inadequada.

EVACUACIÓ DEL CONDENSAT

La humitat de la roba s'extreu a la unitat del condensat i s'acumula al dipòsit de condensació.

Durant el procés d'assecat, un llum indicador (el símbol 💧 s'il·lumina a la unitat de visualització) avisa quan el dipòsit del condensat està ple i s'ha de buidar.

Per evitar haver de buidar el dipòsit del condensat, col·loqueu la mànega de desguàs del condensat situada a la part posterior de l'aparell directament dins del desaigüe.

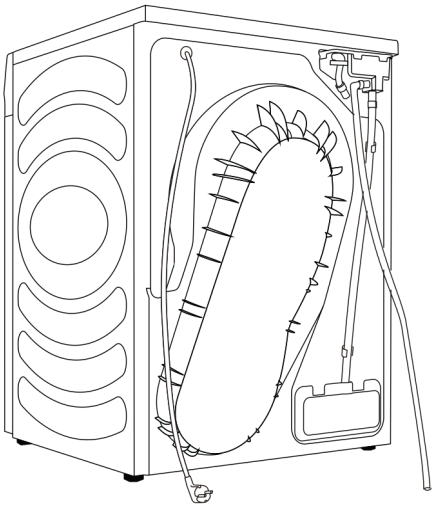


1 Retireu la mànega de desguàs de l'aparell i pengeu-la a la part posterior.

2 Connecteu la mànega dels accessoris a l'obertura de plàstic situada sobre la mànega de desguàs.

Si decidiu col·locar la mànega d'evacuació del condensat en un desaigüe, assegureu-vos que la mànega estigui ben ajustada. Això evitarà vessaments d'aigua, que podrien provocar danys inesperats.

⚠ Utilitzeu sempre les mànegues subministrades amb l'assecadora.

CONNEXIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

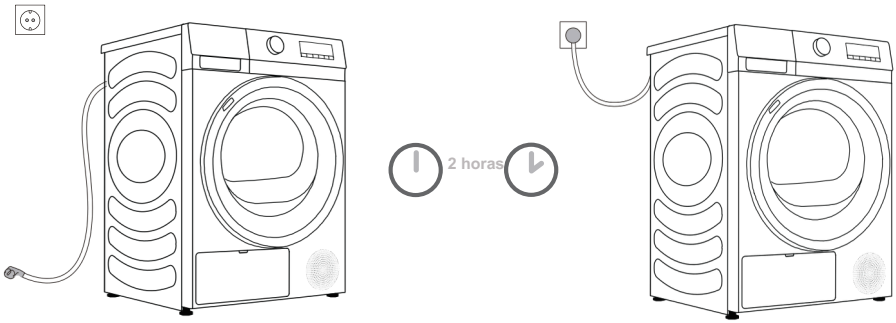

⚠ **Després de la instal·lació, l'assecadora ha de romandre quieta durant dues hores abans de connectar-la a la xarxa elèctrica; això permet que s'estabilitzi.**

Connecteu la màquina a una presa de corrent amb connexió a terra, a la qual s'hi ha de poder accedir fàcilment després de la instal·lació. La presa ha d'estar equipada amb una connexió a terra (d'acord amb les normatives pertinents).

Consulteu la placa de característiques per conèixer la informació bàsica del vostre aparell (vegeu el capítol "DESCRIPCIÓ DE L'APARELL/Informació tècnica").

⚠ **Es recomana l'ús de protecció contra sobretensions per protegir l'aparell dels llamps.**

⚠ La màquina no es pot connectar a la font d'alimentació mitjançant un cable allargador.

💡 No connecteu la màquina a una presa de corrent destinada a una càrrega petita.

💡 La reparació i el manteniment de la màquina han de ser realitzats per experts qualificats.

💡 Un cable d'alimentació malmès només pot ser substituït per una persona autoritzada pel fabricant.

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Després de cada cicle d'assecat, pot quedar aigua de condensació dins l'assecadora. Enceneu l'assecadora i seleccioneu un dels programes per permetre que l'aparell funcioni durant aproximadament mig minut. Això bombarà l'aigua restant i evitarà que l'assecadora es danyi durant el transport. Si no es pot transportar en posició vertical, inclineu-la cap al costat esquerre.

Empaqueu tot el material d'embalatge (bosses de plàstic, altres peces de plàstic, etc.).
⚠ Després del transport, la màquina s'ha de deixar quieta almenys dues hores abans de connectar-la a la xarxa elèctrica. L'aparell ha de ser instal·lat i connectat per un tècnic qualificat.


💡 Si l'aparell no es va transportar d'acord amb les instruccions, s'ha de deixar quiet almeny
s 24 hores abans de tornar-lo a connectar a la xarxa elèctrica. En cas contrari, això podria provocar una fallada de la bomba de calor, que no estaria coberta per la garantia. Tingueu cura de no danyar el sistema de refrigeració (vegeu el capítol "INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ/Col·locació de l'assecadora").

⚠ Llegiu atentament les instruccions d'ús abans de connectar l'aparell. Els danys derivats d'una connexió incorrecta o d'un ús inadequat de la màquina no estaran coberts per la garantia.


ABANS DEL PRIMER ÚS

Assegureu-vos que l'assecadora estigui desconnectada de la xarxa elèctrica; obriu la porta estirant del costat esquerre cap a vosaltres (figures 1 i 2).


Netegeu el tambor amb un drap suau i humit (figura 3).

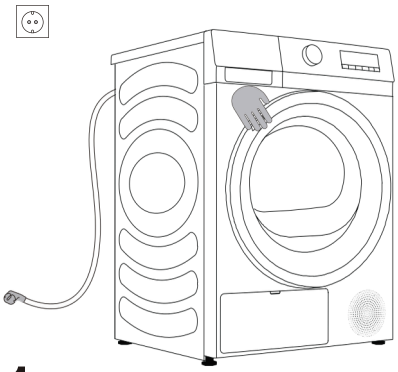

1

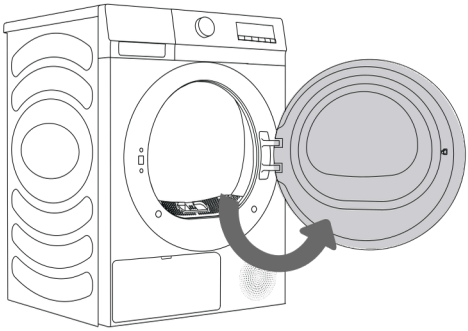

2

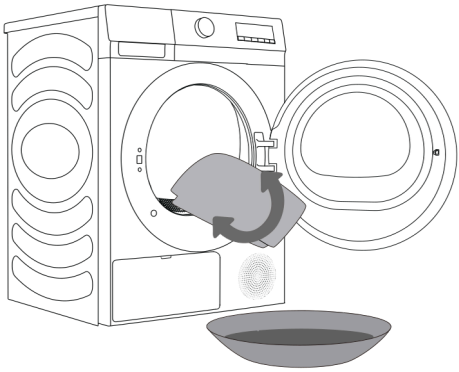

3

⚠ No utilitzeu dissolvents ni agents de neteja que puguin danyar la màquina (consulteu les recomanacions i advertències proporcionades pels fabricants d'agents de neteja).


PROCÉS D'ASSECAT, PAS A PAS (1-4)

PAS 1: PAREU ATENCIÓ A LES ETIQUETES DE LES PECES DE ROBA

Rentat normal Peces delicades	Temperatura màxima de rentat: 95 °C 	Temperatura màxima de rentat: 60 °C 	Temperatura màxima de rentat: 40 °C 	Temperatura màxima de rentat: 30 °C 	Només rentat a mà 	No renteu 
Blanqueig	Blanqueig amb aigua freda 			Blanqueig no permès 		
Neteja en sec	Neteja en sec amb tots els agents 	Dissolvent de petroli R11, R113 		Neteja en sec amb querosè, alcohol pur i R113 	Neteja en sec no permesa 	
Planxat	Planxat en calent, màx. 200 °C 	Planxat en calent, màx. 150 °C 		Planxat en calent, màx. 110 °C 	Planxat no permès 	
Assecat	Assecar en pla (col·locar sobre una superfície plana) 	Escórre  Assecar penjat 		Alta temperatura  Baixa temperatura 	No assecar a l'assecadora	

PAS 2: PREPARACIÓ DEL PROCÉS D'ASSECAT DE LA ROBA

1. Classifiqueu la roba segons el tipus i el gruix de la fibra (vegeu la TAULA DE PROGRAMES).
2. Tanqueu els botons i cremalleres, lligueu les cintes i gireu les butxaques del revés.

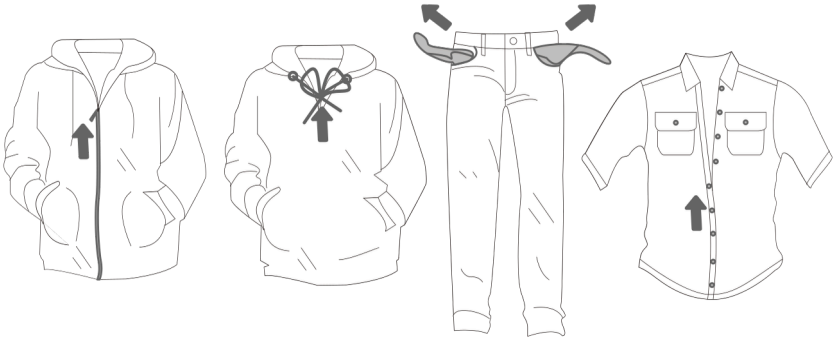


No es recomana l'assecat de peces especialment delicades que es puguin deformar. Els següents tipus de roba no es poden assecar en una assecadora, ja que això podria causar deformacions:


- **peces de cuir i altres productes de cuir;**
- **peces encerades o tractades de manera delicada;**
- **peces que continguin principalment fusta, plàstic o metall;**
- **peces amb lluentons;**
- **peces amb parts metàl·liques que es poden rovellar.**

ENCESA

Connecteu l'assecadora a la font d'alimentació.
Premeu el botó d'ENCESA/APAGADA per encendre l'assecadora (figura 1).

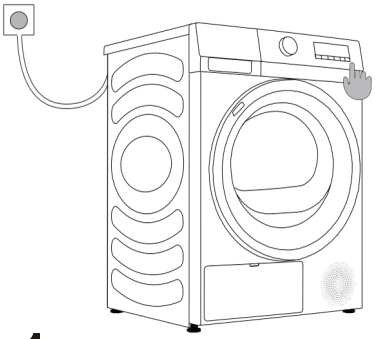

1

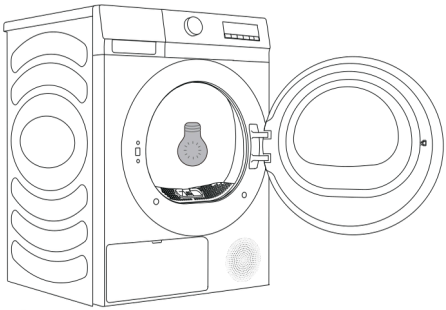

2


CÀRREGA DE L'ASSECADORA

CÀRREGA DE L'ASSECADORA


Obriu la porta del tambor estirant de la nansa cap a vosaltres (figura 1).

Col·loqueu la roba bruta dins del tambor (després d'assegurar-vos que està buit) (figura 2).


Tanqueu la porta (figura 3).

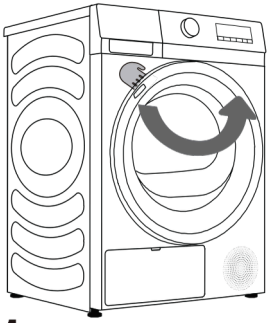

1

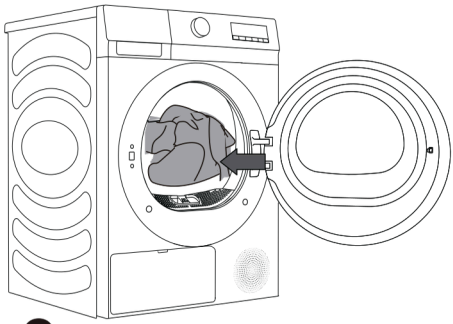

2

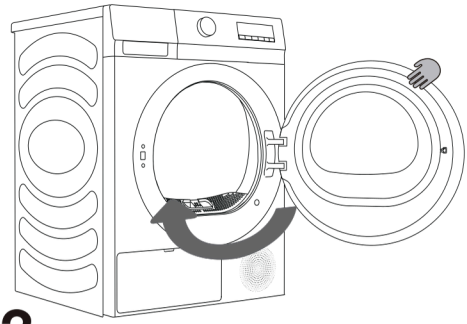

3


💡 Quan l'assecadora està en funcionament, podeu obrir directament la porta per afegir o treure roba, i prémer el botó Inici/Pausa per reprendre el funcionament després de tancar la porta.

💡 Col·loqueu la roba rentada a l'assecadora després que hagi estat escorreguda o centrifugada (velocitat de centrifugat recomanada: 800 rpm).

No sobrecarregueu el tambor! Consulteu la TAULA DE PROGRAMES i seguiu les recomanacions de la placa de característiques. Si el tambor de l'assecadora està massa ple, la roba s'arrugarà més i l'assecat serà irregular.

💡 Quan s'assequin peces més grans (llençols, tovalloles, etc.), sacsegeu-les i introduïu-les al tambor.

UNITAT DE CONTROL

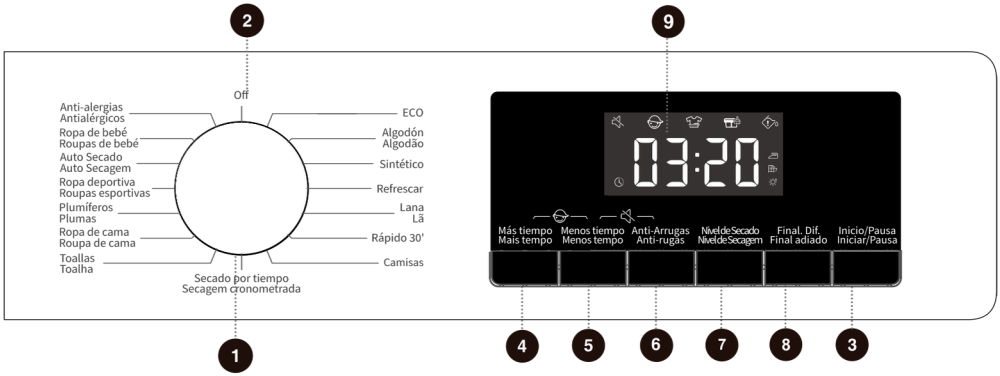

1 SELECTOR DE CICLE

Gireu el dial per seleccionar un cicle.

2 ENCESA

Gireu la rosca per encendre/apagar la màquina.

3 INICI/ PAUSA

Inicia o posa en pausa tot el programa.

4 MÉS TEMPSPAUSA

Premeu per afegir temps al programa de l'assecat.

5 MENYS TEMPS

Premeu per reduir el temps d'assecat del programa.

6 ANTI-ARRUGUES

Premeu per activar o desactivar la funció anti-arrugues.

7 NIVELL D'ASSECAT

Premeu per seleccionar el nivell d'assecat.

8 FINAL AJORNAT

Premeu per retardar el final del cicle.

9 PANTALLA

Visualització del temps restant, del codi d'error i de qualsevol altra informació del programa.

4+5 BLOQUEIG INFANTIL


Premeu aquestes dues tecles alhora per activar/desactivar el bloqueig infantil.


5+6 SILENCIAR

Premeu aquestes dues tecles alhora per desactivar o restaurar els tons d'avís.

PAS 3: ELECCIÓ DEL PROGRAMA D'ASSECAT

Seleccioneu el programa girant el comandament del selector de programes (1) (en funció del tipus de roba i del nivell d'assecat desitjat). Vegeu la TAULA DE PROGRAMES.

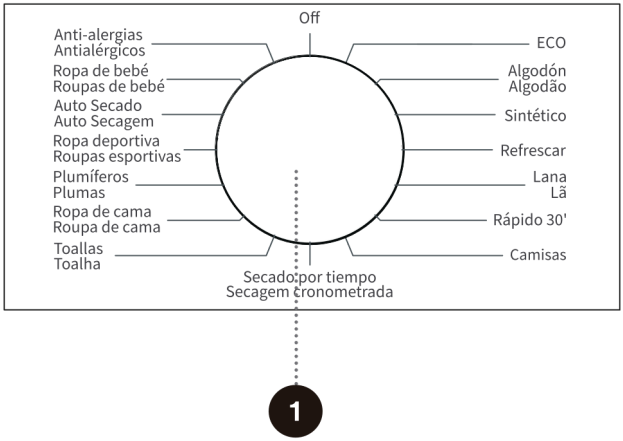

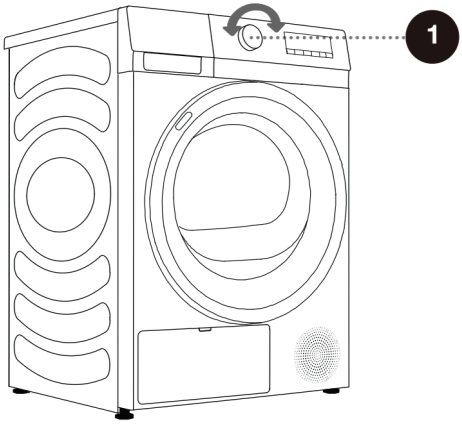

TAULA DE PROGRAMES

Sensor de programes d'assecat.

Programa	Tipus de roba	Capacitat màxima (kg)	Temps de funcionament en cas d'error
ECO	Utilitzeu aquest programa per assecar la roba de cotó comú.	8	3:28
Cotó	Utilitzeu aquest programa per roba de cotó no delicada més gruixuda d'aproximadament el mateix gruix.	8	3:58
Sintètic	El programa s'utilitza per assecar roba delicada feta de fibres sintètiques.	4	1:00
Ràpid 30'	Per a l'assecat ràpid de roba lleugera i fina.	0,5	0:30
Camises	Utilitzeu aquest programa per assecar camises i bruses.	2	1:03
Tovalloles	Utilitzeu aquest programa per assecar articles no delicats (tovalloles, roba de cuina, etc.). Després de l'assecat, els articles estaran secs i llestos per guardar-se a l'armari.	4	1:43
Roba de Llit	Utilitzeu el programa per a articles més grans. Quan el programa estigui complet, estarà sec. La rotació ajustada del tambor evita que la roba s'enredi.	2,5	2:56
Plomalls	Utilitzeu aquest programa per assecar tèxtils farcits o encoixinats amb plomissol (coixins, edredons, jaquetes, etc.). Assequeu els articles grans per separat i utilitzeu el programa Assecat per Temps si cal.	2	2:38
Roba Esportiva	Utilitzeu aquest programa per roba amb membrana, per roba esportiva feta de materials mixtos i teixits transpirables.	2	1:33
Auto Assecat	Utilitzeu aquest programa per a roba de cotó no delicada més gruixuda d'aproximadament el mateix gruix. Després de l'assecat, estarà seca o lleugerament humida.	4	2:43
Roba de Nadó	Utilitzeu aquest programa per assecar la roba del nadó. La roba assecada amb aquest programa sol estar normalment seca.	2	1:14

El programa Eco és equivalent al programa estàndard de cotó del Reglament (UE) núm. 932/2012.

Programes de secat manuals i especials.


Programa	Tipus de roba	Capacitat màxima (kg)	Temps de funcionament en cas d'error
Refrescar	En aquest programa, el calefactor està apagat. El programa és adequat per refrescar la roba.	/	0:10
Llana Lã	Aquest programa curt està pensat per suavitzar o esponjar la roba seca feta de llana o seda.	1	0:30
Assecat per temps/ Secagem por tempo	Utilitzeu aquest programa per a roba no delicada que encara estigui lleugerament humida i s'hagi d'assecar completament. En el programa de temps, la humitat restant no es detecta automàticament. Si la roba segueix humida un cop finalitzat el programa, repetiu-lo; si està massa seca i, per tant, arrugada i aspra al tacte, el temps d'assecat que vau seleccionar era massa llarg.	/	1:30
Anti-al·lèrgies Anti-alérgico	Per eliminar al·lèrgens, com els àcars.	2	3:00

Si la seva roba no està seca al nivell de sequedat desitjat, utilitzi funcions addicionals o faci servir un programa més adequat.

PAS 4: SELECCIÓ D'AJUSTOS I FUNCIONS ADDICIONALS

Pot canviar els ajustos bàsics de la majoria dels programes.

Premeu els botons de funció rellevants per ajustar la configuració (abans de prémer el botó INICI/PAUSA).
✨ Activeu/desactiveu les funcions prement el botó desitjat (abans de prémer el botó INICI/PAUSA).
✨ Alguns ajustos no es poden seleccionar per a determinats programes. Aquests ajustos no s'il·luminaran i, quan es premi el botó corresponent, s'emetrà un to d'avís i el botó parpellejarà (consulteu la TAULA DE FUNCIONS).

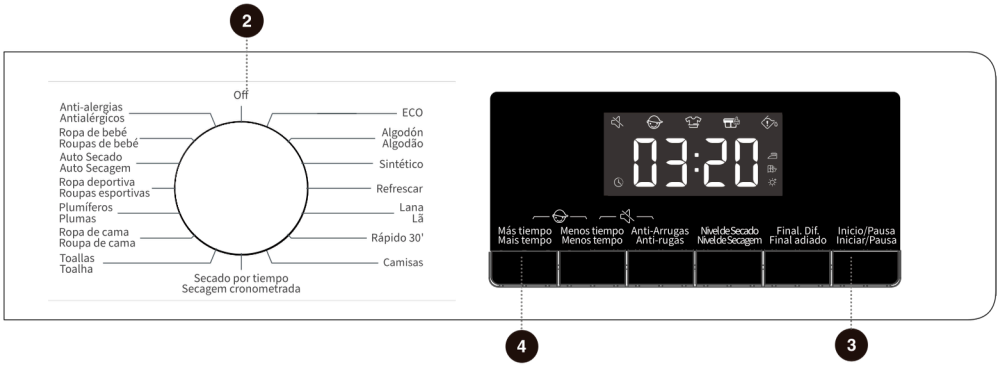

2 ENCESA

Per encendre/apagar l'assecadora. Durant el funcionament del programa, si cal apagar-lo, giri el comandament giratori a la posició «OFF» per apagar-lo. En el mode d'espera, si no es realitza cap acció durant uns minuts, l'aparell s'apagarà automàticament.

3 Inici/ Pausa
Iniciar / Pausa

Premi la tecla "Inici / Pausa" per a pausar o iniciar el programa.
Quan el programa està en pausa, no es pot canviar la configuració. Per a canviar el programa o la funció durant el funcionament, giri la roda a "Off", després giri la roda novament per a seleccionar el programa i la funció desitjats i finalment inicïi el programa.

4 Más tiempo/Mais tempo

Aquesta funció permet afegir temps de secat al programa.
Premi contínuament per a recórrer les posicions establertes del selector. Els diferents programes tenen diferents ajustaments de posició del selector.
Aquesta funció només és aplicable als programes de secat manual i especial. Els programes de secat amb sensor no es poden iniciar.



5 Menys temps / Menos tempo

Aquesta funció pot reduir el temps de secat del programa.

Premi contínuament per recórrer les posicions establertes del selector. Els diferents programes tenen diferents ajustaments de posició del selector.

Aquesta funció només és aplicable als programes de secat manual i especial. Els programes de secat amb sensor no es poden iniciar.

6 Anti-Arrugas/Anti-rugas

Premi breument per afegir la funció "Anti-Arrugues", premi dues vegades per cancel·lar-la i realitzi el cicle en seqüència.

Si no es pot treure la roba a temps després del secat, seleccioni el programa antiarrugues. El tambor girarà de manera intermitent per evitar que la roba s'arrugui.

Tocar una tecla o obrir la porta permet sortir del mode antiarrugues.

Si no es realitza cap operació, l'execució més llarga finalitzarà automàticament després de 12 h de manera predeterminada.


7 Nivel de secado/Nivel de secagem

Per a la selecció de l'efecte de secat:

[Extra: la roba es pot guardar després del secat.

[Armari: la roba es pot usar immediatament després del secat.

[Planxa: la roba té una petita quantitat d'aigua i es pot planxar.

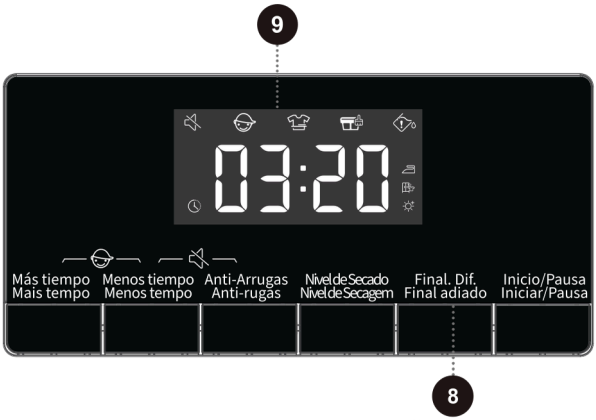

8 Final.Dif / Final adiado

Aquesta funció pot retardar l'hora final del programa.

Realitzi una programació després de seleccionar els programes i les funcions. Premi el botó de programació per augmentar o reduir el temps de programació. El temps canvia en 1 hora cada vegada que prem, i el temps màxim opcional és de 24 hores.

El temps de programació és l'hora final del programa, que inclou el temps d'execució del programa complet, de manera que el temps de programació ha de ser superior al de l'execució del programa.

Quan se selecciona la funció Final. Dif., la icona del rellotge s'il·lumina. Quan s'executa el programa Final. Dif., la icona del rellotge sempre roman encesa o parpelleja (segons el model).

Un cop finalitza el procés, la icona de programació s'apaga.

Abans d'iniciar el programa, es pot cancel·lar la programació seleccionada mitjançant la selecció d'altres programes o tecles de funció.

Un cop s'hagi iniciat el programa, pot apagar i reiniciar l'assecadora per cancel·lar la programació.


9 PANTALLA

L'aparell pot mostrar el temps restant, el temps de programació, el codi d'error i altra informació del programa.

El temps que es visualitza pot diferir del temps d'execució real. A causa de factors com el tipus i volum de la roba, el nivell de secat i la temperatura ambiental, el temps de secat real s'ajustarà automàticament. Quan finalitzi el programa es visualitzarà "End" (Fi).

Descripció de la icona

	Icona antiarrugues. Quan la icona s'il·lumina, això indica que la funció antiarrugues està habilitada.
	Icona de neteja de pelusses i restes de brutícia. La icona intermitent indica que cal netejar la pelussa i les restes de brutícia.
	Icona de neteja del dipòsit d'aigua. La icona intermitent indica que cal buidar el dipòsit d'aigua.

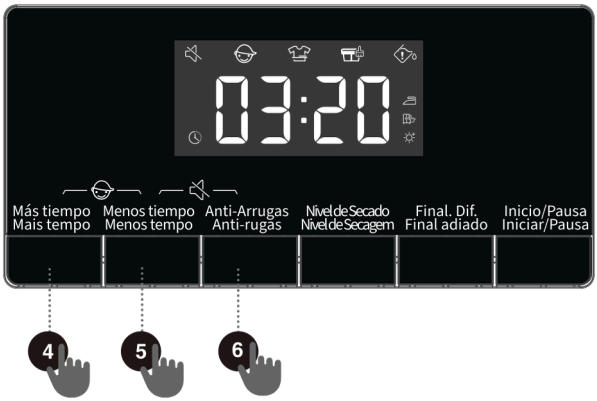

4 + 5 Bloqueig Infantil

Aquesta és una funció de seguretat. Per activar-la, premi simultàniament "+Temps" + "-Temps" fins que s'encengui la icona de Bloqueig Infantil, la qual indica que el Bloqueig Infantil està activat. Repeteixi l'operació per desactivar el bloqueig per a infants.
Quan s'activa el Bloqueig Infantil, tots els botons de funció es desactiven excepte el botó d'encesa.
Un cop finalitzat el programa, el bloqueig per a infants es desactivarà automàticament.
La funció de bloqueig infantil inclou una funció de memòria, i l'ajust es mantindrà actiu a menys que s'activi o desactivi manualment.
Després d'habilitar la funció de bloqueig infantil: Durant el funcionament en mode antiarrugues, el bloqueig infantil s'haurà d'alliberar manualment i la funció antiarrugues finalitzarà automàticament.

5 + 6 Silenciar

tilitzi aquesta funció per desactivar o restaurar els tons d'avís.
Quan l'aparell estigui en mode d'espera, pausa o funcionament, premi els botons "-Temps" + "Anti-Arrugues", i la pantalla mostrarà la icona de silenci.
Tots els tons d'avís es desactivaran excepte les alarmes.
Quan l'aparell estigui en mode silenci, repeteixi la mateixa operació fins que la icona de silenci s'apagui. Es reactivaran tots els tons d'avís.
La funció de silenci inclou una funció de memòria i l'ajust quedarà actiu a menys que s'activi o desactivi de forma manual.

TABLA DE FUNCIONES

Programes	+TEMPS	-TEMPS	ANTIARRUGUES	NIVELL D'ASSECAT	FINAL AJORNAT
ECO	×	×	○	×	○
Cotó/Cotó	×	×	○	○	○
Sintètic	×	×	○	○	○
Refrescar	○	○	○	×	○
Llana/Lã	○	○	○	×	○
Ràpid 30'	×	×	○	×	○
Camises	×	×	○	○	○
Assecat per temps	○	○	○	×	○
Tovalloles	×	×	○	○	○
Roba de Llit	×	×	○	○	○
Plomissols	×	×	○	○	○
Roba Esportiva	×	×	○	○	○
Assecat Automàtic	×	×	○	○	○
Roba de Nadó	×	×	○	○	○
Anti-Al·lèrgies	○	○	○	×	○


○ **Funcions opcionals**

× **No es poden seleccionar**

MANTENIMENT I NETEJA

⚠ **Abans de netejar, desconnecteu la màquina de la font d'alimentació.**

L'assecadora està equipada amb un sistema de filtre que consisteix en diversos filtres que eviten que les impureses ingressin al sistema intercanviador de calor.

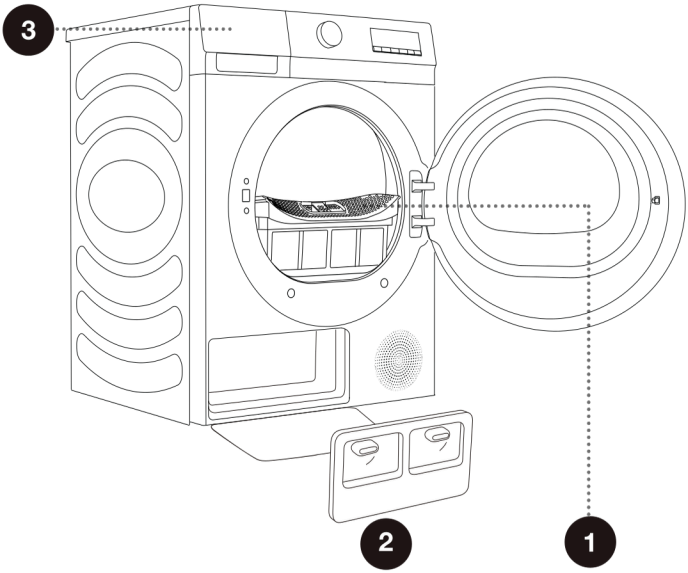

1 Filtre de malla

2 Coberta de la porta de l'intercanviador de calor

3 Dipòsit del condensat

☼ Nunca opere el aparato sin los filtros en su lugar o con los filtros dañados, ya que las fibras acumuladas de las telas podrían causar un mal funcionamiento o un fallo de la secadora.


NETEJA DEL FILTRE DE MALLA A LA PORTA

Netegeu el filtre de malla després de cada cicle d'assecat.

L'excés de borrissol acumulat a la pantalla del filtre afectarà l'eficàcia de l'assecat.

Netegeu la pantalla del filtre després de cada ús.

Després de la neteja, assegureu-vos de tornar a col·locar la pantalla del filtre al seu lloc abans de fer-la servir.

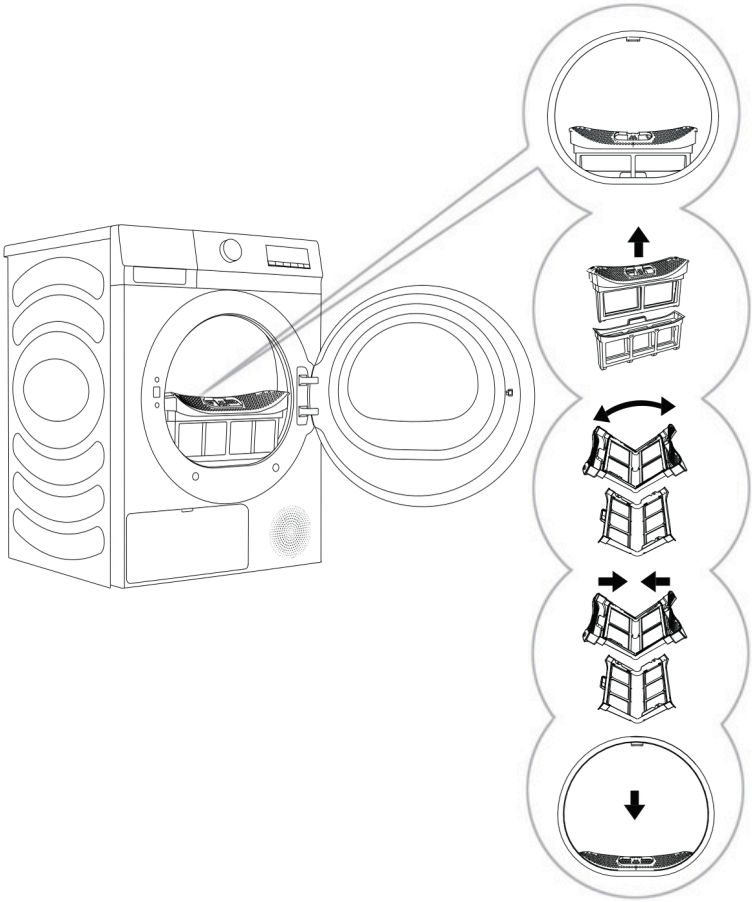

1 Extregui el filtre de malla.

2 Extregui el filtre interior.

3

Obriu el filtre de malla i netegeu el borrissol de la pantalla del filtre de dues capes amb una tovallola humida o aigua corrent


4 Tanqueu el filtre de malla, si cal, i netegeu també la junta de la porta.

5 Després de netejar el filtre de malla, torneu-lo a col·locar. Instal·leu el filtre de malla al suport frontal.

Assegureu-vos de no atrapar-vos els dits amb la tapa del filtre.

NETEJA DEL FILTRE DE LA BOMBA DE CALOR

Durant la neteja, pot produir-se un vessament d'aigua. Per això, es recomana col·locar un drap absorbent al terra.

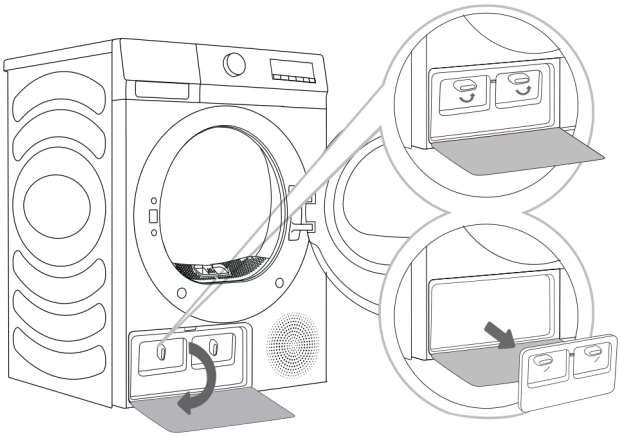

1 Premeu el clip de la tapa de la porta de l'intercanviador de calor a la part inferior esquerra per obrir la tapa de la porta.

2 Gireu el botó de bloqueig de la tapa per desblocar-la.

3 Després d'un període d'ús, si hi ha pols a l'intercanviador de calor, retireu-la amb eines. No toqueu directament l'intercanviador de calor amb les mans per evitar possibles lesions.

4 Després d'un període d'ús, si hi ha pols a l'intercanviador de calor, traieu-la amb eines. No toqueu directament l'intercanviador de calor amb les mans per evitar possibles lesions.

⚠️ No toqueu les peces metàl·liques internes de l’intercanviador de calor amb les mans nues. Vigileu, ja que hi ha risc de tall. Utilitzeu guants de protecció adequats durant la neteja de l’intercanviador de calor.

⚠️ Una neteja incorrecta de les aletes metàl·liques de l’intercanviador de calor pot danyar definitivament l’assecadora.

No premeu les aletes metàl·liques amb objectes durs, com per exemple un aspirador.
Podeu accedir a l’intercanviador de calor després de retirar el filtre de la bomba de calor, com s’indica a la secció "Neteja del filtre de la bomba de calor".

Passeu suaument el raspall per les aletes metàl·liques només en el sentit de dalt a baix. Una pressió excessiva pot danyar o doblegar les aletes metàl·liques.


💡 Netegeu l’intercanviador de calor cada vint cicles d’assecatge.

BUIDAR EL DIPÒSIT DEL CONDENSAT

Buideu el dipòsit del condensat després de cada cicle d'assecat.

Si el dipòsit del condensat està ple, el programa d'assecat es posarà en pausa automàticament.

El símbol ✷ s'il·luminarà a la pantalla, indicant que cal buidar el dipòsit del condensat.

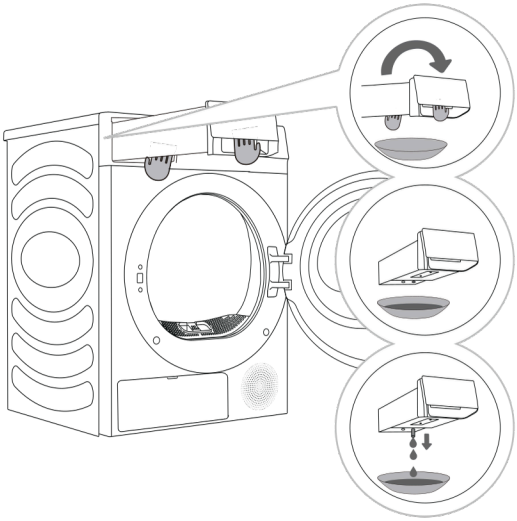

1

Torneu a moure el dipòsit de condensació de l'assecadora. Estireu la nansa del dipòsit d'aigua amb una mà fins que el dipòsit estigui a mig camí. Un cop el dipòsit d'aigua estigui a mig camí, aguanteu la base amb l'altra mà i continueu estirant suaument amb les dues mans.

2

Buideu l'aigua per l'orifici de desguàs i després netegeu l'interior del dipòsit d'aigua. Barregeu una mica de detergent neutre amb aigua tèbia. Ompliu el dipòsit d'aigua amb la barreja a través de l'orifici de desguàs i deixeu-lo reposar durant 30 minuts. Tot seguit, esbandiu el dipòsit amb aigua neta i assequeu-lo completament.

3 Torneu a col·locar el dipòsit de condensació al seu lloc.

L'aigua del dipòsit del condensat no és potable.

⚠ No afegiu mai productes químics ni fragàncies al dipòsit del condensat.
El dipòsit d'aigua és pesat. Traieu-lo lentament amb totes dues mans mentre el manteniu en posició horitzontal.
Vigileu en treure el dipòsit d'aigua ple. És molt pesat i pot causar lesions si cau.

NOTA: Si l'assecadora mostra un codi d'informació «. » i s'atura durant un cicle d'assecatge, buideu el dipòsit d'aigua i premeu Inici/Pausa. El codi d'informació « » desapareixerà i l'assecadora reprendrà l'assecatge.

No cal buidar el dipòsit del condensat si la mànega de desguàs està connectada directament a un desaigüe (vegeu el capítol "INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ/Evacuació del condensat").

NETEJA DE L'ASSECADORA


⚠Abans de netejar, desconnecteu la màquina de la font d'alimentació.

Netegeu l'exterior de l'assecadora amb un drap suau i humit.

> ⚠ No utilitzeu solvents ni agents de neteja que puguin danyar la màquina (consulteu les recomanacions i advertiments proporcionats pels fabricants dels productes de neteja).

Assequeu totes les peces amb un drap suau fins que estiguin ben seques.

No netegeu la màquina amb massa aigua!

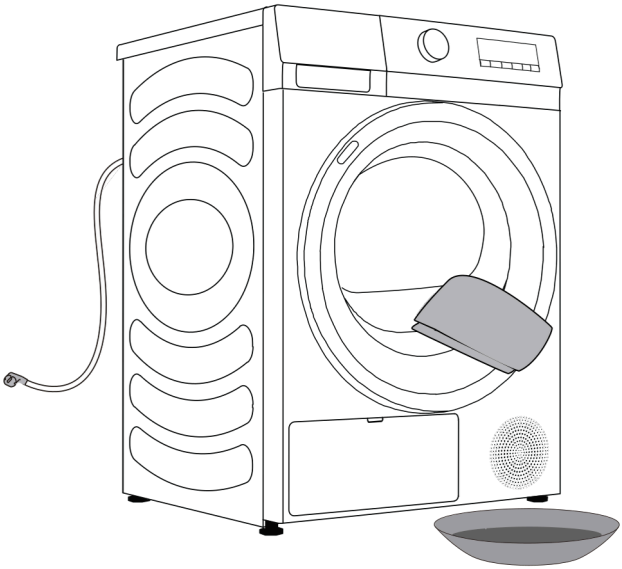

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

QUÈ FER...?

Factors externs (per exemple, la xarxa elèctrica) poden causar diversos errors (vegeu TAULA DE SOLUCIÓ DE PROBLEMES). En aquest cas:

- Apagueu la màquina i espereu uns segons.
- Enceneu l'aparell i repetiu el programa d'assecatge.
- La majoria dels errors durant el funcionament poden ser resolts per l'usuari (consulteu la TAULA DE SOLUCIÓ DE PROBLEMES).
- Si l'error persisteix, truqueu al centre de serveis autoritzat.
- Les reparacions només poden ser efectuades per un tècnic autoritzat.
- La reparació o qualsevol reclamació de garantia que sorgeixi d'una connexió incorrecta o de l'ús inadequat de la màquina no estarà coberta per la garantia. En aquests casos, les despeses de reparació aniran a càrrec de l'usuari.

La garantía no cubre los errores o fallas que surjan de factores externos (caída de rayos, fallas de la red de electricidad, desastres naturales, etc.).

SOLUCIÓ DE PROBLEMES I CODIS D'ERROR

Símptoma	Solució recomanada
L'assecadora no pot arrencar.	◇ Comproveu la connexió d'alimentació. ◇ Confirmeu si la tecla "Inici/Pausa" està premuda. ◇ Comproveu que la porta estigui tancada correctament. ◇ El fusible està fos, s'ha disparat l'interruptor o hi ha hagut una fallada d'alimentació.
L'assecadora no funciona.	◇ Comproveu si la configuració del programa és correcta. ◇ Confirmeu que hi ha roba al tambor.
Temps d'assecat excessiu.	◇ Comproveu si la configuració del programa és correcta. ◇ Confirmeu si hi ha massa roba embolicada en grups. ◇ Comproveu si el filtre està net. ◇ Hi ha una etapa de refredament després de l'assecatge en alguns programes.
Efecte d'assecat baix.	◇ Confirmeu que s'ha centrifugat la roba en el procés de rentat. ◇ Comproveu si la configuració del programa és correcta. ◇ Confirmeu si no hi ha massa roba. ◇ La càrrega no s'ha classificat de manera apropiada. Si hi ha roba difícil d'assecar barrejada amb roba fàcil d'assecar. ◇ Càrrega gran de teixits pesants. ◇ Comproveu si el filtre està net.
El temps restant a la pantalla s'atura o salta.	◇ El temps restant pot canviar segons el tipus de roba, la càrrega, el nivell d'humitat i la temperatura ambient, el que és un fenomen normal.
La roba està arrugada.	◇ La roba s'ha assecat durant massa temps. Proveu amb un temps d'assecat més curt. ◇ La roba es va deixar dins l'aparell massa temps després que finalitzés el cicle.
La pantalla de l'assecadora mostra un temps d'execució diferent de la durada real del programa.	◇ Quan se suspèn el programa, les funcions configurades no es poden canviar. Si cal canviar el programa o la funció durant el funcionament, o si s'apaga l'assecadora durant el funcionament, cal tornar a encendre-la, seleccionar el programa i la funció desitjats, i finalment posar-la en marxa.

Símptoma	Solució recomanada
L'assecadora fa massa soroll.	◇ Cerqueu monedes, botons solts, claus i altres objectes i traieu-los immediatament. ◇ Comproveu el filtre de pelusses. Traieu els elements encallats a l'interior. ◇ Assegureu-vos que l'assecadora estigui estable i ben nivellada sobre el terra. ◇ L'assecadora pot emetre un brunzit pel moviment de l'aire a través del tambor i del ventilador. Això és normal.
La roba encongeix.	◇ No s'han seguit les instruccions de cura de les peces. Utilitzeu una temperatura baixa o una configuració sense calor.
Queden pelusses a la roba.	◇ El filtre de pelusses no s'ha netejat correctament. ◇ La roba no s'ha classificat de manera adequada. ◇ Algunes teles tenen més pelusses i s'han d'assecar per separat de les teles a les quals s'hi adhereixen amb facilitat. ◇ Als butxaques hi havia teixits, paper, etc.
L'aparell fa olor.	◇ L'olor pot ser causada pel material de goma utilitzat a l'aparell. L'olor desapareixerà després de diversos usos. ◇ Quan renteu la roba, utilitzeu el detergent recomanat pel fabricant. Si s'utilitza massa detergent, pot quedar sense dissoldre i acumular-se a la roba i causar mala olor. ◇ Pot quedar olor a la roba si es deixa dins de l'assecadora/rentadora després del cicle d'assecat/rentat. ◇ Traieu la roba immediatament després del cicle. ◇ Comproveu si l'olor prové de la màquina. Si és així, netegeu-la segons el manual d'usuari. ◇ Mantingueu sempre el filtre de pelusses net. Si hi queden residus, poden causar olor. Assequeu també completament el filtre després de netejar-lo.
L'aparell s'ha encès i ha començat directament després d'una fallada d'alimentació, però no funciona.	◇ Quan es posa en pausa un programa, no es pot canviar la configuració. Per canviar el programa o la funció durant el funcionament, o per reiniciar el programa després d'una fallada d'alimentació,

Codi	Interpretació	Solució recomanada
F50/F51	Sensor anòmal	◇ Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció postvenda.

SERVEI

Abans de trucar a un tècnic de servei

Quan es posi en contacte amb un centre de servei, indiqui el tipus d'assecadora.

El tipus, el codi/ID, el model i el número de sèrie s'indiquen a la placa de característiques.

⚠ En cas d'avaria, utilitzeu únicament recanvis aprovats pels fabricants autoritzats.
⚠ La reparació o qualsevol reclamació de garantia derivada d'una connexió o ús incorrecte de l'assecadora no estarà coberta per la garantia. En aquests casos, els costos de reparació aniran a càrrec de l'usuari.

TAULA DE CONSUM TÍPIC

Instruccions del programa

La taula indica els valors de consum elèctric i el temps d'assecat d'un lot de prova de roba amb diverses càrregues i després del centrifugat de la rentadora.
Els requisits següents s'apliquen als valors de consum especificats a continuació.

Temperatura de l'aire d'entrada	**Temperatura ambient**
Humitat de l'aire d'entrada	50–60 %
Temperatura d'assecat	Normal

Programa	Capacitat nominal (kg)	Centrifugat (rpm)	Consum del programa (kWh/cicle)	Durada del programa (h:min)	Contingut d'humitat final (%)
ECO	8	/	1,80	3:28	1,5
Sintètic extra	4	1000	0,75	1:24	0,5
Sintètic planxar	4	1000	0,51	0:58	10
Cotó extra	8	1000	2,27	3:52	0,5
	4	1000	1,31	2:18	0,5
Cotó planxar	8	1000	1,58	2:44	10
	4	1000	0,86	1:33	10
Llana	1	/	0,22	0:30	1,0

1. Els valors donats per a programes que no siguin el programa Eco són només indicatius.
2. Els resultats del programa de llana es basen en la càrrega de llana amb un contingut d'humitat inicial del 5 %.
3. El programa Eco és adequat per assecar roba de cotó humida, i aquest programa s'utilitza per avaluar el compliment de la legislació de disseny ecològic de la UE.
4. El programa Eco és el més eficient en termes de consum d'energia per a l'assecat de roba de cotó humida.
5. Carregar l'assecadora domèstica fins a la capacitat màxima indicada pel fabricant per als respectius programes contribuirà a l'estalvi d'energia.
6. A plena càrrega del programa Eco, emissió acústica de soroll aeri del cicle d'assecat: 64 dB.
7. La informació del producte i el codi QR es reflecteixen en l'etiqueta de consum d'energia. La informació de registre del producte es pot obtenir escanejant el codi QR.
8. El consum d'energia en mode apagat és de 0,5 W. Temps de canvi automàtic al mode apagat: 10 minuts.

💡 A causa de les desviacions pel que fa al tipus i quantitat de roba, centrifugat, oscil·lació de la font d'alimentació i temperatura i humitat ambientals, els valors mesurats a l'usuari poden diferir dels indicats a la taula.

Ens reservem el dret a qualsevol canvi i error en les instruccions d'ús.

RECOMANACIONS I ÚS ECONÒMIC

La manera més eficient d'estalviar energia durant l'assecat és assecar la quantitat recomanada de roba en cada càrrega (vegeu la TAULA DE PROGRAMES).

No es recomana assecar en aquest aparell peces fetes amb teixits especialment delicats que es puguin deformar.

No cal utilitzar suavitzant durant el cicle de rentat, ja que la roba queda suau després de l'assecat a l'assecadora. El temps d'assecat serà més curt i el consum d'energia més baix si les peces s'han escorregut o centrifugat completament abans de l'assecat. En seleccionar el programa d'assecat adequat, evitarà problemes com ara l'assecat excessiu, l'encongiment del teixit o la dificultat per planxar.

La neteja regular dels filtres permetrà un temps d'assecat òptim i un consum d'energia mínim.
Quan s'assequen quantitats petites de roba o una sola peça, el sensor pot no detectar el nivell real d'humitat. En aquests casos, es recomana utilitzar el programa d'assecat programat.

ELIMINACIÓ

L'embalatge està fet amb materials respectuosos amb el medi ambient que es poden reciclar, eliminar o destruir sense risc per al medi. Per aquest motiu, els materials d'embalatge estan degudament etiquetats.



El símbol del producte o del seu embalatge indica que aquest producte no s'ha de tractar com un residu domèstic. Porteu el producte al vostre punt local de reciclatge de residus d'equips elèctrics i electrònics.

Quan elimineu l'aparell al final de la seva vida útil, traieu tots els cables d'alimentació i inutilitzeu el pestell i l'interruptor de la porta per evitar que es pugui bloquejar, garantint així la seguretat dels infants.

L'eliminació adequada del producte ajudarà a evitar efectes negatius sobre el medi ambient i la salut humana, que podrien derivar-se d'una eliminació incorrecta. Per obtenir informació detallada sobre com eliminar-lo, poseu-vos en contacte amb l'organisme municipal responsable de la gestió de residus, amb el centre de reciclatge o amb el lloc on vau adquirir el producte.

HYUNDAI

CONDICIONS DE GARANTIA

Aquest certificat cobreix la garantia de reparació del seu electrodomèstic durant tres anys, a partir de la data de venda, contra qualsevol defecte de funcionament provinent de fabricació o materials. Quan detecti un defecte o anomalia a l'aparell, contacti de manera immediata amb nosaltres. El càrrec per desplaçament està inclòs en la reparació, excepte per a petits electrodomèstics que es poden transportar al taller del servei oficial de la marca.

Aquesta garantia només serà vàlida si es presenta la factura, tiquet de compra o l'albarà de lliurament del producte corresponent si aquest és posterior a la data de factura. La present garantia només serà efectiva a Espanya, Portugal i Andorra. La garantia només serà vàlida per al primer comprador o adquirent del producte. Aquesta garantia és efectiva per als aparells venuts per KOREA SMART HOME. La garantia només serà vàlida per a aparells adequats a les condicions climàtiques i mediambientals en què estiguin ubicats.

EXCLUSIONS DE GARANTIA

El cost de la reparació anirà a càrrec de l'usuari en els casos següents:

- Els aparells utilitzats per a ús professional o no exclusivament domèstic, en establiments públics, industrials o similars.
- Els aparells desmuntats o manipulats per persones alienes als serveis tècnics autoritzats.
- Les instal·lacions, transports i posades en marxa de productes, els canvis de sentit de portes i injectors.
- Les avaries provocades per manca de manteniment o neteja. Els aparells utilitzats indegudament, de manera no conforme a les instruccions d'ús.
- Les avaries produïdes per causes fortuïtes, sinistres de força major o derivades d'una instal·lació incorrecta.
- Les avaries provocades per connexions que puguin presentar fluctuacions, irregularitats o manca d'uniformitat en el subministrament, com per exemple: subministrament d'aigua impulsat per grups de pressió, energia solar, energia eòlica, generadors elèctrics, o un altre tipus de subministrament no normalitzat.
- Els materials trencats o deteriorats per desgast o ús normal de l'aparell com ara juntes, plàstics, gomes, carcasses, vidres, raspalls, bombetes, nanses, tiradors, tapes de dipòsits, filtres, reixetes, etc.
- Els aparells que presentin oxidació, o danys per corrosió en esmalts o pintures, que puguin haver estat provocats per agents químics o electroquímics, o accelerats per circumstàncies ambientals o climàtiques no favorables.
- Els danys de transport no atribuïbles al fabricant.

Aquesta garantia no afecta els drets de què disposa el consumidor segons el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

El Servei Oficial d'Assistència Tècnica resoldrà qualsevol incidència que pugui requerir el seu electrodomèstic sempre que l'aparell estigui instal·lat de forma accessible.

El garant del seu electrodomèstic és:
KOREA SMART HOME amb CIF B56843261 i domicili a Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). València, Espanya.

En cas d'avaria pot posar-se en contacte amb nosaltres
Trucant al 963 246 751 o 963 246 752
Conserveu aquest document, és important per a vostè.
Llicenciat per HYUNDAI Corporation Holdings, Corea / Sota llicència de HYUNDAI Corporation Holdings, Corea