nilson

Manuel d’instructions

NCH1500EDC

NCH1001EDC

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation ultérieure.

⚠ Informations de sécurité

Pour votre sécurité et afin de garantir une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris ses conseils et avertissements. Pour éviter les erreurs et les accidents inutiles, il est important de s'assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont pleinement familiarisées avec son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si celui-ci est déplacé ou vendu, afin que tous les utilisateurs tout au long de sa durée de vie soient correctement informés de l'utilisation et de la sécurité de l'appareil. Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les précautions mentionnées dans ce manuel de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une omission.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été correctement supervisées ou informées sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques encourus.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien de l'utilisateur à moins qu'ils aient 8 ans ou plus et soient sous surveillance.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie.

- Si vous mettez l'appareil au rebut, débranchez-le de la prise de courant, coupez le câble d'alimentation (le plus près possible de l'appareil) et retirez la porte afin d'éviter que des enfants ne subissent une décharge électrique, ne tombent ou ne restent coincés.
- Si cet appareil est équipé de joints magnétiques pour porte et qu'il remplace un ancien appareil avec un loquet à ressort sur la porte ou le couvercle, assurez-vous que le loquet ne peut plus être actionné avant de jeter l'ancien appareil. Cela évitera qu'il ne devienne un piège mortel pour un enfant.

Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT ! Gardez les ouvertures de ventilation de l'appareil, de l'enceinte ou de la structure intégrée dégagées.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le dégivrage qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'autres appareils électriques (tels que des sorbetières) à l'intérieur des appareils de réfrigération, sauf s'ils ont été approuvés à cet effet par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas l'ampoule si elle a été allumée pendant une longue période, car elle pourrait être très chaude.[1]

⚠ AVERTISSEMENT ! Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne placez pas plusieurs prises ou adaptateurs portables d'alimentation électrique à l'arrière de l'appareil.

:* (!

- Ne stockez pas de substances explosives comme des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.
- Le réfrigérant isobutane (R-600a) est contenu dans le circuit de réfrigération de l'appareil. Il s'agit d'un gaz naturel à haute compatibilité environnementale, mais inflammable.
- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun composant du circuit de réfrigération ne soit endommagé.
- Assurez-vous que les vannes sont bien fermées afin d'éviter toute fuite.
- Aérez bien la pièce où se trouve l'appareil.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Une utilisation commerciale annulerait la garantie.

⚠ **AVERTISSEMENT ! T**out composant électrique (prise, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doit être remplacé par un technicien qualifié.

⚠ **AVERTISSEMENT** ! L'ampoule fournie avec cet appareil est une "ampoule spéciale" qui ne peut être utilisée qu'avec l'appareil fourni. Cette "ampoule spéciale" n'est pas destinée à un usage domestique pour l'éclairage.[1]
Le câble d'alimentation ne doit pas être rallongé.
Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée à l'arrière de l'appareil.
Une fiche écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
Assurez-vous qu'elle peut être connectée à la prise de courant de l'appareil.
Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
Si la prise murale est lâche, n'insérez pas la fiche d'alimentation. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
Ne pas utiliser l'appareil sans ampoule.
Cet appareil est lourd. Il faut faire attention lors de son déplacement.
Ne retirez ni ne touchez les éléments du compartiment de congélation si vous avez les mains mouillées ou humides, car cela pourrait causer des abrasions ou des brûlures dues au froid.
Évitez l'exposition prolongée de l'appareil à la lumière directe du soleil.

Utilisation quotidienne

- Ne chauffez pas les pièces en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas d'aliments directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.

.

[1] S'il y a une lumière dans le compartiment.

:* (!

- Stockez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant d'aliments surgelés.
- Les recommandations de stockage des fabricants d'électroménagers doivent être strictement suivies. Consultez les instructions appropriées.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression exercée dans le récipient pourrait le faire exploser et endommager l'appareil.[1]
- Les bâtonnets glacés peuvent provoquer des brûlures par le froid s'ils sont consommés directement à la sortie de l'appareil.[1]
- Pour éviter la contamination des aliments, respectez les consignes suivantes :
- Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments ainsi que les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau connecté à une alimentation si aucune eau n'a été extraite depuis 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et ne coulent pas dessus.
- Les compartiments pour aliments surgelés avec trois étoiles (si présents sur l'appareil) conviennent au stockage d'aliments pré-congelés, à la congélation d'aliments et à la fabrication de glaçons ou de glaces.

[1] S'il y a un compartiment congélateur.
[2] S'il y a un compartiment de stockage pour aliments frais.

- Les compartiments une, deux et trois étoiles (s'ils sont présents sur l'appareil) ne sont pas adaptés à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Entretien et nettoyage

- Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour éliminer le givre à l'intérieur de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.[1]
- Vérifiez régulièrement le drainage dans le réfrigérateur pour détecter la présence d'eau de dégivrage. Si nécessaire, nettoyez l'orifice d'évacuation. Si celui-ci est obstrué, l'eau s'accumulera dans la partie inférieure de l'appareil.[2]

Installation

Important ! Pour le branchement électrique, suivez attentivement les instructions figurant dans les paragraphes spécifiques.

- Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne le branchez pas s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au point de vente. Il est conseillé de conserver l'emballage.
- Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil afin de permettre à l'huile de retourner dans le compresseur.

[1] S'il y a un compartiment congélateur.

[2] S'il y a un compartiment de stockage des aliments frais.

- Il doit y avoir une bonne circulation d'air autour de l'appareil, car cela évite la surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, suivez les instructions d'installation pertinentes.
- Dans la mesure du possible, les séparateurs du produit doivent être placés contre un mur pour éviter tout contact ou coincement avec des pièces chaudes (compresseur, condenseur), afin de prévenir les brûlures.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation reste accessible après l'installation de l'appareil.

Service

- Toute réparation de ce produit doit être effectuée par un technicien qualifié, sinon le produit pourrait ne pas fonctionner correctement et, par conséquent, la garantie serait annulée.

Économie d'énergie

- Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Ne rangez pas les aliments de manière à empêcher la circulation de l'air.
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la paroi arrière du ou des compartiments.
- Si l'électricité est coupée, n'ouvrez pas la ou les portes.
- N'ouvrez pas la ou les portes fréquemment.
- Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat à des températures trop basses.
- Certains accessoires, comme les tiroirs, peuvent être retirés pour augmenter le volume de stockage et réduire la consommation d'énergie.

♻ **Protection de l'environnement**
Cet appareil ne contient pas de gaz susceptibles de nuire à la couche d'ozone, ni dans son circuit de réfrigération ni dans ses matériaux isolants. L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets urbains ou ménagers.
La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation locale en vigueur. Évitez d'endommager l'unité de réfrigération, notamment l'échangeur de chaleur.
Les matériaux utilisés dans cet appareil et marqués du symbole ♻ sont recyclables.



Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
S'assurer que ce produit est éliminé correctement permet de prévenir les conséquences négatives possibles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient découler d'une mauvaise gestion des déchets de ce produit.
Pour obtenir davantage d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre administration locale, le service de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage
Les matériaux portant le symbole ♻ sont recyclables.
Déposez l'emballage dans un conteneur de recyclage approprié.

Élimination de l'appareil
¿Deseas que recopile todas las páginas en un solo documento Word en francés?

1. Débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le.

⚠ AVERTISSEMENT !

Lors de l'utilisation, de l'entretien et de l'élimination de l'appareil, faites attention au symbole similaire à celui présenté à gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur).

Ce symbole sera de couleur jaune ou orange.


Il s'agit d'un symbole d'avertissement de risque d'incendie.

Il y a des matériaux inflammables dans les tuyaux du réfrigérant et dans le compresseur.

Tenez-le éloigné de toute source de feu pendant son utilisation, son entretien et son élimination.

Cet appareil réfrigérant est destiné uniquement à un usage domestique.

Vue générale

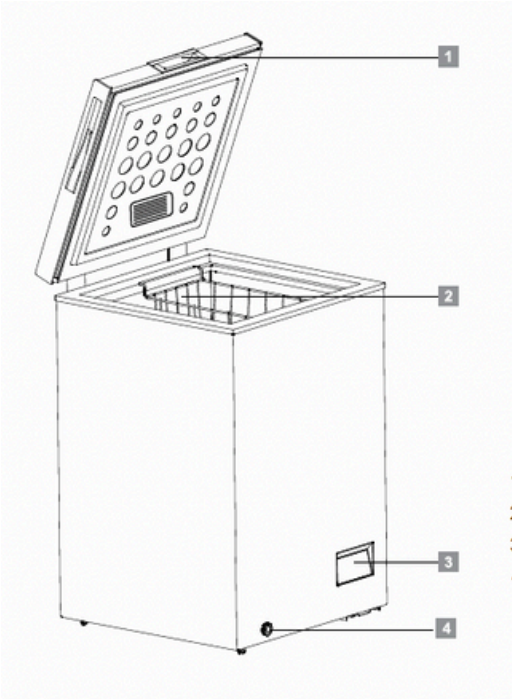

1. Poignée
2. Panier
3. Écran de contrôle
4. Orifice de vidange

Remarque : L'image ci-dessus est fournie à titre de référence uniquement.

Connexion électrique

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de l'alimentation électrique de votre domicile.

L'appareil doit être relié à la terre. Le cordon d'alimentation fourni comporte une prise de terre à cet effet.

Si votre installation électrique ne comporte pas de mise à la terre, branchez l'appareil à une prise de terre indépendante, conformément aux réglementations en vigueur.

Consultez un électricien qualifié si nécessaire.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus. Cet appareil est conforme aux directives de la CEE.

Exigences d'espace

Les distances suivantes sont recommandées autour du congélateur coffre :


- Côtés …… 10 cm
- Arrière …… 10 cm
- Dessus …… 70 cm

Emplacement

Installez l'appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10oC a +32oC
N	+16oC a +32oC
ST	+16oC a +38oC
T	+16oC a +43oC

Écran numérique de contrôle

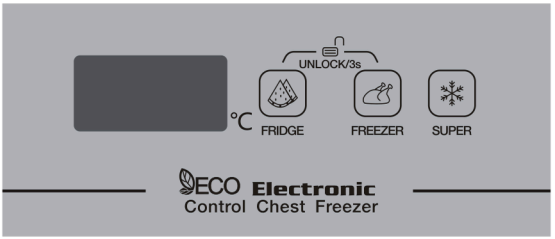

Fonctions des boutons :

A. Appuyez sur le bouton FRIDGE pour modifier la température lorsque le congélateur est en mode Réfrigérateur.

Plage de température : 2–6 °C.

Appuyez sur le bouton FREEZER pour modifier la température lorsque le congélateur est en mode Congélateur.

Plage de température : -14 ~ -25 °C.

B. Verrouiller / Déverrouiller

Le système se verrouille automatiquement 30 secondes après la dernière opération.

Pour allumer l'écran de contrôle, touchez n'importe quel bouton.

Le système peut être déverrouillé en appuyant simultanément sur les boutons FRIDGE et FREEZER pendant trois secondes.

Mode SUPER Refroidissement

Appuyez sur le bouton SUPER pour activer la fonction de refroidissement rapide.

SF s'affiche sur l'écran numérique lorsque le mode SUPER est activé.

Après 52 heures de fonctionnement, le mode SUPER s'arrête automatiquement et revient à la température réglée avant l'activation de ce mode.

Autres instructions

A. Les modes FRIDGE et SUPER ne peuvent pas fonctionner en même temps.

Si le mode FRIDGE est activé, le mode SUPER ne peut pas être activé.

Si le mode SUPER est activé, la température ne peut pas être ajustée en appuyant sur le bouton FRIDGE.

B. La température change progressivement lorsque vous appuyez sur les boutons FRIDGE et FREEZER en même temps.

Congélation des aliments frais

- Le compartiment du congélateur est adapté pour congeler des aliments frais et conserver des aliments congelés ou surgelés pendant une longue période.
- Placez les aliments frais à congeler dans la partie inférieure du compartiment.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Stockage des aliments congelés

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou après une période d'inactivité, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures à la puissance maximale avant d'y placer des aliments.
Important : En cas de décongélation accidentelle, par exemple si l'alimentation électrique a été interrompue pendant une période plus longue que celle indiquée dans les caractéristiques techniques sous la mention "temps de montée en température", les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement, puis recongelés (après cuisson).

Décongélation

Les aliments congelés ou surgelés doivent être décongelés avant consommation, soit dans un compartiment du congélateur, soit à température ambiante, selon le temps disponible.
Les petites portions peuvent être cuites sans être décongelées, bien qu'elles soient encore gelées. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.

Conseils et suggestions utiles

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation prend 24 heures. Aucun autre aliment ne doit être ajouté pendant ce laps de temps.

- Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et correctement nettoyés ;
- Préparez les aliments en petites portions pour faciliter une congélation rapide et complète, et pouvoir ensuite décongeler uniquement la quantité nécessaire ;
- Emballez les aliments dans du papier aluminium ou du film plastique hermétique ;
- Ne laissez pas les aliments frais ou non congelés entrer en contact avec des aliments déjà congelés, cela provoquerait une hausse de température de ces derniers ;
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments ;
- Les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été retirés du congélateur, peuvent provoquer des brûlures par le froid sur la peau ;
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage pour pouvoir les identifier plus facilement et éviter les brûlures cutanées dues au froid ;
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque paquet afin de suivre la durée de congélation de chaque aliment.

Conseils pour le stockage des aliments congelés
Pour de meilleurs résultats avec cet appareil, il est conseillé de :
- S'assurer que les aliments précongelés ont été correctement stockés par le fournisseur ;
- S'assurer que les aliments achetés sont transportés du magasin au congélateur le plus rapidement possible ;
- Ne pas ouvrir la porte trop fréquemment ni la laisser ouverte plus longtemps que nécessaire ;
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés ;
- Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant des aliments.

Rangez différents aliments dans différents compartiments selon le tableau suivant :
Tiroir congélateur
• Aliments à conserver à long terme
• Viandes crues, volailles, poissons, légumes surgelés, pommes de terre frites, glaces, fruits surgelés, produits de boulangerie surgelés

Tiroir congélateur	• Aliments à conserver à long terme. • Viandes crues, volailles, poissons, légumes surgelés, frites, glaces, fruits surgelés, produits de boulangerie surgelés

Nettoyage
Précaution. L'appareil ne doit pas être branché à la source d'alimentation pendant les opérations de nettoyage.
Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant, ou éteignez/déconnectez le disjoncteur ou le fusible du circuit.

N'utilisez jamais un nettoyeur à vapeur. L'humidité peut s'accumuler sur les composants électriques, entraînant un risque d'électrocution.
Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être complètement sec avant d'être remis en service.

Important. Les huiles essentielles et solvants organiques peuvent endommager les pièces en plastique (par exemple : jus de citron, zeste d'orange, acide butyrique, ou nettoyants contenant de l'acide acétique).

- Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez aucun produit abrasif.
- Retirez les aliments du congélateur. Stockez-les dans un endroit froid et couvrez-les correctement.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant, ou coupez le disjoncteur ou le fusible du circuit.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires avec un chiffon imbibé d'eau tiède.
- Après le nettoyage, essuyez avec de l'eau claire puis avec un chiffon sec.
- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation d'énergie.
- Pour cette raison, nettoyez délicatement le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par an à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.[1]
- Une fois tout sec, rebranchez l'appareil et remettez-le en marche.

Dégivrage du congélateur

- Toutefois, l'évaporateur sera progressivement recouvert de glace. Celle-ci devra être retirée.
- N'utilisez jamais d'outils métalliques tranchants pour enlever la glace de l'évaporateur, vous risqueriez de l'endommager.
- Si une couche épaisse de glace s'est formée, il est nécessaire de dégivrer complètement l'appareil de la manière suivante :
  - Débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez le connecteur de vidange situé à l'intérieur du congélateur.
  - Le processus de dégivrage prend généralement quelques heures.
  - Pour l'accélérer, laissez la porte ouverte.
  - Pour la vidange, placez un plateau sous le connecteur de vidange externe. Tournez la roue de vidange pour évacuer l'eau.

- Tournez la roue de vidange de 180 degrés. Cela permettra à l'eau de s'écouler vers le bac. Une fois terminé, revissez la roue de vidange.
- Replacez ensuite le connecteur de vidange à l'intérieur du compartiment du congélateur.
- Remarque : surveillez le récipient sous le drainage pour éviter les débordements.
- Nettoyez l'intérieur du congélateur et rebranchez la fiche à la prise de courant.
- Réglez à nouveau la température au niveau souhaité.

[1] Si le condenseur se trouve à l'arrière de l'appareil.

Dépannage

Précaution. Avant d'examiner les pannes, débranchez le câble d'alimentation. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente peut examiner les pannes non mentionnées dans ce manuel.

Important. Certains bruits peuvent survenir pendant le fonctionnement normal (compresseur, circulation du liquide réfrigérant, etc.).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La prise secteur n'est pas connectée ou est desserrée.	Branchez la prise.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Les défauts doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil congèle trop	La température est réglée trop basse ou l'appareil fonctionne avec le réglage "7".	Réglez temporairement le thermostat sur une position plus chaude.
Les aliments ne sont pas suffisamment congelés	La température n'est pas correctement réglée.	Veuillez consulter la section de réglage de la température initiale.
	La porte est restée ouverte trop longtemps.	N'ouvrez la porte que lorsque c'est nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Réglez temporairement la température à un niveau plus froid.
	L'appareil est proche d'une source de chaleur.	Veuillez consulter la section sur l'emplacement d'installation.
Accumulation importante de givre sur le joint de la porte	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Réchauffez doucement les parties du joint présentant des fuites avec un sèche-cheveux (dans un endroit frais). En même temps, moulez le joint à la main une fois réchauffé pour qu'il s'ajuste correctement.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas de niveau.	Réglez les pieds.
	L'appareil touche un mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par exemple un tuyau situé à l'arrière de l'appareil, touche une autre partie de l'appareil ou un mur.	Si nécessaire, redressez doucement le composant concerné.

Annexe au manuel d'instructions
Cette liste fournit toutes les exigences en matière d'Eco-conception (conformément au Règlement (UE) 2019/2019 relatif à l'Eco-conception et au Règlement (UE) 2019/2016 sur l'étiquetage énergétique, applicables uniquement aux produits autonomes).
Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être intégré dans un meuble, sauf indication contraire dans le manuel d'instructions.
Les tiroirs, paniers et étagères doivent rester dans la position actuelle sauf indication contraire dans ce document.
Les portes et couvercles du réfrigérateur doivent être retirés avant son élimination, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne restent coincés à l'intérieur.

Réglages recommandés :
Réfrigérateur : +4 °C
Congélateur : -18 °C

CONGÉLATION RAPIDE
Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsqu'une grande quantité d'aliments doit être congelée.
24 heures avant de placer des aliments frais, appuyez sur le bouton Fast Freeze pour activer la fonction de congélation rapide.
Une fois activée, le voyant Fast Freeze s'allume.
Après 24 heures, les aliments peuvent être introduits dans le congélateur.
La fonction se désactive automatiquement après 72 heures, mais elle peut aussi être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur Fast Freeze.

REFROIDISSEMENT RAPIDE
La fonction de refroidissement rapide permet d'augmenter la capacité de réfrigération du réfrigérateur.
Elle est recommandée lorsque vous introduisez une grande quantité d'aliments frais dans le réfrigérateur.
Pour l'activer, appuyez sur le bouton Fast Cool.
Lorsque la fonction est activée, le voyant Fast Cool s'allume.
Elle se désactive automatiquement après 6 heures, mais peut également être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur Fast Cool.

Comment conserver les aliments :
Pour éviter le gaspillage, consultez la configuration et les durées de conservation recommandées.

Réfrigérateur : Les différents aliments, notamment les fruits et légumes, ont des températures de conservation différentes. Le temps de stockage est compris entre 1 et 3 jours (avec un réglage de température « moyen »).
Congélateur : 1 semaine (réglage de température : Min) – 1 mois (réglage de température : Max).

Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir plus d'espace de stockage, le congélateur peut être utilisé sans les tiroirs fournis.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelés dans une période donnée est indiquée sur la plaque signalétique.

Les limites de charge sont déterminées par les paniers, les tiroirs, les étagères, etc.

Assurez-vous que ces éléments peuvent se refermer facilement après avoir inséré les aliments.

Pour éviter le gaspillage alimentaire, consultez la configuration et les durées de conservation recommandées dans le manuel d'utilisation.

Les informations sur le modèle peuvent être obtenues en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergétique.

Cette étiquette inclut également l'identifiant du modèle, qui peut être utilisé pour accéder au portail d'enregistrement :
https://eprel.ec.europa.eu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si elle est incluse).

Procédure correcte d'élimination de ce produit



Selon la directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE/WEEE), les déchets WEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais apportez-le à un point de collecte WEEE, s'il en existe.

Marque	NILSON	NILSON
Modèle	NCH1500EDC	NCH1001EDC
Classe énergétique	E	E
Certification	CE CB GS /ERP	CE CB GS EMC/ERP
Consommation annuelle d'énergie	182kWh / año	168kWh / año
Volume utile du réfrigérateur	-L	-L
Volume utile du congélateur	-	98L
Nombre d'étoiles	142L	-
Système de dégivrage	Defrost	Defrost
Autonomie de conservation	20h	13.5h
Capacité de congélation	7kg/24h	6kg/24h
Classe climatique	SN,N,ST	SN,N,ST
Niveau sonore	40dB	40dB
Dimensions	705x560x850mm	545x560x850mm
Tension	220-240V	220-240V
Courant	0.9A	0.85A

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034