nilson

# Manuale di istruzioni

NCH1500EDC

NCH1001EDC

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

# ⚠ Informazioni sulla CE

Per la tua sicurezza e per garantire un uso corretto, prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente questo manuale utente, inclusi i consigli e gli avvertimenti. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio siano completamente familiari con il suo funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e assicurarsi che restino con il dispositivo in caso di trasferimento o vendita, affinché tutti coloro che lo utilizzano durante tutta la sua vita utile siano adeguatamente informati sull'uso e la sicurezza del dispositivo.

Per la sicurezza della vita e della proprietà, seguire le precauzioni di queste istruzioni dell'utente, poiché il produttore non è responsabile per i danni causati da omissioni.

**Sicurezza di bambini e persone vulnerabili**

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendono i rischi.
- I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare l'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati.
- Tenere tutti gli imballaggi lontano dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.

Se si sta smaltendo l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di alimentazione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini subiscano scosse elettriche, cadano o si chiudano all'interno.

Se questo dispositivo con chiusura magnetica sostituisce un dispositivo più vecchio dotato di chiusura a molla (fermo) sulla porta o sul coperchio, assicurarsi che la molla non possa essere riutilizzata prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo eviterà che diventi una trappola mortale per un bambino.

**Sicurezza generale**

⚠ AVVERTENZA! Mantenere le aperture di ventilazione, nell'alloggiamento dell'apparecchio o nella struttura incorporata, libere da ostruzioni.
⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, se non raccomandati dal produttore.
⚠ AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.
⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare altri apparecchi elettrici (come le macchine per il gelato) all'interno degli apparecchi di refrigerazione, a meno che non siano approvati dal produttore per tale uso.
⚠ AVVERTENZA! Non toccare la lampadina se è stata accesa per un lungo periodo, poiché potrebbe essere molto calda.[1]
⚠ AVVERTENZA! Quando si installa l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
⚠ AVVERTENZA! Non posizionare più prese portatili o alimentatori portatili nella parte posteriore del dispositivo.
[1] Se c'è una luce nel vano.

# ⚠ Informazioni sulla sicurezza

Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellenti infiammabili all'interno di questo apparecchio.

Il refrigerante isobutano (R-600a) è contenuto all'interno del circuito refrigerante dell'apparecchio. Si tratta di un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, ma è infiammabile.

Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessun componente del circuito del refrigerante venga danneggiato.

Assicurarsi che le valvole siano chiuse per evitare fughe.

Aerare bene la stanza in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le specifiche o modificare in qualsiasi modo questo prodotto. Qualsiasi danno al cavo può causare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.

Questo apparecchio è progettato per uso domestico. L'uso commerciale invaliderà la garanzia.

⚠ AVVERTENZA! Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico qualificato.

# ⚠ Informazioni sulla sicurezza

CE

⚠ AVVERTENZA! La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampada di uso speciale” che può essere utilizzata solo con l'apparecchio fornito.

Questa “lampada di uso speciale” non è utilizzabile per l’illuminazione domestica.[1]

Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

Assicurarsi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore dell’apparecchio.

Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.

Assicurarsi che possa essere collegata alla presa di corrente dell’apparecchio.

Non tirare il cavo di rete.

Se la presa è allentata, non inserire la spina di alimentazione. Esiste il rischio di scossa elettrica o incendio.

Non utilizzare il prodotto senza lampada.

Questo apparecchio è pesante. Prestare attenzione durante lo spostamento.

Non rimuovere né toccare gli elementi del comparto congelatore con le mani bagnate o umide, poiché ciò potrebbe causare abrasioni della pelle o ustioni da congelamento.

Evitare l’esposizione prolungata dell’apparecchio alla luce solare diretta.

**Uso quotidiano**

- Non riscaldare le parti in plastica dell’apparecchio.
- Non collocare prodotti alimentari direttamente contro la parete posteriore.
- I cibi surgelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.

[1] Se c’è una luce nel vano.

## ⚠ Informazioni sulla sicurezza

- Conservare gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere seguite scrupolosamente. Consultare le istruzioni pertinenti.
- Non collocare bevande gassate nel comparto congelatore, poiché la pressione che si crea nel contenitore potrebbe causarne l'esplosione e danneggiare l'apparecchio.[1]
- I ghiaccioli possono causare ustioni da congelamento se consumati direttamente dall'apparecchio.[1]

Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni:

- Aprire la porta per lunghi periodi può provocare un aumento significativo della temperatura nei comparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquare il sistema d'acqua collegato a una rete idrica se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori adeguati all'interno del frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti né vi si versino sopra.
- I comparti per alimenti surgelati a due stelle (se presenti nell'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti precongelati, per congelare o preparare gelati e per fare cubetti di ghiaccio.

[1] Se è presente un comparto congelatore.
[2] Se è presente un comparto di conservazione degli alimenti freschi.

- I comparti a una, due e tre stelle (se presenti sull'apparecchio) non sono adatti alla congelazione di alimenti freschi.
- Se si lascia l'apparecchio vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

**Cura e Pulizia**

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.[1]
- Controllare regolarmente il drenaggio nel frigorifero per rilevare la presenza di acqua di sbrinamento. Se necessario, pulire lo scarico. Se lo scarico è ostruito, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio.[2]

**Installazione**

¡Importante! Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni fornite nei paragrafi specifici.

- Disimballare l'apparecchio e verificare se è danneggiato. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare eventuali danni immediatamente al punto vendita. In tal caso, conservare l'imballaggio.
- Si raccomanda di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di tornare nel compressore.

[1] Se è presente un comparto congelatore.
[2] Se è presente un comparto per la conservazione degli alimenti freschi.

## ⚠ Informazioni sulla sicurezza

- Dovrebbe esserci una corretta circolazione dell'aria intorno all'apparecchio, poiché ciò previene il surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione adeguata, seguire le istruzioni relative all'installazione.
- Quando possibile, i separatori del prodotto devono essere posizionati contro una parete per evitare di toccare o rimanere incastrati con parti calde (compressore, condensatore) e prevenire ustioni.
- L'apparecchio non deve essere collocato vicino a radiatori o fornelli.
- Assicurarsi che sia possibile accedere alla presa di alimentazione dopo l'installazione dell'apparecchio.

**Assistenza**

- Qualsiasi intervento di riparazione su questo prodotto deve essere effettuato da un tecnico specializzato, altrimenti il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e, di conseguenza, la garanzia potrebbe decadere.

**Risparmio energetico**

- Non inserire cibi caldi nell'apparecchio;
- Non imballare gli alimenti troppo vicini tra loro, poiché ciò impedisce la circolazione dell'aria;
- Assicurarsi che il cibo non tocchi la parte posteriore del comparto;
- In caso di interruzione di corrente, non aprire la/le porta/e;
- Non aprire frequentemente la/le porta/e;
- Non lasciare le porte aperte troppo a lungo;
- Non impostare il termostato su temperature troppo elevate;
- Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un maggiore volume di stoccaggio e un minore consumo energetico.

Protezione Ambientale

Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito del refrigerante né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani o domestici.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito in conformità con le normative locali applicabili. Evitare di danneggiare l'unità di refrigerazione, in particolare lo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo ♺ sono riciclabili.



Il simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere portato presso un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che altrimenti potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato.

Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, contattare l'amministrazione locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Materiali di imballaggio

I materiali con il simbolo sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta appropriato per il riciclo.

Smaltimento dell'apparecchio.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.



AVVERTENZA! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello mostrato a sinistra, che si trova sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore). Tale simbolo sarà di colore giallo o arancione.


È un simbolo di avvertenza di rischio d'incendio.

Ci sono materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore.

Tenersi lontano da fonti di fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Questo apparecchio frigorifero è destinato esclusivamente all'uso domestico.

## Vista generale.

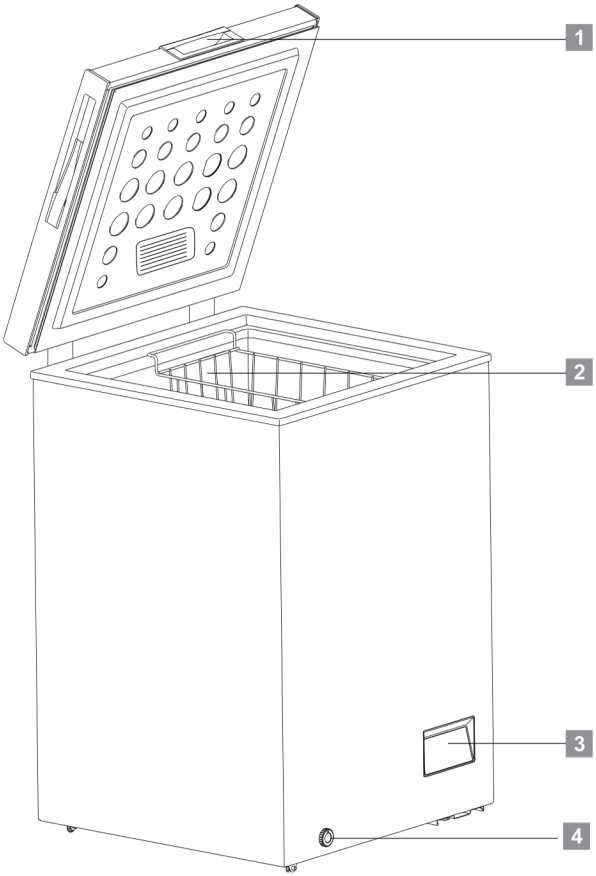


1. Manico
2. Cestello
3. Schermo di controllo
4. Foro di drenaggio

Nota: L'immagine sopra è mostrata solo a scopo di riferimento.

**Collegamento elettrico**

Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta siano compatibili con l'alimentazione elettrica domestica. L'apparecchio deve essere collegato a terra. Il connettore del cavo di alimentazione fornito è dotato di contatto per questo scopo. Se la presa elettrica di casa non ha collegamento a terra, collegare l'apparecchio a una messa a terra indipendente conforme alle normative vigenti. Consultare un elettricista qualificato, se necessario.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità se non vengono seguite le precauzioni di sicurezza sopra indicate. Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE.

**Requisiti di spazio**

Si raccomandano le seguenti distanze attorno al congelatore orizzontale:

Lati …… 10 cm

Parte posteriore ……10 cm


Parte superiore …… 70 cm

**Posizionamento**

Installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

| Clase de clima | Temperatura ambiente |
|---|---|
| SN | +10oC a +32oC |
| N | +16oC a +32oC |
| ST | +16oC a +38oC |
| T | +16oC a +43oC |

## Display Digitale di Controllo

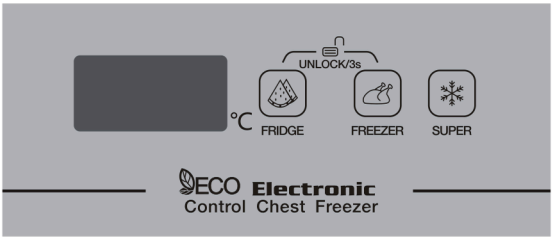


**Funzioni dei pulsanti:**

A. Premere il pulsante FRIDGE per modificare la temperatura quando il congelatore orizzontale è in modalità frigorifero. Intervallo di temperatura: 2–6 °C.

Premere il pulsante FREEZER per modificare la temperatura quando il congelatore orizzontale è in modalità congelatore. Intervallo di temperatura: -14~ -25 °C.

**B. Blocco / Sblocco**

Il sistema si sblocca automaticamente 30 secondi dopo l'ultima operazione. Per accendere il display di controllo, toccare un qualsiasi pulsante.

Il sistema può essere sbloccato premendo contemporaneamente i pulsanti FRIDGE e FREEZER per tre secondi.

**Modalità di Raffreddamento SUPER**

Premere il pulsante SUPER per attivare la funzione di raffreddamento rapido. SF appare sul display digitale quando la modalità SUPER è attiva. Dopo 52 ore di funzionamento, la modalità SUPER si disattiva automaticamente e il dispositivo torna alla temperatura precedente.

**Altre istruzioni**

A. Le modalità FRIDGE e SUPER non possono funzionare contemporaneamente.

Quando la modalità FRIDGE è attiva, non è possibile attivare la modalità SUPER.

Quando la modalità SUPER è attiva, non è possibile regolare la temperatura premendo il pulsante FRIDGE.

B. La temperatura cambia in modo consecutivo premendo contemporaneamente i pulsanti FRIDGE e FREEZER.

**Congelare alimenti freschi**

• Il comparto del congelatore è adatto per congelare alimenti freschi e per conservare alimenti congelati e surgelati per lunghi periodi.

• Posizionare gli alimenti freschi da congelare nella parte inferiore del comparto.

• La quantità massima di alimenti che si possono congelare in 24 ore è indicata sulla targhetta delle caratteristiche.

• Il processo di congelamento richiede 24 ore: durante questo periodo non aggiungere altri alimenti da congelare.

**Conservare alimenti congelati**

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta o dopo un periodo di inattività, lasciare in funzione l'apparecchio per almeno 2 ore al livello più alto prima di inserire i prodotti nel comparto.

Importante. In caso di scongelamento accidentale (ad esempio a causa di un'interruzione di corrente superiore al tempo indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche alla voce "tempo di risalita"), gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente o cotti immediatamente e poi ricongelati (dopo la cottura).

**Scongelamento**

Gli alimenti surgelati o congelati devono essere scongelati prima dell'uso in un comparto del congelatore o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile.

Le porzioni piccole possono essere cucinate direttamente senza scongelarle: in tal caso, il tempo di cottura sarà più lungo.

Consigli e suggerimenti utili

Per ottenere il massimo dal processo di congelamento, si raccomandano i seguenti accorgimenti:

• La quantità massima di alimenti congelabili in 24 ore è indicata sulla targhetta delle caratteristiche;

• Il processo di congelamento dura 24 ore. Non devono essere aggiunti ulteriori alimenti durante questo periodo.

• congelare solo alimenti di buona qualità, freschi e accuratamente puliti;

• preparare gli alimenti in porzioni ridotte per congelarli in modo rapido e completo e successivamente scongelare solo la quantità necessaria;

• avvolgere gli alimenti in fogli di alluminio o polietilene e assicurarsi che i pacchetti siano ben sigillati;

• evitare che gli alimenti freschi e non congelati entrino in contatto con quelli già congelati, poiché ciò potrebbe causare un aumento della temperatura di questi ultimi;

• gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione;

• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo essere stati prelevati dal comparto congelatore, possono causare ustioni da freddo alla pelle;

• è consigliabile indicare la data di congelamento su ciascun pacchetto per facilitarne la rimozione in base al tempo di conservazione;

• è consigliabile indicare la data di congelamento su ciascun pacchetto per monitorare la durata di conservazione di ogni alimento.

**Consigli per la conservazione degli alimenti congelati**

Per ottenere i migliori risultati da questo apparecchio, è necessario:

• assicurarsi che gli alimenti precongelati siano stati correttamente conservati dal fornitore;

• assicurarsi che i generi alimentari siano trasferiti dal punto vendita al congelatore nel minor tempo possibile;

• non aprire lo sportello troppo frequentemente né lasciarlo aperto più del necessario;

• una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;

• non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore degli alimenti.

**Collocare i diversi alimenti nei rispettivi comparti secondo la tabella seguente.**

| | |
|---|---|
| Cassetto del congelatore | • Alimenti per la conservazione a lungo termine.<br>• Carni crude, pollame, pesce, verdure surgelate, patatine fritte, gelati, frutta surgelata, prodotti da forno surgelati |

**Pulizia**

Attenzione. L'apparecchio non deve essere collegato all'alimentazione elettrica durante le operazioni di pulizia.

Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo e staccare la spina dalla presa, oppure disattivare l'interruttore o rimuovere il fusibile del circuito.

Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. L'umidità potrebbe accumularsi nei componenti elettrici e creare un rischio di scosse elettriche. I vapori caldi possono inoltre danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante. Oli essenziali e solventi organici possono danneggiare le parti in plastica, ad esempio: succo di limone o di scorza d'arancia, acido butirrico e detergenti contenenti acido acetico.

• Evitare che tali sostanze entrino in contatto con le componenti dell'apparecchio.

• Non usare prodotti abrasivi.

• Rimuovere gli alimenti dal congelatore. Conservarli in un luogo fresco e coperti adeguatamente.

• Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa, oppure disattivare l'interruttore o il fusibile del circuito.

• Pulire l'interno dell'apparecchio e gli accessori con un panno inumidito con acqua tiepida. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.

• L'accumulo di polvere sul condensatore aumenta il consumo di energia. Per questo motivo, pulire accuratamente il condensatore sul retro dell'apparecchio una volta all'anno con una spazzola morbida o un aspirapolvere.

• Dopo aver asciugato tutto, riposizionare l'apparecchio e riavviarlo.

Sbrinamento del congelatore

• L'evaporatore si ricoprirà gradualmente di ghiaccio e questo dovrà essere rimosso.

Non utilizzare mai strumenti metallici appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'evaporatore, in quanto si rischia di danneggiarlo.

Quando lo strato di ghiaccio diventa troppo spesso, l'apparecchio deve essere sbrinato completamente seguendo queste istruzioni:

• Scollegare la spina dalla presa di corrente.

Rimuovere il connettore di drenaggio dall'interno del congelatore. Il processo di sbrinamento richiede generalmente alcune ore. Per accelerarlo, lasciare la porta aperta.

• Per il drenaggio, posizionare un vassoio sotto il connettore di drenaggio esterno. Tirare la rotella di drenaggio.

- Ruotare la rotella di drenaggio di 180 gradi. Questo permetterà all'acqua di defluire nella vaschetta. Una volta terminato, premere nuovamente la rotella di drenaggio. Reinserire il connettore di drenaggio all'interno del comparto congelatore.

- Nota: controllare il contenitore sotto il drenaggio per evitare che trabocchi.
  Pulire l'interno del congelatore e ricollegare la spina alla presa di corrente.

- Reimpostare il controllo della temperatura sul livello desiderato.

1. Se il condensatore si trova nella parte posteriore dell'apparecchio.

**Risoluzione dei problemi**

Attenzione. Prima di esaminare eventuali guasti, scollegare il cavo di alimentazione. Solo un elettricista qualificato o una persona competente può effettuare la diagnosi di guasti non descritti in questo manuale.

**Importante.** Durante il normale funzionamento si possono udire alcuni rumori (compressore, circolazione del liquido refrigerante, ecc.).

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|---|
| L'apparecchio non funziona | La spina di rete non è collegata o è allentata.<br>Il fusibile è bruciato o difettoso.<br>La presa è difettosa. | Inserire la spina.<br>Controllare il fusibile, sostituirlo se necessario.<br>I guasti devono essere riparati da un elettricista. |
| L'apparecchio congela troppo | La temperatura è impostata troppo fredda o l'apparecchio funziona sull'impostazione "7".<br>La temperatura non è impostata correttamente. | Ruotare il regolatore di temperatura su un'impostazione temporaneamente più calda.<br>Consultare la sezione di impostazione della temperatura iniziale. |
| Il cibo non è sufficientemente congelato | La porta è rimasta aperta troppo a lungo.<br>Una grande quantità di cibo caldo è stata inserita nell'apparecchio nelle ultime 24 ore.<br>L'apparecchio è vicino a una fonte di calore. | Aprire la porta solo per il tempo necessario.<br>Impostare temporaneamente una regolazione della temperatura più fredda.<br>Consultare la sezione sulla posizione dell'installazione. |
| Forte accumulo di brina nella guarnizione della porta | La guarnizione della porta non è ermetica. | Riscaldare con cautela le aree con perdite della guarnizione con un asciugacapelli (in un ambiente fresco). Allo stesso tempo, modellare la guarnizione riscaldata a mano affinché aderisca correttamente. |
| Rumori insoliti | L'apparecchio non è livellato.<br>L'apparecchio tocca la parete o altri oggetti.<br>Un componente, ad esempio un tubo sul retro dell'apparecchio, tocca un'altra parte dell'apparecchio o la parete. | Regolare i piedini.<br>Spostare leggermente l'apparecchio.<br>Se necessario, piegare con cautela il componente. |

**Allegato al manuale di istruzioni**

Questo elenco fornisce tutti i requisiti dell'Eco-design (secondo il Regolamento (UE) 2019/2019 sull'Eco-design e il Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica, requisiti applicabili al suo prodotto).

Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, a meno che non sia specificato diversamente nel manuale di istruzioni.

I cassetti, i cestelli e i ripiani devono essere mantenuti nella posizione attuale, a meno che non sia indicato diversamente in questo documento.

Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima dello smaltimento, per evitare che bambini o animali restino intrappolati all'interno.

**Impostazioni consigliate:**

Frigorifero: +4 ºC

Congelatore: -18 ºC

**CONGELAMENTO RAPIDO**

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si desidera congelare una grande quantità di alimenti nel congelatore.

24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere il pulsante "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido. Quando questa funzione è attiva, si accenderà l'indicatore "Fast Freeze". Dopo 24 ore, inserire gli alimenti da congelare nel congelatore.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo nuovamente il pulsante "Fast Freeze".

**RAFFREDDAMENTO RAPIDO**

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di raffreddamento del frigorifero.

Si consiglia di usare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il pulsante "Fast Cool". Quando la funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Cool".

La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo di nuovo il pulsante "Fast Cool".

Come conservare gli alimenti:

Per evitare sprechi alimentari, consultare la configurazione e i tempi di conservazione consigliati.

Frigorifero: Gli alimenti, in particolare frutta e verdura, richiedono temperature di conservazione diverse. Il tempo di conservazione è compreso tra 1 e 3 giorni (con impostazione della temperatura su “media”).

Congelatore: 1 settimana (impostazione della temperatura: Min) – 1 mese (impostazione della temperatura: Max)

Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere maggiore spazio di conservazione, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione.

La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato periodo di tempo è indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche. I limiti di carico sono stabiliti da cestelli, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che tali componenti possano essere chiusi facilmente dopo l’introduzione degli alimenti.
Per evitare sprechi alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati nel manuale utente.

Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansionando il codice QR stampato sull’etichetta energetica.

Tale etichetta include anche l’identificatore del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione:

https://eprel.ec.europa.eu

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se inclusa).

## Procedura corretta per lo smaltimento di questo prodotto



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), tali rifiuti devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro sarà necessario disfarsi di questo prodotto, NON gettarlo nei rifiuti domestici, ma portarlo presso i punti di raccolta RAEE, se disponibili.

| Marca | NILSON | NILSON |
|---|---|---|
| Modello | NCH1500EDC | NCH1001EDC |
| Classe energetica | E | E |
| Certificazione | CE CB GS / ERP | CE CB GS EMC / ERP |
| Consumo annuo di energia | 182kWh / anno | 168kWh / anno |
| Volume utile frigorifero | -L | -L |
| Volume utile congelatore | 142L | 98L |
| Numero di stelle | - | - |
| Sistema di sbrinamento | Defrost | Defrost |
| Autonomia di conservazione | 20h | 13,5h |
| Capacità di congelamento | 7kg/24h | 6kg/24h |
| Classe climatica | SN, N, ST | SN, N, ST |
| Livello di rumorosità | 40dB | 40dB |
| Dimensioni | 705x560x850mm | 545x560x850mm |
| Tensione | 220-240V | 220-240V |
| Corrente | 0,9A | 0,85A |

SVAN TRADING S.L.
Importato da B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, Spagna.
info@svanelectro.com
960600034