nilson

USER MANUAL

MICROWAVE OVEN



The illustration is a reference image, your device may differ.

Read this manual carefully and keep it for future reference.

NMWC2700

IMPORTANT SAFEGUARDS 4
INSTALLATION 6
CLEANING 7
PRODUCT INSTRUCTION 9
OPERATION OF CONTROL PANEL 11
OPERATION 13
UTENSILS GUIDELINE 14
COOKING TIPS..... 14
MAINTENANCE.....16

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. WARNING: Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Do not directly put cold water into the glass plate after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.
16. Group 2 Class B appliance

    Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

    Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a

low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

17. This product internal light source LED light on < 60lm.
18. "To be in compliance EN 61000-3-11, the product shall be connected only to a supply of the system impedance: a.Zsys | = 0.40089 ohms or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement."
19. After plug in or complete of operating, the appliance go into off mode, off mode:＜0.3W.

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV,

Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.

5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.This appliance is intended for domestic use only.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE

⚠ CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
d. Do not remove the waveguide cover.
e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:

1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.
2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.

f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.

⚠ WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:
After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth


Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window
Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter
Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth
Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

PRODUCT INSTRUCTION

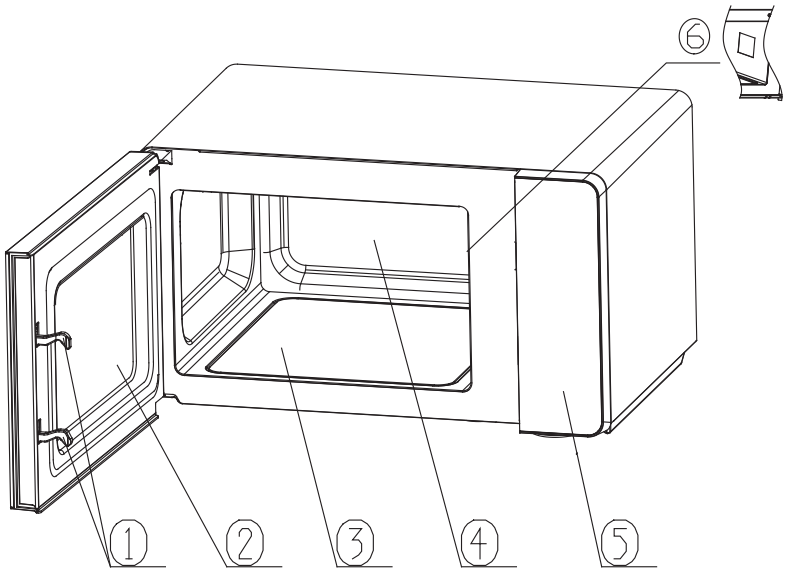

1) Door lock
Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2) Viewing window
Allow user to see the cooking status

3) Borosilicate glass plate

4) Cavity

5) Control panel
See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

6) Waveguide cover
It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

⚠ WARNING
Never remove the waveguide cover


⚠ WARNING
Remember to regularly clean the small interior mica plate placed on the right to prevent burning.

HOW TO CLEAN THE MICA PLATE

1.**Turn off and unplug the microwave.** Make sure the microwave is turned off and unplugged to avoid accidents.
2.**Dampen a cloth or sponge with water.** Do not use harsh chemicals or abrasive sponges, as they can damage the mica!
3.**Wipe gently.** Wipe the damp cloth or sponge over the mica to remove grease and dirt residue. Do not apply too much pressure to avoid damaging the material!
4.**Dry.** After wiping with the damp cloth, wipe the mica with a clean, completely dry cloth.
Note: A damaged mica can affect the operation of the microwave and be a safety risk.



OPERATION OF CONTROL PANEL

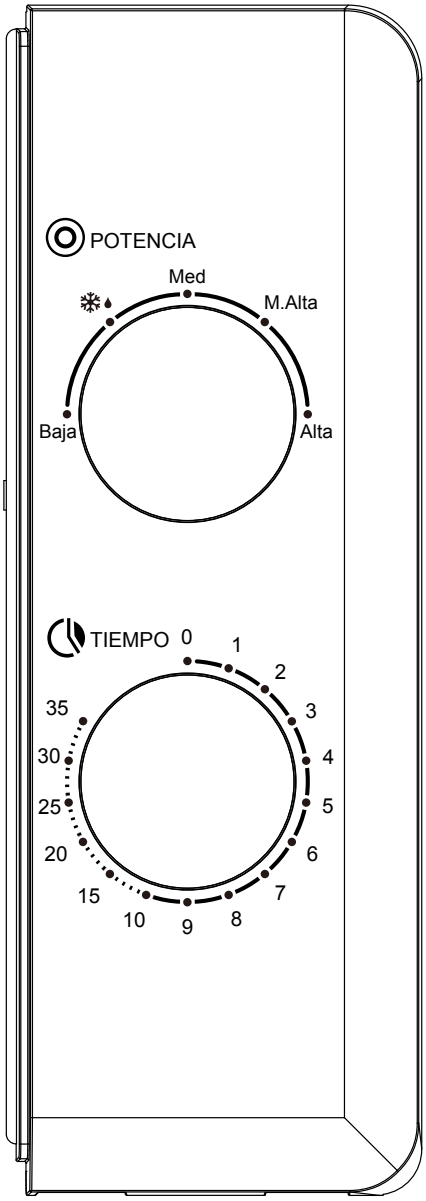

1. CLOCK SETTING

The maximum setting is 35 minutes, there is a ringtone at the end, and the knob returns to the “0” position.

2. MICROWAVE FUNCTION

No.	ENERGÍA DE MICROONDAS	RELACIÓN DE SALIDA DE MICROONDAS
1	Baja	17% de potencia de salida
2	Descongelar/M.Baja	30% de potencia de salida
3	Med	55% de potencia de salida
4	M.Alta	80% de potencia de salida
5	Alta	100% de potencia de salida

Below is some food defrosting time advice:

No.	Weight (g)	Defrost time
1	200g	About 4 minutes
2	400g	About 8 minutes
3	600g	About 12 minutes

OPERATION

1) Connect the cord
-Before connecting the cord, make sure the timer is set to “0” position.
- Do not block the ventilation.

2) Place the food on the borosilicate glass plate and close the door
- Food must be contained in a utensil.

- Do not operate the microwave oven without load, otherwise it will cause damage to the microwave oven.

3) Select the desired microwave power level.

4) The microwave oven starts running. If pausing in midway is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.

5) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off.
If food is removed before time out, make sure to set back the timer to “0” position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

6) It is recommended to wear gloves when removing the cooked food from oven and be careful do not touch the inner wall of cavity.

⚠ CAUTION

Heating food fast, generally only 2 to 3 minutes, please control in 5 minutes. Please pay attention to the cooking condition of the food at any time and adjust it according to your taste preference. Avoid overheating. When heating porridge, congee, should first stir evenly, and then covered with plastic film (leave corners for

ventilation) or with a perforated lid heating.

At mid-point to defrosting time, please open the door to turn the food, so that the defrosting effect is more uniform.

UTENSILS GUIDELINE

Depending on the cooking method, it is necessary to choose a safe and suitable vessel. If it is not properly selected, it will not only affect the cooking effect, but also cause damage to the vessel or microwave oven. Please refer to the table below for use:

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramic, heat-resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120℃.
Heat-resistant plastic	Yes	Cannot be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Grill rack	No	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part

towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking.

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner.

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt.

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the

preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
   (Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Is the water inside the oven hot?
   If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.
   If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.
   - Magnetron
   - High voltage transformer
   - High voltage capacitor
   - High voltage diode
   - High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
   - Improper fitting of magnetron;
   - Improper matching of door interlock, door hinge and door;
   - Improper fitting of switch support;
   - Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Package Information	
	Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

nilson

MANUAL DE USUARIO

MICROONDAS



La ilustración es una imagen de referencia, su dispositivo puede ser diferente.

Lea este manual atentamente y consérvelo para futuras consultas.

NMWC2700

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 20
INSTALACIÓN 23
LIMPIEZA..... 24
INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 26
FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL..... 28
OPERACIÓN..... 30
GUÍA DE UTENSILIOS..... 32
CONSEJOS DE COCINA 33
MANTENIMIENTO 35

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona capacitada.

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada.realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar cualquier cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
2. No se permiten envases metálicos para alimentos y bebidas.Durante la cocción en microondas.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, tenga cuidadoen el horno por posibilidad de ignición.
4. El horno microondas está diseñado para calentar alimentos yBebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
5. Si observa humo, apague o desenchufe el aparato yMantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama. El calentamiento de bebidas con microondas puede provocar un hervor eruptivo retardado, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
6. El contenido de los biberones y tarritos de comida para bebés debe serrevuelto o agitado y se debe controlar la temperatura antes de consumirlo, para evitar quemaduras.

7. No se permitirán huevos con cáscara ni huevos duros enteros.calentados en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizar el calentamiento por microondas.
8. No mantener el horno limpio podría provocardeterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.
9. El aparato no debe colocarse dentro de un armario.
10. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

Advertencia: Cuando el aparato funciona en modo combinado, los niños solo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

11. Si el cable de alimentación estádañado, debe ser reemplazado por elfabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años.y superiores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
13. Los niños no deben jugar con el aparato.
14. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser realizados por niños.sin supervisión.
15. No coloque agua fría directamente en la placa de vidrio después de su uso.Es necesario colocar la placa de vidrio durante al menos 20 minutos y luego ponerla en el agua para evitar que se agriete.
16. Aparato doméstico de clase B del grupo 2
    Equipos ISM del grupo 2: el grupo 2 contiene todos los equipos ISMen el que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética

para el tratamiento de material, y equipos de soldadura por arco y por electroerosión.

Los equipos de clase B son equipos adecuados para su uso en el ámbito doméstico.establecimientos y en establecimientos directamente conectados a un

Red de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a los edificios.utilizado para fines domésticos.

17. La fuente de luz LED interna de este producto está encendida <60 lm.

18.“Para cumplir con la norma EN 61000 -3-11, el producto deberá serConectado únicamente a una fuente de alimentación con una impedancia del sistema: |Zsys |= 0,40089 ohmios o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte con la autoridad de suministro de energía local para asegurarse de que la red eléctrica cumpla con los requisitos anteriores.

19. Después de enchufarlo o de terminar de usarlo, el aparato se apaga.modo, modo apagado:＜0,3W.

INSTALACIÓN

1. Retire todo el embalaje. Si hay una película protectora sobre el horno,Quíteselo antes de usarlo. Verifique cuidadosamente si tiene algún daño. Si lo tiene, notifique inmediatamente al distribuidor o envíelo al centro de servicio del fabricante.

2. Los hornos microondas deben colocarse en ambientes secos y no corrosivos, alejados del calor yhumedad, como un quemador de gas o un tanque de agua.
3. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia de la parte posterior del microondas a la pared debe ser de al menos 20 cm, y el lateral a laLa pared debe tener al menos 5 cm, la distancia libre sobre la superficie superior al menos 20 cm. La distancia del microondas al suelo debe ser de al menos 85 cm.

4. La posición del horno deberá ser tal que esté alejado del televisor, radio o antena como perturbaciones en la imagen o puede producirse ruido.La distancia debe ser superior a 5 m.

5. El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible y debe garantizar una buena conexión a tierra en caso deSe pueden formar fugas y bucles de tierra para evitar descargas eléctricas.

6. El horno microondas debe utilizarse con la puerta cerrada.

7. El horno microondas no debe colocarse dentro de un armario.El horno microondas estádiseñado para usarse de forma independiente. El aparato está destinado únicamente para uso doméstico.
8. Como quedan residuos de fabricación o aceite en el horno.En la cavidad o elemento calefactor, normalmente se percibe un olor, incluso un ligero humo. Es un caso normal y no se producirádespués de varios usos. Mantenga la puerta o la ventana abiertas para garantizar una buena ventilación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente colocar una taza de agua en la cavidad, configurar a alta potencia y hacer funcionar el aparato varias veces.

LIMPIEZA

CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS

⚠Precaución

El horno debe limpiarse periódicamente y cualquier depósito de comidaremoto.

⚠ADVERTENCIA

a. Retire el cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.Después de enfriar los productos, no sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos durante la limpieza.

b. No mantener el horno limpio podría provocardeterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.

c. Nunca utilice detergentes fuertes, gasolina, polvos abrasivos oCepillo metálico para limpiar cualquier parte del aparato.

d. No retire la cubierta de la guía de ondas.

e. Cuando el horno microondas se haya utilizado durante mucho tiempo,Es posible que existan algunos olores extraños en el horno. Siga estos 3 métodos para eliminarlos:

1) Coloque varias rodajas de limón en una taza y luego caliéntelas apotencia maxima durante 2-3 min.

2) Coloque una taza de té rojo en el horno, luego caliéntela con el microondas al maximo de potencia.

3) Ponga algunas cáscaras de naranja en el horno y luego caliéntelas con alta micropotencia durante 1 minuto.

f. Cuando el producto no se utilice, deberá colocarse en un lugar seco y zonas ventiladas lo mejor posible.

⚠ADVERTENCIA

Detalles sobre cómo limpiar superficies en contacto con alimentos:

Después de su uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y luegoLimpie con un paño seco las salpicaduras de comida y la grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a generar humo o incendiarse.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de sellos de puertas, cavidades y piezas adyacentes:

Exterior:

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido.

Puerta:

Con un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana.Limpie los sellos de la puerta y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.


Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier resto de comida salpicada.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

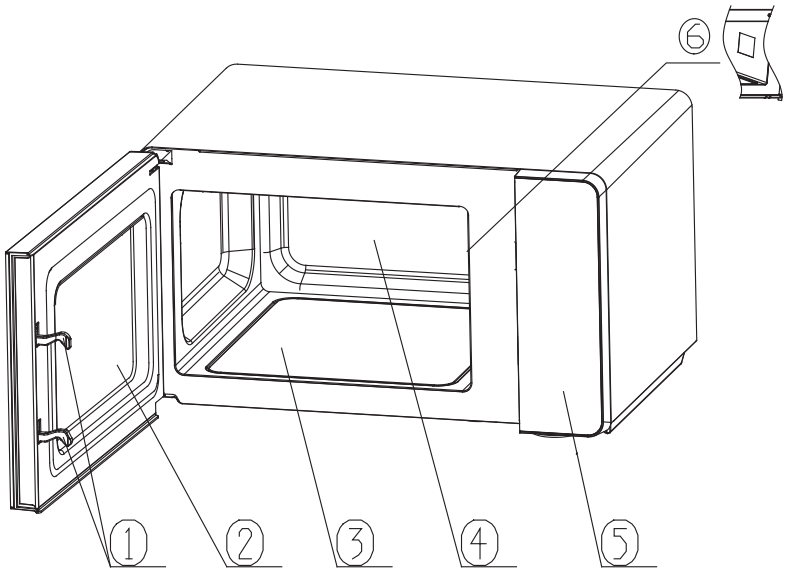

1) Cerradura de la puerta
La puerta del horno microondas debe estar bien cerrada para que funcione.funcionar

2) Ventana de visualización

Permitir al usuario ver el estado de la cocción

3) Plato de vidrio de borosilicato

4) cavidad

5) Panel de control
Ver más abajo en detalle (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso)

6) Cubierta de guía de ondas
Está dentro del horno microondas, al lado de la pared del panel de control.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca retire la cubierta de la guía de ondas

⚠ AVISO

Recuerde limpiar, regularmente, la pequeña placa de mica interior colocada a la derecha, para evitar que se queme.

CÓMO LIMPIAR LA PLACA DE MICA

1.**Apague y desenchufe el microondas.** Asegúrese de que el microondas esté apagado y desenchufado para evitar accidentes.

2.**Humedezca un paño o una esponja con agua.** ¡No use productos químicos agresivos ni esponjas abrasivas, ya que pueden dañar la mica!


3.**Limpie suavemente.** Pase el paño o la esponja húmeda sobre la mica para quitar la grasa y restos de suciedad. ¡No ejerza demasiada presión para no dañar el material!

4.**Seque.** Después de haber pasado el paño húmedo, pase un paño limpio y totalmente seco, sobre la mica.

Nota: Una mica en mal estado puede afectar el funcionamiento del microondas y ser un riesgo de seguridad.



FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

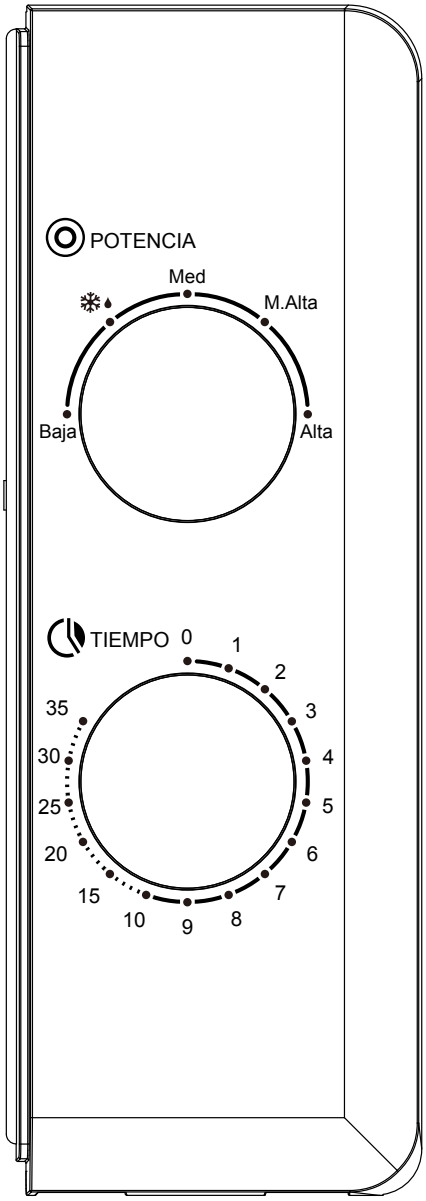

1. AJUSTE DEL RELOJ

El ajuste máximo es de 35 minutos, hay un tono de llamada al final,y la perilla vuelve a la posición “0”.

2. FUNCIÓN MICROONDAS

No.	ENERGÍA DE MICROONDAS	RELACIÓN DE SALIDA DE MICROONDAS
1	Baja	17% de potencia de salida
2	Descongelar/M.Baja	30% de potencia de salida
3	Med	55% de potencia de salida
4	M.Alta	80% de potencia de salida
5	Alta	100% de potencia de salida

A continuación se ofrecen algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de alimentos:

No.	Peso (g)	Tiempo de descongelación
1	200 gramos	Aproximadamente 4 minutos
2	400 gramos	Aproximadamente 8 minutos
3	600 gramos	Aproximadamente 12 minutos

OPERACIÓN

1)Conecte el cable

-Antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador esté configurado en “0”posición.

- No bloquee la ventilación.

2)Coloque los alimentos en el plato giratorio de cristal.

- Los alimentos deben estar contenidos en un utensilio.

- No utilice el horno microondas sin carga, de lo contrario se quemará.provocar daños al horno microondas.

3)Seleccione el nivel de potencia de microondas deseado.

4)El microondas empieza a funcionar. Si es necesario pausar el proceso, abra el microondas y cierre la puerta para que continue el proceso.

5)Cuando el tiempo se acabe y la cocción termine, el microondas emitirá un pitido, la lámpara interior se apagará automáticamente.
Si la comida se saca antes de que el tiempo termine, asegúrese de volver a poner el temporizador a “0”, esto evitará que el microondas funcione sin carga.

6)Se recomienda llevar guantes a la hora de sacar los alimentos del microondas y tenga cuidado de no tocar la cavidad interior.

⚠PRECAUCIÓN

Calienta los alimentos rápidamente, generalmente solo de 2 a 3 minutos, por favor controle5 minutos. Preste atención al estado de cocción de los alimentos en todo momento y ajústelo según sus preferencias de sabor. Evite el sobrecalentamiento. Al calentar papilla, primero debe revolver uniformemente y luego cubrir con film plástico (deje las esquinas para ventilar) o con tapa perforada que se caliente.

A mitad del tiempo de descongelación, abra la puerta para apagar elalimentos, para que el efecto de descongelación sea más uniforme.

GUÍA DE UTENSILIOS

Dependiendo del método de cocción, es necesario elegir unRecipiente seguro y adecuado. Si no se selecciona correctamente, no solo afectará el efecto de cocción, sino que también provocará daños en el recipiente o en el horno microondas. Consulte la siguiente tabla para su uso:

Material del contenedor	Microonda	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Nunca utilices la cerámicaque estén decorados con borde de metal o esmaltados. Se recomienda utilizar recipientes de cerámica, vidrio resistente al calor y plástico que puedan soportar temperaturas superiores a 120 ℃.
Plástico resistente al calor	Sí	No se puede utilizar durante mucho tiempo.cocinar en microondas
Vidrio resistente al calor	Sí	
Parrilla para parrilla	No	
Película de plástico	Sí	No debe utilizarse cuandococinar carne o chuletas ya que el exceso de temperatura puede dañar la película

CONSEJOS DE COCINA

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Disposición de la comida

Coloque las áreas más gruesas hacia el exterior del plato, la parte más Delgada hacia el centro y espárcelo uniformemente. No lo superpongas si es posible.

Duración del tiempo de cocción

Comience a cocinar con un tiempo de cocción corto y evalúelo después de que se agote el tiempo.y extenderlo según la necesidad real. Cocinarlo demasiado puede provocar humo y quemaduras.

Cocinar los alimentos de manera uniforme

Los alimentos como pollo, hamburguesas o filetes deben voltearse una vez.Durante la cocción.

Dependiendo del tipo de alimento, si es el caso, revuélvalo de afuera hacia afuera.centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Dejar reposar durante un tiempo

Después de que transcurra el tiempo de cocción, deje la comida en el horno durante untiempo adecuado, esto le permite completar su ciclo de cocción y enfriarlo de manera gradual.

Si la comida está lista

El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si están listos, estosincluir:

- Sale vapor de todas partes del alimento, no solo del borde.

- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover fácilmente.

- La carne de cerdo o de ave no muestra signos de sangre.

- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor.

Plato para dorar

Cuando utilice una fuente para dorar o un recipiente autocalentable, siempreColoque un aislante resistente al calor, como una placa de porcelana, debajo para evitar dañar el plato giratorio y el anillo giratorio.

Envoltorio de plástico apto para microondas

Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no permita que el plásticoNo envuelva el alimento en contacto con él, ya que podría derretirse.

Utensilios de cocina de plástico aptos para microondas

Es posible que algunos utensilios de cocina de plástico aptos para microondas no sean adecuados paracocinar alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Además, el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato no debeser excedido.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Por favor verifique lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

1. Coloque una taza de agua (aproximadamente 150 ml) en un vaso medidor dentro del horno y cierre bien la puerta. La lámpara del horno debería apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el horno funcione durante 1 minuto.
2. ¿Se enciende la lámpara del horno?
3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración?

   (Coloque la mano sobre las aberturas de ventilación traseras).
4. ¿Está caliente el agua dentro del horno?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "NO",Por favor revise su toma de corriente de pared y el fusible en su caja de medidor.

Si tanto el enchufe de pared como el fusible funcionan correctamente,CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO HOMOLOGADO MÁS CERCANO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO

Precaución:RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. El capacitor de alto voltaje permanece cargado después de la desconexión; cortocircuite el terminal negativo del capacitor de alto voltaje al chasis del horno (use un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.

2. Durante el mantenimiento, las piezas enumeradas a continuación pueden retirarse y dar acceso a potenciales superiores a 250 V a tierra.

- Magnetrón
- Transformador de alto voltaje
- Condensador de alto voltaje
- Diodo de alto voltaje
- Fusible de alto voltaje

La configuración real para prevalecer en especie.

3. Las siguientes condiciones pueden provocar un calentamiento excesivo de las microondas: exposición durante el servicio.

- Montaje inadecuado del magnetrón;
- Coincidencia incorrecta entre el enclavamiento de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta;
- Montaje inadecuado del soporte del interruptor;
- La puerta, el sello de la puerta o el gabinete están dañados.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe utilizarseLos aparatos usados se eliminan junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Información del paquete



Los materiales de embalaje del producto están fabricados a partir deMateriales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

nilson

MANUAL DO UTILIZADOR

MICROONDAS



A ilustração é uma imagem de referência, o seu dispositivo pode ser diferente.

Leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura.

NMWC2700

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES..... 40
INSTALAÇÃO 43
LIMPEZA..... 44
INSTRUÇÕES DO PRODUTO 46
FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE CONTROLE..... 48
OPERAÇÃO..... 50
GUIA DE UTENSÍLIOS..... 52
DICAS DE COZINHA..... 53
MANUTENÇÃO..... 55

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO: Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o micro-ondas não deve ser utilizado até ser reparado por uma pessoa qualificada.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa sem formação efetuar qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de qualquer cobertura que proteja contra a exposição à energia das micro-ondas.

AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.

1. Utilize apenas utensílios adequados para utilização em micro-ondas.

2.º Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura no micro-ondas.

3. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, tenha o cuidado no micro-ondas devido à possibilidade de ignição.

4. O micro-ondas foi concebido para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupa e aquecer almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

5. Se notar fumo, desligue ou desligue o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode causar uma fervura eruptiva retardada, pelo que se deve ter cuidado ao manusear o recipiente.

6. O conteúdo dos biberões e dos potes de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser controlada antes do consumo para evitar queimaduras.

7.º Não serão permitidos ovos com casca nem ovos cozidos inteiros, aquecidos em micro-ondas, pois podem explodir mesmo após a conclusão do aquecimento por micro-ondas.

8. Não manter o micro-ondas limpo pode causar deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.

9. O aparelho não deve ser colocado dentro de um armário.

10. O aparelho não deve ser limpo com uma máquina de limpeza a vapor.

Aviso: Quando o aparelho funciona em modo combinado, as crianças só devem utilizar o micro-ondas sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.



CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE

11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou o seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

12. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e superiores e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

13. As crianças não devem brincar com o aparelho.

14. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

15. Não coloque água fria diretamente na placa de vidro após a utilização, É necessário colocar a placa de vidro durante pelo menos 20 minutos e depois colocá-la na água para evitar fissuras.

16. Aparelho doméstico da classe B, do grupo 2.
Dispositivos ISM no grupo 2: O grupo 2 contém todos os dispositivos ISM em que a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e e/ou utilizada sob a forma de radiação

eletromagnética para o tratamento de materiais e equipamentos de soldadura por arco e electro erosão.

Os equipamentos de Classe B são equipamentos adequados para utilização em ambiente doméstico e em estabelecimentos diretamente ligados a uma

rede de alimentação elétrica de baixa tensão que abastece edifícios, utilizado para fins domésticos.

17. A fonte de luz LED interna deste produto é <60 lm.
18. “Para cumprir a norma EN 61000-3-11, o produto deve ser ligado apenas a uma fonte de alimentação com impedância de sistema: |Zsys |= 0,40089 ohms ou menos. Antes de ligar o produto à rede elétrica pública, verifique junto da autoridade local de fornecimento de energia para garantir que a rede elétrica cumpre os requisitos acima referidos.
19. Após ligá-lo ou terminar de o utilizar, o dispositivo desliga-se, modo desligado:<0,3W.

INSTALAÇÃO

1.º Remova todas as embalagens. Se houver uma película protetora no micro-ondas, por favor, tire-o antes de usar. Verifique cuidadosamente se existe algum dano. Se o tiver, avise imediatamente o revendedor ou envie-o para o centro de assistência do fabricante.

2. Os micro-ondas devem ser colocados em ambientes secos e não corrosivos, longe do calor e humidade, como um queimador a gás ou um tanque de água.

3.º Para garantir uma ventilação suficiente, a distância entre a parte de trás do micro-ondas e a parede deve ser de, pelo menos, 20 cm, e a parte lateral do micro-ondas à parede deve ser de, pelo menos, 5 cm, e o espaço livre sobre a superfície superior deve ser de, pelo menos, 20 cm. A distância entre o micro-ondas e o chão deve ser de pelo menos 85 cm.

4. A posição do micro-ondas deve ser afastada da televisão, rádio ou antena, pois podem ocorrer perturbações na imagem ou ruído. A distância deve ser superior a 5 m.

5. O aparelho deve ser colocado de forma que o plugue fique acessível e deve garantir um bom aterramento em caso de vazamentos e formação de circuitos de aterramento para evitar choque elétrico.

6. O micro-ondas deve ser utilizado com a porta fechada.

7. O micro-ondas não deve ser colocado dentro de um armário. O micro-ondas foi concebido para ser utilizado de forma independente. O aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

8.º Como ficam resíduos de fabrico ou óleo no micro-ondas. Na cavidade ou elemento de aquecimento, é normalmente notado um odor, mesmo que ligeiro fumo. É um caso normal e não ocorrerá após várias utilizações. Mantenha a porta ou a janela aberta para garantir uma boa ventilação. Assim, é altamente recomendável colocar um copo de água na cavidade, colocar na potência alta e ligar o aparelho várias vezes.

LIMPEZA

CUIDADOS COM O MICRO-ONDAS

⚠Cuidado

O micro-ondas deve ser limpo periodicamente e os restos de comida removidos.

⚠AVISO

a. Retirar o cabo de alimentação da tomada de parede antes de limpar depois de arrefecer os produtos, não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos durante a limpeza.

b. Não manter o micro-ondas limpo pode causar deterioração da superfície que pode afetar adversamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.

c. Nunca utilize detergentes fortes, gasolina, pós abrasivos ou escova de metal para limpar qualquer parte do dispositivo.

d. Não retire a tampa da guia de ondas.

e. Quando o micro-ondas tiver sido utilizado durante muito tempo, pode haver alguns cheiros estranhos no micro-ondas. Siga estes 3 métodos para os remover:

1) Coloque várias rodelas de limão numa chávena e aqueça-as na potência máxima durante 2-3 minutos.

2) Leve ao micro-ondas uma chávena de chá vermelho e aqueça no micro-ondas na potência máxima.

3) Coloque algumas cascas de laranja no micro-ondas e depois aqueça-as com micropotência elevada durante 1 minuto.

F. Quando o produto não é utilizado, deve ser colocado num local seco e seco e áreas ventiladas da melhor forma possível.

⚠AVISO

Detalhes sobre como limpar superfícies em contacto com alimentos:

Após a utilização, limpe a tampa da guia de ondas com um pano húmido e, em seguida, limpe os restos de comida e gordura com um pano seco. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a deitar fumo ou a pegar fogo.

DICAS DE LIMPEZA

Detalhes para limpeza de vedantes de portas, cavidades e peças adjacentes:

Fora do país:

Limpe a caixa com um pano macio e húmido.

Porta:

Utilizando um pano macio e húmido, limpe a porta e a janela. Limpe as vedações das portas e as peças adjacentes para remover quaisquer derrames ou salpicos.


Limpe o painel de controlo com um pano macio e ligeiramente húmido.

Paredes interiores:

Limpe as superfícies interiores com um pano macio e húmido.

Limpe a tampa da guia de ondas para remover qualquer alimento derramado.

INSTRUÇÕES DO PRODUTO

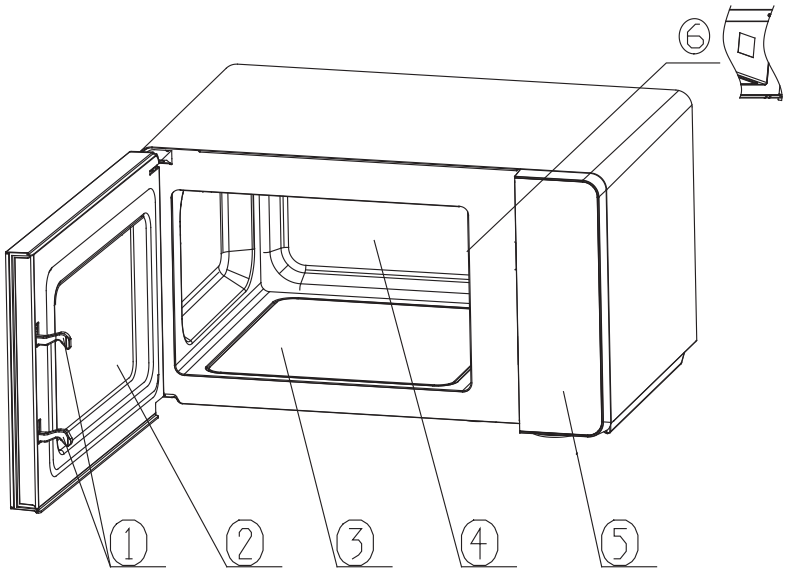

1) Fechadura da porta

A porta do micro-ondas deve estar bem fechada para funcionar.

2) Janela de visualização

Permitir ao utilizador visualizar o estado do cozimento.

3) Prato de vidro borossilicato

4) Cavidade

5) Painel de controlo

Veja abaixo em detalhe (o painel de controlo está sujeito a alterações sem aviso prévio)

6) Tampa do guia de ondas

Está dentro do micro-ondas, junto à parede do painel de controlo.

⚠AVISO

Nunca retire a tampa da guia de ondas

⚠ AVISO

Lembre-se de limpar regularmente a pequena placa interior de mica à direita para evitar queimaduras.

COMO LIMPAR A PLACA DE MICA

1.Desligue e desligue o micro-ondas. Certifique-se de que o micro-ondas está desligado e desligado da tomada para evitar acidentes.

2.**Humedeça um pano ou esponja com água.** Não utilize produtos químicos fortes ou esponjas abrasivas, pois podem danificar a mica!


3.**Limpe suavemente.** Passe um pano húmido ou esponja sobre a mica para remover a gordura e a sujidade. Não aplique demasiada pressão para evitar danificar o material!

4.**Seque.** Depois de limpar o pano húmido, limpe a mica com um pano limpo e completamente seco.

Nota: Uma mica em mau estado pode afetar o funcionamento do micro-ondas e representar um risco de segurança.



FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE CONTROLE

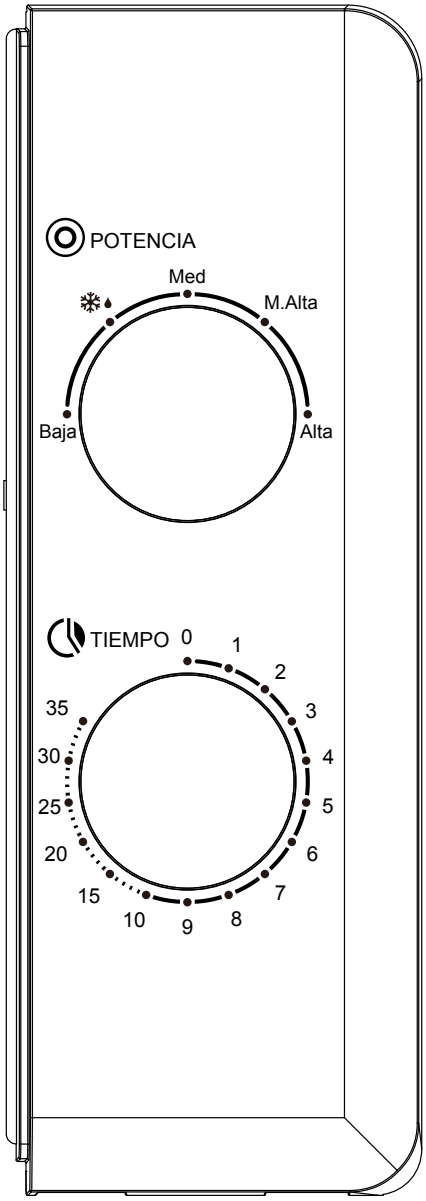

1. AJUSTE DO RELÓGIO

A definição máxima é de 35 minutos, há um toque no final, e o botão volta à posição “0”.

2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS

No.	ENERGÍA DE MICROONDAS	RELACIÓN DE SALIDA DE MICROONDAS
1	Baja	17% de potencia de salida
2	Descongelar/M.Baja	30% de potencia de salida
3	Med	55% de potencia de salida
4	M.Alta	80% de potencia de salida
5	Alta	100% de potencia de salida

Aqui ficam algumas dicas sobre o tempo de descongelação dos alimentos:

Não.	Peso (g)	Tempo de descongelação
1	200 gramas	Aproximadamente 4 minutos
2	400 gramas	Aproximadamente 8 minutos
3	600 gramas	Aproximadamente 12 minutos

OPERAÇÃO

1)Ligue o cabo

-Antes de ligar o cabo, certifique-se de que o temporizador está definido para “0” posição.

- Não bloqueie a ventilação.

2)Coloque o alimento no prato de vidro borossilicato e feche a porta

- Os alimentos devem estar contidos num utensílio.

- Não utilize o micro-ondas sem carga, caso contrário poderá queimar e causará danos no micro-ondas.

3)Selecione o nível de potência de micro-ondas pretendido.

4)O micro-ondas começa a funcionar. Caso seja necessário pausar o processo, abra o micro-ondas e feche a porta para continuar o processo.

5)Quando o tempo terminar e a cozedura estiver concluída, o micro-ondas emitirá um sinal sonoro e a lâmpada interior desligar-se-á automaticamente.
Se o alimento for retirado antes do tempo terminar, certifique-se de que coloca o temporizador a zero, pois isso evitará que o micro-ondas funcione sem carga.

6)É recomendável usar luvas quando se retiram alimentos do micro-ondas e ter cuidado para não tocar na cavidade interior.

⚠CUIDADO|

Aquece os alimentos rapidamente, normalmente apenas 2 a 3 minutos, monitoriza5 minutos. Tenha sempre em atenção o estado de cozedura dos alimentos e ajuste-o de acordo com as suas preferências de gosto. Evite o sobreaquecimento. Ao aquecer as papas, deve-se primeiro mexer uniformemente e depois cobrir com película aderente (deixar os cantos para ventilação) ou tampa perfurada que é aquecida.

A meio do tempo de descongelação, abra a porta para rodar os alimentos, para que o efeito de descongelação seja mais uniforme.

GUIA DE UTENSÍLIOS

Dependendo do método de confeção, é necessário escolher um recipiente seguro e adequado. Se não for selecionado corretamente, não só afetará o efeito de cozedura, como também causará danos no recipiente ou no micro-ondas. Consulte a seguinte tabla para utilização:

Material do recipiente	Micro-ondas	Notas
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Nunca utilize cerâmica que são decorados com rebordo de metal ou esmaltados. Recomenda-se a utilização de recipientes de cerâmica, vidro resistente ao calor e plástico que possam suportar temperaturas acima dos 120 ℃.
Plástico resistente ao calor	Sim	Não pode ser utilizado para cozedura prolongada no micro-ondas
Vidro resistente ao calor	Sim	
grelha	Não	
filme plástico	Sim	Não deve ser utilizado para cozinhar carnes ou costeletas, pois o excesso de temperatura pode danificar a película.

DICAS DE COZINHA

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

Arranjo alimentar

Coloque as áreas mais grossas viradas para fora da placa, a parte mais fina em direção ao centro e espalhe-o uniformemente. Não se sobreponha, se possível.

Duração do tempo de cozedura

Comece a cozinhar com um tempo de cozedura curto e avalie depois de o tempo terminarem alargá-lo de acordo com a real necessidade. Cozinhar em demasia pode causar fumo e queimaduras.

Cozinhe os alimentos uniformemente

Alimentos como frango, hambúrguer ou bife devem ser virados uma vez durante a cozedura.

Dependendo do tipo de alimento, se for o caso, mexa uma ou duas vezes do exterior para o centro do prato durante a cozedura.

Deixe repousar um pouco

Depois de decorrido o tempo de cozedura, deixe os alimentos no micro-ondas durante um tempo adequado, isto permite completar o ciclo de cozedura e arrefecê-lo gradualmente.

Se a comida estiver pronta

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se estão prontos:

- O vapor sai de todas as partes dos alimentos, e não apenas da borda.
- As articulações das aves podem ser movidas facilmente.
- A carne de porco ou de aves não apresentam sinais de sangue.
- O peixe é opaco e pode ser facilmente cortado com um garfo.

Prato para dourar

Ao utilizar uma assadeira ou recipiente com autoaquecimento, sempre coloquei um isolador resistente ao calor, como uma placa de porcelana, por baixo para evitar danificar a placa rotativa e o anel.

Filme plástico próprio para micro-ondas

Ao cozinhar alimentos com alto teor de gordura, não deixe que o plástico não embrulhe os alimentos em contacto com ele, pois podem derreter.

Panelas de plástico seguras para micro-ondas

Alguns utensílios de plástico adequados para micro-ondas podem não ser adequados para cozinhar alimentos ricos em gordura e açúcar. Além disso, não deve ser ultrapassado o tempo de pré-aquecimento especificado no manual de instruções do prato.

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

Verifique o seguinte antes de ligar para a assistência técnica.

1. Coloque um copo de água (aproximadamente 150 ml) num copo de medição dentro do micro-ondas e feche bem a porta. A luz do micro-ondas deve apagar-se se a porta estiver bem fechada. Deixe o micro-ondas trabalhar durante 1 minuto.
2. A luz do micro-ondas acende?
3. A ventoinha de refrigeração está a funcionar?
4. A água está quente dentro do micro-ondas?

Se a resposta a qualquer uma das questões acima referidas for "NÃO", verifique a tomada e o fusível na caixa do medidor.

Se a tomada e o fusível funcionarem corretamente, CONTACTE O CENTRO DE ASSISTÊNCIA APROVADO MAIS PRÓXIMO.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO Cuidado:

RADIAÇÃO DE MICROONDAS

1. O condensador de alta tensão permanece carregado após a desconexão; faça um curto-circuito no terminal negativo do condensador de alta tensão no chassis do micro-ondas (utilize uma chave de fendas) para o descarregar antes de lhe tocar.

2. Durante a manutenção, as peças listadas abaixo podem ser removidas e dar acesso a potenciais superiores a 250 V à terra.

- Magnetrão
- Transformador de alta tensão
- Capacitor de alta tensão
- Díodo de alta tensão
- Fusível de alta tensão

A configuração real prevalecerá em espécie.

3. As seguintes condições podem provocar o aquecimento excessivo do micro-ondas: exposição durante o serviço.

- Montagem inadequada do magnetrão;
- Correspondência incorreta entre encravamento, dobradiça e porta ;
- Montagem inadequada do suporte da chave;
- A porta, a vedação da porta ou o armário estão danificados.

Eliminação correta deste produto



Esta marca indica que este produto não deve ser utilizado os aparelhos usados são eliminados juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar potenciais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle os resíduos de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Podem recolher este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Informações do pacote



Os materiais de embalagem dos produtos são fabricados a partir de materiais recicláveis de acordo com as nossas regulamentações ambientais nacionais. Não elimine os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros resíduos. Leve-os aos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

nilson

MANUEL D'UTILISATION

FOUR À MICRO-ONDES



L’illustration est une image de référence, votre appareil peut différer.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure.

NMWC2700

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 60
INSTALLATION 62
NETTOYAGE 63
INSTRUCTIONS DU PRODUIT 66
FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE 68
FONCTIONNEMENT 70
GUIDE DES USTENSILES 71
CONSEILS DE CUISSON..... 72
ENTRETIEN..... 73

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes. AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiquement fermés, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.
3. Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné au chauffage des aliments et des boissons. Le séchage des aliments, des vêtements ou le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, linges humides et objets similaires peut entraîner des risques de blessures, d'incendie ou d'inflammation.
5. En cas d'observation de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme. Le chauffage de boissons au micro-ondes peut provoquer une ébullition explosive retardée, il faut donc être prudent lors de la manipulation du récipient.
6. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou secoué, et la température doit être vérifiée avant la consommation afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage.
8. Un manque d'entretien du four peut entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à sa durée de vie.

9. L’appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
10. L’appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.

Avertissement : Lorsque l’appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d’un adulte en raison des températures élevées générées.



ATTENTION : SURFACE CHAUDE

11. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les risques encourus.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
14. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Ne versez pas directement de l’eau froide sur le plateau en verre après utilisation. Il est nécessaire de laisser le plateau en verre reposer pendant au moins 20 minutes avant de le plonger dans l’eau afin d’éviter qu’il ne se fissure.
16. Appareil de groupe 2, classe B
    A. Équipement ISM de groupe 2 : Le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l’énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les équipements de soudage par EDM et à l’arc.

B.Équipement de classe B : Appareil adapté à une utilisation dans des établissements domestiques et dans des installations directement raccordées à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

17. La source lumineuse interne de ce produit est une LED avec une intensité lumineuse inférieure à 60 lm.
18. "Pour être conforme à la norme EN 61000-3-11, le produit doit être connecté uniquement à une alimentation avec une impédance du système de ≤ 0,40089 ohms. Avant de connecter le produit au réseau électrique public, veuillez consulter votre fournisseur d'électricité local afin de vous assurer que le réseau répond à cette exigence.
19. Après le branchement ou la fin de l'utilisation, l'appareil passe immédiatement en mode veille, avec une consommation en mode veille de < 0,3 W.

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. S'il y a un film de protection sur le four, retirez-le avant utilisation. Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages. En cas de problème, informez immédiatement le revendeur ou contactez le service après-vente du fabricant.
2. Le four à micro-ondes doit être placé dans un environnement sec et non corrosif, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité, telles que les brûleurs à gaz ou les réservoirs d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante :
   • La distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm.
   • La distance entre le côté du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 5 cm.

• L’espace libre au-dessus de l’appareil doit être d’au moins 20 cm.
• La distance entre le micro-ondes et le sol doit être d’au moins 85 cm.

4. L’appareil doit être placé à une distance minimale de 5 mètres des téléviseurs, radios ou antennes, afin d’éviter les interférences ou les bruits parasites.
5. L’appareil doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible et que la mise à la terre soit correcte afin d’éviter tout risque de choc électrique en cas de fuite.
6. Le four à micro-ondes doit toujours être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être installé dans un meuble. Il est conçu pour être utilisé en pose libre.
8. En raison des résidus de fabrication ou de l’huile restant dans la cavité du four ou sur l'élément chauffant, une légère odeur ou une fine fumée peuvent apparaître lors des premières utilisations. Cela est normal et disparaîtra après plusieurs utilisations. Il est recommandé de garder la porte ou les fenêtres ouvertes pour assurer une bonne ventilation. Pour accélérer ce processus, il est fortement conseillé de placer une tasse d’eau dans la cavité, de régler l’appareil à puissance maximale et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

NTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

⚠ ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être retiré.

⚠ AVERTISSEMENT

a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer l'appareil. Laissez-le refroidir complètement. Ne plongez jamais l’appareil dans l'eau ou tout autre liquide lors du nettoyage.

b. Un manque d’entretien du four peut entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait réduire la durée de vie de l’appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
c. N’utilisez jamais de détergent agressif, d’essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie quelconque de l’appareil.
d. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.
e. Après une utilisation prolongée, des odeurs peuvent apparaître à l'intérieur du four. Voici trois méthodes pour les éliminer :

1. Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à haute puissance pendant 2 à 3 minutes.
2. Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à haute puissance.
3. Mettre des écorces d'orange dans le four, puis les chauffer à haute puissance pendant 1 minute.

f. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé.

⚠ AVERTISSEMENT

Détails sur le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments : Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer toute éclaboussure de nourriture et les graisses. L’accumulation de graisse peut provoquer une surchauffe, générer de la fumée ou même entraîner un incendie.


CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes :

- Extérieur : Essuyez le boîtier avec un chiffon doux légèrement humidifié.

- Porte : Nettoyez la porte et la vitre à l’aide d’un chiffon doux et humide.
- Joints de porte et parties adjacentes : Essuyez soigneusement pour enlever tout résidu ou éclaboussure.
- Panneau de commande : Nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.
- Parois intérieures : Nettoyez les surfaces internes avec un chiffon doux et humide.
- Couvercle du guide d'ondes : Essuyez-le soigneusement pour éliminer toute éclaboussure de nourriture.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

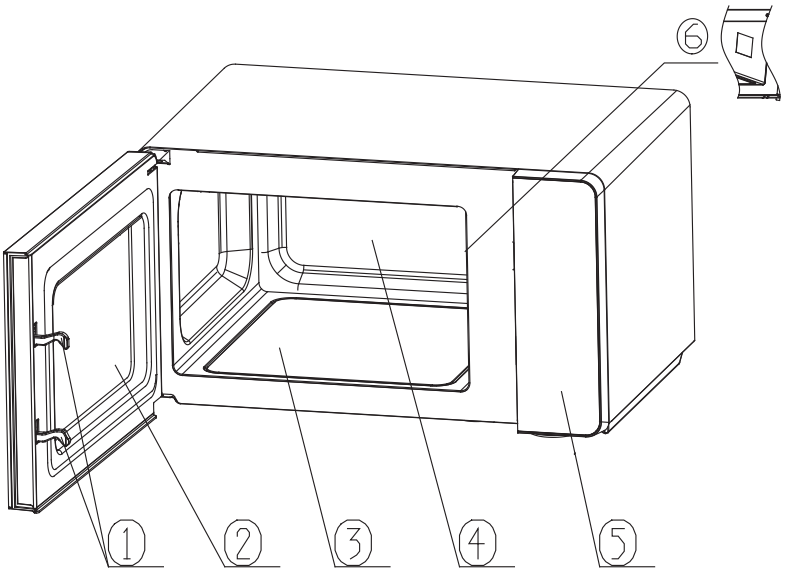

1)Verrouillage de la porte
La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il fonctionne.
2)Fenêtre d'observation
Permet à l'utilisateur de voir l'état de cuisson.
3)Plateau en verre borosilicaté
4)Cavité
5)Panneau de commande
Voir les détails ci-dessous (le panneau de commande peut être modifié sans préavis).
6)Couvercle du guide d'ondes
Situé à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté du panneau de commande.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes

⚠ AVERTISSEMENT

Pensez à nettoyer régulièrement la petite plaque de mica située à droite à l'intérieur du micro-ondes pour éviter tout risque de brûlure.


COMMENT NETTOYER LA PLAQUE DE MICA

1. **Éteindre et débrancher le micro-ondes**
   Assurez-vous que le micro-ondes est éteint et débranché afin d'éviter tout accident.
2. **Humidifier un chiffon ou une éponge avec de l'eau**
   N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni d'éponges abrasives, car ils pourraient endommager la plaque de mica !
3. **Essuyer délicatement**
   Passez le chiffon ou l'éponge humide sur la plaque de mica pour enlever les résidus de graisse et de saleté. N'exercez pas trop de pression afin d'éviter d'endommager le matériau !
4. **Sécher**
   Après avoir essuyé avec le chiffon humide, passez un chiffon propre et complètement sec sur la plaque de mica.

Remarque : Une plaque de mica endommagée peut affecter le fonctionnement du micro-ondes et représenter un risque pour la sécurité.



FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

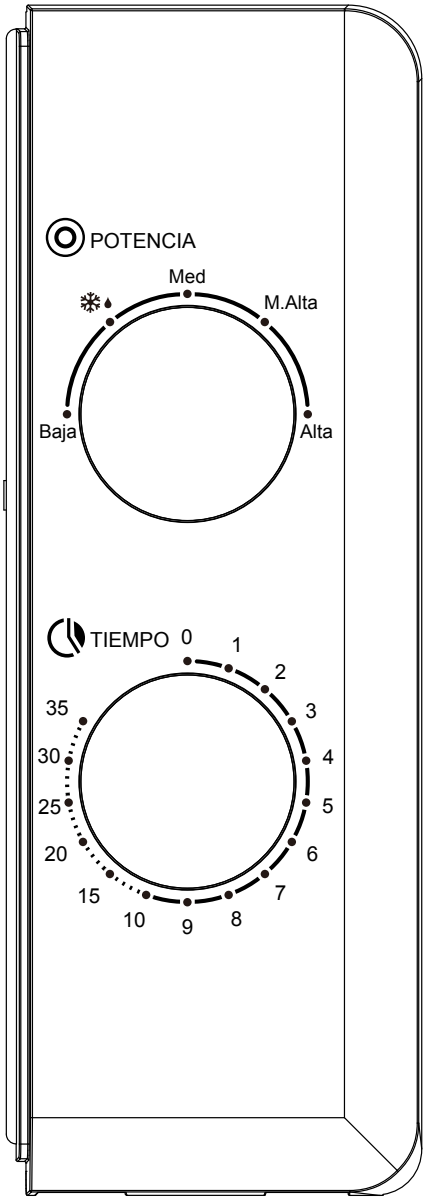

1. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

La durée maximale réglable est de 35 minutes. Un signal sonore retentit à la fin, et le bouton revient à la position "0".

2. FONCTION MICRO-ONDES

No.	PUISSANCE DU MICRO-ONDES	TAUX DE SORTIE DU MICRO-ONDES
1	Bas	Environ **17 %** de la puissance
2	Décongélation / Moyen Bas	Environ **30 %** de la puissance
3	Moyen	Environ **55 %** de la puissance
4	Moyen Haut	Environ **80 %** de la puissance
5	Élevé	**100 %** de la puissance

Conseils sur le temps de décongélation des aliments

No.	Poids (g)	Temps de décongélation
1	200 g	Environ **4 minutes**
2	400 g	Environ **8 minutes**
3	600 g	Environ **12 minutes**

FONCTIONNEMENT

1) Branchez le cordon

- Avant de brancher le cordon, assurez-vous que la minuterie est réglée sur la position "0".
- Ne bloquez pas la ventilation.

2) Placez les aliments sur le plateau en verre borosilicaté et fermez la porte

- Les aliments doivent être placés dans un récipient.
- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes à vide, car cela pourrait l'endommager.

3) Sélectionnez le niveau de puissance souhaité.

4) Le micro-ondes démarre.

- Si vous devez interrompre la cuisson, ouvrez simplement la porte à tout moment, puis refermez-la pour reprendre le fonctionnement.

5) À la fin du temps programmé, la cuisson s'arrête.

- Le micro-ondes émet un signal sonore et la lampe intérieure s'éteint automatiquement.
- Si vous retirez les aliments avant la fin du temps programmé, assurez-vous de remettre la minuterie sur la position "0" afin d'éviter que l'appareil fonctionne à vide.

6) Il est recommandé de porter des gants lorsque vous retirez les aliments cuits du four et de faire attention à ne pas toucher les parois intérieures.

⚠ ATTENTION

- Le chauffage des aliments est rapide (généralement entre 2 et 3 minutes), contrôlez donc dans un délai de 5 minutes.
- Vérifiez l'état de cuisson des aliments à tout moment et ajustez selon vos préférences. Évitez la surchauffe.
- Lors du chauffage de porridge ou de bouillie, remuez d'abord uniformément, puis couvrez avec un film plastique (laissez les coins ouverts pour la ventilation) ou utilisez un couvercle perforé.
- À mi-parcours du temps de décongélation, ouvrez la porte pour retourner les

GUIDE DES USTENSILES

Selon la méthode de cuisson, il est nécessaire de choisir un récipient sûr et adapté. Si le récipient n'est pas correctement sélectionné, cela n'affectera pas seulement l'efficacité de la cuisson, mais pourrait également endommager le récipient ou le four à micro-ondes. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation des ustensiles appropriés.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Remarques
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Ne jamais utiliser de céramiques décorées avec un bord métallique ou émaillées. Il est recommandé d'utiliser des céramiques, du verre résistant aux hautes températures et des contenants en plastique pouvant supporter des températures supérieures à **120°C**.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grille métallique	Non	
Film plastique	Oui	Ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes, car une surchauffe pourrait l'endommager.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent influencer le résultat de la cuisson :

Disposition des aliments

Placez les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat et les parties plus fines vers le centre, en les répartissant uniformément. **Évitez de les superposer si possible.**

Durée de cuisson

Commencez par programmer un temps de cuisson court, évaluez le résultat après expiration du temps, puis ajustez selon le besoin réel. **Une surcuisson peut entraîner de la fumée et des brûlures.**

Cuisson uniforme des aliments

Les aliments comme le poulet, le steak ou le hamburger doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, s'il y a lieu, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat **une ou deux fois** pendant la cuisson.

Temps de repos

Après la fin de la cuisson, **laissez les aliments reposer dans le four** pendant une durée suffisante. Cela permet de finaliser le cycle de cuisson et de refroidir progressivement les aliments.

Comment savoir si un aliment est cuit ?

La couleur et la texture des aliments permettent de vérifier leur cuisson :

- De la vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, et pas seulement des bords.
- Les articulations de la volaille se détachent facilement.
- Le porc ou la volaille ne présentent aucun signe de sang.
- Le poisson est opaque et peut être facilement coupé avec une fourchette.

Plat à dorer

Lors de l'utilisation d'un plat à dorer ou d'un borosilic auto-chauffant, placez toujours un isolant borosilic à la chaleur, tel qu'une assiette en borosilic, en dessous afin d'éviter d'endommager le plateau en verre borosilicate.

Film plastique compatible avec le micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments riches en matières grasses, évitez que le film plastique entre en contact avec les aliments, car il pourrait fondre.

Ustensiles en plastique compatibles avec le micro-ondes

Certains ustensiles en plastique compatibles avec le micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments riches en matières grasses et en sucre. De plus, le temps de préchauffage indiqué dans le manuel d'instructions du plat ne doit pas être dépassé.

ENTRETIEN

SERVICE APRÈS-VENTE

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après-vente :
1.Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans un récipient en verre dans le four et fermez la porte correctement.
- La lampe du four doit s'allumer si la porte est bien fermée.
- Laissez fonctionner le four pendant 1 minute.

2.La lampe du four s'allume-t-elle ?
3.Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?
(Mettez votre main au niveau des ouvertures de ventilation arrière.)
4.L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?
Si la réponse est "NON" à l'une de ces questions, vérifiez votre prise murale et le fusible dans votre boîtier électrique.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, contactez votre centre de service agréé le plus proche.

PRÉCAUTIONS LORS DES RÉPARATIONS

⚠ Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1.Le condensateur haute tension reste chargé après déconnexion.

- Avant toute intervention, court-circuitez la borne négative du condensateur haute tension au châssis du four à l'aide d'un tournevis pour le décharger et éviter tout risque de choc électrique.

2.Lors de l'entretien, certaines pièces peuvent être retirées, exposant ainsi à des tensions supérieures à 250V à la terre.

- Magnetron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3.**Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes lors de l'entretien :**

- Mauvais montage du magnétron.
- Mauvaise correspondance du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte.
- Mauvais ajustement du support de l'interrupteur.
- La porte, le joint de porte ou l'enceinte est endommagé.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour éviter tout impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où vous l'avez acheté. Ils peuvent s'occuper du recyclage sécurisé de ce produit.

Informations sur l'emballage	
	Packaging Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations environnementales nationales. Ne jetez pas ces matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres déchets. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

nilson

MANUALE UTENTE

FORNO A MICROONDE



L'illustrazione è un'immagine di riferimento, il tuo dispositivo potrebbe differire.

Leggi attentamente questo manuale e conservalo per eventuali riferimenti futuri.

NMWC2700

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA 77
INSTALLAZIONE 79
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL FORNO A MICROONDE 80
ISTRUZIONI SUL PRODOTTO 83
FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO 85
OPERAZIONE 87
GUIDA AGLI UTENSILI 88
CONSIGLI DI COTTURA 89
MANUTENZIONE 90

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da un tecnico qualificato.
ATTENZIONE: È pericoloso per chiunque, eccetto un tecnico qualificato, eseguire operazioni di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione di coperture che proteggono dall'esposizione all'energia a microonde.
ATTENZIONE: Non riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.

1. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
2. Non utilizzare contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde.
3. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, monitorare il forno per prevenire eventuali incendi.
4. Il forno a microonde è destinato esclusivamente al riscaldamento di cibi e bevande. L'uso per asciugare alimenti o indumenti, riscaldare cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi e simili potrebbe causare rischi di lesioni, incendi o esplosioni.
5. Se si nota la presenza di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme. Il riscaldamento a microonde di bevande può causare un'ebollizione ritardata ed esplosiva; prestare attenzione nel maneggiare il contenitore.
6. Il contenuto di biberon e vasetti per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare ustioni.
7. Non riscaldare uova nel guscio o uova sode intere nel forno a microonde, poiché potrebbero esplodere anche dopo il termine del riscaldamento.
8. 8. La mancata pulizia del forno potrebbe causare il deterioramento delle superfici, riducendo la durata dell'apparecchio e provocando situazioni di pericolo.

9. L’apparecchio non deve essere posizionato all’interno di un mobile.
10. L’apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

ATTENZIONE: Quando l’apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usarlo solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle alte temperature generate.



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenza, purché siano state istruite o supervisionate sull’uso sicuro dell’apparecchio e comprendano i rischi connessi.
13. I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
14. La pulizia e la manutenzione dell’utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
15. Non versare direttamente acqua fredda sul piatto in vetro dopo l'uso. È necessario lasciare raffreddare il piatto di vetro per almeno 20 minuti prima di immergerlo in acqua per evitare crepe.
16. Apparecchio di Gruppo 2 Classe B
    - Gruppo 2 ISM: Include tutte le apparecchiature ISM che generano e/o utilizzano intenzionalmente energia a radiofrequenza sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento di materiali, nonché apparecchiature per EDM e saldatura ad arco.

- Classe B: Apparecchiatura adatta all’uso in ambienti domestici e in stabilimenti collegati direttamente a una rete di alimentazione a bassa tensione che fornisce edifici ad uso domestico.

17. La sorgente luminosa interna di questo prodotto è un LED con un'emissione luminosa inferiore a 60 lm.
18. Per conformarsi alla norma EN 61000-3-11, il prodotto deve essere collegato solo a un'alimentazione con impedenza di sistema ｜Zsys｜ = 0,40089 ohm o inferiore. Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica pubblica, consultare l’ente locale di fornitura di energia per garantire la conformità alla suddetta specifica.
19. Dopo l’inserimento della spina o al termine del funzionamento, l’apparecchio entra immediatamente in modalità di spegnimento, con consumo inferiore a 0,3W.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere tutto l'imballaggio. Se è presente una pellicola protettiva sul forno, rimuoverla prima dell'uso. Controllare attentamente la presenza di eventuali danni. In caso di danni, informare immediatamente il rivenditore o contattare il centro assistenza del produttore.
2. Il forno a microonde deve essere collocato in un ambiente asciutto e non corrosivo, lontano da fonti di calore e umidità, come fornelli a gas o serbatoi d'acqua.
3. Per garantire un'adeguata ventilazione, mantenere le seguenti distanze minime: almeno 20 cm tra la parte posteriore del microonde e la parete, almeno 5 cm tra il lato del microonde e la parete e almeno 20 cm di spazio libero sopra la superficie superiore. Inoltre, il microonde deve essere posizionato ad almeno 85 cm dal pavimento.

4. Il forno deve essere collocato lontano da TV, radio o antenne, poiché potrebbero verificarsi interferenze nelle immagini o rumori. La distanza consigliata è superiore a 5 metri.
5. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia facilmente accessibile e deve essere correttamente collegato a terra per evitare scosse elettriche in caso di dispersione di corrente.
6. Il forno a microonde deve essere utilizzato solo con la porta chiusa.
7. Il forno a microonde non deve essere posizionato all'interno di un mobile. È progettato per essere utilizzato come apparecchio a libera installazione.
8. A causa della possibile presenza di residui di fabbricazione o oli nella cavità del forno o sugli elementi riscaldanti, è normale percepire un odore o un leggero fumo durante i primi utilizzi. Questo fenomeno scomparirà dopo alcuni utilizzi. Per favorire una buona ventilazione, tenere la porta o le finestre aperte. Si consiglia di posizionare una tazza d'acqua all'interno del forno, impostarlo alla massima potenza e avviarlo più volte per eliminare eventuali residui.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL FORNO A MICROONDE

⚠ ATTENZIONE

Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i residui di cibo devono essere rimossi.

⚠ AVVERTENZA

a. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di procedere alla pulizia. Dopo il raffreddamento del forno, non immergerlo in acqua o altri liquidi durante la pulizia.

b. La mancata pulizia del forno può causare il deterioramento della superficie, riducendo la durata dell'apparecchio e potenzialmente creando situazioni pericolose.
c. Non utilizzare detergenti aggressivi, benzina, polveri abrasive o spazzole metalliche per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.
d. Non rimuovere il coperchio della guida d'onda.
e. Se dopo un uso prolungato il forno a microonde dovesse emanare odori sgradevoli, è possibile eliminarli con uno dei seguenti metodi:

1. Mettere alcune fette di limone in una tazza e riscaldarle con la massima potenza per 2-3 minuti.
2. Mettere una tazza di tè rosso nel forno e riscaldarla alla massima potenza.
3. Mettere alcune bucce d'arancia nel forno e riscaldarle alla massima potenza per 1 minuto.

f. Quando l'apparecchio non è in uso, deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato.

⚠ AVVERTENZA

Dettagli sulla pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti
Dopo l'uso, pulire il coperchio della guida d'onda con un panno umido, quindi asciugarlo con un panno asciutto per rimuovere eventuali schizzi di cibo e grasso. L'accumulo di grasso potrebbe surriscaldarsi, provocare fumo o addirittura incendi.


CONSIGLI PER LA PULIZIA

Pulizia delle guarnizioni della porta, della cavità interna e delle parti adiacenti:

- Esterno: Pulire l'involucro esterno con un panno morbido umido.

- Porta:
  Pulire la porta e la finestra con un panno morbido umido.
  Pulire le guarnizioni della porta e le parti adiacenti per rimuovere eventuali residui o schizzi.
  Pulire il pannello di controllo con un panno morbido leggermente umido.
- Pareti interne:
  Pulire le superfici interne con un panno morbido umido.
  Pulire il coperchio della guida d’onda per rimuovere eventuali schizzi di cibo.

ISTRUZIONI SUL PRODOTTO

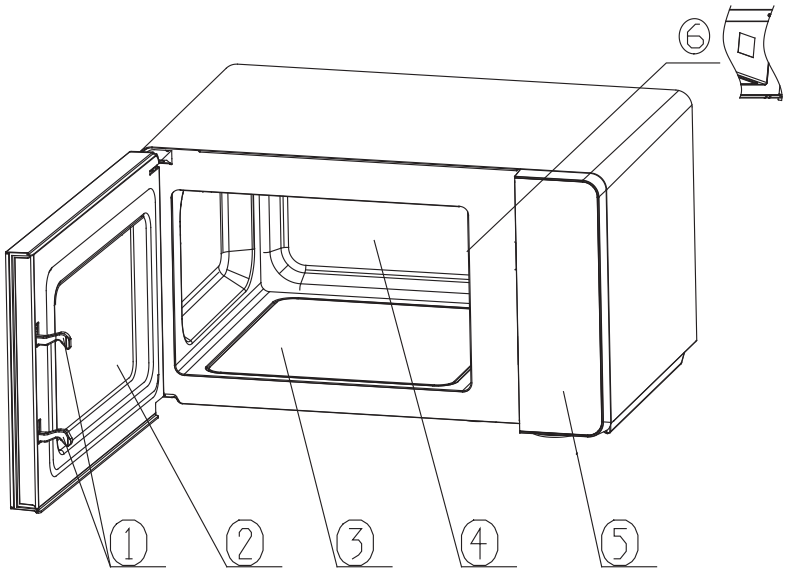

1)Chiusura della porta
La porta del forno a microonde deve essere correttamente chiusa affinché l'apparecchio possa funzionare.
2)Finestra di visualizzazione
Permette all'utente di controllare lo stato della cottura.
3)Plateau en verre borosilicaté
4)Cavità
5)Pannello di controllo
Vedere i dettagli riportati di seguito (il pannello di controllo può essere soggetto a modifiche senza preavviso).
6)Coperchio della guida d'onda
Si trova all'interno del forno a microonde, accanto alla parete del pannello di controllo.

⚠ AVVERTENZA


Non rimuovere mai il coperchio della guida d'onda.

⚠ AVVERTENZA!
Ricorda di pulire regolarmente la piccola piastra in mica all'interno del forno, posizionata sulla destra, per prevenire il rischio di bruciature.


COME PULIRE LA PIASTRA IN MICA

1. **Spegnere e scollegare il microonde.**
   Assicurarsi che il forno a microonde sia spento e scollegato dalla presa per evitare incidenti.
2. **Inumidire un panno o una spugna con acqua.**
   Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o spugne abrasive, poiché potrebbero danneggiare la piastra in mica!
3. **Pulire delicatamente.**
   Passare il panno o la spugna inumiditi sulla superficie della mica per rimuovere grasso e residui di sporco. Non applicare troppa pressione per evitare di danneggiare il materiale!
4. **Asciugare.**
   Dopo aver pulito con il panno umido, asciugare accuratamente la piastra in mica con un panno pulito e completamente asciutto.

Nota: Una piastra in mica danneggiata può compromettere il funzionamento del microonde e rappresentare un rischio per la sicurezza.

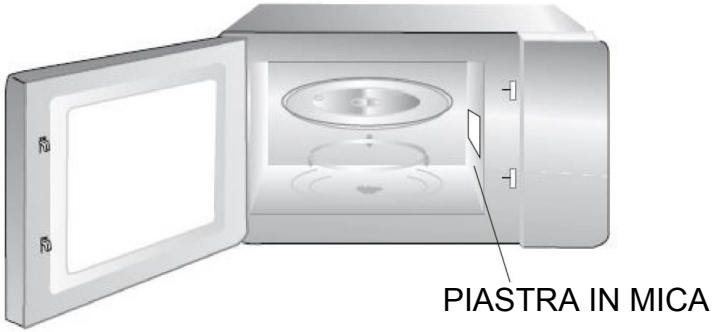

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

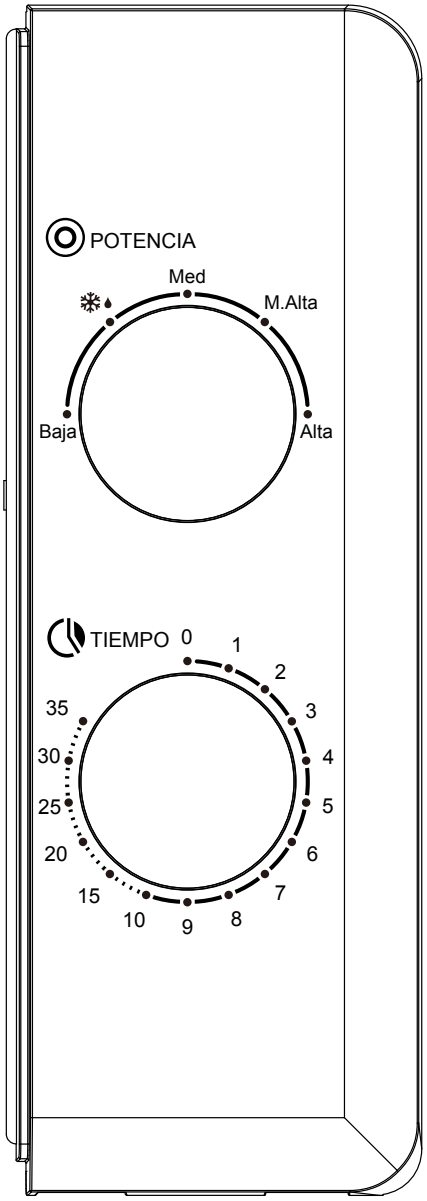

1. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

Il tempo massimo impostabile è di 35 minuti. Al termine, verrà emesso un segnale acustico e la manopola tornerà alla posizione "0".

2. FUNZIONE MICROONDE

No.	POTENZA MICROONDE	RAPPORTO DI USCITA MICROONDE
1	Bassa	Circa 17% di potenza in uscita
2	Scongelamento/M. Bassa	Circa 30% di potenza in uscita
3	Media	Circa 55% di potenza in uscita
4	M. Alta	Circa 80% di potenza in uscita
5	Alta	100% di potenza in uscita

Di seguito alcuni consigli sui tempi di scongelamento degli alimenti:

No.	Peso (g)	Tempo di scongelamento
1	200g	Circa 4 minuti
2	400g	Circa 8 minuti
3	600g	Circa 12 minuti

OPERAZIONE

1) Collegare il cavo

- Prima di collegare il cavo, assicurarsi che il timer sia impostato sulla posizione "0".
- Non ostruire la ventilazione.

2) Posizionare il cibo sul piatto di vetro borosilicato e chiudere la porta

- Il cibo deve essere contenuto in un utensile.
- Non utilizzare il forno a microonde senza carico, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

3) Selezionare il livello di potenza del microonde desiderato.

4) Il forno a microonde inizierà a funzionare.

- Se è necessario interrompere la cottura a metà, basta aprire la porta in qualsiasi momento e chiuderla per riprendere l'operazione.

5) Al termine del tempo impostato, il forno a microonde emetterà un segnale acustico e la lampada interna si spegnerà automaticamente.

- Se il cibo viene rimosso prima dello scadere del tempo, assicurarsi di reimpostare il timer sulla posizione "0" per evitare che il forno funzioni a vuoto.

6) Si consiglia di indossare guanti quando si rimuove il cibo cotto dal forno e di fare attenzione a non toccare le pareti interne della cavità.

⚠ AVVERTENZA

Il riscaldamento rapido degli alimenti richiede generalmente solo 2-3 minuti, si consiglia di non superare i 5 minuti. Prestare attenzione alla condizione di cottura del cibo in ogni momento e regolare il tempo in base alle proprie preferenze di gusto, evitando il surriscaldamento.

Quando si riscaldano porridge o minestre, è necessario prima mescolare uniformemente e poi coprire con una pellicola trasparente (lasciando gli angoli aperti per la ventilazione) o con un coperchio perforato prima del riscaldamento.

A metà del tempo di scongelamento, aprire la porta per girare il cibo, in modo che lo scongelamento sia più uniforme.

GUIDA AGLI UTENSILI

A seconda del metodo di cottura, è necessario scegliere un recipiente sicuro e adatto. Se non viene selezionato correttamente, non solo influirà sull'efficacia della cottura, ma potrebbe anche danneggiare il recipiente o il forno a microonde. Fare riferimento alla tabella seguente per l'uso corretto.

Materiale del contenitore	Microonde	Note
Ceramica resistente al calore	Sì	Non utilizzare mai ceramiche decorate con bordi metallici o smaltate. Si consiglia l'uso di ceramiche, vetro resistente alle alte temperature e contenitori di plastica in grado di sopportare temperature superiori a 120°C.
Plastica resistente al calore	Sì	Non può essere utilizzata per la cottura a microonde per lunghi periodi.
Vetro resistente al calore	Sì	
Griglia	No	
Pellicola di plastica	Sì	Non deve essere utilizzata per cuocere carne o costolette, poiché il surriscaldamento potrebbe danneggiarla.

CONSIGLI DI COTTURA

I seguenti fattori possono influenzare il risultato della cottura:

Disposizione degli alimenti

Posizionare le parti più spesse verso l'esterno del piatto e quelle più sottili al centro, distribuendo il cibo uniformemente. Evitare di sovrapporre gli alimenti, se possibile.

Durata della cottura

Iniziare la cottura con un tempo breve, valutarne il risultato al termine e prolungarlo secondo necessità. Una cottura eccessiva può causare fumo e bruciature.

Cottura uniforme degli alimenti

Alimenti come pollo, hamburger o bistecca devono essere girati una volta durante la cottura.

A seconda del tipo di cibo, se necessario, mescolare dall'esterno verso il centro del piatto una o due volte durante la cottura.

Tempo di riposo

Dopo il termine della cottura, lasciare il cibo nel forno per un tempo adeguato. Questo permette di completare il ciclo di cottura e di raffreddarsi gradualmente.

Come verificare se il cibo è cotto

Il colore e la consistenza del cibo aiutano a determinare se è pronto. Alcuni segnali includono:

- Il vapore esce da tutte le parti del cibo, non solo dai bordi.
- Le articolazioni del pollame si muovono facilmente.
- La carne di maiale o il pollame non mostrano tracce di sangue.
- Il pesce è opaco e si sfalda facilmente con una forchetta.

Piatto per doratura

Quando si utilizza un piatto per doratura o un contenitore auto-riscaldante, posizionare sempre un isolante resistente al calore, come un piatto di porcellana, sotto di esso per evitare danni al piatto di vetro borosilicato.

Pellicola di plastica adatta al microonde

Quando si cucina cibo con un alto contenuto di grassi, evitare che la pellicola di plastica entri in contatto con il cibo, poiché potrebbe sciogliersi.

Contenitori di plastica adatti al microonde

Alcuni contenitori di plastica adatti al microonde potrebbero non essere idonei per la cottura di alimenti con un alto contenuto di grassi e zuccheri. Inoltre, non superare il tempo di preriscaldamento specificato nel manuale di istruzioni del contenitore.

MANUTENZIONE

ASSISTENZA

Si prega di verificare quanto segue prima di contattare il servizio di assistenza:
1.Mettere una tazza d'acqua (circa 150 ml) in un misurino di vetro nel forno e chiudere bene la porta. La lampada del forno dovrebbe spegnersi se la porta è chiusa correttamente. Avviare il forno per 1 minuto.
2.La lampada del forno si accende?
3.La ventola di raffreddamento funziona?
(Posizionare la mano sopra le aperture di ventilazione posteriori.)
4.L'acqua all'interno del forno è calda?

Se la risposta a una delle domande sopra è "NO", controllare la presa a muro e il fusibile nel quadro elettrico.

Se sia la presa a muro che il fusibile funzionano correttamente,
CONTATTARE IL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PIÙ VICINO.

PRECAUZIONI PER L'ASSISTENZA

⚠ ATTENZIONE: RADIAZIONI A MICROONDE

1.Il condensatore ad alta tensione rimane carico anche dopo la disconnessione. Prima di toccarlo, scaricare il terminale negativo del condensatore ad alta tensione collegandolo al telaio del forno (utilizzare un cacciavite).
2.Durante la manutenzione, i seguenti componenti potrebbero essere rimossi, esponendo a tensioni superiori a 250V verso terra:

- Magnetron
- Trasformatore ad alta tensione
- Condensatore ad alta tensione
- Diodo ad alta tensione
- Fusibile ad alta tensione
  La configurazione effettiva può variare a seconda del modello.

3.**Le seguenti condizioni potrebbero causare un'esposizione eccessiva alle microonde durante l'assistenza:**

- Installazione impropria del magnetron;
- Allineamento scorretto del blocco della porta, della cerniera e della porta stessa;
- Montaggio improprio del supporto dell'interruttore;
- Porta, guarnizione della porta o involucro danneggiati.

Smaltimento corretto di questo prodotto	
	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione disponibili o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Saranno in grado di accettare questo prodotto per un riciclo sicuro dal punto di vista ambientale.

Informazioni sull'imballaggio	
	I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520).
Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034