Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
infonl@nilsonlife.com

nilson Life

nilson Life

HORNO PIZZA MAKER
AIR FRYER PIZZA OVEN
NPM2000DP



Manual de instrucciones
Instruction manual

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o un uso no conforme a la normativa CE.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico o profesional ligero, según lo especificado por el fabricante. No lo utilice para fines distintos a los previstos.

Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato, conforme a la norma EN 60335-1.

Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

 Riesgo de quemaduras. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes.

 Riesgo de incendio. No cubra el aparato ni coloque materiales inflamables como papel, cartón, plástico o textiles sobre o cerca del tostador durante su uso.

Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y seca.

No introduzca utensilios metálicos, cuchillos u otros objetos en las ranuras, rejillas o zonas de calentamiento mientras el aparato esté conectado. Riesgo de descarga eléctrica.

No intente retirar el pan, alimentos o restos atascados mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.

Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo, vaciar la bandeja recogemigas o realizar cualquier operación de mantenimiento.

No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier componente presenta daños visibles. En caso de avería, contacte exclusivamente con un servicio técnico autorizado.

No utilice el aparato cerca de agua, fregaderos o en ambientes húmedos.

No deje el aparato en funcionamiento sin supervisión.

Utilice únicamente los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo o manipularlo tras su uso.

No intente reparar ni modificar el aparato. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal técnico cualificado.

Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe entregarse en un punto de recogida selectiva conforme a la Directiva 2012/19/UE (RAEE).

SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before using the appliance. Failure to follow the instructions may result in personal injury, property damage, or non-compliance with CE regulations.

This appliance is designed exclusively for domestic or light professional use, as specified by the manufacturer. Do not use it for purposes other than those intended.

This appliance must not be used by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised or instructed in safe use, in accordance with EN 60335-1.

Keep the appliance and its power cord out of the reach of children. Children must not play with the appliance.

 Risk of burns. Accessible surfaces may become hot during operation. Do not touch hot surfaces.

 Fire hazard. Do not cover the appliance or place flammable materials such as paper, cardboard, plastic, or textiles on or near the toaster during use.

Use the appliance only on a flat, stable, heat-resistant, and dry surface.

Do not insert metal utensils, knives, or other objects into the slots, grills, or heating areas while the appliance is connected. Risk of electric shock.

Do not attempt to remove bread, food, or jammed residues while the appliance is connected to the power supply.

Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning, emptying the crumb tray, or performing maintenance.

Do not use the appliance if the power cord, plug, or any component is damaged. In case of malfunction, contact an authorized service center only.

Do not use the appliance near water, sinks, or in humid environments.

Do not leave the appliance operating unattended.

Use only accessories supplied or recommended by the manufacturer.

Allow the appliance to cool completely before handling or storage.

Do not attempt to repair or modify the appliance. Repairs must be carried out exclusively by qualified technical personnel.

At the end of its service life, the appliance must not be disposed of with household waste. It must be taken to a selective collection point in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE).

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho. O incumprimento das instruções pode causar ferimentos pessoais, danos materiais ou uma utilização não conforme com a regulamentação CE.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico ou profissional ligeiro, conforme especificado pelo fabricante. Não o utilize para fins diferentes dos previstos.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo sob supervisão ou após instruções relativas à utilização segura, em conformidade com a EN 60335-1.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho.

 Risco de queimaduras. As superfícies acessíveis podem aquecer durante o funcionamento. Não toque nas superfícies quentes.

 Perigo de incêndio. Não cubra o aparelho nem coloque materiais inflamáveis como papel, cartão, plástico ou tecidos sobre ou perto da torradeira durante a utilização.

Utilize o aparelho apenas sobre uma superfície plana, estável, resistente ao calor e seca.

Não introduza utensílios metálicos, facas ou outros objetos nas ranhuras, grelhas ou zonas de aquecimento enquanto o aparelho estiver ligado. Risco de choque elétrico.

Não tente retirar pão, alimentos ou resíduos presos enquanto o aparelho estiver ligado à rede elétrica.

Desligue sempre o aparelho da rede elétrica antes de o limpar, esvaziar a bandeja de migalhas ou realizar manutenção.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a ficha ou qualquer componente estiver danificado. Em caso de avaria, contacte apenas um serviço técnico autorizado.

Não utilize o aparelho perto de água, lava-loiças ou em ambientes húmidos.

Não deixe o aparelho a funcionar sem supervisão.

Utilize apenas acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manusear ou guardar.

Não tente reparar nem modificar o aparelho. As reparações devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

No final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Deve ser entregue num ponto de recolha seletiva conforme a Diretiva 2012/19/UE (REEE).

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou une utilisation non conforme à la réglementation CE.

Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique ou professionnel léger, tel que spécifié par le fabricant. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à une utilisation en toute sécurité, conformément à la norme EN 60335-1.

Conservez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

 Risque de brûlures. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

 Risque d'incendie. Ne couvrez pas l'appareil et ne placez pas de matériaux inflammables tels que du papier, du carton, du plastique ou des textiles sur ou à proximité du grille-pain pendant l'utilisation.

Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche.

N'introduisez pas d'ustensiles métalliques, de couteaux ou d'autres objets dans les fentes, grilles ou zones de chauffe lorsque l'appareil est branché. Risque de choc électrique.

N'essayez pas de retirer le pain, les aliments ou les résidus coincés lorsque l'appareil est branché au réseau électrique.

Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, le vidage du tiroir à miettes ou l'entretien.

N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation, la fiche ou un composant est endommagé. En cas de dysfonctionnement, contactez uniquement un service après-vente agréé.

N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, d'éviers ou dans des environnements humides.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler ou de le ranger.

Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel technique qualifié.

En fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte sélective conformément à la Directive 2012/19/UE (DEEE).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o un uso non conforme alla normativa CE.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico o professionale leggero, come specificato dal produttore. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini né da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, salvo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro, in conformità alla norma EN 60335-1.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

□ Rischio di ustioni. Le superfici accessibili possono diventare calde durante il funzionamento. Non toccare le superfici calde.

□ Pericolo di incendio. Non coprire l'apparecchio e non posizionare materiali infiammabili come carta, cartone, plastica o tessuti sopra o vicino al tostapane durante l'uso.

Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, stabile, resistente al calore e asciutta.

Non inserire utensili metallici, coltelli o altri oggetti nelle fessure, griglie o zone di riscaldamento mentre l'apparecchio è collegato. Rischio di scossa elettrica.

Non tentare di rimuovere pane, alimenti o residui incastrati mentre l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima della pulizia, dello svuotamento del vassoio raccoglibriciole o della manutenzione.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi componente è danneggiato. In caso di guasto, contattare esclusivamente un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua, a lavelli o in ambienti umidi.

Non lasciare l'apparecchio in funzione senza supervisione.

Utilizzare esclusivamente accessori forniti o raccomandati dal produttore.

Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo o riporlo.

Non tentare di riparare o modificare l'apparecchio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Al termine della vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un centro di raccolta differenziata conforme alla Direttiva 2012/19/UE (RAEE).

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen, Sachschäden oder einer nicht CE-konformen Verwendung führen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten oder leichten professionellen Gebrauch bestimmt, wie vom Hersteller angegeben. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung in den sicheren Gebrauch, gemäß EN 60335-1.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

□ Verbrennungsgefahr. Zugängliche Oberflächen können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

□ Brandgefahr. Decken Sie das Gerät nicht ab und legen Sie keine brennbaren Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff oder Textilien auf oder in die Nähe des Toasters während des Betriebs.

Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen und trockenen Oberfläche.

Führen Sie keine metallischen Utensilien, Messer oder andere Gegenstände in die Schlitze, Gitter oder Heizbereiche ein, solange das Gerät angeschlossen ist. Gefahr eines elektrischen Schlags.

Versuchen Sie nicht, Brot, Lebensmittel oder eingeklemmte Rückstände zu entfernen, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, die Krümelschublade leeren oder Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel, Stecker oder Bauteile beschädigt sind. Wenden Sie sich im Störungsfall ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Spülen oder in feuchten Umgebungen.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller geliefertes oder empfohlenes Zubehör.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstauen.

Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen am Gerät vor. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) einer getrennten Sammlung zugeführt werden.

nilson Life

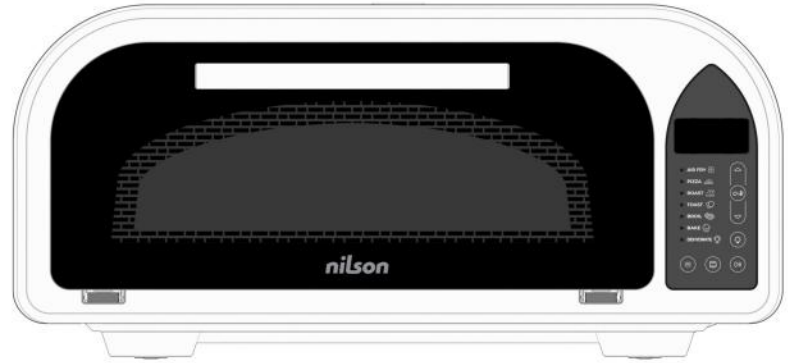

HORNO PIZZA MAKER
FREIDORA DE AIRE
NPM2000DP

Manual de usuario

Lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

Gracias por comprar
el horno pizza maker freidora de aire de *nilson*

Especificaciones técnicas

Voltaje	Corriente alterna 220-240 V
Frecuencia eléctrica	50Hz
Capacidad	12L
Potencia	2000W
Dimensiones del producto	465 x 421 x 213 mm
Regulación de la temperatura	40-350°C

Registre esta información

Para su referencia, le recomendamos encarecidamente que registre su ID de pedido y la fecha de compra.

Producto:	Horno de pizza para freír al aire
Modelo:	
ID del pedido:	
Fecha de compra:	

Índice

MEDIDAS DE SEGURIDAD 01

Conociendo su horno de pizza de freído por aire 05

Panel de control 06

Cocción con su horno de pizza Air Fry 07

Uso de accesorios para hornos 08

Guía de cocina 09

Guía rápida de inicio 10

Limpieza y mantenimiento 11

Resolución de problemas 13

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SAFETY WARNING

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Al emplear un aparato eléctrico, es imprescindible observar las precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

01. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por aquellas sin experiencia o conocimientos adecuados, salvo que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

02. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. NO permita que los niños utilicen el aparato. Es necesaria una supervisión cercana cuando se emplee en proximidad a menores.

03. Los menores deben estar bajo supervisión constante para garantizar que no manipulen ni jueguen con el aparato.

04. Se debe evitar en todo momento el uso de enchufes eléctricos ubicados debajo del mostrador.

05. Está terminantemente prohibido conectar este aparato a un temporizador externo o a un sistema de control remoto independiente.

06. Al utilizar este aparato, se debe proporcionar un espacio mínimo de 15,25 cm por encima y en todos los laterales para asegurar una adecuada circulación del aire.

07. Para prevenir riesgos de descargas eléctricas, no se debe sumergir el cable, los enchufes ni la carcasa de la unidad principal en agua u otro tipo de líquido.

08. Se recomienda realizar inspecciones periódicas al aparato y al cable de alimentación. No utilice el aparato si el cable o el enchufe presentan daños, ni después de que el aparato haya sufrido alguna falla o daño. En tales casos, debe remitir el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste correspondiente.

09. Cable de extensión:

a. Se suministra un cable de alimentación de longitud reducida para minimizar el riesgo de enredos o tropiezos asociados con cables de mayor longitud.

b. Existen cables de extensión disponibles que pueden ser utilizados siempre que se preste la debida atención en su manejo.

c. La clasificación eléctrica indicada en el cable de extensión debe ser, como mínimo, igual o superior a la potencia eléctrica del aparato.

d. El cordón debe disponerse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, evitando así que los niños puedan tirar de él o tropezar accidentalmente.

e. En caso de que el aparato sea del tipo con conexión a tierra, el conjunto de cable o alargador deberá ser un cable de tres conductores con conexión a tierra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SAFETY WARNING

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

10. SE DEBE asegurar siempre que el aparato esté correctamente ensamblado antes de su uso.

11. NO debe cubrirse la salida de aire ni la rejilla de ventilación mientras la unidad se encuentre en funcionamiento. Esta acción impedirá una cocción uniforme y puede ocasionar daños en la unidad o provocar un sobrecalentamiento.

12. SE DEBE utilizar siempre recipientes resistentes al calor. Se debe extremar la precaución al emplear recipientes fabricados con materiales distintos al metal o vidrio.

13. NO está destinado para uso comercial. Este aparato es exclusivamente para uso doméstico. NO debe utilizarse para fines distintos a los previstos. NO debe emplearse en vehículos o embarcaciones en movimiento. NO debe utilizarse en exteriores. El uso inadecuado puede ocasionar lesiones.

14. Diseñado exclusivamente para su uso en encimeras. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y seca. No traslade el aparato durante su funcionamiento.

15. No ubique el aparato cerca del borde de una encimera durante su uso.

16. No utilice accesorios que no sean recomendados ni comercializados por Nilson. No coloque accesorios en un microondas, horno tostador, horno de convección o horno convencional, ni sobre una placa de cerámica, resistencia eléctrica, cocina de gas o barbacoa exterior. El uso de accesorios no recomendados por Nilson puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

17. No coloque papel, cartón ni plástico no resistente al calor en el horno, ni materiales que puedan inflamarse o derretirse.

18. Nunca introduzca papel de horno o papel de horno sin alimento encima. La circulación de aire puede provocar que el papel se desplace y entre en contacto con el elemento calefactor.

19. No utilice este aparato para freír.

20. No coloque el aparato sobre superficies calientes, cerca de una llama de gas o eléctrica, ni dentro de un horno calefactado.

21. No se deben introducir alimentos voluminosos ni utensilios metálicos en un horno tostador, ya que podrían provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.

22. No se debe almacenar ningún objeto sobre el horno mientras este se encuentre en funcionamiento. Asimismo, no se deben colocar en el interior del horno elementos que no sean los accesorios recomendados por el fabricante.

23. Los voltajes de enchufe pueden presentar variaciones, lo que influye en el rendimiento del producto. Para prevenir posibles enfermedades, se recomienda utilizar un termómetro que permita verificar que los alimentos estén cocinados a las temperaturas indicadas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SAFETY WARNING

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

24. Apague y desenchufe el horno de manera inmediata si observa humo oscuro. Esto puede indicar que los alimentos se están quemando. Espere a que el humo se disipe antes de abrir la puerta del horno.

25. No toque las superficies calientes. Las superficies de los electrodomésticos permanecen calientes durante y después de su uso. Para evitar quemaduras o lesiones personales, utilice siempre almohadillas protectoras o manoplas aislantes para horno, así como las manillas o pomos disponibles.

26. Se debe extremar la precaución al trasladar un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos a alta temperatura. El derrame de alimentos puede ocasionar quemaduras graves. El uso inadecuado puede derivar en lesiones personales.

27. Mantenga el aparato y el cable alejados del alcance de los niños. No permita que el cable cuelgue sobre los bordes de mesas o encimeras ni que entre en contacto con superficies calientes.

28. Los accesorios o recipientes alcanzan temperaturas muy elevadas durante el proceso de cocción. Evite el contacto directo al retirar dichos accesorios o recipientes del aparato. Siempre coloque los accesorios o recipientes sobre una superficie resistente al calor después de retirarlos. No toque los accesorios ni recipientes durante ni inmediatamente después de la cocción.

29. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por menores de edad.

30. Para desconectar el equipo, presione el botón de encendido para apagar la unidad y posteriormente desenchufe del enchufe. Permita que el equipo se enfríe antes de proceder a limpiar, desmontar, colocar o retirar las piezas, así como para su almacenamiento.

31. No utilice almohadillas metálicas para la limpieza. Las partículas desprendidas de dichas almohadillas pueden dañar las piezas y entrar en contacto con componentes eléctricos, generando un riesgo de descarga eléctrica.

32. Consulte, por favor, la sección de Limpieza y Mantenimiento para realizar el mantenimiento periódico del aparato.

33. Utilice siempre guantes, compresas o manoplas de horno resistentes al calor al manipular materiales calientes y al colocar o retirar objetos del horno, incluyendo bandejas, rejillas, accesorios o recipientes.

34. Se puede producir un incendio si el horno tostador está cubierto o en contacto con materiales inflamables, tales como cortinas, paredes u otros similares, durante su uso. No almacene ningún objeto sobre el aparato mientras esté en funcionamiento.

35. Limpie la bandeja de migas después de cada uso. La acumulación de grasa y migas puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SAFETY WARNING

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

36. No cubra la bandeja de migas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede ocasionar un sobrecalentamiento del horno. Para evitarlo, utilice papel de aluminio metálico únicamente si así se indica expresamente. En caso de que el papel de aluminio entre en contacto con los elementos calefactores del horno, se incrementa el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

37. Este horno cumple con todas las normativas relativas a campos electromagnéticos. Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones del manual de usuario, el aparato es seguro para su uso según la evidencia científica disponible en la actualidad.

38. SIEMPRE conecte el enchufe al electrodoméstico en primer lugar, y posteriormente conecte el cable al enchufe de la pared. Para desconectar, presione el botón de encendido para apagar el horno y luego retire el enchufe de la toma de corriente.

39. NO coloque el horno eléctrico sobre o cerca de materiales combustibles, tales como cortinas o manteles.

40. ⚠ es decir: Las superficies pueden calentarse durante su uso.

41. Si el CABLE de SUMINISTRO presenta daños, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personas igualmente calificadas, con el fin de evitar cualquier riesgo.

	Indica la necesidad de leer y revisar las instrucciones para comprender el funcionamiento y uso del producto.
⚠	Indica la presencia de un peligro que puede ocasionar lesiones personales, la muerte o daños significativos a la propiedad si se ignora la advertencia asociada a este símbolo.
	Se recomienda evitar el contacto con superficies calientes. Utilice siempre protección para las manos a fin de prevenir quemaduras.
	Únicamente para uso interior y doméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Conociendo su horno de pizza de freído por aire

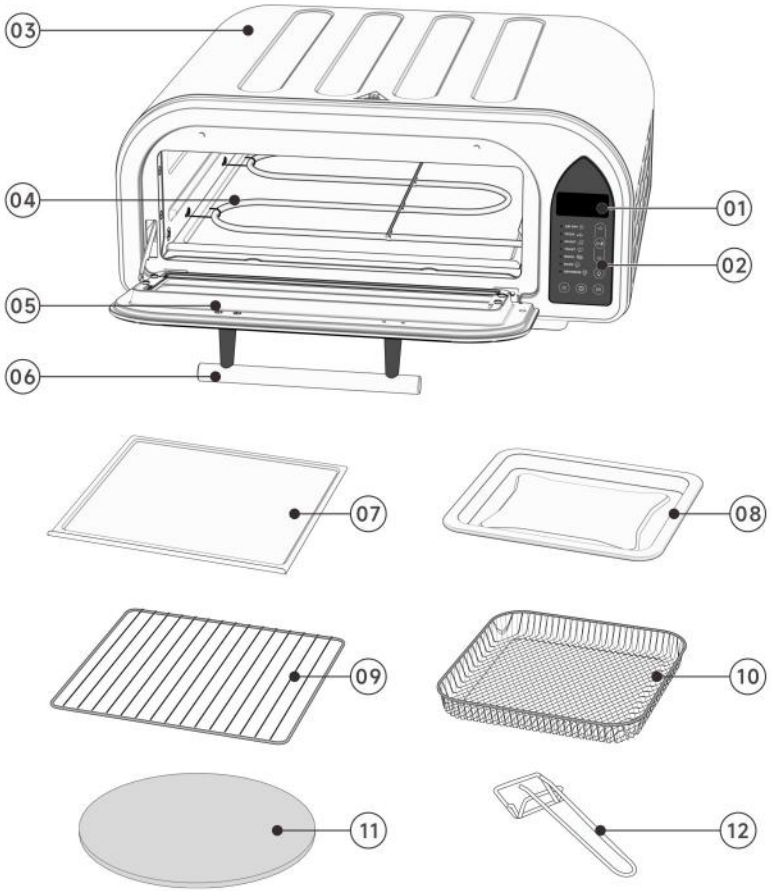

01. Pantalla
02. Panel de control
03. Vivienda
04. Elementos calefactores
05. Puerta
06. Empuñadura
07. Bandeja para migas
08. Bandeja para hornear
09. Estante de alambre
10. Cesta para freír al aire
11. Piedra para pizza
12. Abrazadera para disco

Panel de control

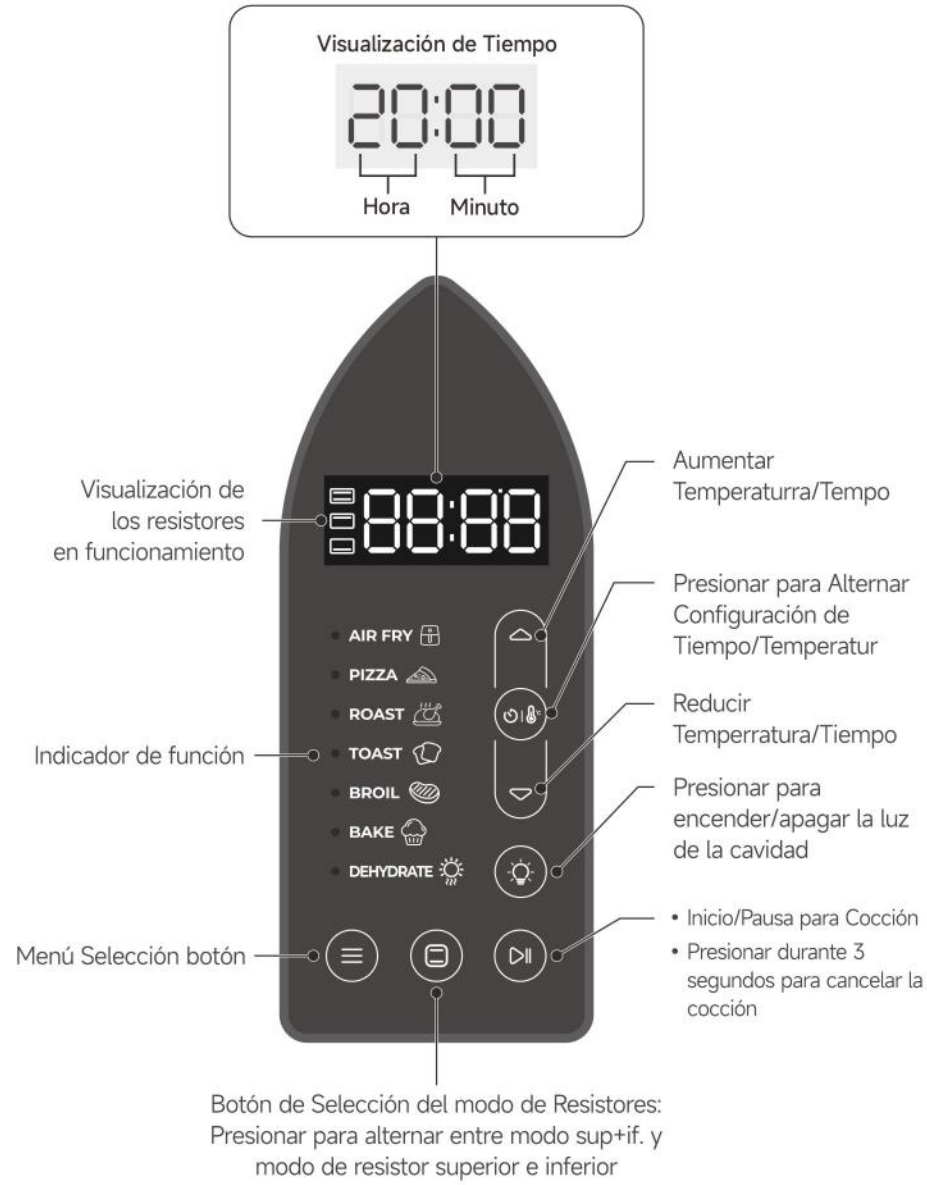

Cocción con su horno de pizza Air Fry

PRECAUCIÓN:

- La superficie exterior del horno, incluida la puerta del mismo, se encuentra caliente durante y después de su uso. La temperatura puede superar los 100 °C. NO toque las superficies calientes. Las superficies de los electrodomésticos permanecen calientes durante y después de la operación. Para evitar quemaduras o lesiones personales, UTILICE SIEMPRE almohadillas protectoras o manoplas de horno aislantes y emplee los mangos disponibles.
- Utilice siempre guantes, compresas o manoplas de horno resistentes al calor al manipular materiales calientes y al colocar o retirar objetos del horno.

NOTAS:

- ***Asegúrese siempre de que la bandeja de migas esté correctamente colocada en el fondo del horno durante la cocción.***
- ***Antes de introducir los alimentos, se recomienda precalentar el horno durante un período de 8 a 15 minutos.***

Antes del primer uso

Retire y deseche cualquier material de embalaje, etiquetas promocionales y cinta adhesiva de la unidad.
Retire todos los accesorios del paquete y lea este manual con atención. Por favor, preste especial atención a las instrucciones operativas, advertencias y medidas de seguridad importantes para evitar lesiones o daños materiales.
Lave todos los accesorios con agua caliente y jabón, luego enjuáguelos y séquelos cuidadosamente. Los platos y cestas más crujientes son las ÚNICAS piezas aptas para lavavajillas. NUNCA limpie la unidad principal del lavavajillas.

Prueba

Una prueba le ayudará a familiarizarse con su horno, asegurarse de que funciona correctamente y eliminar posibles residuos.
Asegúrese de que no haya alimentos ni envases en el horno y conéctelo a la corriente eléctrica.
Seleccione la función ROAST y, a continuación, pulse para iniciar el calentamiento.
La pantalla mostrará el temporizador en cuenta regresiva.
El horno dejará de calentarse y emitirá varias señales acústicas cuando finalice el proceso.

Uso de accesorios para hornos

Utilización de la bandeja de migas

- Deslice la bandeja de migas hacia la parte inferior del interior del aparato (debajo de los elementos calefactores);
- No utilice el aparato sin que la bandeja de migas se encuentre correctamente colocada en su sitio.
- En caso de que la bandeja de migas se llene en más de la mitad, interrumpa el proceso de cocción y proceda a limpiar la bandeja antes de continuar.
- Para retirarla, utilice manoplas de horno y extraiga la bandeja de migas directamente del aparato.

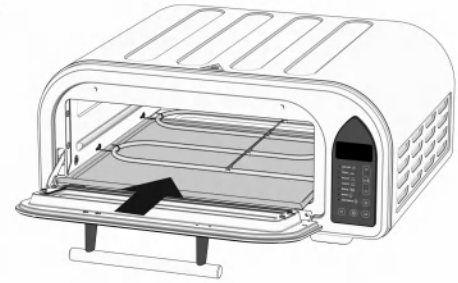

Uso de la bandeja para hornear, la rejilla de alambre, la cesta para freír aire y la piedra para pizza

- Recomendaciones para el uso de accesorios:

Al utilizar la función de freír con aire, coloque la cesta de freír sobre la rejilla de alambre.

Al preparar pizza, coloque la Piedra de Pizza sobre la rejilla de alambre.

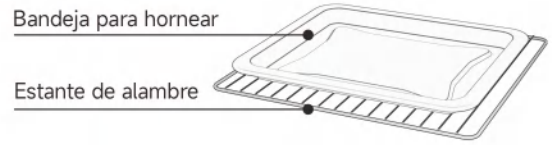

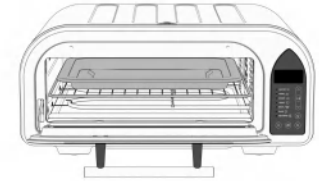

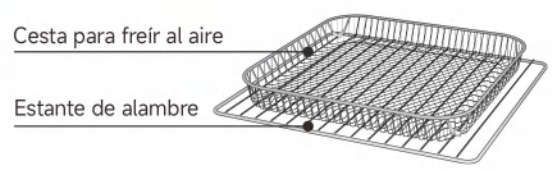



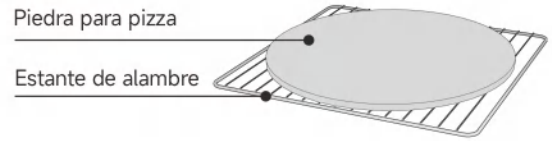

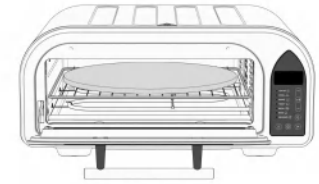

Guía de cocina

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA DE FUNCIONES DE COCINA

El tiempo y la temperatura indicados en la tabla a continuación corresponden a los ajustes básicos predeterminados. A medida que se familiarice con el aparato, podrá realizar pequeños ajustes para adecuarlos a sus preferencias.

NOTA: Asegúrese siempre de que la bandeja de migas esté correctamente colocada en la parte inferior del horno durante la cocción.

Función	Uso		Default Temperatura y tiempo	Distribución Temperatura y tiempo
AIR FRY	• Cocine utilizando calor intenso y máxima circulación de aire • Prepare alimentos tales como patatas fritas y alitas de pollo		200° C 25 minutos	100-230°C 1 minuto - 2 horas
PIZZA	Pizza Fresca (con Piedra para pizza)	• Hasta 12 pulgadas	350° C 5 minutos	100-350°C 1 minuto - 1 hora
		NOTA: La precalentamiento a 350°C tarda aproximadamente 20 minutos; Esta configuración de temperatura deberá ajustarse manualmente.		
	Pizza Congelada (con Estante de alambre)	• Hasta 12 pulgadas	230° C 15 minutos	100-350°C 1 minuto - 1 hora
		NOTA: La precalentamiento a 230°C tarda aproximadamente 10 minutos; Esta configuración de temperatura deberá ajustarse manualmente.		
ROAST	• Prepare una variedad de carnes y aves de corral. • El alimento deberá quedar tierno y jugoso en su interior, y adecuadamente tostado en su exterior.		190° C 45 minutos	100-230°C 1 minuto - 2 horas
TOAST	• Tostadas o pan integral. • Hasta seis rodajas.		250° C 6 minutos	100-250°C 4 minutos - 10 minutos
BROIL	• Prepare bocadillos abiertos, cortes finos de carne (como bacon), aves, pescado, salchichas y verduras. • Dore la superficie superior de las cazuelas, gratinados y postres.		230° C 15 minutos	100-230°C 1 minuto - 45minutos
BAKE	• Cocine los alimentos de manera uniforme durante todo el tiempo establecido. • Hornear pasteles, magdalenas y tortas		175° C 30 minutos	100-230°C 1 minuto - 2 horas
DEHYDRATE	• Deshidratar los alimentos de manera uniforme sin someterlos a cocción • Patatas deshidratadas, frutas o verduras		60° C 8 horas	40-120°C 30 minutos - 24 horas

Guía rápida de inicio

NOTAS:
- ***Asegúrese siempre de que la bandeja de migas esté correctamente colocada en el fondo del horno al momento de cocinar.***
- ***Antes de introducir los alimentos, por favor precaliente el horno durante un periodo de 8 a 15 minutos.***

1.



Inserte la bandeja de migas en la cavidad (debajo del calentador inferior). Posteriormente, coloque la rejilla de alambre dentro del horno. Conecte el enchufe de corriente a un enchufe y la pantalla se encenderá.

2.



Coloque los alimentos en los accesorios correspondientes y, a continuación, sitúelos sobre la rejilla de alambre.

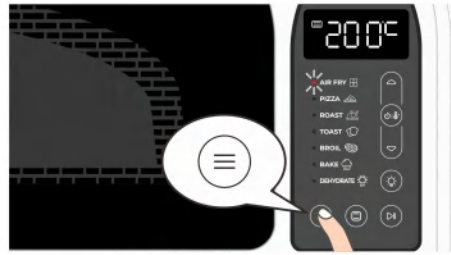

3.

Presione el botón de menú ☰ y seleccione la función deseada. Luego, pulse el botón de Temp./Time y posteriormente ⌃ ⌄ para ajustar la temperatura y el tiempo adecuados.

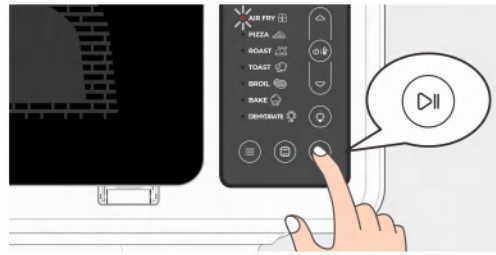

4.

Presione el botón de inicio/pausa para comenzar ⏯ el proceso de cocción.

5.



Al finalizar la cocción, la unidad emitirá un pitido.

Utilice guantes para horno al retirar los alimentos y disfrute de su comida.

Limpieza y mantenimiento

Limpie los accesorios del horno (incluidas las bandejas, entre otros) y el interior del horno después de cada uso.

Nota:
- ***No utilice limpiadores abrasivos, almohadillas metálicas para depurar ni utensilios metálicos en ninguna parte del horno, incluidas las bandejas y demás accesorios, ya que estos pueden rayar o dañar sus superficies.***
- ***Este horno no contiene piezas reparables por el usuario. Cualquier reparación deberá ser realizada por un representante de servicio autorizado.***

01. Antes de proceder a la limpieza, apague y desenchufe el horno, permitiendo que se enfríe completamente. Abra la puerta para acelerar el proceso de enfriamiento.

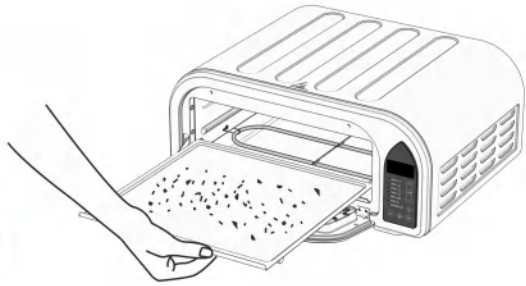

02. Extraiga la bandeja de migas deslizándola fuera del horno.

Nota: Después de cada uso, deslice la bandeja de migas y elimine las migas acumuladas.

03. Aplique un limpiador líquido no abrasivo o una solución suave en spray sobre un paño o esponja blanda y húmeda (no directamente sobre la superficie del horno) y limpie todas las partes del horno. No utilice un paño seco en la pantalla, ya que podría rayarse.

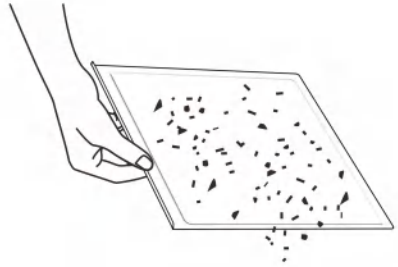

04. Para la limpieza de la puerta de cristal, utilice un limpiacristales o detergente suave junto con una esponja blanda y húmeda o una almohadilla plástica blanda.

05. Permita que todas las superficies se sequen completamente antes de conectar o encender el horno.

Almacenamiento

01. Limpie y seque el horno y todos los accesorios.

02. Introduzca la bandeja de migas en el horno. Inserte el portabultos en la posición media. Asegúrese de que la puerta del horno esté cerrada.

03. Almacene el horno en posición vertical. No coloque ningún objeto sobre él.

Limpieza de los accesorios

01. Aplique un limpiador líquido no abrasivo o una solución suave en spray sobre una esponja blanda y húmeda o una almohadilla plástica blanda (no sobre la superficie accesoria). Limpie los accesorios y, si es necesario, remójelos en agua tibia con jabón.

02. Para grasas resistentes:
- En un recipiente pequeño, mezcle 2 cucharadas estadounidenses (30 ml) de bicarbonato de sodio con 1 cucharada estadounidense (15 ml) de agua para formar una pasta untable.
- Utilice una esponja para aplicar la pasta sobre las bandejas y frote suavemente. Permita que las bandejas reposen durante 15 minutos antes de enjuagarlas.
- Lave las bandejas con agua y jabón.

Nota: Después de cada uso, deslice la bandeja de migas y deseche las migas.

03. Seque completamente todas las partes antes de volver a introducirlas en el horno.

04. **Limpieza de la piedra:**
- Después de cada pizza, cepille suavemente la piedra para eliminar harina y restos utilizando un cepillo de mango largo con cerdas de alambre. Un mango de madera es preferible, ya que es menos probable que se derrita por el calor en comparación con el plástico. No frote la piedra con el cepillo.
- Una vez que el horno haya completado el ciclo de enfriamiento, retire la piedra del horno y cepille suavemente cualquier ceniza o residuo quemado. Si es necesario, voltee la piedra para cepillar la parte inferior.
- No se debe mojar la piedra ni sumergirla en agua, ya que podría sufrir daños. La piedra no es apta para su limpieza en lavavajillas.
- d. No se debe aplicar aceite a la piedra.
- En caso necesario, se recomienda cepillar o limpiar cualquier ceniza o residuo en el interior del horno una vez que este se encuentre completamente frío. Como alternativa, se puede emplear un aspirador equipado con un accesorio de boquilla para extraer la ceniza del horno. No se deben utilizar sprays de limpieza para hornos ni almohadillas metálicas para la limpieza.
- Es fundamental eliminar la mayor cantidad posible de restos de alimentos o alimentos adheridos a la piedra para minimizar la generación de humo. Si la piedra presenta alimentos pegados y la masa ya no puede hacer buen contacto con ella, se debe voltear la piedra para que quede con la cara opuesta hacia abajo, luego introducirla nuevamente en el horno, seleccionar la función pizza y permitir que la piedra para pizza se caliente por separado. Esto facilita que los alimentos adheridos se quemen y se desprendan de la piedra. Tras el ciclo de horneado, se debe permitir que el ciclo de enfriamiento se complete en su totalidad.
- Se recomienda guardar la piedra dentro del horno entre usos, extrayéndola únicamente para voltearla o durante el proceso de limpieza. La piedra es frágil y sensible a cambios bruscos de temperatura.
- El interior de la piedra y del horno puede presentar decoloración con el uso; sin embargo, dicha decoloración no afecta el rendimiento. Se puede utilizar cualquiera de los dos lados de la piedra para hornear.

Resolución de problemas

Problema	Posible solución
El horno no enciende.	• Verifique que el cable de alimentación se encuentre correctamente conectado al enchufe. • Conecte el cable de alimentación en otro enchufe. • Reajuste el interruptor automático, en caso de ser necesario.
La comida no está completamente cocida.	• Aumente la temperatura o el tiempo de cocción.
La comida está excesivamente cocida o quemada.	• Reduzca la temperatura o el tiempo de cocción. • Asegúrese de que los alimentos no sean de tamaño excesivo y que no entren en contacto con los elementos calefactores.
La cocción de los alimentos es desigual.	• Verifique que los alimentos no estén apilados en exceso en una bandeja, estante u otro recipiente. • Precaliente el horno manualmente antes de iniciar la cocción.
Se observa humo o vapor blanco. Fuera del horno.	• El horno puede generar cierta cantidad de humo blanco o vapor durante la cocción. Esto es un comportamiento normal. • Durante el primer uso, el polvo generado en el proceso de empaquetado puede provocar la emisión de humo blanco. Esta situación es habitual en hornos tostadores y en numerosos otros electrodomésticos de cocina. Para eliminar cualquier residuo de polvo, consulte la sección Prueba de prueba. • El exceso de aceite o la presencia de alimentos grasos pueden ocasionar la emisión de humo blanco. Asegúrese de que el interior del horno se encuentre completamente limpio y libre de grasa.
Se observa la emisión de humo oscuro proveniente de El horno.	• Presione inmediatamente el botón "INICIAR/PAUSE" y desconecte el horno de la corriente eléctrica. El alimento se está quemando. Espere a que el humo se disipe antes de abrir la puerta del horno.

Problema	Posible solución
Un termómetro indica que la temperatura del horno difiere de la configuración establecida en el mismo.	• Los termómetros de uso común pueden presentar baja sensibilidad y requerir más de 10 minutos para medir la temperatura correcta. Esto no afectará el proceso de cocción.
¿Cuál es la causa de que haya saltado un interruptor automático? ¿Se encuentra utilizando la unidad?	• La unidad consume 2000 vatios de potencia, por lo que debe conectarse a un enchufe protegido por un interruptor automático de 16 amperios. Asimismo, es fundamental que la unidad sea el único dispositivo conectado al enchufe durante su uso. Para evitar la activación del interruptor, asegúrese de que la unidad sea el único equipo conectado al enchufe correspondiente al interruptor de 16 amperios.
¿Por qué se produce goteo de agua sobre la ¿Encimera desde debajo de la puerta?	• Esta situación es normal. La condensación generada por alimentos con alto contenido de humedad (como los panes congelados) puede desplazarse por el interior de la puerta y gotear sobre la encimera.
¿Por qué se emite vapor desde la ¿Puerta del horno?	• Esta situación es normal. Los alimentos con alto contenido de humedad pueden liberar vapor en las inmediaciones de la puerta.
¿Por qué motivo los elementos calefactores parecen encenderse y apagarse?	• Esta situación es habitual. El horno está diseñado para regular la temperatura con precisión en cada función, ajustando los niveles de potencia de los elementos calefactores.

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
infonl@nilsonlife.com

Una vez que el aparato haya llegado al final de su vida útil, deberá desecharse adecuadamente en un punto de recogida destinado a aparatos eléctricos. Los electrodomésticos no deben ser depositados en los residuos domésticos. La administración competente le proporcionará información sobre las direcciones y horarios de apertura de dichos puntos de recogida. Esta es la única forma de garantizar que los electrodomésticos antiguos sean desechados y reciclados de manera correcta.

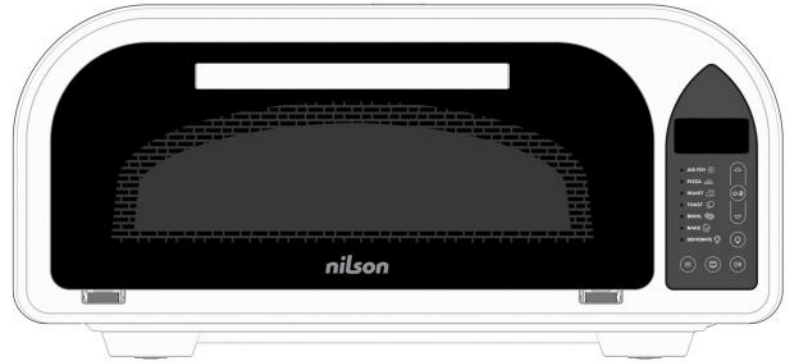

HORNO PIZZA MAKER AIRFRYER PIZZA OVEN NPM2000DP

User Manual

Read this manual carefully and keep it for future reference.

Thank You

For Purchasing The *nilson*® Air Fry Pizza Oven

Specifications

Voltage	AC 220-240V
Frequency	50Hz
Capacity	12L
Wattage	2000W
Product size	465*421*213mm
Temp controlled	40-350°C

Record This Information

For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.

Product:	Air Fry Pizza Oven
Model:	
Order ID:	
Date of Purchase:	

Contents

IMPORTANT SAFEGUARDS 01

Getting To Know Your Air Fry Pizza Oven 05

Control Panel 06

Cooking With Your Air Fry Pizza Oven 07

Use Of Oven Accessories 08

Cooking Guide 09

Quick Start Guide 10

Cleaning & Maintenance 11

Troubleshooting 13

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is intended for domestic use only.

SAFETY WARNING

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

01. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

02. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.

03. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.

04. NEVER use electrical socket below counter.

05. NEVER connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system.

06. When using this appliance, provide at least 15.25 cm of space above and on all sides for adequate air circulation.

07. To protect against electrical shock. **DO NOT** immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid.

08. Regularly inspect the appliance and power cord. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

09. Extension Cord:

a. A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;

d. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally;

e. If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is intended for domestic use only.

SAFETY WARNING

10. ALWAYS ensure the appliance is properly assembled before use.

11. DO NOT cover the air intake vent or air outlet while unit is operating. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat.

12. ALWAYS use heat-safe containers. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.

13. NOT for commercial use. This appliance is for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use in moving vehicles or boats. **DO NOT** use outdoors. Misuse may cause injury.

14. Intended for counter top use only. Ensure the surface is level, clean and dry. **DO NOT** move the appliance when in use.

15. DO NOT place the appliance near the edge of a counter top during operation.

16. DO NOT use accessory attachments not recommended or sold by **nilson** . Do not place accessories in a microwave, toaster oven, convection oven, or conventional oven or on a ceramic cooktop, electric coil, gas burner range or outdoor grill. The use of accessory attachments not recommended by **nilson** may cause fire, electric shock or injuries.

17. DO NOT place paper, cardboard, or nonheat-resistant plastic into your oven, or any materials which may catch fire or melt.

18. NEVER put baking or parchment paper into the oven without food on top. Air circulation can cause paper to move and touch heating element.

19. DO NOT use this appliance for deep-frying.

20. DO NOT place appliance on hot surfaces or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

21. Oversize foods or metal utensils must not be inserted in a toaster-oven as they may create a fire or risk of electric shock.

22. DO NOT store anything on top of your oven while it is operating. Do not store anything inside your oven other than recommended accessories.

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is intended for domestic use only.

SAFETY WARNING

23. Outlet voltages may vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended.

24. Immediately turn off and unplug your oven if you see dark smoke. Food may be burning. Wait for smoke to clear before opening the oven door.

25. **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles or knob.

26. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Spilled food can cause serious burns. Improper use may result in personal injury.

27. Keep appliance and cord away from children. **DO NOT** let cord hang over edges of tables or counters or touch hot surfaces.

28. The accessories or containers become extremely hot during the cooking process. Avoid physical contact while removing the accessories or containers from the appliance. **ALWAYS** place accessories or containers on a heat-resistant surface after removing. **DO NOT** touch accessories or containers during or immediately after cooking.

29. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children.

30. To disconnect, press the power button to turn off the unit, then unplug from outlet. Allow to cool before cleaning, disassembly, putting in or taking off parts and storage.

31. **DO NOT** clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating the risk of electric shock.

32. Please refer to the Cleaning & Maintenance section for regular maintenance of the appliance.

33. **ALWAYS** use heat-resistant gloves, pads, or oven mitts when handling hot materials, and when placing items in or removing items from the oven, including trays, racks, accessories, or containers.

34. A fire may occur if the toaster-oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is intended for domestic use only.

SAFETY WARNING

in operation. **Do Not** store any item on top of the appliance when in operation.

35. Clean the crumb tray after using. Accumulated grease and crumbs can overheat and catch fire.

36. **DO NOT** cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven. To avoid overheating, **Do Not** use metal foil in the oven unless directed. If the foil contacts the oven's heating elements, this can cause overheating and risk of fire.

37. This oven complies with all standards regarding electromagnetic fields. If handled properly and according to the instructions in the user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

38. **ALWAYS** attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, press the power button to turn the oven off., then remove plug from wall outlet.

39. **DO NOT** place the Electric Oven on or near combustible materials such as curtains or tablecloths.

40.  meaning: The surfaces are liable to get hot during use.

41. If the **SUPPLY CORD** is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

	Indicates to read and review instructions to understand operation and use of product.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	Take care to avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.
	For indoor and household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Getting To Know Your Air Fry Pizza Oven

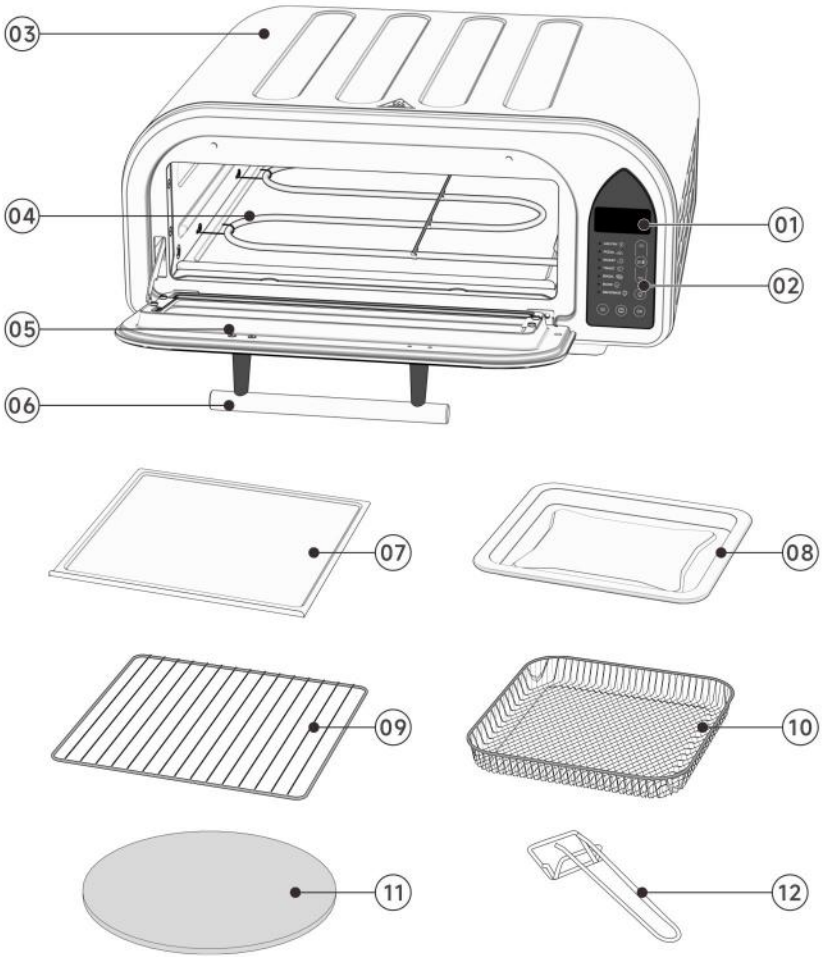

01. Display
02. Control Panel
03. Housing
04. Heating Elements
05. Door
06. Handle
07. Crumb Tray
08. Baking Pan
09. Wire Rack
10. Air Fry Basket
11. Pizza Stone
12. Disk Clamp

Control Panel

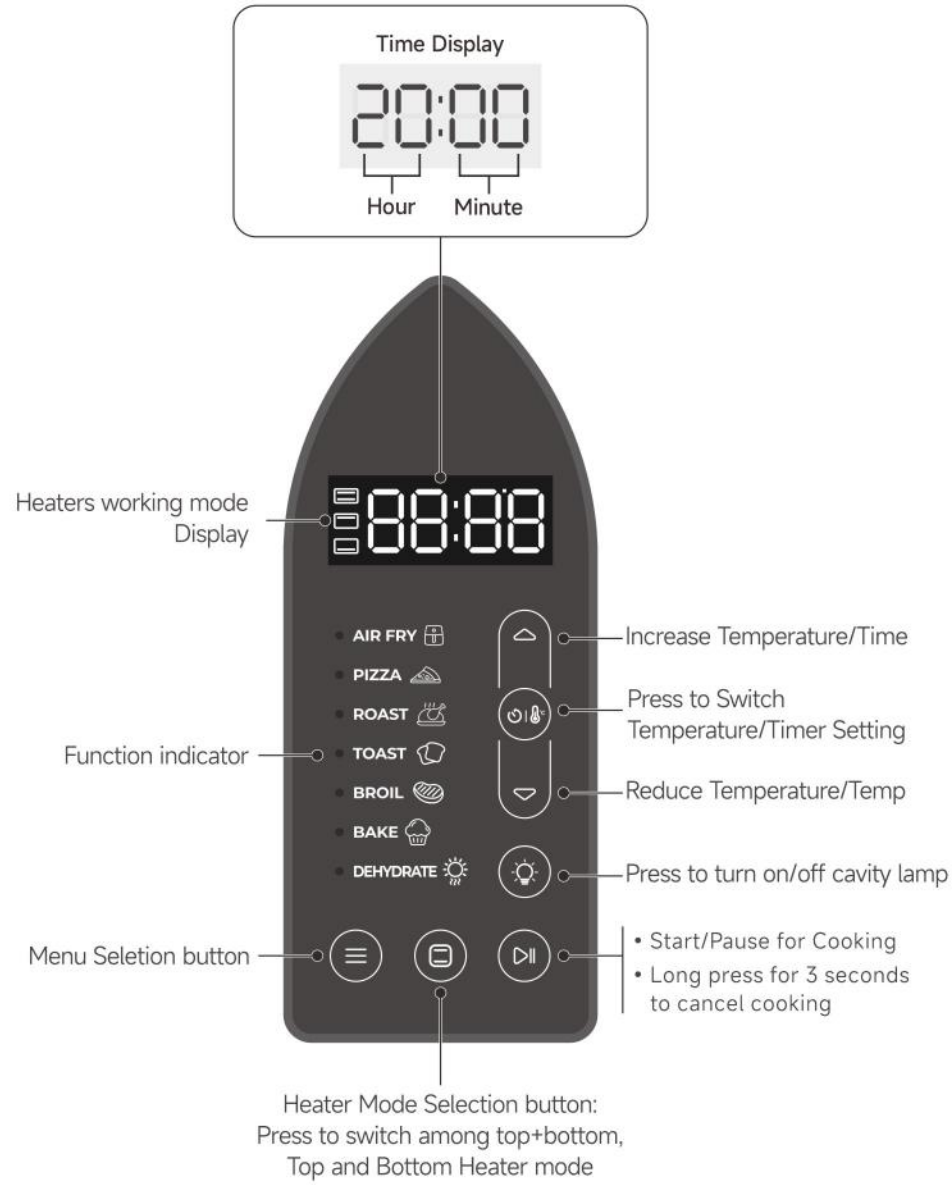

Cooking With Your Air Fry Pizza Oven

CAUTION:

- The outer surface of the oven, including the oven door, is hot during and after use. Temperature may be over 100°C. **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles.
- Always use heat-resistant gloves, pads, or oven mitts when handling hot materials, and when placing items in or removing items from the oven.

NOTES : • ***Always make sure the crumb tray is properly in place at the bottom of the oven when cooking.***
• ***Before putting in food, please preheat the oven for 8~15 minutes.***

Before First Use

1. Remove and discard any packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
2. Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid injury or property damage.
3. Wash all accessories in hot, soapy water, then rinse and dry thoroughly. The crisper plates and baskets are the **ONLY** dishwasher-safe parts. **NEVER** clean the main unit in the dishwasher.

Test Run

A test run will help you become familiar with your oven, make sure it's working correctly, and clean it of possible residues.

1. Make sure there is no food or packaging in the oven and plug it in.
2. Select the ROAST function, then press to begin heating.
3. The display will show the timer counting down.
4. The oven will stop heating and beep several times when finished.

Use Of Oven Accessories

Using The Crumb Tray

- Slide the Crumb Tray into the bottom of the inside of the appliance (below the heating elements;
- Never operate the appliance without the Crumb Tray in place.
- If the Crumb Tray becomes more than half full, pause the cooking process and clean the Crumb Tray before continuing.
- To remove, use oven mitts and pull the Crumb Tray straight out of the appliance.



Using The Baking Pan, Wire Rack, Air Fry Basket and Pizza Stone

- Tips of use accessories:

  When using the air fry function, place ir Fry Basket onto the Wire Rack.

  When cooking pizza, place the Pizza Stone onto the Wire Rack.



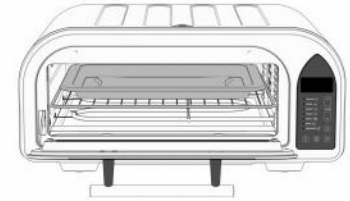



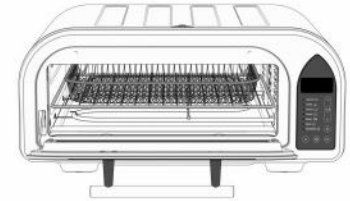

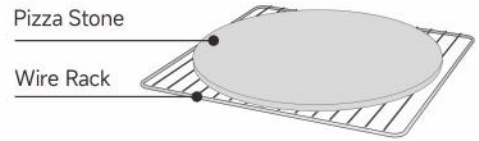

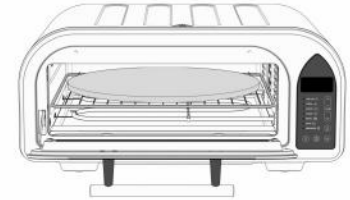

Cooking Guide

COOKING FUNCTIONS QUICK REFERENCE CHART

The Time and Temperature on the chart below refer to the basic default settings. As you become familiar with the appliance, you will be able to make minor adjustments to suit your taste.

NOTE: Always make sure the crumb tray is properly in place at the bottom of the oven when cooking.

Function	Use		Default Temperature&Time	Range Temperature&Time
AIR FRY	• Cooks using intense heat and maximized airflow • Cook food such as french fries and chicken wings		200° C 25 minutes	100-230°C 1 min - 2h
PIZZA	Fresh Pizza (with stone)	• Up to 12 inches	350° C 5 minutes	100-350°C 1 min - 1h
		NOTE: Preheating to 350°C takes approx. 20 mins; This temperature setting shall be adjusted manually.		
	Frozen Pizza (with rack)	• Up to 12 inches	230° C 15 minutes	100-350°C 1 min - 1h
		NOTE: Preheating to 230°C takes approx. 10 mins; This temperature setting shall be adjusted manually.		
ROAST	• Cook a variety of meats and poultry • Food will be tender and juicy on the inside and well roasted on the outside		190° C 45 minutes	100-230°C 1 min - 2h
TOAST	• Toast or brown bread • Up to 6 slices		250° C 6 minutes	100-250°C 4 min - 10 min
BROIL	• Cook open-faced sandwiches, thin cuts of meat (such as bacon), poultry, fish, sausages, and vegetables • Brown the tops of casseroles, gratins, and desserts		230° C 15 minutes	100-230°C 1 min - 45min
BAKE	• Cook food evenly throughout • Bake cakes, muffins, pastries		175° C 30 minutes	100-230°C 1 min - 2h
DEHYDRATE	• Evenly dry out food without cooking • Dry fruit or vegetable chips		60° C 8 hours	40-120°C 30 min - 24h

Quick Start Guide

NOTES: • ***Always make sure the crumb tray is properly in place at the bottom of the oven when cooking.***
• ***Before putting in food, please preheat the oven for 8~15 minutes.***

1.



Insert Crumb tray into cavity (below lower heater). Then put the Wire Rack into the oven.

Insert the power plug into a power outlet, the display screen lights up.

2.



Put the food into the appropriate accessories, and then place onto the Wire Rack.

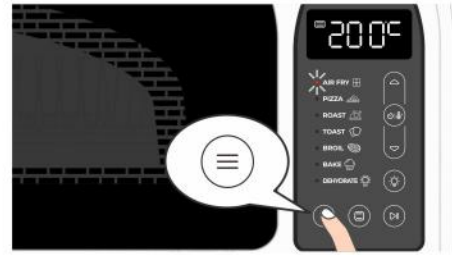

3.

Press the " ☰ " menu button and select the desired function.

Press the " ⏲/🌡 " Temp./Time button then press " ⌃ ⌄ " to set the proper temp. and time.

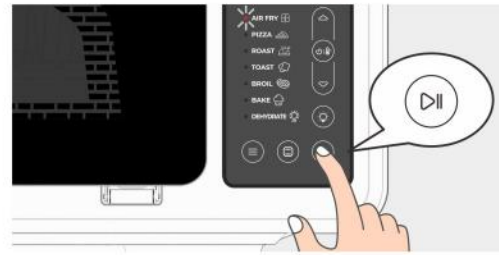

4.

Press the " ⏯ " START/PAUSE button to start cooking.

5.



When cooking is complete, the unit will beep.

Use oven mitts, to pull-out the food, Enjoy your food.

Cleaning & Maintenance

Clean oven accessories (including trays, etc.) and oven interior after every use.

> ***Note:***
> - ***Do not use abrasive cleaners, metal scouring pads, or metal utensils on any part of the oven, including trays and other accessories. These will scratch or damage their surfaces.***
> - ***This oven contains no user-serviceable parts. Any repairs should be performed by an authorized service representative.***

01. Before cleaning, turn off and unplug the oven, allowing it to cool completely. Open the door for faster cooling.

02. Empty crumb tray by sliding it out of the oven.

> ***Note: After each use, slide out the crumb tray and discard crumbs.***



03. Apply non-abrasive liquid cleanser or a mild spray solution to a soft, damp cloth or sponge (not the oven surface) and wipe all parts of the oven. Do not use a dry cloth on the display screen, or it may be scratched.

04. To clean the glass door, use a glass cleaner or mild detergent and a soft, damp sponge or soft, plastic scouring pad.

05. Let all surfaces dry completely before plugging in or turning on the oven.

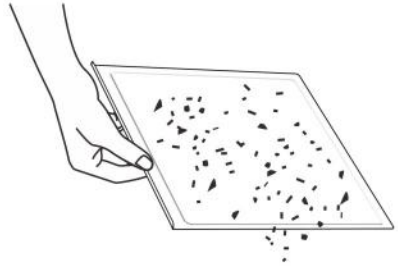

Storage

01. Clean and dry the oven and all accessories.

02. Insert the crumb tray into the oven. Insert the rack at mid position. Make sure the oven door is closed.

03. Store the oven in an upright position. Do not store anything on top.

Cleaning The Accessories

01. Apply non-abrasive liquid cleanser or a mild spray solution to a soft, damp sponge or soft, plastic scouring pad (not the accessory surface). Wipe accessories and soak in warm, soapy water if necessary.

02. For stubborn grease:

- In a small bowl, mix 2 US tbsp/30 ml of baking soda with 1 US tbsp/15 ml of water to form a spreadable paste.
- Use a sponge to spread the paste on the trays and scrub. Let the trays sit for 15 minutes before rinsing.
- Wash trays with soap and water.

> ***Note: After each use, slide out the crumb tray and discard crumbs.***

03. Thoroughly dry all parts before placing them back in the oven.

04. Cleaning The Stone

- After each pizza, gently brush the stone clean of flour and debris with a longhandled, wire-bristled brush. A wood handle is less likely than plastic to melt from the heat. Do not scrub the stone with the brush.
- After the oven has run the full cool-down cycle, slide the stone out of the oven and gently brush off any ash or burnt debris. If needed, flip the stone over to brush off the underside.
- Do **NOT** get the stone wet or immerse it in water, which could damage the stone. The stone is **NOT** dishwasher safe.
- Do **NOT** apply oil to the stone.
- If necessary, brush or wipe any ash or debris out of the oven interior once the oven is fully cooled. Alternatively, a vacuum with a nozzle attachment can be used to remove ash from the oven. Do NOT use oven cleaning sprays or metal scouring pads.
- It is important to remove as much food debris/stuck-on food from the stone as possible to minimize smoking. If the stone has stuck-on food so that the dough can no longer make good contact with it, flip the stone over so the stuck-on food is on the underside, then return it to the oven, Select the "pizza" function and let the pizza stone be heated separately. This allows the stuck-on food to burn off the stone. After the baking cycle, allow the cool-down cycle to run fully.
- Store the stone in the oven in between uses, and only remove it to flip it or during cleaning. The stone is fragile and sensitive to quick temperature changes.
- The stone and oven interior may become discolored with use over time, but the discoloration will not affect performance. You can use either side of the stone for baking.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
The oven will not turn on.	Make sure the power cord is securely plugged into the outlet. • Insert the power cord into a different outlet. • Reset the circuit breaker if necessary.
Food is not completely cooked.	Increase cooking temperature or time
Food is overcooked or burned.	• Decrease cooking temperature or time. • Make sure food items are not too large and are not touching the heating elements.
Food is cooked unevenly.	• Make sure food items are not too closely packed into a tray, rack, or other container. • Preheat the oven manually before cooking.
White smoke or steam is coming out of the oven.	• The oven may produce some white smoke or steam during cooking. This is normal. • During first use, dust from the packing process may cause white smoke. This is normal for toaster ovens and many other kitchen appliances. To eliminate any dust, see Test Run. • Excess oil or fatty foods may produce white smoke. Make sure the inside of the oven is cleaned properly and free of grease.
Dark smoke is coming out of the oven.	Immediately press "START/PAUSE" knob and unplug your oven. Food is burning. Wait for smoke to clear before opening the oven door.

Problem	Possible Solution
A thermometer shows that the oven temperature is different from the oven setting.	Commonly used thermometers may have low sensitivity and take over 10 minutes to measure the correct temperature. This will not affect cooking
Why did a circuit breaker trip while using the unit?	The unit uses 2000 watts of power, so it must be plugged into an outlet on a 16-amp circuit breaker. It is also important that the unit be the only appliance plugged into an outlet when in use. To avoid tripping a breaker, make sure the unit is the only appliance plugged into an outlet on a 16-amp breaker.
Why is water dripping onto the counter from under the door?	This is normal. The condensation created by foods with a high moisture content (such as frozen breads) may run down the inside of the door and drip onto the counter.
Why is steam coming out from the oven door?	This is normal. Foods with a high moisture content may release steam around the door.
Why do the heating elements appear to be turning on and off?	This is normal. The oven is designed to control temperature precisely for every function by adjusting the heating elements' power levels.

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
infonl@nilsonlife.com

Once the appliance has been used up, dispose of it properly at a collection point for electrical appliances. Electrical appliances do not belong in household waste. Your responsible administration will inform you about the addresses and opening hours of collection points. This is the only way to ensure that old appliances are properly disposed of and recycled.

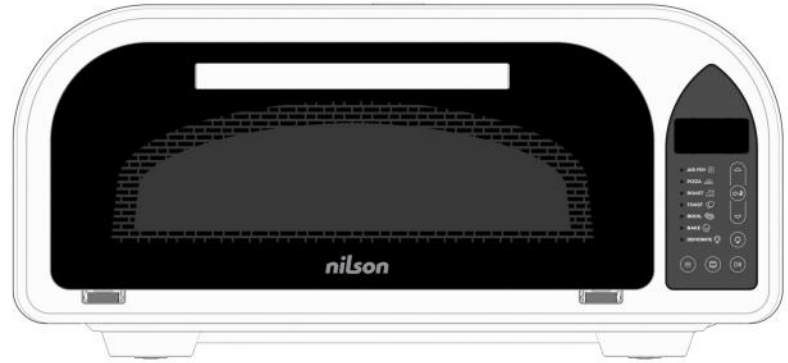

FORNO PARA PIZZARIA FRIJADORA DE AR NPM2000DP

Manual do Usuário

Por favor, leia este manual com atenção e mantenha-o para referência futura.

Obrigado por comprar o
forno air fryer da pizzaria de nilson

Especificações Técnicas

Tensão	Corrente alternada 220-240 V
Frequência elétrica	50Hz
Capacidade	12L
Energia	2000W
Dimensões do Produto	465 x 421 x 213 mm
Regulação de temperatura	40-350°C

Registre essas informações

Para sua referência, recomendamos fortemente que você registre seu ID de pedido e a data da compra.

Produto:	Forno de pizza para fritura a ar
Modelo:	
ID do pedido:	
Data da compra:	

Índice

MEDIDAS DE SEGURANÇA 01

Conhecendo seu forno de pizza para fritura a ar 05

Painel de Control 06

Cozinhando com seu forno de pizza Air Fry 07

Usando acessórios para forno 08

Guia de Culinária 09

Guia Rápido para Começar 10

Limpeza e manutenção 11

Solução de problemas 13

MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAFETY WARNING

Este dispositivo foi projetado apenas para uso doméstico.

Ao usar um aparelho elétrico, é fundamental observar as precauções básicas de segurança, que incluem as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.

01. Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência ou conhecimento adequados, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do dispositivo de uma pessoa responsável por sua segurança.

02. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças. NÃO permita que crianças usem o aparelho. A supervisão próxima é necessária quando se utiliza em proximidade com menores.

03. Menores devem estar sob supervisão constante para garantir que não manuseem ou brinquem com o aparelho.

04. O uso de fichas elétricas localizadas sob o balcão deve ser evitado o tempo todo.

05. É estritamente proibido conectar este aparelho a um temporizador externo ou a um sistema de controle remoto separado.

06. Ao usar este aparelho, deve ser previsto um mínimo de 15,25 cm acima e em todos os lados para garantir uma circulação adequada de ar.

07. Para evitar o risco de choque elétrico, o cabo, as fichas ou a carcaça da unidade principal não devem ser imersos em água ou outro líquido.

08. Recomenda-se realizar inspeções periódicas no aparelho e no cabo de energia. Não use o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, ou depois que o aparelho tiver sido danificado ou danificado. Nesses casos, você deve encaminhar o aparelho ao centro de serviço autorizado mais próximo para inspeção, reparo ou ajuste.

09. Cabo de extensão:

a. Um cabo de alimentação de comprimento reduzido é fornecido para minimizar o risco de emaranhamento ou tropeço associado a cabos de comprimento maior.

b. Existem extensões disponíveis que podem ser usadas, desde que haja cuidado com o manuseio.

c. A classificação elétrica indicada no cabo de extensão deve ser pelo menos igual ou maior que a potência elétrica do aparelho.

d. O cordão deve ser arranjado de forma que não caia sobre a bancada ou mesa, evitando que crianças puxem ou tropeçem acidentalmente.

e. Se o aparelho for do tipo aterrado, o cabo ou extensão deve ser um cabo aterrado de três condutores.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAFETY WARNING

Este dispositivo foi projetado apenas para uso doméstico.

10. DEVE sempre garantir que o aparelho esteja devidamente montado antes do uso.

11. A ventilação e a ventilação NÃO devem ser cobertas enquanto a unidade estiver em operação. Essa ação impede o cozimento uniforme e pode causar danos à unidade ou levar ao superaquecimento.

12. Recipientes resistentes ao calor DEVEM sempre ser usados. Extrema cautela deve ser exercida ao usar recipientes feitos de materiais que não sejam metal ou vidro.

13. NÃO é destinado ao uso comercial. Este aparelho é apenas para uso doméstico. NÃO deve ser usado para fins diferentes dos pretendidos. NÃO deve ser usado em veículos ou barcos em movimento. NÃO deve ser usado ao ar livre. O uso inadequado pode resultar em lesões.

14. Projetado exclusivamente para uso em bancadas. Certifique-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e seca. Não mova o aparelho durante a operação.

15. Não coloque o aparelho próximo à borda de uma bancada durante o uso.

16. Não use acessórios que não sejam recomendados ou comercializados pela Nilson. Não coloque acessórios em micro-ondas, forno torradeira, forno de convecção ou forno convencional, ou em placas de cerâmica, resistor elétrico, fogão a gás ou churrasco externo. O uso de acessórios não recomendados por Nilson pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

17. Não coloque papel, papelão ou plástico não resistente ao calor no forno, nem materiais que possam se incendiar ou derreter.

18. Nunca coloque papel vegetal ou papel vegetal desnutrido por cima. A circulação de ar pode fazer o papel se deslocar e entrar em contato com o elemento de aquecimento.

19. Não use esse aparelho para fritar.

20. Não coloque o aparelho em superfícies quentes, perto de chamas a gás ou elétricas, ou em um forno aquecido.

21. Utensílios volumosos para alimentos ou metal não devem ser colocados em um forno torradeira, pois podem causar incêndio ou risco de choque elétrico.

22. Nenhum objeto deve ser armazenado no forno enquanto ele estiver em funcionamento. Da mesma forma, elementos além dos acessórios recomendados pelo fabricante não devem ser colocados dentro do forno.

23. As tensões das fichas podem variar, o que influencia o desempenho do produto. Para prevenir possíveis doenças, recomenda-se usar um termômetro para verificar se o alimento está cozido nas temperaturas indicadas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAFETY WARNING

Este dispositivo foi projetado apenas para uso doméstico.

24. Desligue e desconecte o forno imediatamente se vir fumaça escura. Isso pode indicar que a comida está queimando. Espere a fumaça se dissipar antes de abrir a porta do forno.

25. Não toque em superfícies quentes. As superfícies dos aparelhos permanecem quentes durante e após o uso. Para evitar queimaduras ou ferimentos pessoais, sempre use protetores ou luvas isolantes de forno, além de alças ou botões disponíveis.

26. Extrema cautela deve ser tomada ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos em alta temperatura. Derramamento de comida pode causar queimaduras graves. O uso inadequado pode levar a lesão pessoal.

27. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. Não permita que o cabo fique pendurado nas bordas de mesas ou bancadas ou entre em contato com superfícies quentes.

28. Acessórios ou recipientes atingem temperaturas muito altas durante o processo de cozimento. Evite contato direto ao remover esses acessórios ou recipientes do aparelho. Sempre coloque acessórios ou recipientes em uma superfície resistente ao calor após a remoção. Não toque em acessórios ou recipientes durante ou imediatamente após o cozimento.

29. A limpeza e manutenção pelo usuário não deve ser realizada por menores.

30. Para desconectar o equipamento, pressione o botão de energia para desligar a unidade e depois desconecte a ficha. Deixe o equipamento esfriar antes de limpar, desmontar, colocar ou remover peças, assim como para armazenamento.

31. Não use almofadas de metal para limpeza. Partículas liberadas por essas pastilhas podem danificar partes e entrar em contato com componentes elétricos, criando risco de choque elétrico.

32. Por favor, consulte a seção de Limpeza e Manutenção para a manutenção regular do aparelho.

33. Sempre use luvas de forno resistentes ao calor, compressas ou luvas ao manusear materiais quentes e ao colocar ou retirar objetos do forno, incluindo bandejas, grades, acessórios ou recipientes.

34. Um incêndio pode ocorrer se o forno torradeiro estiver coberto ou em contato com materiais inflamáveis, como cortinas, paredes ou similares, durante o uso. Não armazene nenhum objeto no aparelho enquanto ele estiver em operação.

35. Limpe a bandeja de migalhas após cada uso. O acúmulo de gordura e migalhas pode superaquecer e causar incêndio.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAFETY WARNING

Este dispositivo foi projetado apenas para uso doméstico.

36. Não cubra a forma de migalhas ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode fazer o forno superaquecer. Para evitar isso, use papel alumínio metálico apenas se indicado expressamente. Caso o papel alumínio entre em contato com os elementos de aquecimento do forno, o risco de superaquecimento e incêndio aumenta.

37. Este forno cumpre todas as regulamentações relativas a campos eletromagnéticos. Se usado corretamente e de acordo com as instruções do manual do usuário, o aparelho é seguro para uso de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis.

38. SEMPRE conecte a ficha ao aparelho primeiro, e depois conecte o cabo à ficha da parede. Para desligar a tomada, pressione o botão de energia para desligar o forno e depois remova a ficha da tomada.

39. NÃO coloque o forno elétrico sobre ou próximo a materiais combustíveis, como cortinas ou toalhas de mesa.

40.  ou seja: Superfícies podem esquentar durante o uso.

41. Se o CABO DE ALIMENTAÇÃO for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas, para evitar qualquer risco.

	Indica a necessidade de ler e revisar as instruções para entender o funcionamento e o uso do produto.
	lindica a presença de um perigo que pode resultar em lesão pessoal, morte ou danos significativos à propriedade se o aviso associado a este símbolo for ignorado.
	Recomenda-se evitar contato com superfícies quentes. Sempre use proteção para as mãos para evitar queimaduras.
	Para uso interno e doméstico apenas.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES.

Conhecendo seu forno de pizza para fritura a ar

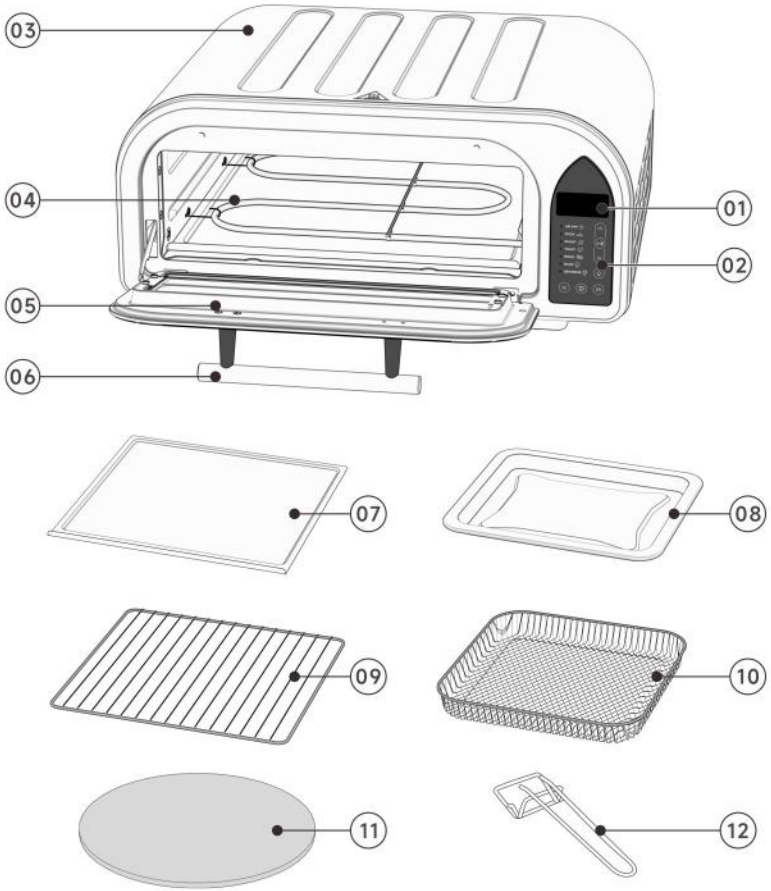

01. Exibição
02. Painel de Controle
03. Habitação
04. Elementos de aquecimento
05. Porta
06. Empunhadura
07. Bandeja de migalhas
08. Assadeira
09. Prateleira de arame
10. Cesto de fritura a ar
11. Pedra de pizza
12. Grampo de disco

Painel de Control

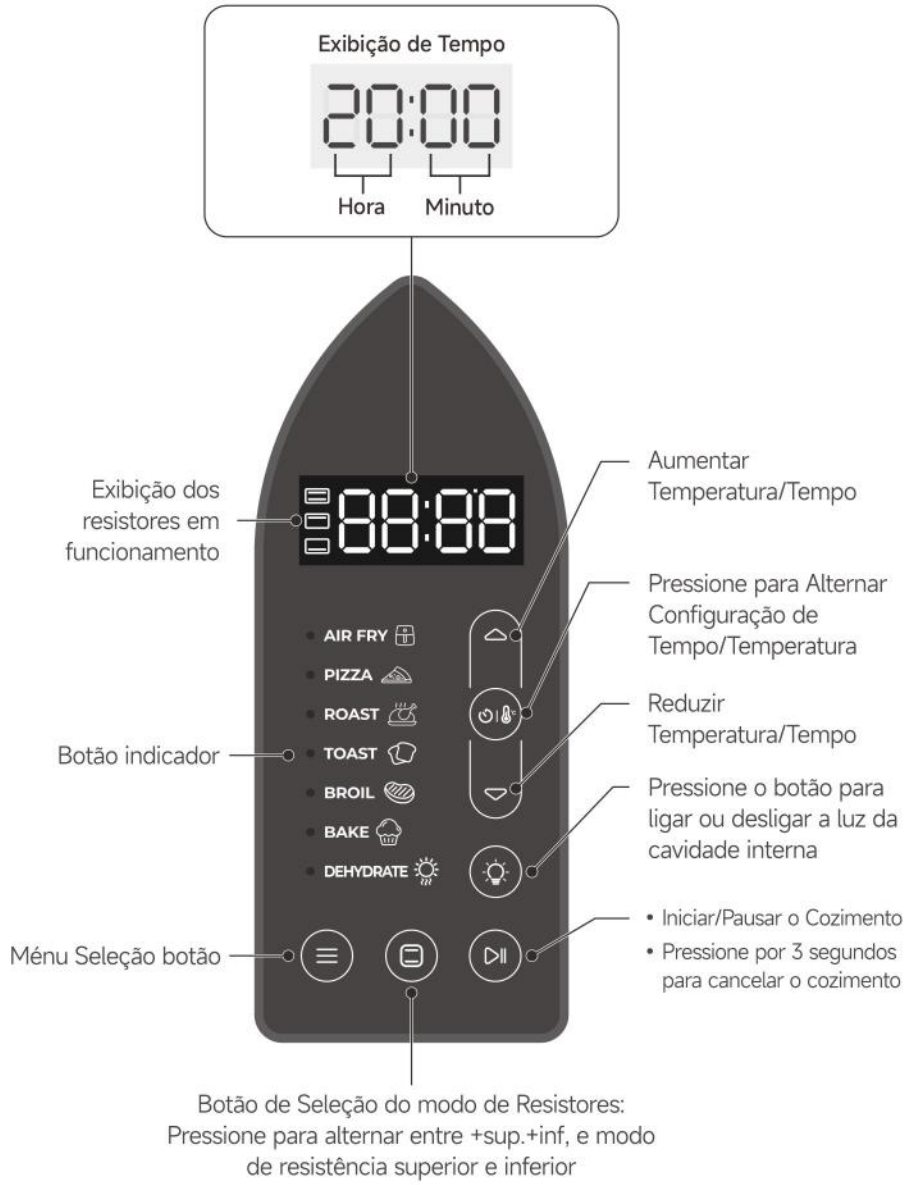

Cozinhando com seu forno de pizza Air Fry

ATENÇÃO:

- A superfície externa do forno, incluindo a porta do forno, fica quente durante e após o uso. A temperatura pode ultrapassar 100 °C. NÃO toque em superfícies quentes. As superfícies dos aparelhos permanecem quentes durante e após a operação. Para evitar queimaduras ou ferimentos pessoais, SEMPRE USE proteções ou luvas de forno isolantes e utilize as alças disponíveis.
- Sempre use luvas de forno resistentes ao calor, compressas ou luvas ao manusear materiais quentes e ao colocar ou remover objetos do forno.

NOTAS:

- ***Sempre certifique-se de que a bandeja de migalhas esteja corretamente colocada no fundo do forno durante o cozimento.***
- ***Antes de introduzir alimentos, recomenda-se pré-aquecer o forno por um período de 8 a 15 minutos.***

Antes do primeiro uso

Remova e descarte qualquer material de embalagem, etiquetas promocionais e fita adesiva da unidade.

Remova todos os acessórios da embalagem e leia este manual com atenção. Por favor, preste atenção especial às instruções de operação importantes, avisos e medidas de segurança para evitar ferimentos ou danos à propriedade.

Lave todos os acessórios com água quente e sabão, depois enxágue e seque bem. Os pratos e cestos mais crocantes são os ÚNICOS que podem ser usados na lava-louças. NUNCA limpe a unidade principal da lava-louças.

Testes

Um teste vai ajudar você a se familiarizar com o forno, garantir que ele está funcionando corretamente e eliminar possíveis detritos.

Certifique-se de que não haja comida ou embalagem no forno e conecte-a à corrente elétrica.

Selecione a função ROAST e depois pressione para iniciar o aquecimento.

O display exibe o cronômetro contando regressivamente.

O forno para de aquecer e emite vários sinais acústicos quando o processo termina.

Usando acessórios para forno

Usando a bandeja de migalhas

- Deslize a bandeja de migalhas para a parte inferior do interior do aparelho (sob os elementos de aquecimento);
- Não use o aparelho sem que a bandeja de migalhas esteja corretamente posicionada.
- Caso a bandeja de migalhas esteja mais da metade cheia, pare o processo de cozimento e limpe a bandeja antes de continuar.
- Para removê-lo, use luvas de forno e retire a bandeja de migalhas diretamente do aparelho.



Usando a assadeira, a grade de aço, a cesta de fritura a ar e a pedra para pizza

Recomendações para o uso de acessórios:

Ao usar a função de fritura a ar, coloque a cesta de fritura na grade de arame.

Ao preparar a pizza, coloque a Pizza Stone na grade de arame.

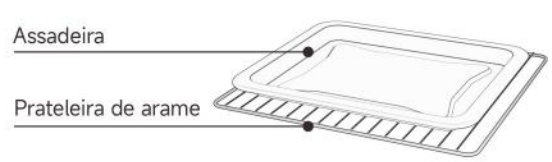

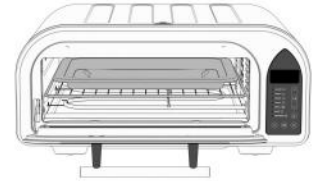

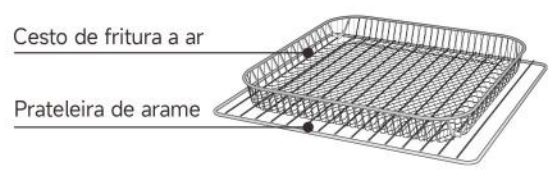



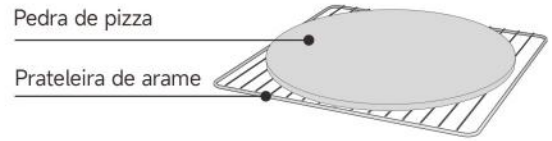

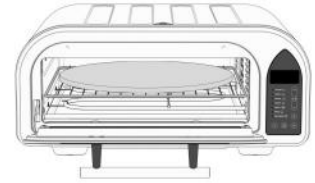

Guia de Culinária

TABELA DE REFERÊNCIA RÁPIDA PARA FUNÇÕES DA COZINHA

O tempo e a temperatura listados na tabela abaixo correspondem às configurações básicas padrão. À medida que você se familiariza com o dispositivo, pode fazer pequenos ajustes para atender às suas preferências.

NOTA: Sempre certifique-se de que a bandeja de migalhas esteja posicionada corretamente no fundo do forno durante o cozimento.

Função	Aplicação		Padrão Temperatura e tempo	Distribuição Temperatura e tempo
AIR FRY	• Cozinhe usando calor intenso e máxima circulação de ar • Prepare alimentos como batatas fritas e asinhas de frango		200° C 25 minutos	100-230°C 1 minuto - 2 horas
PIZZA	Pizza Fresca (com Pedra para Pizza)	• Até 12 polegadas	350° C 5 minutos	100-350°C 1 minuto - 1 hora
		NOTA: O pré-aquecimento a 350°C demora aproximadamente 20 minutos; esta configuração de temperatura deve ser ajustada manualmente.		
	Pizza Congelada (com Grelha de Arame)	• Até 12 polegadas	230° C 15 minutos	100-350°C 1 minuto - 1 hora
		NOTA: O pré-aquecimento a 230°C demora aproximadamente 10 minutos; esta configuração de temperatura deve ser ajustada manualmente.		
ROAST	• Prepare uma variedade de carnes e aves. • A comida deve estar macia e suculenta por dentro, e devidamente torrada por fora.		190° C 45 minutos	100-230°C 1 minuto - 2 horas
TOAST	• Pão torrado ou integral. • Até seis fatias.		250° C 6 minutos	100-250°C 4 minutos - 10 minutos
BROIL	• Prepare lanches abertos, cortes finos de carne (como bacon), aves, peixes, linguiça e vegetais. • Doure a superfície superior das caçarolas, gratins e sobremesas.		230° C 15 minutos	100-230°C 1 minuto - 45minutos
BAKE	• Cozinhe a comida de forma uniforme durante todo o tempo determinado. • Assar bolos, muffins e bolos		175° C 30 minutos	100-230°C 1 minuto - 2 horas
DEHYDRATE	• Desidrate os alimentos de forma uniforme, sem cozinhar • Batatas, frutas ou vegetais desidratados		60° C 8 horas	40-120°C 30 minutos - 24 horas

Guia Rápido para Começar

NOTAS:
- ***Sempre certifique-se de que a bandeja de migalhas esteja corretamente colocada no fundo do forno durante o cozimento.***
- ***Antes de introduzir alimentos, por favor, pré-aqueça o forno por 8 a 15 minutos.***

1.



Insira a bandeja de migalhas na cavidade (sob o aquecedor inferior). Em seguida, coloque a grade de arame dentro do forno. Conecte a ficha de energia a uma ficha e a tela vai ligar.

2.



Coloque a comida nos acessórios apropriados e depois coloque na grade de arame.

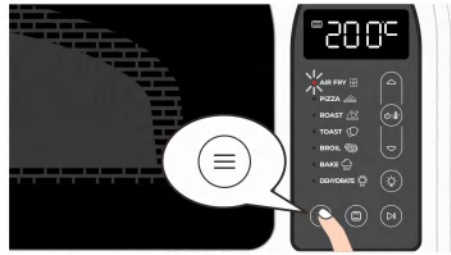

3.

ressione o botão do menu e selecione a função desejada. Depois, pressione o botão "Temp./Time" e depois as teclas para definir a temperatura e o tempo apropriados.

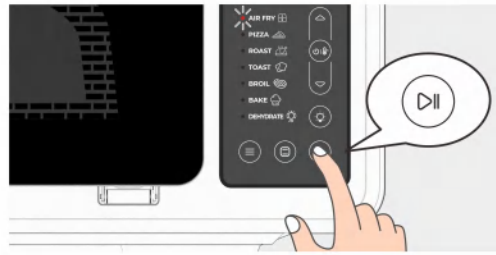

4.

Pressione o botão start/pause para iniciar o processo de cozimento.

5.



Ao final do cozimento, a unidade vai apitar.

Use luvas de forno ao retirar alimentos e aproveite sua refeição.

Limpeza e manutenção

Limpe os acessórios do forno (incluindo bandejas, entre outros) e o interior do forno após cada uso.

Nota:
- ***Não use limpadores abrasivos, almofadas de metal ou utensílios metálicos em qualquer parte do forno, incluindo bandejas e outros acessórios, pois podem riscar ou danificar suas superfícies.***
- ***Este forno não contém peças para manutenção do usuário. Quaisquer reparos devem ser realizados por um representante de serviço autorizado.***

01. Antes de limpar, desligue e desligue o forno da tomada, deixando-o esfriar completamente. Abra a porta para acelerar o processo de resfriamento.

02. Retire a forma de migalhas deslizando para fora do forno.

Nota: Após cada uso, deslize a bandeja de migalhas e retire as migalhas acumuladas.

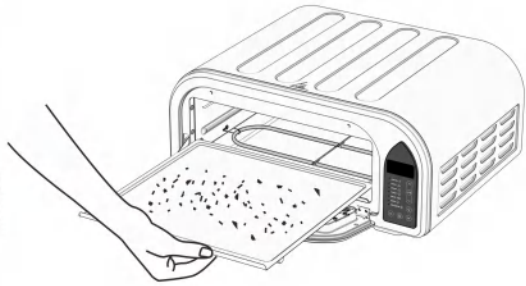

03. Aplique um limpador líquido não abrasivo ou uma solução spray suave em um pano ou esponja macio e úmido (não diretamente na superfície do forno) e limpe todas as partes do forno. Não use um pano seco na tela, pois pode riscar.

04. Para a limpeza de portas de vidro, use um limpador de vidro ou detergente suave junto com uma esponja macia e úmida ou uma almofada plástica macia.

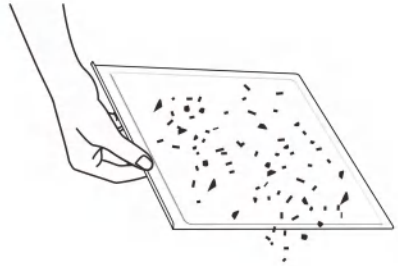

05. Deixe todas as superfícies secarem completamente antes de conectar ou ligar o forno.

Armazenamento

01. Limpe e seque o forno e todos os acessórios.

02. Coloque a assadeira de migalhas no forno. Insira o suporte na posição do meio. Certifique-se de que a porta do forno está fechada.

03. Guarde o forno na vertical. Não coloque nenhum objeto sobre ele.

Limpeza dos acessórios

01. Aplique um limpador líquido não abrasivo ou uma solução spray suave em uma esponja macia e úmida ou em uma almofada plástica macia (não na superfície dos acessórios). Limpe os acessórios e, se necessário, deixe-os de molho em água morna e sabão.

02. Para graxas resistentes:
- Em uma tigela pequena, misture 2 colheres de sopa americanas (30 mL) de bicarbonato de sódio com 1 colher de sopa americana (15 mL) de água para formar uma pasta.
- Use uma esponja para aplicar a pasta nas bandejas e esfregue suavemente. Deixe as bandejas descansarem por 15 minutos antes de enxaguar.
- Lave as bandejas com água e sabão.

Nota: Após cada uso, deslize a bandeja de migalhas e descarte as migalhas.

03. Seque todas as partes completamente antes de colocá-las de volta no forno.

04. Limpeza de pedras:
- Após cada pizza, escove suavemente a pedra para remover farinha e detritos usando uma escova de cabo longo com cerdas de arame. Um cabo de madeira é preferível, pois é menos propenso a derreter com o calor em comparação ao plástico. Não esfregue a pedra com a escova.
- Depois que o forno completar o ciclo de resfriamento, retire a pedra e escove delicadamente qualquer cinza ou resíduo queimado. Se necessário, vire a pedra para escovar a base.
- A pedra não deve ficar molhada ou imersa em água, pois pode ser danificada. A pedra não é adequada para limpeza na lava-louças.
- Nenhum óleo deve ser aplicado na pedra.
- Se necessário, recomenda-se escovar ou limpar qualquer cinza ou resíduo dentro do forno depois que ele estiver completamente frio. Alternativamente, um aspirador de pó equipado com um acessório de bico pode ser usado para extrair cinzas do forno. Sprays de limpeza de forno e almofadas metálicas de limpeza não devem ser usados.
- É essencial remover o máximo possível de restos de comida ou alimentos aderidos à pedra para minimizar a geração de fumaça. Se a pedra tiver comida grudada e a massa não conseguir mais fazer bom contato, a pedra deve ser virada para que fique voltada para baixo, depois colocá-la de volta no forno, selecionar a função pizza e permitir que a pedra esquente separadamente. Isso facilita que a comida presa queime e caia da pedra. Após o ciclo de cozimento, o ciclo de resfriamento deve ser deixado concluir completamente.
- Recomenda-se armazenar a pedra dentro do forno entre os usos, extraindo-a apenas para girá-la ou durante o processo de limpeza. A pedra é frágil e sensível a mudanças súbitas de temperatura.
- O interior da pedra e do forno pode descolorir com o uso; no entanto, essa descoloração não afeta o desempenho. Pode ser usado qualquer lado da pedra para assar.

Solução de problemas

Problema	Solução possível
O forno não liga.	• Verifique se o cabo de energia está devidamente conectado à ficha. • Conecte o cabo de energia a outra ficha. • Reajuste o disjuntor, se necessário.
A comida não está totalmente cozida.	• Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida está passada demais ou queimada.	• Reduza a temperatura ou o tempo de cozimento. • Certifique-se de que a comida não seja grande demais e não entre em contato com elementos de aquecimento.
O cozimento dos alimentos é irregular.	• Verifique se a comida não está empilhada demais em uma bandeja, prateleira ou outro recipiente. • Pré-aqueça o forno manualmente antes de começar a cozinhar.
É observada fumaça ou vapor branco. Tirado do forno.	• O forno pode gerar uma certa quantidade de fumaça branca ou vapor durante o cozimento. Esse é um comportamento normal. • Durante o primeiro uso, a poeira gerada no processo de embalagem pode causar a emissão de fumaça branca. Essa situação é comum em fornos torradeiras e muitos outros eletrodomésticos. Para remover qualquer resíduo de poeira, veja a seção Teste de Teste. • Excesso de óleo ou a presença de alimentos gordurosos podem causar a emissão de fumaça branca. Certifique-se de que o interior do forno esteja completamente limpo e livre de gordura.
A emissão de fumaça escura de O forno.	• Imediatamente pressione o botão "INICIAR/PAUSE" e desconecte o forno da rede elétrica. A comida está queimando. Espere a fumaça se dissipar antes de abrir a porta do forno.

Problema	Solução possível
Um termômetro indica que a temperatura do forno difere da configuração definida no forno.	• Termômetros comumente usados podem ter baixa sensibilidade e exigir mais de 10 minutos para medir a temperatura correta. Isso não afetará o processo de cozimento.
O que faz um disjuntor desarmar? Você está usando a unidade?	• A unidade consome 2000 watts de potência, então deve estar conectada a uma ficha protegida por um disjuntor de 16 ampères. Também é essencial que a unidade seja o único dispositivo conectado à ficha durante o uso. Para evitar a ativação do interruptor, certifique-se de que a unidade seja o único equipamento conectado ao disjuntor de 16 ampères que ficha.
Por que a água pinga sobre o A bancada fica debaixo da porta?	• Essa situação é normal. A condensação gerada por alimentos com alto teor de umidade (como pães congelados) pode circular pelo interior da porta e pingar para a bancada.
Por que o vapor é emitido a partir do Porta do forno?	• Essa situação é normal. Alimentos com alto teor de umidade podem liberar vapor nas proximidades imediatas da porta.
Por que os elementos de aquecimento parecem ligar e desligar?	• Essa situação é comum. O forno é projetado para regular a temperatura com precisão em cada função, ajustando os níveis de potência dos elementos de aquecimento.

Importado pela B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valência, Espanha
infonl@nilsonlife.com

Uma vez que o aparelho atinge o fim de sua vida útil, ele deve ser devidamente descartado em um ponto de coleta destinado a aparelhos elétricos. Eletrodomésticos não devem ser depositados em resíduos domésticos. A administração competente fornecerá informações sobre os endereços e horários de funcionamento desses pontos de coleta. Essa é a única forma de garantir que os eletrodomésticos antigos sejam descartados e reciclados corretamente.

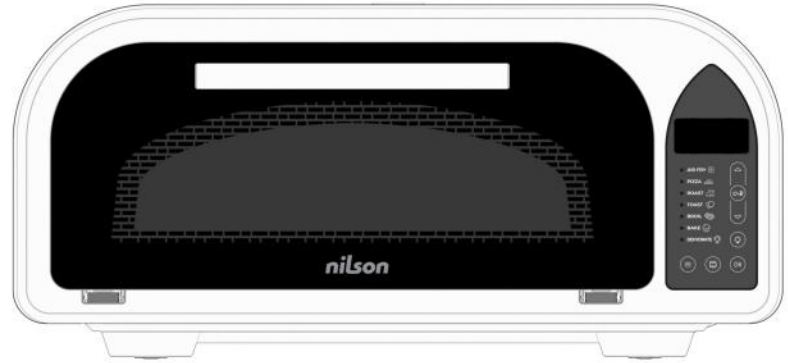

FOUR À PIZZA
FRITEUSE À AIR
NPM2000DP

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour référence future.

Merci d'avoir acheté
le four friteuse à air Pizza Maker de *nilson*

Spécifications techniques

Tension	Courant alternatif 220-240 V
Fréquence électrique	50Hz
Capacité	12L
Puissance	2000W
Dimensions du produit	465 x 421 x 213 mm
Régulation de la température	40-350°C

Consignez ces informations

Pour votre référence, nous vous recommandons vivement d'enregistrer votre pièce d'identité de commande ainsi que la date d'achat.

Produit :	Four à pizza pour la friture à air
Modèle :	
ID de commande :	
Date d'achat :	

Table des matières

MESURES DE SÉCURITÉ 01

Apprendre à connaître votre four à pizza à air 05

Panneau de contrôle 06

Cuisiner avec votre four à pizza Air Fry 07

Utilisation d'accessoires de four 08

Guide de cuisine 09

Guide rapide pour commencer 10

Nettoyage et entretien 11

Dépannage 13

MESURES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNING

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est impératif de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

01. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par celles sans expérience ou connaissance adéquates, sauf si elles sont sous surveillance ou n'ont reçu des instructions sur son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

02. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants. NE LAISSEZ PAS les enfants utiliser l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'on utilise en proximité avec des mineurs.

03. Les mineurs doivent être sous surveillance constante pour s'assurer qu'ils ne manipulent pas ou ne jouent pas avec l'appareil.

04. L'utilisation de prises électriques placées sous le plan de travail doit être évitée en permanence.

05. Il est strictement interdit de connecter cet appareil à une minuterie externe ou à un système de télécommande séparé.

06. Lors de l'utilisation de cet appareil, un minimum de 15,25 cm au-dessus et sur tous les côtés doit être prévu pour garantir une circulation d'air adéquate.

07. Pour éviter le risque de choc électrique, le câble, les prises ou le boîtier de l'unité principale ne doivent pas être immergés dans l'eau ou d'autres liquides.

08. Il est recommandé de procéder à des inspections périodiques de l'appareil et du câble d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise est endommagé, ou après que l'appareil a été défectueux ou endommagé. Dans de tels cas, vous devez orienter l'appareil vers le centre de service agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.

09. Câble d'extension :

a. Un cordon d'alimentation raccourci est fourni pour minimiser le risque d'emmêlement ou de déclenchement associé aux cordons de longueur plus longue.

b. Il existe des rallonges disponibles qui peuvent être utilisées à condition de soigner leur manipulation.

c. La capacité électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance électrique de l'appareil.

d. La corde doit être disposée de façon à ne pas tomber sur le plan de travail ou la table, empêchant ainsi les enfants de tirer dessus ou de trébucher accidentellement.

e. Si l'appareil est de type mis à la terre, l'ensemble câble ou rallonge doit être un câble à trois conducteurs mis à la terre.

MESURES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNING

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.

10. DOIT toujours s'assurer que l'appareil est correctement assemblé avant utilisation.

11. La bouche d'aération et la ventilation ne doivent PAS être couvertes pendant que l'unité fonctionne. Cette action empêche une cuisson uniforme et peut endommager l'appareil ou provoquer une surchauffe.

12. Les contenants résistants à la chaleur DOIVENT toujours être utilisés. Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation de contenants faits de matériaux autres que le métal ou le verre.

13. Il n'est PAS destiné à un usage commercial. Cet appareil est réservé à un usage domestique. Il ne doit PAS être utilisé à des fins autres que celles prévues. Il ne FAUT PAS l'utiliser sur des véhicules ou des bateaux en mouvement. Il ne FAUT PAS l'utiliser en extérieur. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

14. Conçu exclusivement pour être utilisé sur les plans de travail. Assurez-vous que la surface est nivelée, propre et sèche. Ne bougez pas l'appareil pendant le fonctionnement.

15. Ne placez pas l'appareil près du bord d'un plan de travail pendant l'utilisation.

16. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou commercialisés par Nilson. Ne placez pas les accessoires dans un micro-ondes, un four grille-pain, un four à convection ou un four conventionnel, ni sur une plaque en céramique, une résistance électrique, une cuisinière à gaz ou un barbecue extérieur. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Nilson peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

17. Ne placez pas de papier, de carton ou de plastique non résistant à la chaleur dans le four, ni de matériaux pouvant s'enflammer ou fondre.

18. Ne jamais mettre de papier cuit ou de papier à cuire non nourri par-dessus. La circulation de l'air peut faire bouger le papier et entrer en contact avec l'élément chauffant.

19. N'utilisez pas cet appareil pour la frire.

20. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, près d'une flamme à gaz ou électrique, ni dans un four chauffé.

21. Les ustensiles encombrants pour aliments ou en métal ne doivent pas être placés dans un four grille-four, car ils pourraient provoquer un incendie ou un risque de choc électrique.

22. Aucun objet ne doit être stocké sur le four pendant qu'il fonctionne. De même, les éléments autres que les accessoires recommandés par le fabricant ne doivent pas être placés dans le four.

23. Les tensions de prise peuvent varier, ce qui influence la performance du produit. Pour prévenir d'éventuelles maladies, il est recommandé d'utiliser un thermomètre pour vérifier que les aliments sont cuits aux températures indiquées.

MESURES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNING

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.

24. Éteignez et débranchez immédiatement le four si vous voyez de la fumée sombre. Cela peut indiquer que la nourriture brûle. Attendez que la fumée se dissipe avant d'ouvrir la porte du four.

25. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Les surfaces des appareils restent chaudes pendant et après utilisation. Pour éviter les brûlures ou les blessures corporelles, utilisez toujours des coussinets protecteurs ou des mitaines isolantes de four, ainsi que des poignées ou boutons disponibles.

26. Une extrême prudence doit être exercée lors du déplacement à haute température d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides. Les déversements alimentaires peuvent provoquer de graves brûlures. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures corporelles.

27. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants. Ne laissez pas le cordon pendre sur les bords des tables ou des plans de travail ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

28. Les accessoires ou récipients atteignent des températures très élevées pendant la cuisson. Évitez le contact direct lors du retrait de ces accessoires ou contenants de l'appareil. Placez toujours les accessoires ou les contenants sur une surface résistante à la chaleur après le retrait. Ne touchez pas aux accessoires ni aux contenants pendant ou immédiatement après la cuisson.

29. .Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des mineurs.

30. Pour déconnecter l'ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil, puis débranchez la prise. Laissez l'équipement refroidir avant de nettoyer, démonter, placer ou retirer les pièces, ainsi que pour le stockage.

31. N'utilisez pas de coussinets métalliques pour le nettoyage. Les particules libérées par ces tampons peuvent endommager des pièces et entrer en contact avec des composants électriques, créant un risque de choc électrique.

32. Veuillez consulter la section Nettoyage et Entretien pour l'entretien régulier de l'appareil.

33. Utilisez toujours des gants, compresses ou moufles de four résistants à la chaleur lors de la manipulation de matériaux chauds et lors du placement ou du retrait d'objets du four, y compris les plateaux, grilles, accessoires ou contenants.

34. Un incendie peut survenir si le four grille-pain est couvert ou en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des murs ou autres, pendant l'utilisation. Ne stockez aucun objet sur l'appareil pendant son fonctionnement.

35. Nettoyez le bac à miettes après chaque utilisation. L'accumulation de graisse et de miettes peut surchauffer et provoquer un incendie.

MESURES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNING

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.

36. Ne couvrez pas la plaque à miettes ni aucune partie du four avec du papier aluminium. Cela peut provoquer une surchauffe du four. Pour éviter cela, utilisez du papier aluminium métallique uniquement si cela est expressément indiqué. Dans le cas où le papier aluminium entre en contact avec les éléments chauffants de la chaudière, le risque de surchauffe et d'incendie augmente.

37. Ce four respecte toutes les réglementations concernant les champs électromagnétiques. S'il est utilisé correctement et conformément aux instructions du manuel d'utilisation, l'appareil est sûr selon les preuves scientifiques actuellement disponibles.

38. Connectez TOUJOURS la prise à l'appareil en premier, puis la corde, à la prise du mur. Pour débrancher, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le four puis retirez la prise de la prise.

39. NE PLACEZ PAS le four électrique sur ou près de matériaux combustibles, tels que des rideaux ou des nappes.

40. c'est-à-dire : les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.

41. Si le CÂBLE D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou par des personnes également qualifiées, afin d'éviter tout risque.

	Cela indique la nécessité de lire et de relire les instructions pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.
	Indique la présence d'un danger pouvant entraîner des blessures corporelles, un décès ou des dommages matériels importants si l'avertissement associé à ce symbole est ignoré.
	Il est recommandé d'éviter tout contact avec les surfaces chaudes. Portez toujours une protection pour les mains afin d'éviter les brûlures.
	Pour un usage intérieur et domestique uniquement.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS.

Apprendre à connaître votre four à pizza à air

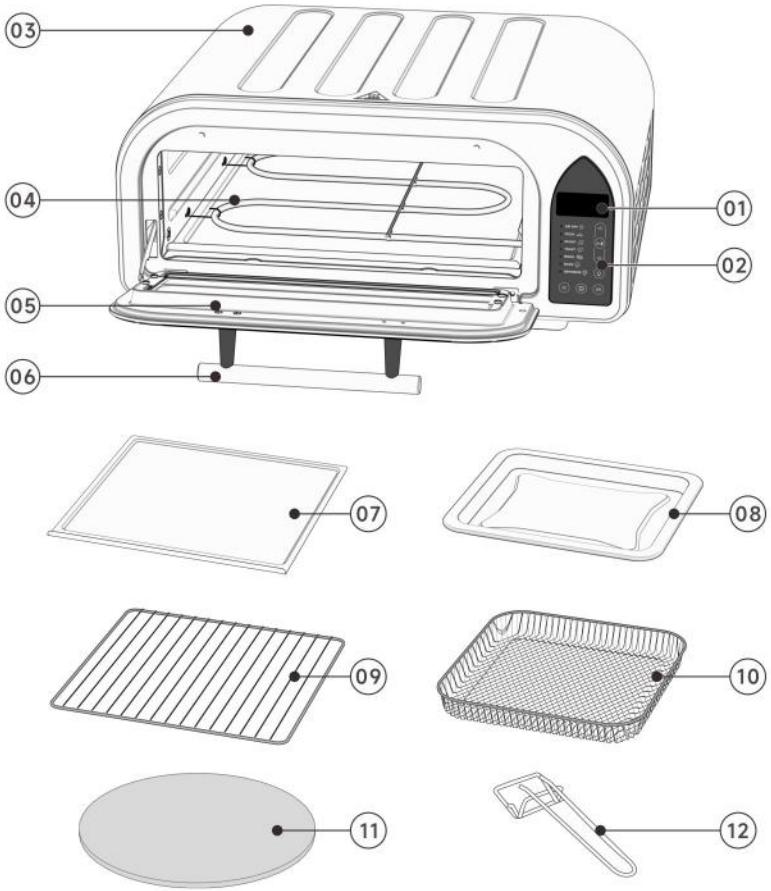

01. Affichage
02. Panneau de contrôle
03. Logement
04. Éléments chauffants
05. Porte
06. Prise
07. Plateau à miettes
08. Plaque de cuisson
09. Étagère en fil métallique
10. Panier à frire à air
11. Pierre à pizza
12. Pince à disque

Panneau de contrôle

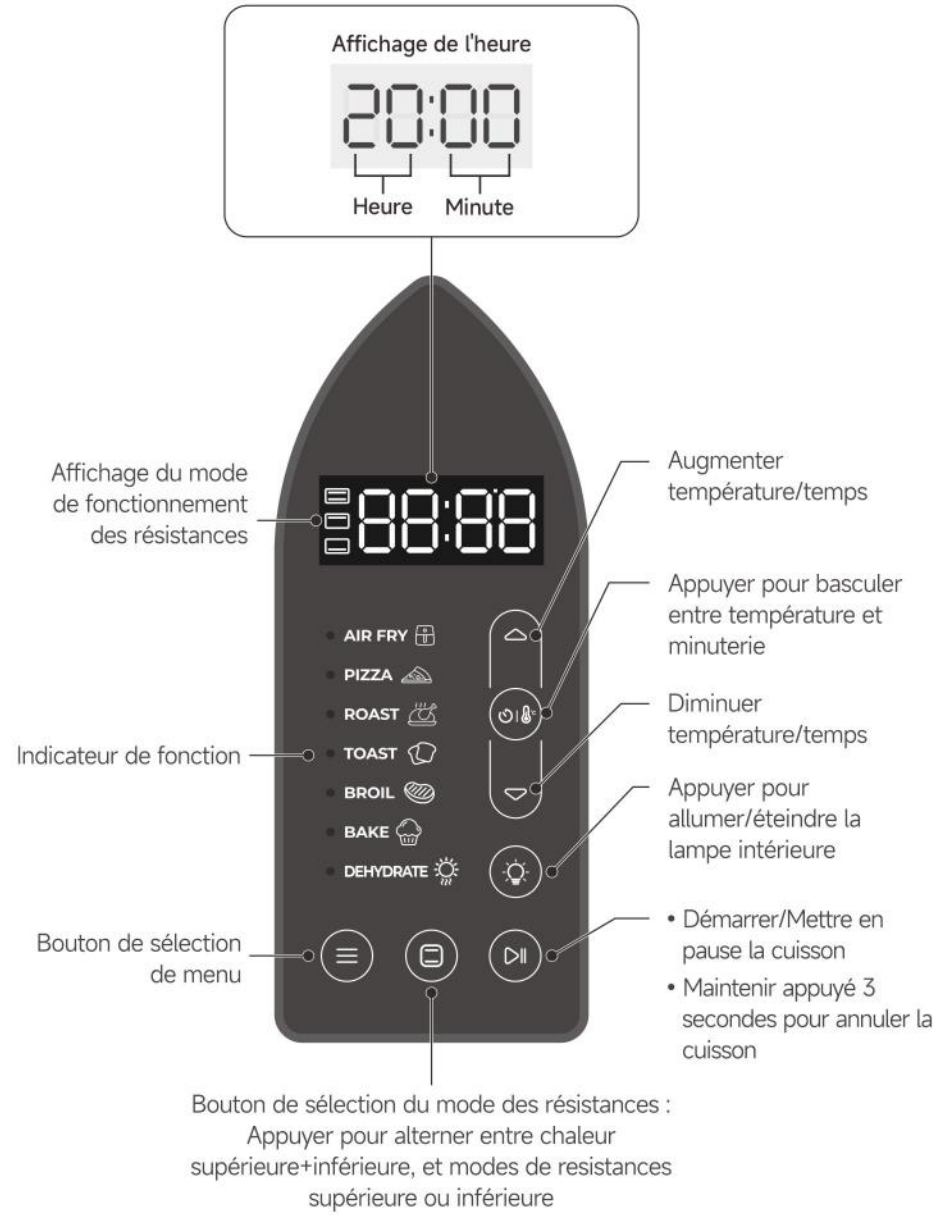

Cuisiner avec votre four à pizza Air Fry

ATTENTION :

- La surface extérieure du four, y compris la porte, est chaude pendant et après utilisation. La température peut dépasser 100 °C. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Les surfaces des appareils restent chaudes pendant et après l'opération. Pour éviter les brûlures ou les blessures corporelles, UTILISEZ TOUJOURS des coussinets protecteurs ou des mitaines isolantes de four et utilisez les poignées disponibles.
- Utilisez toujours des gants de four résistants à la chaleur, des compresses ou des moufles lors de la manipulation de matériaux chauds et lors du placement ou du retrait d'objets du four.

NOTES :

- ***Assurez-vous toujours que la plaque à miettes est bien placée au fond du four pendant la cuisson.***
- ***Avant d'introduire les aliments, il est recommandé de préchauffer le four pendant une période de 8 à 15 minutes.***

Avant la première utilisation

Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage, les labels promotionnels et le ruban adhésif de l'appareil.

Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement ce manuel. Veuillez prêter une attention particulière aux instructions d'utilisation importantes, aux avertissements et aux mesures de sécurité pour éviter les blessures ou les dommages matériels.

Lavez tous les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement. Les plats et paniers les plus croustillants sont les SEULS objets aptes au lave-vaisselle. NE JAMAIS nettoyer l'unité principale du lave-vaisselle.

Essais

Un test vous aidera à vous familiariser avec votre four, à vous assurer qu'il fonctionne correctement et à éliminer tout débris potentiel.

Assurez-vous qu'il n'y a ni nourriture ni emballage dans le four et branchez-le dans le courant électrique.

Sélectionnez la fonction ROAST, puis appuyez pour commencer l'échauffement.

L'affichage affichera le compte à rebours du minuteur.

Le four cessera de chauffer et émettra plusieurs signaux acoustiques une fois le processus terminé.

Utilisation d'accessoires de four

Utilisation du plateau à miettes

- Faites glisser le bac à miettes au fond de l'intérieur de l'appareil (sous les éléments chauffants) ;
- N'utilisez pas l'appareil sans que le plateau à miettes soit bien placé.
- Si la plaque à miettes est plus de moitié pleine, arrêtez la cuisson et nettoyez la plaque avant de continuer.
- Pour l'enlever, utilisez des mitaines de four et retirez la plaque à miettes directement de l'appareil.



Utiliser la plaque à four, la grille métallique, le panier à frire à air et la pierre à pizza

Recommandations pour l'utilisation des accessoires :

Lorsque vous utilisez la fonction de friture à air, placez le panier à frire sur la grille métallique.

Lorsque vous préparez la pizza, placez la pierre à pizza sur la grille métallique.





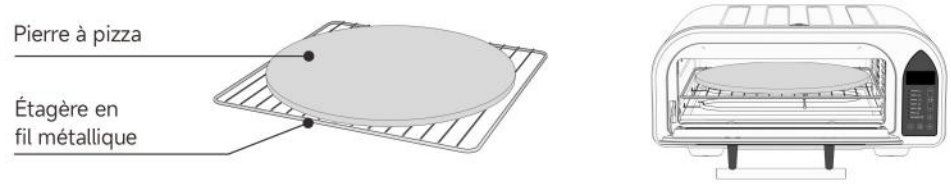

Guide de cuisine

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LA FONCTION DE LA CUISINE

L'heure et la température indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent aux réglages de base par défaut. À mesure que vous vous familiariserez avec l'appareil, vous pourrez effectuer de petits ajustements selon vos préférences.

REMARQUE : Assurez-vous toujours que la plaque à miettes est bien placée au fond du four pendant la cuisson.

Fonction	Application		Par défaut Température et temps	Répartition Température et temps
AIR FRY	• Faites cuire avec une chaleur intense et une circulation d'air maximale • Préparez des aliments comme des chips et des ailes de poulet		200° C 25 minutes	100-230°C 1 minute - 2 heures
PIZZA	Pizza fraîche (avec pierre à pizza)	• Jusqu'à 12 pouces	350° C 5 minutes	100-350°C 1 minute - 1 heure
		REMARQUE : Le préchauffage à 350 °C prend environ 20 minutes ; ce réglage de température doit être ajusté manuellement.		
	Pizza surgelée (avec Étagère en fil métallique)	• Jusqu'à 12 pouces	230° C 15 minutes	100-350°C 1 minute - 1 heure
		REMARQUE : Le préchauffage à 230 °C prend environ 10 minutes ; ce réglage de température doit être ajusté manuellement.		
ROAST	• Préparez une variété de viandes et de volailles. • La nourriture doit être tendre et juteuse à l'intérieur, et correctement grillée à l'extérieur.		190° C 45 minutes	100-230°C 1 minute - 2 heures
TOAST	• Pain grillé ou pain complet. • Jusqu'à six tranches.		250° C 6 minutes	100-250°C 4 minutes - 10 minutes
BROIL	• Préparez des encas ouverts, de fines morceaux de viande (comme du bacon), de la volaille, du poisson, de la saucisse et des légumes. • Dorez la surface supérieure des gratinées, gratins et desserts.		230° C 15 minutes	100-230°C 1 minute - 45 minutes
BAKE	• Faites cuire les aliments uniformément pendant toute la durée impartie. • Faire des gâteaux, des muffins et des gâteaux		175° C 30 minutes	100-230°C 1 minute - 2 heures
DEHYDRATE	• Déshydratez les aliments uniformément sans cuisson • Pommes de terre, fruits ou légumes déshydratés		60° C 8 heures	40-120°C 30 minutes - 24 heures

Guide rapide pour commencer

NOTES :
- ***Assurez-vous toujours que la plaque à miettes est bien placée au fond du four lors de la cuisson.***
- ***Avant d'introduire les aliments, veuillez préchauffer le four pendant 8 à 15 minutes.***

1.



Insérez le bac à miettes dans la cavité (sous le chauffage du bas). Ensuite, placez la grille métallique à l'intérieur du four. Connectez la prise d'alimentation à une prise et l'écran s'allumera.

2.



Placez la nourriture dans les accessoires appropriés, puis posez-la sur la grille métallique.

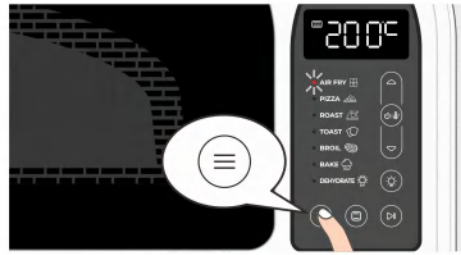

3.

Appuyez sur le bouton du menu et sélectionnez la fonction souhaitée. Ensuite, appuyez sur le bouton « Temp./Time », puis sur ⌃ ⌄ pour régler la température et la durée de cuisson appropriées.

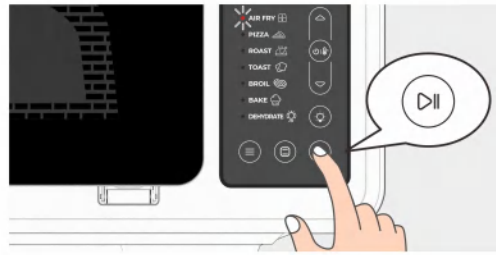

4.

Appuyez sur le bouton Démarrer/Mettre en pause pour commencer la cuisson.

5.



À la fin de la cuisson, l'appareil émet un bip.

Portez des mitaines de four lorsque vous retirez vos aliments et profitez de votre repas.

Nettoyage et entretien

Nettoyez les accessoires du four (y compris les plateaux, entre autres) ainsi que l'intérieur du four après chaque utilisation.

Note :
- ***N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de tampons à frotter en métal ou d'ustensiles métalliques sur aucune partie du four, y compris les plaques et autres accessoires, car ils pourraient rayer ou endommager leurs surfaces.***
- ***Ce four ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un représentant du service agréé.***

01. Avant de nettoyer, éteignez et débranchez le four pour le laisser refroidir complètement. Ouvrez la porte pour accélérer le processus de refroidissement.

02. Retirez la plaque à miettes en la faisant glisser hors du four.

Note : Après chaque utilisation, faites glisser le bac à miettes et retirez les miettes accumulées.

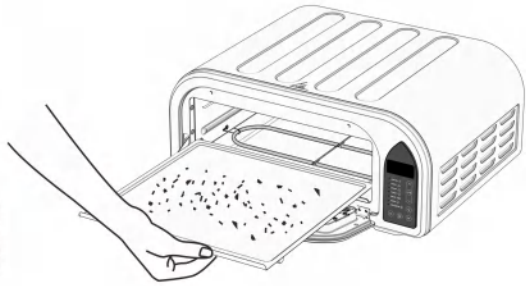

03. Appliquez un nettoyant liquide non abrasif ou une solution pulvérisatrice douce sur un chiffon ou une éponge douce et humide (pas directement sur la surface du four) et essuyez toutes les parties du four. N'utilisez pas de chiffon sec sur l'écran, car cela pourrait rayer.

04. Pour le nettoyage de portes vitrées, utilisez un nettoyant pour vitres ou un détergent doux ainsi qu'une éponge douce et humide ou un coussinet en plastique tendre.

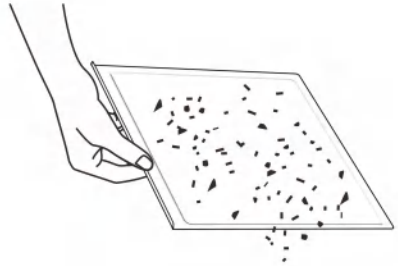

05. Laissez sécher toutes les surfaces complètement avant de connecter ou d'allumer le four.

Stockage

01. Nettoie et sèche le four et tous les accessoires.

02. Mettez la plaque à miettes au four. Insérez le rack en position centrale. Assurez-vous que la porte du four est fermée.

03. Range le four à la verticale. Ne posez aucun objet dessus..

Nettoyage des accessoires

01. Appliquez un nettoyant liquide non abrasif ou une solution de pulvérisation douce sur une éponge molle et humide ou un tampon en plastique tendre (pas sur la surface des accessoires). Nettoyez les accessoires et, si nécessaire, faites-les tremper dans de l'eau tiède savonneuse.

02. Pour les graisses résistantes :
- Dans un petit bol, mélangez 2 cuillères à soupe américaines (30 mL) de bicarbonate de soude avec 1 cuillère à soupe américaine (15 mL) d'eau pour former une tartinade.
- Utilisez une éponge pour appliquer la pâte sur les plateaux et frottez doucement. Laissez reposer les gouttières 15 minutes avant de rincer.
- Lavez les gouttières avec du savon et de l'eau.

Note : Après chaque utilisation, faites glisser le plateau à miettes et jetez les miettes.

03. Séchez complètement toutes les parties avant de les remettre au four.

04. Nettoyage de la pierre :
- Après chaque pizza, brossez doucement la pierre à pizza pour enlever la farine et les débris à l'aide d'une brosse à long manche à poils métalliques. Un manche en bois est préférable, car il présente moins de risque de fondre sous la chaleur, contrairement au plastique. Ne frottez pas la pierre trop fort avec la brosse.
- Une fois le four complètement refroidi, retirez la pierre et brossez doucement toute cendre ou tous résidus brûlés. Si nécessaire, retournez la pierre pour brosser le dessous.
- La pierre à pizza ne doit pas être mouillée ni immergée dans l'eau, car elle pourrait être endommagée. Elle n'est pas adaptée au lavage au lave-vaisselle.
- Aucune huile ne doit être appliquée sur la pierre.
- Si nécessaire, il est recommandé de brosser ou d'éliminer toute cendre ou tous résidus à l'intérieur du four une fois qu'il est complètement refroidi. Alternativement, un aspirateur équipé d'une buse peut être utilisé pour aspirer les cendres. Ni les sprays nettoyants pour four ni les tampons métalliques ne doivent être utilisés.
- Il est essentiel d'éliminer autant que possible les débris alimentaires ou les aliments collés sur la pierre afin de minimiser la production de fumée. Si des résidus alimentaires sont collés sur la pierre et que la pâte ne peut plus adhérer correctement, retournez la pierre, replacez-la dans le four, sélectionnez la fonction Pizza et laissez-la chauffer séparément. Cela facilitera la combustion et la chute des résidus. Après ce cycle, laissez le four se refroidir complètement.
- Il est recommandé de conserver la pierre dans le four entre deux utilisations, en ne la retirant que pour la retourner ou pour le nettoyage. La pierre est fragile et sensible aux changements brusques de température.
- La pierre et l'intérieur du four peuvent se décolorer avec l'utilisation ; cependant, cette décoloration n'affecte en rien les performances de cuisson. Les deux côtés de la pierre peuvent être utilisés.

Dépannage

Problème	Solution possible
Le four ne s'allume pas.	• Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté à la prise. • Connecte le câble d'alimentation à une autre prise. • Réinitialisez le disjoncteur, si nécessaire.
La nourriture n'est pas complètement cuite.	• Augmentez la température ou le temps de cuisson.
La nourriture est trop cuite ou brûlée.	• Réduisez la température ou le temps de cuisson. • Assurez-vous que les aliments ne sont pas trop grands et ne sont pas en contact avec les éléments chauffants.
La cuisson des aliments est inégale.	• Vérifiez que les aliments ne sont pas trop empilés sur un plateau, une étagère ou un autre contenant. • Préchauffez le four manuellement avant de commencer la cuisson.
On observe de la fumée ou de la vapeur blanche. Sorti du four.	• Le four peut générer une certaine quantité de fumée blanche ou de vapeur pendant la cuisson. C'est un comportement normal. • Lors de la première utilisation, la poussière générée lors du procédé d'emballage peut provoquer l'émission de fumée blanche. Cette situation est courante dans les fours-grille-pain et de nombreux autres appareils de cuisine. Pour éliminer tout résidu de poussière, voir la section Test Test. • Un excès d'huile ou la présence d'aliments gras peuvent provoquer l'émission de fumée blanche. Assurez-vous que l'intérieur du four est complètement propre et sans graisse.
L'émission de fumée noire provenant de Le four.	• Appuyez immédiatement sur le bouton « DÉMARRER/PAUSE » et débranchez le four du secteur. La nourriture brûle. Attendez que la fumée se dissipe avant d'ouvrir la porte du four.

Problème	Solution possible
Un thermomètre indique que la température du four diffère du réglage réglé dans le four.	• Les thermomètres couramment utilisés peuvent avoir une faible sensibilité et nécessiter plus de 10 minutes pour mesurer la température correcte. Cela n'affectera pas le processus de cuisson.
Qu'est-ce qui fait sauter un disjoncteur ? Tu utilises l'appareil ?	• L'unité consomme 2000 watts de puissance, elle doit donc être connectée à une prise protégée par un disjoncteur de 16 ampères. Il est également essentiel que l'appareil soit le seul connecté à l'prise pendant l'utilisation. Pour éviter l'activation de l'interrupteur, assurez-vous que l'unité est le seul équipement connecté à l'interrupteur de 16 ampères prise.
Pourquoi l'eau goutte-t-elle sur le Un plan de travail sous la porte ?	• Cette situation est normale. La condensation générée par les aliments à forte teneur en humidité (comme les pains surgelés) peut circuler à l'intérieur de la porte et goutter sur le plan de travail.
Pourquoi de la vapeur est-elle émise depuis le Porte du four ?	• Cette situation est normale. Les aliments à forte teneur en humidité peuvent libérer de la vapeur à proximité immédiate de la porte.
Pourquoi les éléments chauffants semblent-ils s'allumer et s'éteindre ?	• Cette situation est courante. Le four est conçu pour réguler précisément la température dans chaque fonction, en ajustant les niveaux de puissance des éléments chauffants.

Importé par B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valence, Espagne
infonl@nilsonlife.com

Une fois l'appareil atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être correctement éliminé à un point de collecte destiné aux appareils électriques. Les appareils ménagers ne doivent pas être déposés dans les déchets domestiques. L'administration compétente vous fournira des informations sur les adresses et les horaires d'ouverture de ces points de collecte. C'est la seule façon de garantir que les vieux appareils sont correctement jetés et recyclés.

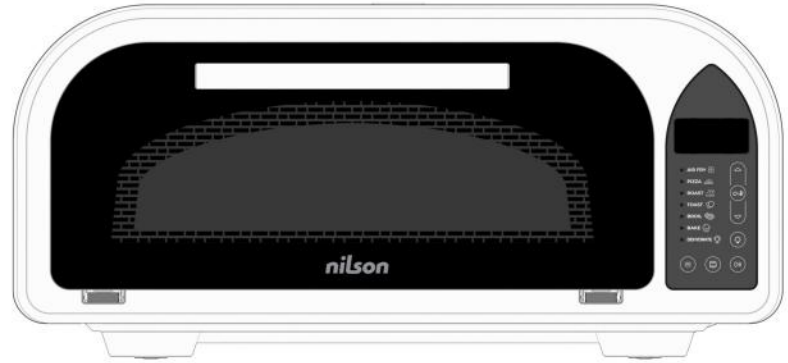

FORNO PER PIZZERIA FRIGGITRICE AD ARIA NPM2000DP

Manuale utente

Per favore, leggi attentamente questo manuale e conservalo per riferimento futuro.

Grazie per aver acquistato il
forno friggitrice ad aria per pizza di *nilson*

Specifiche tecniche

Tensione	Corrente alternata 220-240 V
Frequenza elettrica	50Hz
Capienza	12L
Potenza	2000W
Dimensioni del prodotto	465 x 421 x 213 mm
Regolazione della temperatura	40-350°C

Registra queste informazioni

Per tua riferimento, ti consigliamo vivamente di registrare il tuo ID d'ordine e la data di acquisto.

Prodotto:	Forno per pizza per friggere ad aria
Modello:	
ID ordine:	
Data di acquisto:	

Indice

MISURE DI SICUREZZA 01

Conoscere il tuo forno per pizza fritto ad aria 05

Pannello di controllo 06

Cucinare con il tuo forno per pizza Air Fry 07

Utilizzo di accessori per forno 08

Guida alla cucina 09

Guida veloce per iniziare 10

Pulizia e manutenzione 11

Risoluzione dei problemi 13

MISURE DI SICUREZZA

SAFETY WARNING

Questo dispositivo è progettato solo per uso domestico.

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è fondamentale osservare le precauzioni di sicurezza di base, che includono le seguenti:

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI.

01. Questo dispositivo non dovrebbe essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né da persone senza adeguata esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.

02. Tieni l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. NON permettere ai bambini di usare l'elettrodomestico. La stretta supervisione è necessaria quando viene utilizzata in prossimità di minori.

03. I minorenni devono essere sotto costante supervisione per assicurarsi di non maneggiare o giocare con l'apparecchio.

04. L'uso di spine elettriche posizionate sotto il bancone dovrebbe essere evitato in ogni momento.

05. È severamente vietato collegare questo apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto separato.

06. Quando si utilizza questo apparecchio, è necessario fornire almeno 15,25 cm sopra e su tutti i lati per garantire un'adeguata circolazione dell'aria.

07. Per prevenire il rischio di scosse elettriche, il cavo, le spine o l'alloggiamento dell'unità principale non devono essere immersi in acqua o altri liquidi.

08. Si consiglia di effettuare ispezioni periodiche dell'apparecchio e del cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, o dopo che l'apparecchio è stato danneggiato o danneggiato. In tali casi, devi indirizzare l'apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino per ispezione, riparazione o regolazione.

09. Cavo di prolunga:

a. Viene fornito un cavo di alimentazione a lunghezza ridotta per minimizzare il rischio di aggrovigli o inciampi associato a cavi di lunghezza maggiore.

b. Sono disponibili prolunghe utilizzabili purché si presti la dovuta attenzione alla loro manipolazione.

c. La potenza elettrica indicata sulla prolunga deve essere almeno uguale o superiore alla potenza elettrica dell'apparecchio.

d. Il cavo dovrebbe essere disposto in modo che non cada sul piano o sul tavolo, impedendo così ai bambini di tirarlo o di inciampare accidentalmente.

e. Se l'apparecchio è di tipo messo a terra, il cavo o il concorso prolunga deve essere un cavo a tre conduttori con messa a terra.

MISURE DI SICUREZZA

SAFETY WARNING

Questo dispositivo è progettato solo per uso domestico.

10. DEVE sempre assicurarsi che l'apparecchio sia assemblato correttamente prima dell'uso.

11. La bocchetta e la bocchetta dell'aria NON dovrebbero essere coperte mentre l'unità è in funzione. Questa azione impedirà una cottura uniforme e potrebbe causare danni all'unità o portare a un surriscaldamento.

12. I contenitori resistenti al calore DEVONO essere sempre utilizzati. Bisogna prestare estrema attenzione quando si utilizzano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro.

13. NON è destinato all'uso commerciale. Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente a uso domestico. NON deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti. NON dovrebbe essere usato su veicoli o barche in movimento. NON dovrebbe essere usata all'aperto. Un uso improprio può causare infortuni.

14. Progettato esclusivamente per l'uso sui piani di lavoro. Assicurati che la superficie sia livellata, pulita e asciutta. Non muovere l'apparecchio durante il funzionamento.

15. Non posizionare l'elettrodomestico vicino al bordo di un piano di lavoro durante l'uso.

16. Non utilizzare accessori che non sono raccomandati o commercializzati da Nilson. Non mettere accessori in microonde, forno tostapane, forno a convezione o forno convenzionale, né su piatti in ceramica, resistenza elettrica, fornello a gas o barbecue all'aperto. L'uso di accessori non raccomandati da Nilson può causare incendi, scosse elettriche o infortuni.

17. Non mettere carta, cartone o plastica non resistente al calore nel forno, né materiali che possono incendiarsi o sciogliersi.

18. Non inserire mai carta da forno o carta da forno non nutrita sopra. La circolazione dell'aria può far spostare la carta e entrare in contatto con l'elemento riscaldante.

19. Non usare questo apparecchio per friggere.

20. Non posizionare l'apparecchio su superfici calde, vicino a fiamme a gas o elettriche, o in un forno riscaldato.

21. Utensili ingombranti per alimenti o metallo non dovrebbero essere messi in un forno tostapane, poiché potrebbero causare incendi o rischio di scosse elettriche.

22. Nessun oggetto dovrebbe essere conservato sul forno mentre è in funzione. Allo stesso modo, elementi diversi dagli accessori raccomandati dal produttore non dovrebbero essere inseriti nel forno.

23. Le tensioni della spina possono variare, il che influenza le prestazioni del prodotto. Per prevenire possibili malattie, si consiglia di utilizzare un termometro per verificare che il cibo sia cotto alle temperature indicate.

MISURE DI SICUREZZA

SAFETY WARNING

Questo dispositivo è progettato solo per uso domestico.

24. Spegni e scollega subito il forno se vedi fumo scuro. Questo può indicare che il cibo sta bruciando. Aspetta che il fumo si dissipi prima di aprire la porta del forno.

25. Non toccare superfici calde. Le superfici degli elettrodomestici rimangono calde durante e dopo l'uso. Per evitare ustioni o infortuni personali, usa sempre cuscinetti protettivi o guanti isolanti per forno, oltre a manici o manopole disponibili.

26. Bisogna prestare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi ad alta temperatura. Le fuoriuscite di cibo possono causare gravi ustioni. Un uso improprio può causare danni personali.

27. Tieni l'elettrodomestico e il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non permettere che il cavo penda sopra i bordi di tavoli o piani di lavoro o entri in contatto con superfici calde.

28. Gli accessori o i contenitori raggiungono temperature molto elevate durante il processo di cottura. Evita il contatto diretto quando rimuovi tali accessori o contenitori dall'apparecchio. Posiziona sempre accessori o contenitori su una superficie resistente al calore dopo la rimozione. Non toccare accessori o contenitori durante o subito dopo la cottura.

29. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non dovrebbero essere effettuate da minorenni.

30. Per scollegare l'apparecchiatura, premi il pulsante di accensione per spegnere l'unità e poi scollega la spina. Lascia raffreddare l'attrezzatura prima di pulire, smontare, posizionare o rimuovere le parti, così come per la conservazione.

31. Non usare cuscinetti metallici per la pulizia. Le particelle rilasciate da queste tappetine possono danneggiare parti e entrare in contatto con componenti elettrici, creando un rischio di scosse elettriche.

32. Si prega di consultare la sezione Pulizia e Manutenzione per la manutenzione regolare dell'apparecchio.

33. Usa sempre guanti da forno, impacchi o guanti resistenti al calore quando maneggi materiali caldi e quando metti o rimuovi oggetti dal forno, inclusi vassoi, grinsole, accessori o contenitori.

34. Un incendio può verificarsi se il forno tostapane è coperto o in contatto con materiali infiammabili, come tende, pareti o simili, durante l'uso. Non conservare alcun oggetto sull'apparecchio mentre è in funzione.

35. Pulisci la teglia per briciole dopo ogni utilizzo. L'accumulo di grasso e briciole può surriscaldarsi e causare un incendio.

36. Non coprire la teglia per briciole o qualsiasi parte del forno con la carta stagnola. Questo può causare il surriscaldamento del forno. Per evitare

MISURE DI SICUREZZA

SAFETY WARNING

Questo dispositivo è progettato solo per uso domestico.

ciò, usa la carta metallica di alluminio solo se espressamente indicato. Nel caso in cui la carta stagnola entri in contatto con gli elementi riscaldanti della caldaia, il rischio di surriscaldamento e incendio aumenta.

37. Questo forno rispetta tutte le normative relative ai campi elettromagnetici. Se usato correttamente e in conformità con le istruzioni del manuale utente, l'apparecchio è sicuro per l'uso secondo le prove scientifiche attualmente disponibili.

38. COLLEGA SEMPRE prima la spina all'apparecchio, poi collega il cavo alla spina del muro. Per disconnetterti, premi il pulsante di accensione per spegnere il forno e poi rimuovi la spina dalla presa di corrente.

39. NON posizionare il forno elettrico su o vicino a materiali combustibili, come tende o tovaglie.

40. cioè: le superfici possono riscaldarsi durante l'uso.

41. Se il CAVO DI ALIMENTAZIONE è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone altrettanto qualificate, per evitare qualsiasi rischio.

	Indica la necessità di leggere e rivedere le istruzioni per comprendere il funzionamento e l'uso del prodotto.
	Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali, morte o danni materiali significativi se l'avvertimento associato a questo simbolo viene ignorato.
	Si consiglia di evitare il contatto con superfici calde. Indossa sempre una protezione per le mani per prevenire ustioni.
	Solo per uso interno e domestico.

TIENI QUESTE ISTRUZIONI.

Conoscere il tuo forno per pizza fritto ad aria

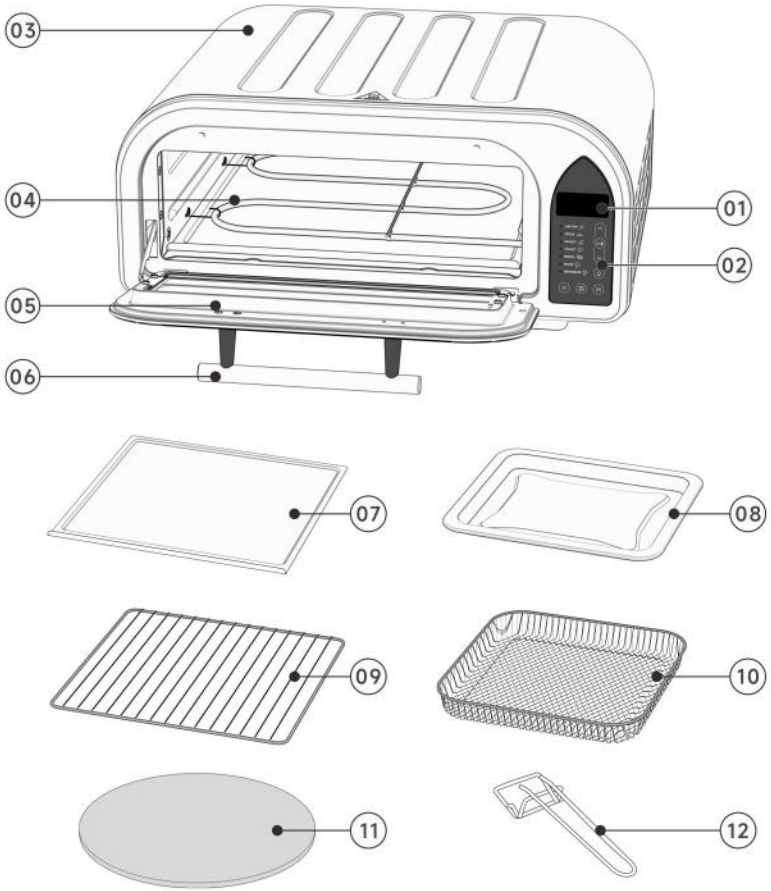

01. Display
02. Pannello di controllo
03. Abitazioni
04. Elementi riscaldanti
05. Porta
06. Impugnatura
07. Vassoio per briciole
08. Teglia da forno
09. Scaffale in filo
10. Cestello per friggere ad aria
11. Pietra per pizza
12. Pinza a disco

Pannello di controllo

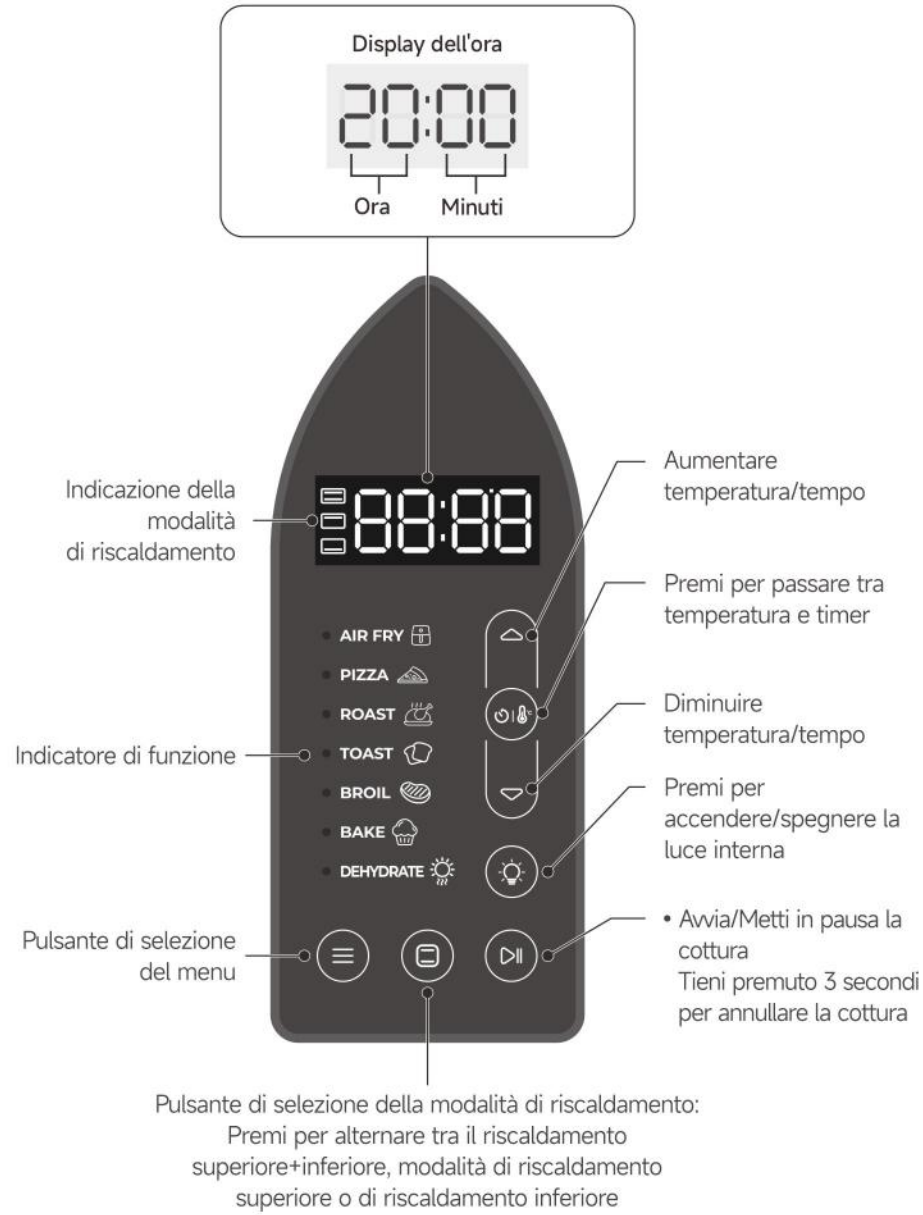

Cucinare con il tuo forno per pizza Air Fry

ATTENZIONE:

- La superficie esterna del forno, compresa la porta del forno, è calda durante e dopo l'uso. La temperatura può superare i 100 °C. NON toccare superfici calde. Le superfici degli apparecchi rimangono calde durante e dopo l'operazione. Per evitare ustioni o infortuni personali, USA SEMPRE cuscinetti protettivi o guanti isolanti per forno e usa le manici disponibili.
- Usa sempre guanti da forno, impacchi o guanti resistenti al calore quando maneggi materiali caldi e quando metti o rimuovi oggetti dal forno.

NOTE:

- ***Assicurati sempre che la teglia per briciole sia posizionata correttamente sul fondo del forno durante la cottura.***
- ***Prima di introdurre il cibo, si consiglia di preriscaldare il forno per un periodo da 8 a 15 minuti.***

Prima del primo utilizzo

Rimuovi e smalti qualsiasi materiale di imballaggio, etichette promozionali e nastro adesivo dall'unità.

Rimuovi tutti gli accessori dalla confezione e leggi attentamente questo manuale. Si prega di prestare particolare attenzione alle istruzioni operative importanti, agli avvertimenti e alle misure di sicurezza per evitare infortuni o danni materiali.

Lava tutti gli accessori con acqua calda e saponeta, poi risciacquali e asciugali accuratamente. I piatti e i cesti più croccanti sono gli UNICI pezzi adatti alla lavastoviglie. NON pulire mai l'unità principale della lavastoviglie.

Test

Un test ti aiuterà a familiarizzare con il forno, a verificare che funzioni correttamente ed eliminare eventuali detriti.

Assicurati che non ci siano cibo o confezioni nel forno e collegalo alla corrente elettrica.

Seleziona la funzione ROAST, poi premi per iniziare il riscaldamento.

Il display mostrerà il timer che sta iniziando a ridire.

Il forno smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici una volta terminato il processo.

Utilizzo di accessori per forno

Uso del vassoio per briciole

- Fai scivolare la vaschetta per briciole sul fondo dell'interno dell'apparecchio (sotto gli elementi riscaldanti);
- Non usare l'elettrodomestico senza che il vassoio per briciole sia posizionato correttamente.
- Se la teglia per briciole è più della metà piena, ferma la cottura e procedi a pulire la teglia prima di continuare.
- Per rimuoverlo, usa dei guanti da forno e rimuovi direttamente la teglia per briciole dall'apparecchio.



Usando la teglia da forno, la griglia metallica, il cestino per friggere l'aria e la pietra per pizza

Raccomandazioni per l'uso degli accessori:

Quando usi la funzione di frittura ad aria, posiziona il cestino sulla griglia metallica.

Quando prepari la pizza, posiziona la Pietra della Pizza sulla griglia metallica.





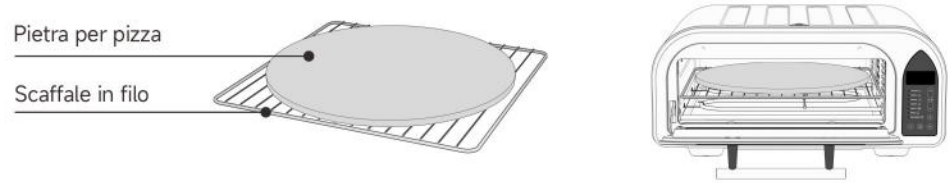

Guida alla cucina

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDA PER LA FUNZIONE DELLA CUCINA

Il tempo e la temperatura elencati nella tabella sottostante corrispondono alle impostazioni di base predefinite. Man mano che ti familiarizzi con il dispositivo, puoi apportare piccoli aggiustamenti per adattarla alle tue preferenze.

NOTA: Assicurati sempre che la teglia per briciole sia posizionata correttamente sul fondo del forno durante la cottura.

Funzione	Applicazione		Predefinito Temperatura e tempo	Distribuzione Temperatura e tempo
AIR FRY	• Cuoci usando calore intenso e la massima circolazione d'aria • Prepara cibi come patatine e ali di pollo		200° C 25 minuti	100-230°C 1 minuto - 2 ore
PIZZA	Pizza fresca (con pietra per pizza)	• Fino a 12 pollici	350° C 5 minuti	100-350°C 1 minuto - 1 ore
		NOTA: Il preriscaldamento a 350 °C richiede circa 20 minuti; questa impostazione di temperatura deve essere regolata manualmente.		
	Pizza surgelata (con scaffale in filo)	• Fino a 12 pollici	230° C 15 minuti	100-350°C 1 minuto - 1 ore
		NOTA: Il preriscaldamento a 230 °C richiede circa 10 minuti; questa impostazione di temperatura deve essere regolata manualmente.		
ROAST	• Prepara una varietà di carni e pollame. • Il cibo dovrebbe essere tenero e succoso all'interno, e adeguatamente tostato all'esterno.		190° C 45 minuti	100-230°C 1 minuto - 2 ore
TOAST	• Pane tostato o integrale. • Fino a sei fette.		250° C 6 minuti	100-250°C 4 minuti - 10 minuti
BROIL	• Prepara snack aperti, sottili tagli di carne (come pancetta), pollame, pesce, salsicce e verdure. • Rosolare la superficie superiore di casseruole, gratini e dolci.		230° C 15 minuti	100-230°C 1 minuto - 45 minuti
BAKE	• Cuoci il cibo in modo uniforme per tutto il tempo stabilito. • Preparare torte, muffin e torte		175° C 30 minuti	100-230°C 1 minuto - 2 ore
DEHYDRATE	• Disidrata il cibo in modo uniforme senza cuocere • Patate, frutta o verdura disidratate		60° C 8 ore	40-120°C 30 minuti - 24 ore

Guida veloce per iniziare

NOTE:
- ***Assicurati sempre che la teglia per briciole sia posizionata correttamente sul fondo del forno durante la cottura.***
- ***Prima di introdurre il cibo, preriscalda il forno per 8-15 minuti.***

1.



Inserisci la teglia per briciole nella cavità (sotto il riscaldatore inferiore). Successivamente, posiziona la griglia all'interno del forno. Collega la spina di alimentazione a una spina e il display si accenderà.

2.



Metti il cibo negli accessori appropriati, poi appoggiali sulla griglia metallica.

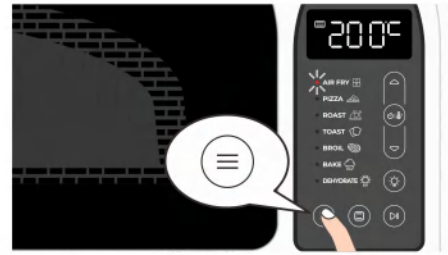

3.

Premi il pulsante del menu e seleziona la funzione desiderata. Poi, premi il pulsante "Temp./Time", quindi usa i tasti per impostare la temperatura e la durata di cottura appropriate.

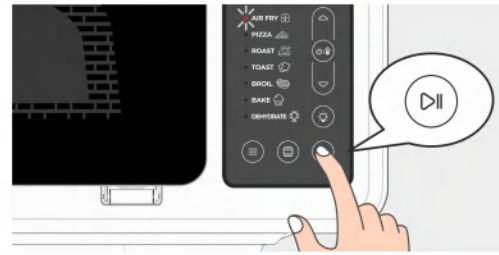

4.

Premi il pulsante start/pausa per iniziare il processo di cottura.



5.

Alla fine della cottura, l'unità emette un segnale acustico.

Indossa guanti da forno quando rimuovi il cibo e goditi il pasto.

Pulizia e manutenzione

Pulire gli accessori per il forno (inclusi vassoi, tra gli altri) e l'interno del forno dopo ogni utilizzo.

Nota:
- ***Non usare detergenti abrasivi, tamponi per strofinare metallo o utensili metallici su nessuna parte del forno, inclusi vassoi e altri accessori, poiché potrebbero graffiare o danneggiare le loro superfici.***
- ***Questo forno non contiene parti adatte alla manutenzione dell'utente. Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un rappresentante autorizzato.***

01. Prima di pulire, spegni e stacca il forno, lasciandolo raffreddare completamente. Apri la porta per accelerare il processo di raffreddamento.

02. Rimuovi la teglia per briciole facendola scivolare fuori dal forno.

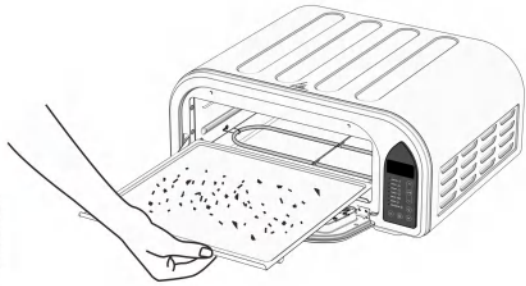

Nota: Dopo ogni utilizzo, fai scorrere la teglia per briciole e rimuovi eventuali briciole accumulate.

03. Applica un detergente liquido non abrasivo o una soluzione spray delicata su un panno morbido e umido o una spugna (non direttamente sulla superficie del forno) e pulisci tutte le parti del forno. Non usare un panno asciutto sullo schermo, perché potrebbe graffiarsi.

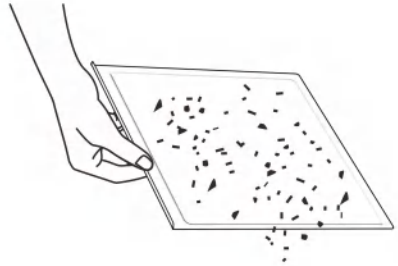

04. Per la pulizia delle porte in vetro, usa un detergente per vetri o un detersivo delicato insieme a una spugna morbida e umida o un tappetino di plastica morbida.

05. Lascia asciugare completamente tutte le superfici prima di collegare o accendere il forno.

Stoccaggio

01. Pulisci e asciuga il forno e tutti gli accessori.

02. Metti la teglia per briciole in forno. Inserisci il rack in posizione centrale. Assicurati che la porta del forno sia chiusa.

03. Conserva il forno in posizione verticale. Non mettere nessun oggetto sopra.

Pulizia degli accessori

01. Applica un detergente liquido non abrasivo o una soluzione spray delicata su una spugna morbida e umida o su un tampone di plastica morbida (non sulla superficie accessoria). Pulisci gli accessori e, se necessario, immergili in acqua calda e saponata.

02. Per grassi resistenti:
- In una ciotola piccola, mescola 2 cucchiai statunitensi (30 mL) di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio statunitense (15 mL) d'acqua per formare una crema spalmabile.
- Usa una spugna per applicare la pasta sui vassoi e strofina delicatamente. Lascia riposare i vassoi per 15 minuti prima di risciacquare.
- Lava i vassoi con acqua e sapone.

Nota: Dopo ogni utilizzo, fai scorrere la teglia per briciole e getta via le briciole.

03. Asciuga completamente tutte le parti prima di rimetterle in forno.

04. Pulizia della pietra:
- Dopo ogni pizza, spazzola delicatamente la pietra per rimuovere farina e detriti usando una spazzola a manico lungo con setole metalliche. Un manico in legno è preferibile, poiché è meno probabile che si scioglia per il calore rispetto alla plastica. Non strofinare la pietra con la spazzola.
- Una volta completato il ciclo di raffreddamento, rimuovi la pietra dal forno e spazzola delicatamente via eventuali residui di cenere o bruciatura. Se necessario, gira la pietra per spazzolare il fondo.
- La pietra non dovrebbe essere bagnata né immersa nell'acqua, poiché potrebbe danneggiarsi. La pietra non è adatta per essere pulita in lavastoviglie.
- Non si dovrebbe applicare olio sulla pietra.
- Se necessario, si consiglia di spazzolare o pulire qualsiasi cenere o residuo all'interno del forno una volta che è completamente freddo. In alternativa, un aspirapolvere dotato di un accessorio ugello può essere utilizzato per estrarre la cenere dalla caldaia. Non dovrebbero essere usati spray per la pulizia del forno e tappetini metallici.
- È fondamentale rimuovere quanti più detriti alimentari o alimenti attaccati al calcolo per minimizzare la generazione di fumo. Se la pietra ha del cibo attaccato e l'impasto non riesce più a toccarla bene, la pietra dovrebbe essere girata in modo che sia rivolta verso il basso, poi rimettela in forno, selezionare la funzione pizza e lasciare che la pietra si scaldi separatamente. Questo rende più facile che il cibo attaccato si bruci e cada dalla pietra. Dopo il ciclo di cottura, il ciclo di raffreddamento dovrebbe essere completato completamente.
- Si consiglia di conservare la pietra all'interno del forno tra un uso e l'altro, estraendola solo per girarla o durante il processo di pulizia. La pietra è fragile e sensibile ai cambiamenti improvvisi di temperatura.
- L'interno della pietra e del forno può scolorirsi con l'uso; tuttavia, tale decolorazione non influisce sulle prestazioni. Si può usare entrambi i lati della pietra da forno.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Il forno non si accende.	• Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla spina. • Collega il cavo di alimentazione a un'altra spina. • Resetta l'interruttore, se necessario.
Il cibo non è completamente cotto.	• Aumenta la temperatura o il tempo di cottura.
Il cibo è troppo cotto o bruciato.	• Riduci la temperatura o il tempo di cottura. • Assicurati che il cibo non sia troppo grande e non entri in contatto con elementi riscaldanti.
La cottura del cibo è irregolare.	• Controlla che il cibo non sia sovraccaricato su un vassoio, uno scaffale o un altro contenitore. • Preriscalda il forno manualmente prima di iniziare a cucinare.
Si osservano fumo o vapore bianco. Fuori dal forno.	• Il forno può generare una certa quantità di fumo bianco o vapore durante la cottura. Questo è un comportamento normale. • Durante il primo utilizzo, la polvere generata nel processo di confezionamento può causare l'emissione di fumo bianco. Questa situazione è comune nei forni tostapane e in numerosi altri elettrodomestici da cucina. Per rimuovere eventuali residui di polvere, consulta la sezione Test Test. • L'eccesso di olio o la presenza di cibi grassi possono causare l'emissione di fumo bianco. Assicurati che l'interno del forno sia completamente pulito e privo di grasso.
L'emissione di fumo scuro da Il forno.	• Premi immediatamente il pulsante "START/PAUSE" e scollega il forno dalla rete elettrica. Il cibo brucia. Aspetta che il fumo si dissipi prima di aprire la porta del forno.

Problema	Possibile soluzione
Un termometro indica che la temperatura del forno differisce da quella impostata nel forno.	• I termometri comunemente usati possono avere una bassa sensibilità e richiedere più di 10 minuti per misurare la temperatura corretta. Questo non influirà sul processo di cottura.
Cosa fa scattare un interruttore elettrico? Stai usando l'unità?	• L'unità consuma 2000 watt di potenza, quindi deve essere collegata a una spina protetta da un interruttore da 16 ampere. È inoltre essenziale che l'unità sia l'unico dispositivo collegato alla spina durante l'uso. Per evitare l'attivazione dell'interruttore, assicurati che l'unità sia l'unica attrezzatura collegata all'interruttore da 16 ampere spina.
Perché gocciola acqua sul Piano da sotto la porta?	• Questa situazione è normale. La condensa generata da alimenti con alto contenuto di umidità (come i pani surgelati) può viaggiare all'interno della porta e gocciolare sul piano di lavoro.
Perché viene emessa vapore dal Porta del forno?	• Questa situazione è normale. Gli alimenti con alto contenuto di umidità possono rilasciare vapore nelle immediate vicinanze della porta.
Perché sembrano accendersi e spegnere gli elementi riscaldanti?	• Questa situazione è comune. Il forno è progettato per regolare con precisione la temperatura in ogni funzione, regolando i livelli di potenza degli elementi riscaldanti.

Importato da B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Spagna
infonl@nilsonlife.com

Una volta che l'apparecchio ha raggiunto la fine della sua vita utile, deve essere smaltita correttamente in un punto di raccolta destinato agli apparecchi elettrici. Gli elettrodomestici non dovrebbero essere depositati nei rifiuti domestici. L'amministrazione competente ti fornirà informazioni sugli indirizzi e gli orari di apertura di questi punti di recupero. Questo è l'unico modo per garantire che i vecchi elettrodomestici vengano smaltiti e riciclati correttamente.

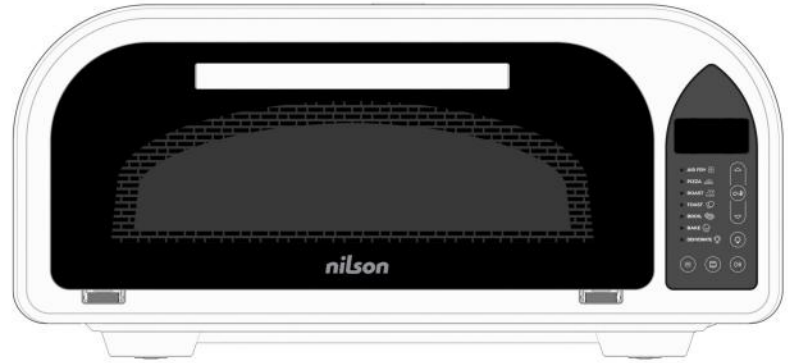

PIZZAMACHEROFEN
AIR-FRYER
NPM2000DP

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

Danke, dass Sie den
Pizza-Macher-Airfryer-Ofen gekauft haben von nilson

Technische Spezifikationen

Spannung	Wechselstrom 220–240 V
Elektrische Frequenz	50Hz
Kapazität	12L
Macht	2000W
Produktmaße	465 x 421 x 213 mm
Temperaturregulierung	40-350°C

Zeichnen Sie diese Informationen auf

Zu Ihrer Orientierung empfehlen wir dringend, Ihre Bestell-ID und das Kaufdatum zu registrieren.

Produkt:	Pizzaofen zum Airfryen
Modell:	
Bestell-ID:	
Kaufdatum:	

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSMASSNAHMEN 01

Lernen Sie Ihren Air-Frieding-Pizzaofen kennen 05

Kontrollpanel 06

Kochen mit deinem AirFry-Pizzaofen 07

Verwendung von Ofenzubehör 08

Kochanleitung 09

Schneller Einstiegsleitfaden 10

Reinigung und Wartung 11

Fehlerbehebung 13

SICHERHEITSMASSNAHMEN

SAFETY WARNING

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch konzipiert.

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts ist es unerlässlich, grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, zu denen unter anderem die folgenden gehören:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

01. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter Überwachung oder haben Anweisungen zur Nutzung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.

02. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ERLAUBEN Sie Kindern NICHT, das Gerät zu benutzen. Enge Überwachung ist notwendig, wenn man in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen arbeitet.

03. Minderjährige müssen unter ständiger Überwachung stehen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht anfassen oder damit spielen.

04. Die Verwendung elektrischer Stecker unter der Theke sollte jederzeit vermieden werden.

05. Es ist strengstens verboten, dieses Gerät an einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem anzuschließen.

06. Bei der Verwendung dieses Geräts sollten mindestens 15,25 cm über und an allen Seiten bereitgestellt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

07. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten das Kabel, die Stecker oder das Gehäuse des Hauptgeräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

08. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen des Geräts und des Stromkabels durchzuführen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nachdem das Gerät beschädigt oder beschädigt wurde. In solchen Fällen müssen Sie das Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Anpassung an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum verweisen.

09. Verlängerungskabel:

- **a.** Ein verkürztes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko von Verheddern oder Auslösen bei längeren Kabeln zu minimieren.
- **b.** Es gibt Verlängerungskabel, die benutzt werden können, solange sie sorgfältig behandelt werden.
- **c.** Die auf dem Verlängerungskabel angegebene elektrische Leistung muss mindestens gleich oder höher als die elektrische Leistung des Geräts sein.
- **d.** Das Kabel sollte so angeordnet werden, dass es nicht auf die Arbeitsplatte oder den Tisch fällt, um zu verhindern, dass Kinder daran ziehen oder versehentlich stolpern.
- **e.** Ist das Gerät geerdet, muss das Kabel oder das Verlängerungskabel ein dreiadriges geerdetes Kabel sein.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

SAFETY WARNING

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch konzipiert.

10. MUSS immer sicherstellen, dass das Gerät vor der Nutzung ordnungsgemäß zusammengebaut ist.

11. Der Luftauslass und die Lüftung sollten während des Betriebs der Einheit NICHT abgedeckt werden. Diese Maßnahme verhindert ein gleichmäßiges Kochen und kann zu Schäden am Gerät oder zu Überhitzung führen.

12. Hitzebeständige Behälter MÜSSEN IMMER verwendet werden. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn man Behälter aus anderen Materialien als Metall oder Glas verwendet.

13. Es ist NICHT für den kommerziellen Gebrauch gedacht. Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch gedacht. Sie darf NICHT für andere Zwecke als die beabsichtigten verwendet werden. Es sollte NICHT bei fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwendet werden. Es sollte NICHT im Freien verwendet werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

14. Ausschließlich für den Einsatz auf Arbeitsplatten konzipiert. Achte darauf, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist. Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.

15. Stellen Sie das Gerät während der Nutzung nicht in die Nähe einer Arbeitsplatte auf.

16. Verwenden Sie kein Zubehör, das von Nilson nicht empfohlen oder vermarktet wird. Platzieren Sie kein Zubehör in einer Mikrowelle, einem Toasterofen, einem Umluftofen oder einem herkömmlichen Ofen oder auf eine Keramikplatte, einen elektrischen Widerstand, einen Gasherd oder einen Außengrill. Die Verwendung von Zubehör, das von Nilson nicht empfohlen wird, kann zu Feuer, Elektroschocks oder Verletzungen führen.

17. Legen Sie kein Papier, Karton oder nicht hitzebeständiges Plastik in den Ofen oder Materialien, die entzünden oder schmelzen können.

18. Legen Sie niemals Backpapier oder ungesauertes Backpapier obendrauf. Luftzirkulation kann dazu führen, dass sich das Papier verschiebt und mit dem Heizelement in Kontakt kommt.

19. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Braten.

20. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, in der Nähe einer Gas- oder Elektroflamme oder in einen beheizten Ofen.

21. Sperrige Lebensmittel oder Metallutensilien sollten nicht in einen Toasterofen gelegt werden, da sie Feuer verursachen oder Gefahr eines elektrischen Stromschlags verursachen können.

22. Kein Objekt sollte während des Betriebs im Ofen gelagert werden. Ebenso sollten andere Elemente als das vom Hersteller empfohlene Zubehör nicht im Ofen platziert werden.

23. Die stecker Spannungen können variieren, was die Produktleistung beeinflusst. Um mögliche Krankheiten vorzubeugen, wird empfohlen, ein Thermometer zu verwenden, um zu

überprüfen, ob das Essen auf die angegebenen Temperaturen gekocht ist.

24. Schalten Sie den Ofen sofort aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie dunklen Rauch sehen. Das kann darauf hindeuten, dass das Essen verbrennt. Warte, bis sich der Rauch verzieht, bevor du die Ofentür öffnest.

25. Berühre keine heißen Oberflächen. Die Oberflächen von Geräten bleiben während und nach der Nutzung warm. Um Verbrennungen oder Personenschäden zu vermeiden, verwenden Sie immer Schutzpads oder isolierende Ofenhandschuhe sowie verfügbare Griffe oder Knöpfe.

26. Beim Bewegen eines Geräts mit heißem Öl oder anderen Flüssigkeiten bei hoher Temperatur ist äußerste Vorsicht geboten. Lebensmittelverschüttungen können schwere Verbrennungen verursachen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personenschäden führen.

27. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Kabel nicht über die Ränder von Tischen oder Arbeitsplatten hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.

28. Zubehör oder Behälter erreichen während des Kochvorgangs sehr hohe Temperaturen. Vermeiden Sie direkten Kontakt beim Entfernen solcher Zubehörteile oder Behälter aus dem Gerät. Stellen Sie nach dem Entfernen immer Zubehör oder Behälter auf eine hitzebeständige Oberfläche. Berühren Sie während oder unmittelbar nach dem Kochen keine Accessoires oder Behälter.

29. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollten nicht von Minderjährigen durchgeführt werden.

30. Um das Gerät zu trennen, drücken Sie den Power-Knopf, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie dann das Stecker ab. Lassen Sie die Ausrüstung abkühlen, bevor Sie reinigen, zerlegen, Teile einlegen oder entfernen sowie zur Lagerung verwenden.

31. Verwenden Sie keine Metallpads zur Reinigung. Von diesen Pads freigesetzte Partikel können Teile beschädigen und mit elektrischen Komponenten in Kontakt kommen, was ein Risiko eines elektrischen Schlags darstellt.

32. Bitte beachten Sie den Abschnitt Reinigung und Wartung für die regelmäßige Wartung des Geräts.

33. Verwenden Sie immer hitzebeständige Ofenhandschuhe, Kompressen oder Fäustlinge beim Umgang mit heißen Materialien und beim Platzieren oder Entfernen von Gegenständen aus dem Ofen, einschließlich Blechblechen, Gittern, Zubehör oder Behältern.

34. Ein Brand kann entstehen, wenn der Toasterofen während der Nutzung abgedeckt ist oder mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Wänden oder Ähnlichem in Kontakt kommt. Lagern Sie keine Objekte auf dem Gerät, während es in Betrieb ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

SAFETY WARNING

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch konzipiert.

35. Reinigen Sie das Krümelfach nach jeder Benutzung. Die Ansammlung von Fett und Krümeln kann überhitzen und ein Feuer verursachen.

36. Decken Sie das Krümelblech oder irgendeinen Teil des Ofens nicht mit Alufolie ab. Das kann dazu führen, dass der Ofen überhitzt. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie Metallaluminiumfolie nur, wenn ausdrücklich angegeben. Wenn die Alufolie mit den Heizelementen des Ofens in Kontakt kommt, steigt das Risiko von Überhitzung und Brand.

37. Dieser Ofen erfüllt alle Vorschriften bezüglich elektromagnetischer Felder. Bei korrekter Anwendung und gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch ist das Gerät gemäß den derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Nachweisen sicher für den Gebrauch.

38. Verbinde IMMER zuerst den stecker mit dem Gerät und dann das Kabel mit dem stecker der Wand. Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie den Power-Knopf, um den Ofen auszuschalten, und entfernen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

39. Stellen Sie den elektrischen Ofen NICHT auf oder in der Nähe brennbarer Materialien wie Vorhänge oder Tischdecken.

40. Das heißt: Oberflächen können während der Nutzung heiß werden.

41. Wenn das VERSORGUNGSKABEL beschädigt wird, muss es vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder von ebenso qualifizierten Personen ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

	Weist auf die Notwendigkeit hin, die Anleitung zu lesen und zu überprüfen, um die Funktionsweise und Nutzung des Produkts zu verstehen.
	Zeigt das Vorhandensein einer Gefahr an, die zu Personenschäden, Tod oder erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die mit diesem Symbol verbundene Warnung ignoriert wird.
	Es wird empfohlen, Kontakt mit heißen Oberflächen zu vermeiden. Tragen Sie immer einen Handschutz, um Verbrennungen zu vermeiden.
	Nur für den Innen- und Haushaltsgebrauch.

BEHALTE DIESE ANWEISUNGEN.

Lernen Sie Ihren Air-Frieding-Pizzaofen kennen

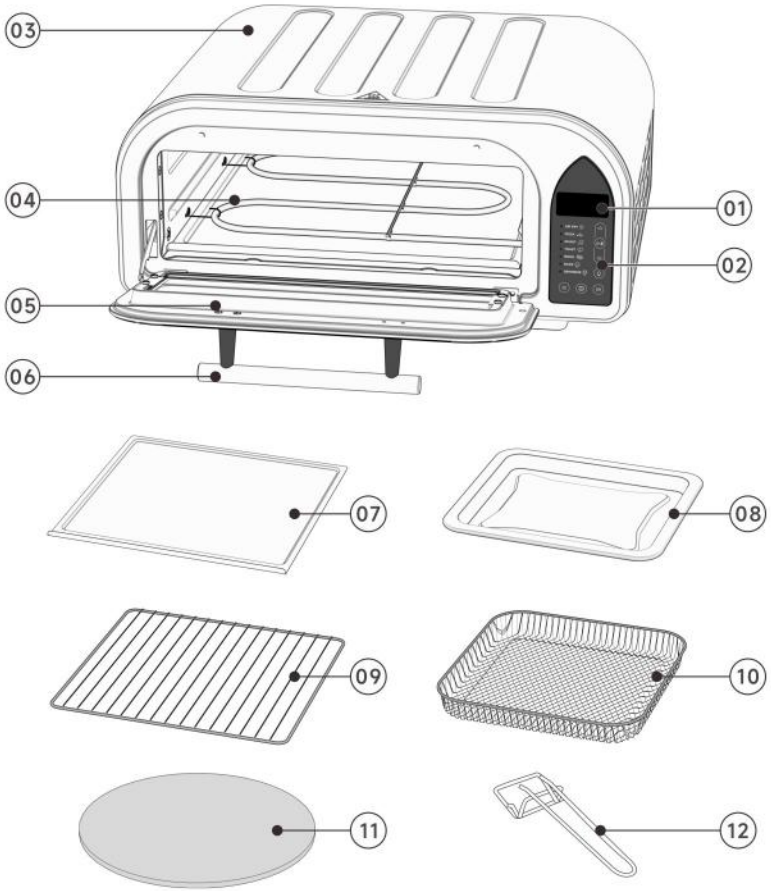

01. Anzeige
02. Kontrollpanel
03. Wohnraum
04. Heizelemente
05. Tür
06. Grip
07. Krümeltablett
08. Backblech
09. Drahtregal
10. Luftfrittierkorb
11. Pizzastein
12. Scheibenklemme

Kontrollpanel

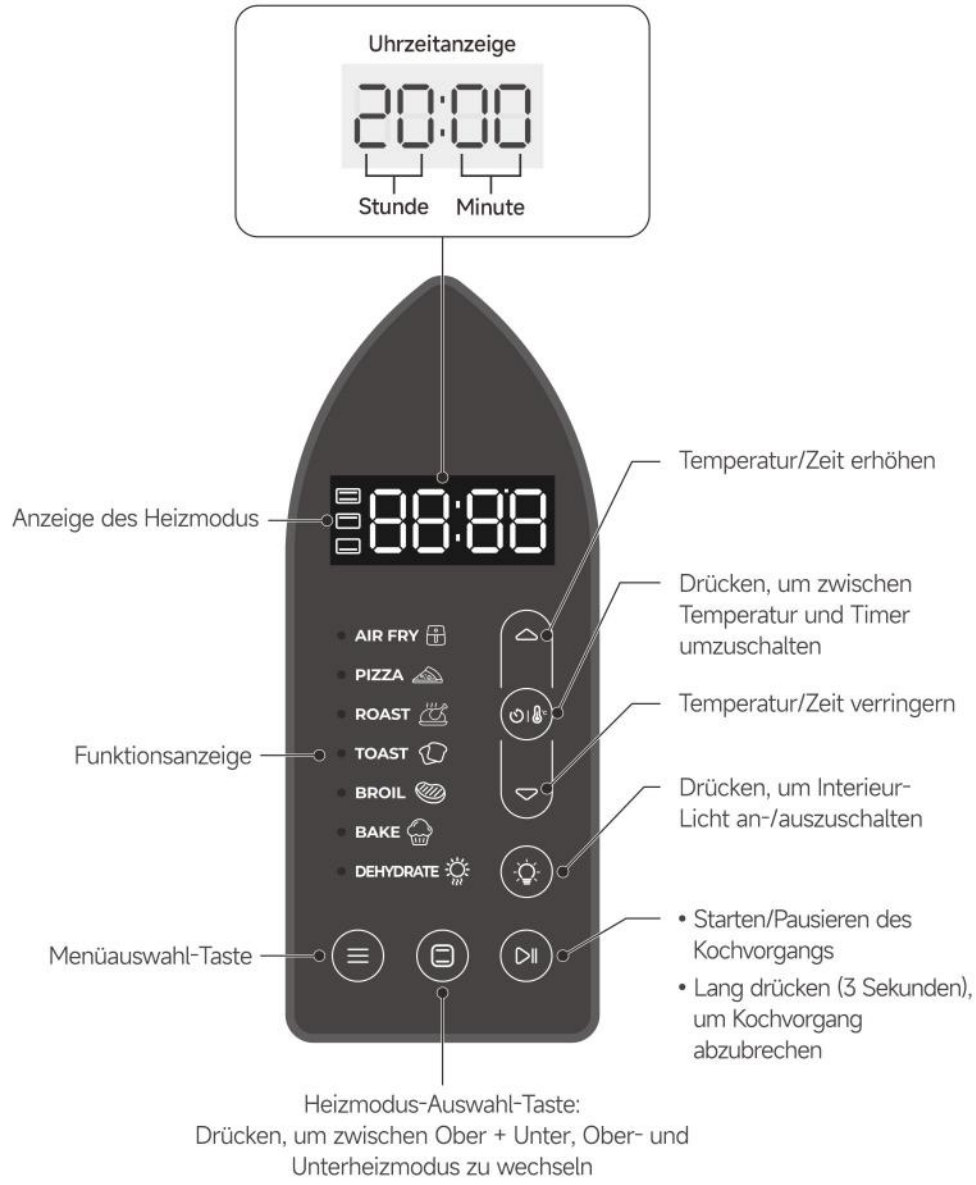

Kochen mit deinem AirFry-Pizzaofen

VORSICHT:

- Die Außenseite des Ofens, einschließlich der Ofentür, ist während und nach Gebrauch heiß. Die Temperatur kann 100 °C überschreiten. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Die Oberflächen der Geräte bleiben während und nach dem Betrieb warm. Um Verbrennungen oder Personenschäden zu vermeiden, VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZPADS ODER ISOLIERENDE OFENHANDSCHUHE und verwenden Sie die verfügbaren Griffe.
- Verwenden Sie immer hitzebeständige Ofenhandschuhe, Kompressen oder Fäustlinge beim Umgang mit heißen Materialien sowie beim Platzieren oder Entfernen von Gegenständen aus dem Ofen.

ANMERKUNGEN:

- ***Achte immer darauf, dass das Krümelblech während des Garens richtig auf dem Boden des Ofens platziert ist.***
- ***Vor dem Einführen des Essens wird empfohlen, den Ofen für 8 bis 15 Minuten vorzuheizen.***

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen und entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien, Werbeetiketten und Klebeband aus dem Gerät.

Nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Paket und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig. Bitte achten Sie besonders auf wichtige Betriebsanweisungen, Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Waschen Sie alle Accessoires mit heißem, seifigem Wasser und spülen Sie sie dann gründlich ab und trocknen. Die knusprigsten Teller und Körbe sind die EINZIGEN spülmaschinenfesten Stücke. Reinigen Sie NIEMALS die Haupteinheit der Spülmaschine.

Tests

Ein Test hilft dir, dich mit deinem Ofen vertraut zu machen, sicherzustellen, dass er richtig funktioniert, und beseitigt eventuelle Ablagerungen.

Stelle sicher, dass sich keine Lebensmittel oder Verpackungen im Ofen befinden, und stecke sie an den Strom.

Wähle die ROUST-Funktion aus und drücke dann, um das Aufwärmen zu starten.

Die Anzeige zeigt den Timer an, der herunterzählt.

Der Ofen hört auf zu erhitzen und sendet mehrere akustische Signale, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

Verwendung von Ofenzubehör

Mit der Krümelschale

- Schieben Sie das Krümeltablett auf den Boden des Geräts (unter die Heizelemente);
- Benutzen Sie das Gerät nicht, ohne dass das Krümelfach richtig sitzt.
- Falls das Streuselblech mehr als halb voll ist, stoppen Sie den Kochvorgang und reinigen Sie das Blech vor dem Fortfahren.
- Um sie zu entfernen, verwenden Sie Ofenhandschuhe und nehmen Sie das Krümelblech direkt vom Gerät.



Verwendung des Backblechs, des Drahtgitters, des Air-Frying-Korbs und des Pizzasteins

Empfehlungen für die Verwendung von Zubehör:

Wenn Sie die AirFrying-Funktion verwenden, stellen Sie den Bratkorb auf das Drahtgitter.

Beim Zubereiten der Pizza legen Sie den Pizzastein auf das Drahtgestell.





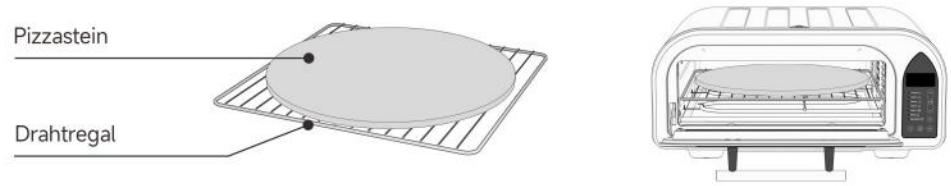

Kochanleitung

KÜCHENFUNKTIONS-SCHNELLREFERENZTABELLE

Die in der untenstehenden Tabelle angegebene Zeit und Temperatur entsprechen den Standardeinstellungen. Wenn Sie sich mit dem Gerät vertrauter machen, können Sie kleine Anpassungen vornehmen, die Ihren Vorlieben entsprechen.

HINWEIS: Achten Sie immer darauf, dass das Krümelblech beim Kochen richtig am Boden des Ofens liegt.

Funktion	Anwendung		Default Temperatur und Zeit	Verbreitung Temperatur und Zeit
AIR FRY	• Kochen Sie mit intensiver Hitze und maximaler Luftzirkulation • Bereiten Sie Speisen wie Pommes und Chicken Wings zu.		200° C 25 Minuten	100-230°C 1 Minute – 2 Stunden
PIZZA	Frische Pizza (mit Pizzastein)	• Bis zu 30 Zentimeter	350° C 5 Minuten	100-350°C 1 Minute – 1 Stunde
		HINWEIS: Das Vorheizen auf 350 °C dauert ca. 20 Minuten; diese Temperatureinstellung muss manuell angepasst werden.		
	Tiefkühlpizza (mit Drahtregal)	• Bis zu 30 Zentimeter	230° C 15 Minuten	100-350°C 1 Minute – 1 Stunde
		HINWEIS: Das Vorheizen auf 230 °C dauert ca. 10 Minuten; diese Temperatureinstellung muss manuell angepasst werden.		
ROAST	• Bereiten Sie verschiedene Fleisch- und Geflügelsorten zu. • Das Essen sollte innen zart und saftig sein und außen ordentlich getoastet sein.		190° C 45 Minuten	100-230°C 1 Minute – 2 Stunden
TOAST	• Toast oder Vollkornbrot. • Bis zu sechs Scheiben.		250° C 6 Minuten	100-250°C 4 Minuten - 10 Minuten
BROIL	• Bereiten Sie offene Snacks, dünne Fleischstücke (wie Speck), Geflügel, Fisch, Wurst und Gemüse zu. • Bräunen Sie die Oberseite von Aufläufen, Gratins und Desserts an.		230° C 15 Minuten	100-230°C 1 Minute - 45 Minuten
BAKE	• Koche das Essen während der gesamten festgelegten Zeit gleichmäßig. • Backen von Kuchen, Muffins und Kuchen		175° C 30 Minuten	100-230°C 1 Minute – 2 Stunden
DEHYDRATE	• Essen gleichmäßig ohne Kochen trocknen • Getrocknete Kartoffeln, Obst oder Gemüse		60° C 8 Stunden	40-120°C 30 Minuten - 24 Stunden

Schneller Einstiegsleitfaden

ANMERKUNGEN:
- ***Achte beim Kochen immer darauf, dass das Krümelblech richtig am Boden des Ofens liegt.***
- ***Bevor Sie das Essen einbringen, bitte den Ofen für 8 bis 15 Minuten vorheizen.***

1.



Führe das Krümelfach in die Höhlung (unter dem unteren Heizlüfter). Anschließend stellst du das Drahtgitter in den Ofen. Schließen Sie das Strom-Stecker an ein Stecker an, und das Display schaltet sich ein.

2.



Legt das Essen in die passenden Accessoires und legt es dann auf das Drahtgitter.

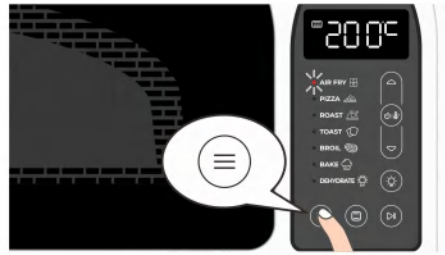

3.

Drücken Sie die ☰ Menütaste und wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Danach drücken Sie die ⏲/🌡 Schaltfläche "Temp./Time" und dann die ⌃ ⌄ Tasten, um die entsprechende Temperatur und Zeit einzustellen.

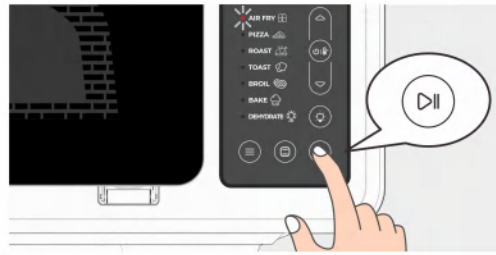

4.

⏯ Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Garvorgang zu starten.

5.



Am Ende des Kochens piept das Gerät. Tragen Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Essen entfernen, und genießen Sie Ihre Mahlzeit.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie Ofenzubehör (einschließlich Blechblech, unter anderem) und das Innere des Ofens nach jeder Benutzung.

Hinweis:
- ***Verwenden Sie keine Schleifreiniger, Metallschrubbmatten oder Metallutensilien an irgendeinem Teil des Ofens, einschließlich Blechen und anderem Zubehör, da diese die Oberflächen zerkratzen oder beschädigen können.***
- ***Dieser Ofen enthält keine vom Benutzer gewarteten Teile. Alle Reparaturen müssen von einem autorisierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden.***

01. Vor der Reinigung schalten Sie den Ofen aus und ziehen Sie den Stecker, damit er vollständig abkühlen kann. Öffne die Tür, um den Kühlvorgang zu beschleunigen.

02. Entferne das Bröselblech und schiebe es aus dem Ofen.

Hinweis: Nach jeder Verwendung schieben Sie das Krümeltablett und entfernen Sie alle angesammelten Krümel.

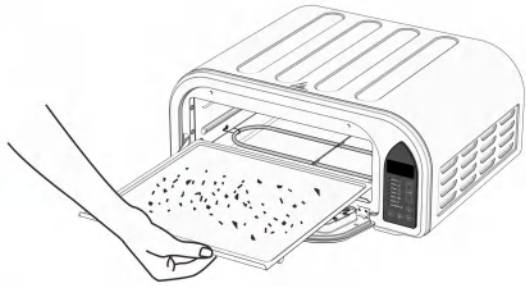

03. Trage einen nicht abrasiven flüssigen Reiniger oder eine milde Sprühlösung auf ein weiches, feuchtes Tuch oder einen Schwamm auf (nicht direkt auf der Oberfläche des Ofens) auf und wische alle Teile des Ofens ab. Verwenden Sie kein trockenes Tuch auf den Bildschirm, da es kratzen könnte.

04. Für die Glastürreinigung verwenden Sie einen Glasreiniger oder ein mildes Reinigungsmittel zusammen mit einem weichen, feuchten Schwamm oder einem weichen Kunststoffpad.

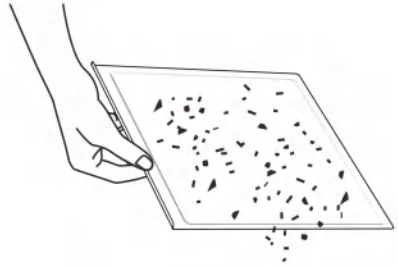

05. Lassen Sie alle Oberflächen vollständig trocknen, bevor Sie den Ofen anschließen oder einschalten.

Lagerung

01. Den Ofen und alle Zubehörteile reinigen und trocknen.

02. Stellen Sie das Blech in den Ofen. Setze das Rack in die mittlere Position ein. Achte darauf, dass die Ofentür geschlossen ist.

03. Stellen Sie den Ofen aufrecht. Lege keinen Gegenstand darauf.

Reinigung des Zubehörs

01. Trage einen nicht abrasiven flüssigen Reiniger oder eine milde Sprühlösung auf einen weichen, feuchten Schwamm oder ein weiches Plastikpad auf (nicht auf die Zubehöroberfläche). Reinigen Sie die Accessoires und weichen Sie sie gegebenenfalls in warmem, seifigem Wasser ein.

02. Für widerstandsfähige Fette:
- Mische in einer kleinen Schüssel 2 US-Esslöffel (30 ml) Natron mit 1 US-Esslöffel (15 mL) Wasser, um einen Aufstrich zu bilden.
- Trage die Paste mit einem Schwamm auf die Schalen auf und reibe vorsichtig ein. Lassen Sie die Tabletts 15 Minuten stehen, bevor Sie abspülen.
- Wasche die Tabletts mit Seife und Wasser.

Hinweis: Nach jeder Verwendung schieben Sie das Krümelfach und entsorgen Sie die Krümel.

03. Trockne alle Teile vollständig, bevor du sie zurück in den Ofen stellst.

04. Steinreinigung:
- Nach jeder Pizza bürsten Sie den Stein vorsichtig, um Mehl und Schmutz mit einer langstieligen Bürste mit Drahtborsten zu entfernen. Ein Holzgriff ist vorzuziehen, da er weniger wahrscheinlich durch Hitze schmilzt als Kunststoff. Reiben Sie den Stein nicht mit der Bürste.
- Sobald der Ofen den Abkühlzyklus abgeschlossen hat, entferne den Stein aus dem Ofen und bürste vorsichtig Asche oder verbrannte Rückstände ab. Falls nötig, drehen Sie den Stein um, um den Boden zu bürsten.
- Der Stein sollte weder nass noch in Wasser getaucht werden, da er beschädigt werden könnte. Der Stein eignet sich nicht zum Reinigen in der Spülmaschine.
- Auf den Stein sollte kein Öl aufgetragen werden.
- Falls nötig, wird empfohlen, Asche oder Rückstände im Ofen zu bürsten oder zu reinigen, sobald der Ofen vollständig abgekühlt ist. Alternativ kann ein Staubsauger mit Düsenaufsatz verwendet werden, um Asche aus dem Ofen zu entnehmen. Ofenreinigungssprays und Metallreinigungspads sollten nicht verwendet werden.
- Es ist unerlässlich, so viel Essensreste oder am Stein haftende Nahrung wie möglich zu entfernen, um die Rauchbildung zu minimieren. Wenn am Stein Nahrung haftet und der Teig keinen guten Kontakt mehr hat, sollte der Stein so gedreht werden, dass er nach unten zeigt, dann zurück in den Ofen legen, die Pizzafunktion auswählen und den Pizzastein separat erhitzen lassen. Das erleichtert es, dass das befestigte Essen verbrennt und vom Stein herunterfällt. Nach dem Backzyklus sollte der Abkühlzyklus vollständig abgeschlossen werden.
- Es wird empfohlen, den Stein zwischen den Anwendungen im Ofen zu lagern und ihn nur zum Wenden oder während der Reinigung zu entnehmen. Der Stein ist zerbrechlich und empfindlich gegenüber plötzlichen Temperaturschwankungen.
- Das Innere des Steins und des Ofens kann bei der Benutzung verfärben; eine solche Verfärbung beeinträchtigt jedoch nicht die Leistung. Beide Seiten des Backsteins können verwendet werden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Der Ofen geht nicht an.	• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem Stecker verbunden ist. • Schließe das Netzkabel an einen anderen Stecker an. • Setze den Leistungsschalter bei Bedarf zurück.
Das Essen ist noch nicht vollständig durchgegart.	• Erhöhe die Temperatur oder Garzeit.
Das Essen ist zu lange gekocht oder verbrannt.	• Reduziere die Temperatur oder Garzeit. • Achten Sie darauf, dass das Essen nicht übergroß ist und nicht mit Heizelementen in Kontakt kommt.
Das Kochen des Essens ist ungleichmäßig.	• Überprüfen Sie, ob das Essen nicht überstapelt auf einem Tablett, Regal oder einem anderen Behälter liegt. • Heizen Sie den Ofen manuell vor, bevor Sie mit dem Kochen beginnen.
Rauch oder weißer Dampf wird beobachtet. Raus aus dem Ofen.	• Der Ofen kann während des Kochens eine gewisse Menge weißen Rauch oder Dampf erzeugen. Das ist normales Verhalten. • Beim ersten Gebrauch kann der beim Verpackungsprozess entstehende Staub zur Ausstoßung von weißem Rauch führen. Diese Situation ist häufig bei Toasterofen und zahlreichen anderen Küchengeräten. Um Staubrückstände zu entfernen, siehe den Abschnitt Testtest. • Übermäßiges Öl oder das Vorhandensein von fetthaltigen Lebensmitteln kann die Abgabe von weißem Rauch verursachen. Achte darauf, dass das Innere des Ofens komplett sauber und fettfrei ist.
Die Ausstrahlung von dunklem Rauch aus Der Ofen.	• Drücke sofort den "START/PAUSE"-Knopf und trenne den Ofen vom Hauptofen. Das Essen brennt an. Warte, bis sich der Rauch verzieht, bevor du die Ofentür öffnest.

Problème	Solution possible
Ein Thermometer zeigt an, dass die Temperatur des Ofens von der im Ofen eingestellten Einstellung abweicht.	• Häufig verwendete Thermometer können eine geringe Empfindlichkeit haben und benötigen mehr als 10 Minuten, um die richtige Temperatur zu messen. Das beeinträchtigt den Kochprozess nicht.
Was verursacht, dass ein Leistungsschalter auslöst? Benutzt du das Gerät?	• Das Gerät zieht 2000 Watt Strom, daher muss es an einen durch einen 16-Ampere-Leistungsschalter geschützten Stecker angeschlossen werden. Es ist außerdem unerlässlich, dass die Einheit das einzige Gerät ist, das während der Nutzung mit dem Stecker verbunden ist. Um eine Schalteraktivierung zu verhindern, stellen Sie sicher, dass das Gerät das einzige Gerät ist, das an den 16-Ampere-Schutzschalter stecker.
Warum tropft Wasser auf die Arbeitsplatte unter der Tür?	• Diese Situation ist normal. Kondensation, die durch Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (wie Tiefkühlbrot) entsteht, kann sich innerhalb der Tür ausbreiten und auf die Arbeitsplatte tropfen.
Warum wird Dampf von der Ofentür?	• Diese Situation ist normal. Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt können in unmittelbarer Nähe der Tür Dampf abgeben.
Warum scheinen Heizelemente an- und auszuschalten?	• Diese Situation ist häufig. Der Ofen ist so konstruiert, dass er die Temperatur in jeder Funktion präzise regelt und die Leistungsstufen der Heizelemente anpasst.

nilson Life

Importiert von B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Spanien
infonl@nilsonlife.com



Sobald das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss es ordnungsgemäß an einem für Elektrogeräte vorgesehenen Sammelpunkt entsorgt werden. Haushaltsgeräte sollten nicht in den Haushaltsmüll entsorgt werden. Die zuständige Verwaltung wird Ihnen Informationen zu den Adressen und Öffnungszeiten dieser Abholstellen geben. Dies ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass alte Geräte ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden.