nilson

MANUAL DE USUARIO
SECADORA



NSB800E

Lea este manual con atención y consérvelo para futuras consultas.

NORMAL EJECUTIVA

IEC60335-2-11:2019 IEC60335-1:2010,IEC 60335-1:2010/AMD:2013

IEC60335-1:2010/AMD2:2016 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

EN60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018 EN60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008

ADVERTENCIA

¡PRECAUCIÓN!



¡Lea el manual de instrucciones antes de usar este producto!

- El refrigerante debe eliminarse profesionalmente, ya que puede causar lesiones oculares o ignición.
- Asegúrese de que el tubo del circuito de refrigeración no esté dañado antes de su eliminación adecuada.
- Cuando deseche el aparato, hágalo únicamente en un centro autorizado de eliminación de residuos.
- No lo exponga a llamas.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y... (texto cortado)

...conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos implicados.
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
No se debe usar la secadora si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
El filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia, si corresponde.
No debe permitirse la acumulación de pelusa alrededor de la secadora (esto no aplica para los aparatos destinados a ventilarse al exterior del edificio).
Debe proporcionarse ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases al interior de la habitación desde aparatos que queman otros combustibles, incluidos fuegos abiertos (esta instrucción no es necesaria si la secadora descarga el aire al exterior).
Las prendas manchadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina, ceras y quitaceras deben lavarse con agua caliente y una mayor cantidad de detergente antes de secarse en la secadora.
Artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, prendas con respaldo de goma y almohadas o ropa con relleno de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
Los suavizantes de telas, o productos similares, deben usarse según las instrucciones del fabricante.
Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
Llene los generadores de vapor solo con los líquidos especificados por el fabricante.

Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como una secadora. Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede impedir que el calor se disipe y crear un riesgo de incendio.

Si no se puede evitar secar en la secadora telas que contienen aceite vegetal o de cocina, o que han sido contaminadas por productos para el cabello, estas deben lavarse previamente con agua caliente y detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará, el riesgo de incendio.

En los aparatos con aberturas de ventilación en la base, una alfombra no debe obstruir dichas aberturas.

El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora, de manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que se retiren rápidamente todos los artículos y se dispersen para disipar el calor.

ADVERTENCIA: El aparato no debe conectarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente mediante una utilidad.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.



¡PRECAUCIÓN!

Para asegurar el uso correcto y seguro de la secadora, lea detenidamente este manual antes de la instalación y del primer uso.

A fin de evitar errores o accidentes innecesarios, todo usuario debe estar completamente familiarizado con el funcionamiento y la seguridad del aparato.

...máquina. Conserve adecuadamente este manual y adjúntelo al aparato al transportarlo o revenderlo, para que cada usuario pueda usar la máquina de manera correcta y segura.
La empresa no se hará responsable por fallos o pérdidas causados por el incumplimiento de las instrucciones de instalación.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Durante el uso, preste atención a las precauciones de seguridad y utilice el sentido común para operar con precaución. La empresa no se hace responsable de cualquier pérdida causada por el uso indebido.
- El nivel de riesgo o daño que puede causar un uso incorrecto se clasificará y describirá con los siguientes iconos:



Advertencia: La violación de los elementos de identificación puede causar lesiones graves.
Precaución: La violación de los elementos de identificación puede causar lesiones personales menores o daños materiales.



Este icono indica una operación prohibida.



Este icono indica lo que debe hacerse.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar un riesgo de incendio, no seque artículos inflamables ni artículos que contengan espuma, caucho o materiales sobre los que haya utilizado un disolvente de limpieza o...

...contiene líquidos o sólidos inflamables (como gasolina, queroseno, aceites vegetales o de cocina, ceras, etc.).



Indica advertencias y precauciones.

1. Este producto pertenece a los aparatos de Clase I. Por favor, preste atención a la seguridad eléctrica al usarlo.
2. Esta máquina utiliza un enchufe de alimentación monofásico de dos polos con toma de tierra. El enchufe debe estar conectado a tierra de forma confiable, y el terminal de conexión a tierra no debe estar conectado a tuberías de gas, cañerías de agua u otros servicios públicos.
3. Asegúrese de que el área de la sección transversal de los cables del sistema de alimentación cumpla con los requisitos normales de carga eléctrica.
4. Asegúrese de que el enchufe especial se utilice por separado. El enchufe debe ser un producto con certificación obligatoria nacional y debe ser capaz de soportar más de 10A de corriente. Por la seguridad de usted y su familia, si hay algún lugar en su hogar que no cumpla con los requisitos anteriores, está estrictamente prohibido usarlo.
5. Para evitar errores en la instalación y el uso del enchufe, y garantizar la seguridad en el uso de la electricidad, es necesario que la toma sea instalada y conectada a tierra por una persona con conocimientos de electricidad.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado similar para evitar peligros.
7. No está permitido conectar el cable de tierra con el cable vivo o el neutro; de lo contrario, la carcasa se cargará, lo que puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

8. Cuando la secadora de ropa ya no esté funcionando, es mejor desenchufarla de la toma de corriente para garantizar la seguridad.
9. Esta máquina utiliza corriente alterna. Cuando el voltaje esté dentro del ±10 %, la máquina puede utilizarse normalmente.
10. Si se requiere un disyuntor con protección contra fugas a tierra, su símbolo debe ser ⏚. Este símbolo garantiza que el enchufe de alimentación es compatible con la toma.

- Para un uso seguro, utilice solo las piezas y accesorios originales proporcionados por el fabricante.
- Si la secadora de ropa ya no puede ser utilizada, corte el cable de alimentación y dañe el dispositivo del gancho de la puerta. Los aparatos eléctricos en desuso deben eliminarse en centros de eliminación designados.
- Si el material de la ropa no es adecuado para secarse en secadora, no lo seque con este aparato.
- No seque ropa que no haya sido lavada.
- Si existe riesgo por polvo (como en minas de carbón o polvo de roca), no utilice la secadora.
- No se apoye contra la puerta, ni trepe o se siente sobre la secadora.
- Si la temperatura ambiente alrededor de la secadora es inferior a 0 °C, puede provocar daños por congelación. Para asegurar un mejor funcionamiento, la temperatura ambiente de operación no debe ser inferior a 5 °C ni superior a 35 °C.
- No permita que los niños jueguen con los materiales del embalaje.

Indica contenido prohibido



La secadora de ropa no debe instalarse al aire libre ni en un ambiente húmedo.
Si la secadora se moja o le entra agua, debe ventilarse y secarse antes de su uso.

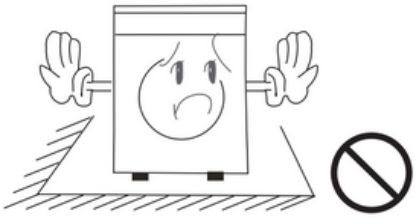

Coloque la secadora de ropa en un lugar bien ventilado para evitar otros accidentes.

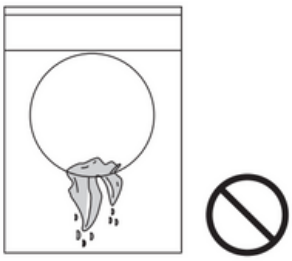

La ropa mojada solo puede secarse en la secadora después de haber sido escurrida,
para evitar que el agua gotee sobre las partes eléctricas, lo que puede dañar la secadora y provocar peligro.

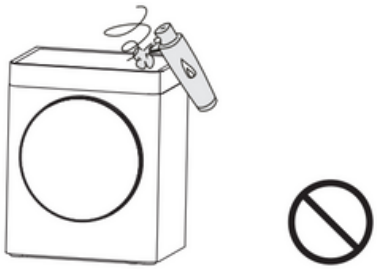

Cuando la secadora esté funcionando, no utilice aerosoles inflamables cerca de ella.
Si hay una fuga de gas o de gas inflamable, no enchufe ni desenchufe el aparato ni lo encienda/apague.

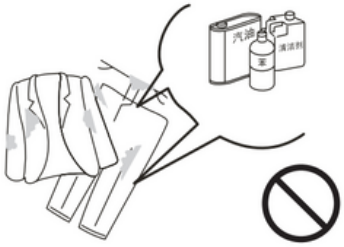

No está permitido secar ropa con detergentes inflamables, solventes para limpieza en seco, gasolina, aceite de plátano u otros productos químicos.

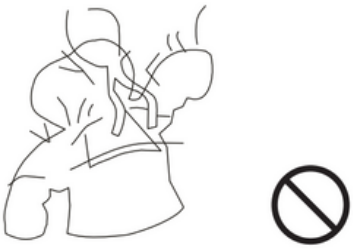

No se deben secar impermeables, cubiertas de bicicleta u otros artículos que contengan caucho u otros materiales elásticos similares.



No pongas objetos calientes o pesados (como una tetera con agua caliente) sobre la secadora.

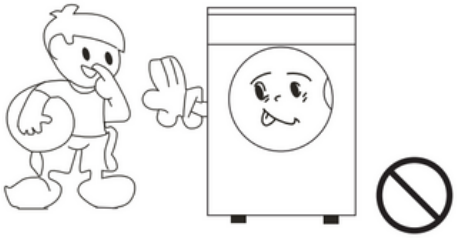

Cuando la secadora esté en funcionamiento, por seguridad, los niños sin supervisión o personas con discapacidad no deben usar la máquina.

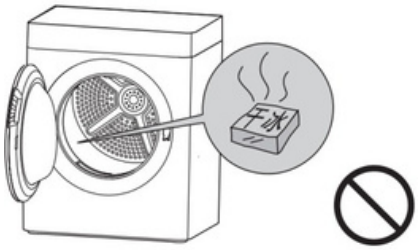

No almacenes cigarrillos, encendedores, hielo seco, gasolina u otros materiales inflamables y explosivos en la secadora.

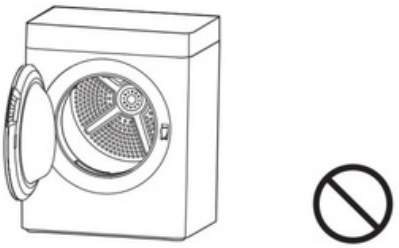

La puerta de la secadora solo debe abrirse una vez que el ciclo haya finalizado.
Recuerda no forzar la apertura de la puerta antes de tiempo, para evitar el sobrecalentamiento del aparato y posibles quemaduras.

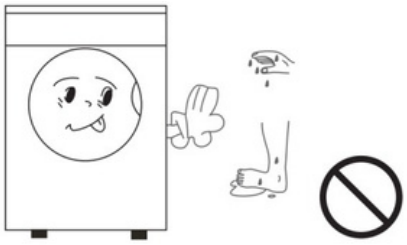

No uses la secadora si tienes las manos o los pies mojados.

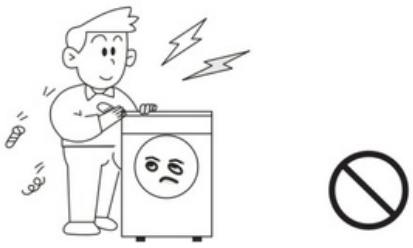

No está permitido desarmar, reparar o modificar la secadora por cuenta propia.

Indica contenido obligatorio

Cuando la secadora esté funcionando normalmente, no desenchufes el cable de alimentación ni apagues la corriente.

Cuando no esté en uso o se vaya a limpiar, asegúrate de desenchufarla y no tires del cable para hacerlo.

No enchufes ni desenchufes el cable de alimentación con las manos mojadas.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS Y LISTA DE CARGA

1. Descripción de piezas

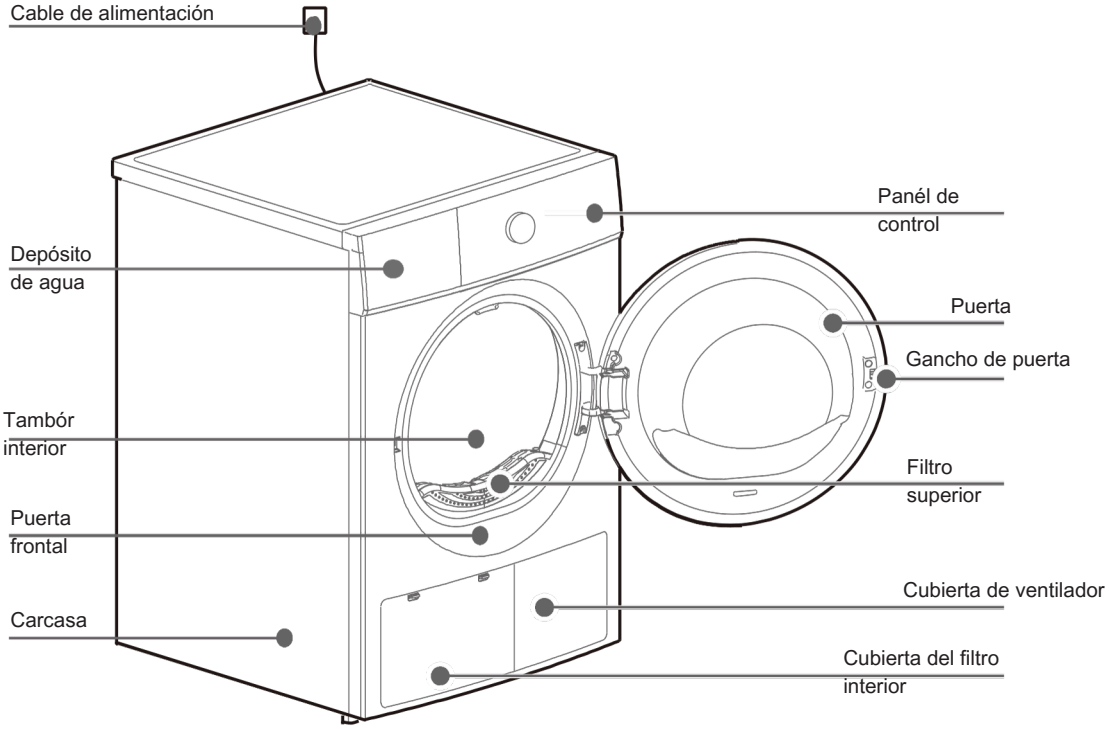

2. Lista de carga



Tubo de desagüe externo ×1

MÉTODO DE INSTALACIÓN

1. Notas de instalación:

- Verifique si la secadora ha sufrido daños durante el transporte. No debe encenderse una secadora dañada. Si encuentra algún daño, por favor contacte al vendedor.
- Durante el manejo y uso, el ángulo máximo de inclinación de la máquina no debe superar los 45 grados. En caso de que la secadora se haya volcado, déjela en posición vertical durante 2 horas antes de encenderla.

- La secadora debe instalarse en un entorno seco y bien ventilado. No debe instalarse en lugares húmedos, llenos de vapor o agua (como el baño o junto a un grifo en un balcón abierto).
- No debe colocarse en un lugar donde se acumule polvo de algodón ni en zonas con luz solar directa.
- No utilice estufas, aparatos a gas, etc., cerca de la secadora para evitar peligros.
- Se sugiere que la secadora y la lavadora estén colocadas una cerca de la otra para facilitar el secado tras el lavado y centrifugado.
- No coloque la secadora en lugares con mucho polvo para evitar la acumulación que pueda bloquear el conducto de aire.
- Retire todos los embalajes de la secadora y colóquela sobre una superficie sólida y plana, no sobre mantas, soportes, etc.
- Durante la instalación, ajuste las patas para que la secadora quede bien nivelada.
- No llene el espacio entre las patas y el suelo con alfombra de felpa o listones de madera, ya que esto puede interferir con el funcionamiento de la máquina.
- Instale dejando al menos 5 cm de separación de muebles u otras paredes.

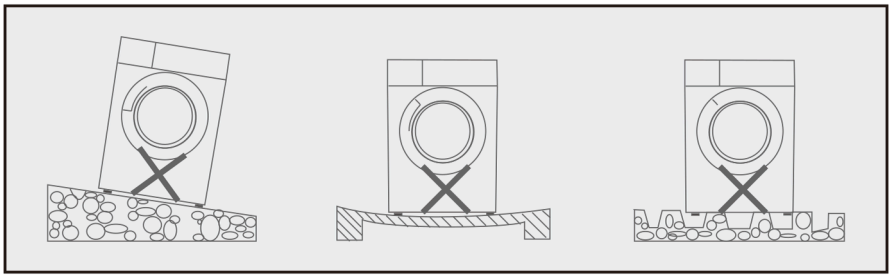

2. Instalar la secadora:

1) Ajuste el ángulo de la base para que la secadora quede siempre en posición horizontal.



2) Conectar la fuente de alimentación

- Verifique antes de conectar la fuente de alimentación:
- El voltaje de alimentación cumple con los requisitos.
- La toma de corriente debe coincidir con el enchufe de la secadora.
- La toma de corriente debe ser capaz de soportar la potencia máxima de la secadora y estar conectada a tierra de forma segura.

3) Instalación de la manguera de desagüe

- Si la posición de instalación de la secadora permite un buen drenaje, la manguera de desagüe (incluida como accesorio) puede conectarse directamente para evacuar el agua condensada al desagüe del suelo.
- El depósito de agua no necesita vaciarse si se utiliza este método, y el tubo corto del depósito no debe retirarse ni colocarse en reserva.
- Tire del tubo de desagüe y el conector situados en la parte trasera de la máquina.
- Conecte la manguera incluida en los accesorios al tubo de drenaje extraído, utilizando el conector.

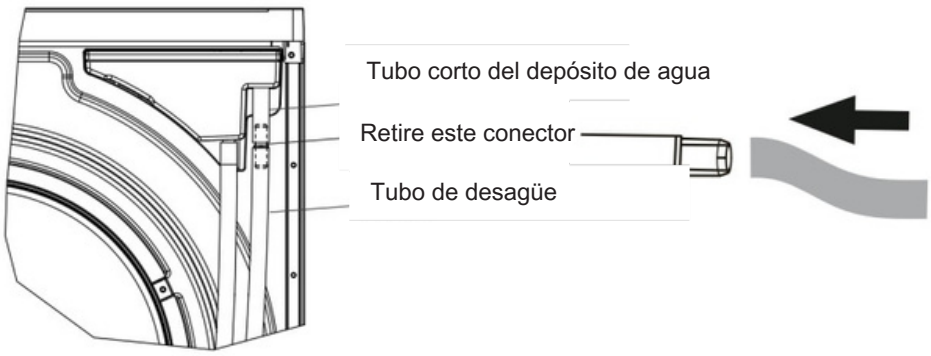

Advertencia:

- La conexión del tubo de agua debe quedar bien insertada.
- La altura del tubo de desagüe por encima del suelo, después de la conexión, no debe superar 1 metro. Si el tubo es demasiado largo, puede recortarse.

- Al desenchufar el tubo de desagüe de toda la máquina, asegúrese de retirarlo desde el conector de plástico. Si se necesita restablecer el drenaje original, vuelva a insertar el conector en su posición original.

PREPARACIÓN ANTES DEL SECADO

1. Revisión

- ✔ Vacíe el depósito de agua e instálelo en su lugar.
- ✔ Limpie el filtro de pelusa e instálelo en su lugar.
- ✔ Revise la ropa por si tiene requisitos especiales de secado.

2. Pretratamiento

- ✔ Vacíe los bolsillos y retire monedas, arena, llaves y otros objetos.

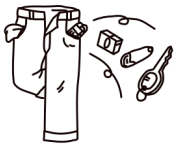

- ✔ Ate firmemente los lazos largos de la ropa. Asegúrese de que los botones estén abrochados.



- ✔ No introduzca demasiada ropa. Desdóblela y sacúdala antes de colocarla en la secadora.



- ✔ Para evitar ruidos producidos por botones, dé la vuelta a las prendas con botones antes de colocarlas en la secadora.



- ✔ Para ropa delicada, es necesario colocarla en una bolsa de red de nailon antes de secarla.

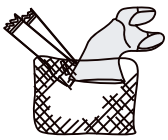

3. SENTIDO COMÚN Y HABILIDADES DE USO DE LA SECADORA

1. La ropa debe colocarse en el tambor después de haber sido escurrida. Aumentar la velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado, lo que también reduce el consumo de energía.

1. Sacude la ropa y colócala en la secadora para acelerar el secado.
2. Evita sobrecargar la secadora.
3. Limpia el tambor y el filtro de pelusa regularmente con una toalla húmeda bien escurrida.
4. Limpia regularmente la malla del filtro del condensador.
5. El filtro de pelusa debe estar completamente seco antes de colocarlo en la secadora.
6. Para obtener un secado uniforme, clasifica las prendas según su tipo y selecciona los programas de secado adecuados.
7. Para evitar daños innecesarios, sigue siempre la etiqueta de la ropa para elegir el programa correspondiente.
8. No seques telas que hayan sido tratadas con apresto.
9. La capa delgada de polvo endurecido reducirá el efecto del secado.
10. Para cantidades pequeñas de ropa, se recomienda usar el programa de secado temporizado.
11. Asegúrate de que la salida de aire no esté obstruida y no bloquees la rejilla de ventilación.
12. Las prendas calientes pueden parecer más húmedas de lo que realmente están.
13. Se recomienda no sobresecar la ropa.

⚠ PRECAUCIÓN

- Esta secadora es para uso doméstico. Utilícela de acuerdo con la capacidad y los procedimientos de secado recomendados.
- Las telas delicadas que se dañan fácilmente, como la seda o tejidos sintéticos, no deben secarse en la máquina para evitar arrugas.

Los pesos de referencia de prendas comunes son los siguientes:			
 Abrigo de mezcla (aprox 800g)	 Chaqueta (algodón aprox 800g)	 Ropa de trabajo (algodón aprox 1120g)	 Camisa (algodón aprox 300g)
 Camisa interior (algodón aprox 180g)	 Pijama (algodón aprox 200g)	 Jeans (aprox 500g)	 Calzoncillos (algodón aprox 70g)
 Calcetines (tejido mixto aprox 30g)	 Toalla de felpa (algodón aprox 900g)	 Sábana individual (algodón aprox 600g)	

PANEL DE CONTROL

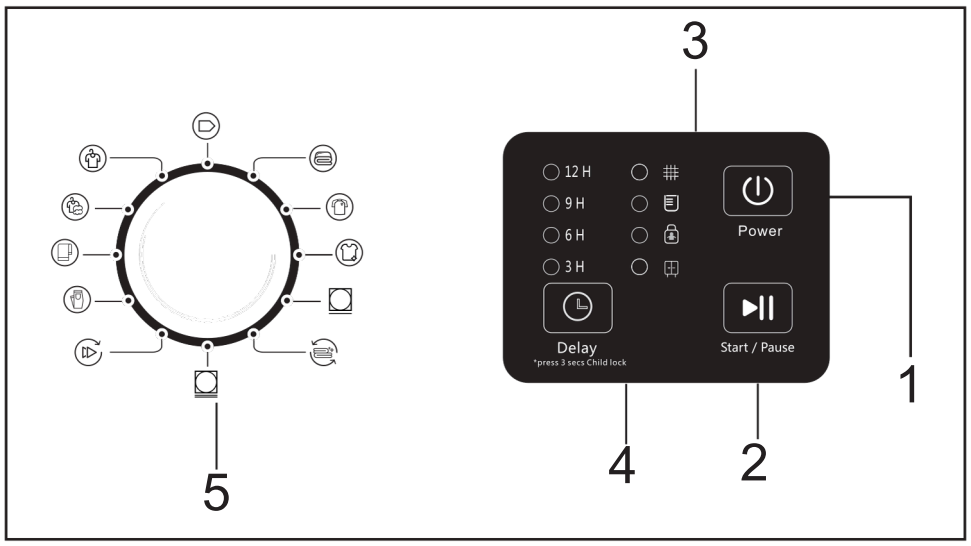

1. Botón de encendido 2. Botón de INICIO/PAUSA 3. Área de visualización 4. Área de selección de funciones 5. Área de selección de programas

1. INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS / FUNCIONES / PANTALLA

1.1 **BOTÓN ENCENDIDO:** Encender y apagar la secadora.

1.2 ▶II BOTÓN INICIO/PAUSA

Inicia el programa de secado. Si la secadora está en funcionamiento, presiona este botón para detenerla.

1.3 ÁREA DE VISUALIZACIÓN

Muestra el estado operativo de la secadora.

18:88 PANTALLA DE TIEMPO / MENSAJE DE ALARMA

Depósito de agua lleno

Bloqueo para niños

Limpiar el filtro

Esta luz parpadea mientras el programa está funcionando y permanece encendida una vez finalizado. Puedes guardar la ropa seca en el armario.

1.4 Área de selección de funciones

Función de inicio diferido

Esta función controla la hora de inicio de la máquina, con una memoria que permite retrasar la operación por 3 horas, 6 horas, 9 horas o 12 horas.

loqueo para niños

Esta función previene eficazmente que los niños presionen botones accidentalmente o realicen una operación incorrecta.

Configuración del bloqueo infantil:



1. Encender
2. Seleccionar programa
3. Iniciar
4. Mantener presionado el botón de preselección durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños

⚠ PRECAUCIÓN

Después de activar el "bloqueo para niños", no podrás operar la secadora presionando ningún botón (excepto el botón de encendido).

Si deseas utilizar la secadora, primero debes desactivar la función de "bloqueo para niños".

1.5 ○ ÁREA DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Nombre	Capacidad máxima de secado (kg)	Description
Mixto	4.0	Para secar tejidos de algodón y mezclas sintéticas
Ropa de cama	3.0	Para secar artículos pesados como sábanas
ECO	8kg (llenar según la capacidad requerida)	Para secar ropa de algodón
Camisas	1.0kg (aprox5~6 piezas)	Para secar camisas
Jeans	5.0	Para secar mezclilla (denim)
Toallas	3.0	Para secar toallas
Ropa deportiva	4.0	Para secar ropa deportiva
Sintéticos	4.0	Para secar telas de fibra sintética
Secado rápido	1.0	Para cargas pequeñas que se necesitan usar con urgencia
Plumón	3.0	Para secar abrigos con relleno de plumón (texto tachado)
Refrescar	-	Secado/calor programado de ropa (20 minutos) (texto tachado)
Delicado	4.0	Para secar ropa delgada y liviana

⚠ PRECAUCIÓN

1. Los programas mencionados anteriormente son solo recomendaciones. Los usuarios pueden elegir los programas apropiados según sus propios hábitos.
2. El tiempo real de secado del programa varía según la temperatura y humedad del entorno, el tipo y peso de la ropa, y el contenido de humedad de la ropa después del centrifugado.

3. Antes de secar la ropa, confirme si es adecuada para secado en secadora, de acuerdo con la etiqueta de la prenda.
4. Si necesita secar una pequeña cantidad de ropa, se recomienda seleccionar un programa con tiempo ajustable.
Si la ropa no se seca completamente, puede seleccionar nuevamente ese programa para continuar el secado.
Este tipo de programa no detecta automáticamente la humedad.
Si la ropa sigue húmeda al finalizar el programa, repítalo o ajuste el tiempo hasta que se seque.
5. Al secar telas de gran tamaño como sábanas o cortinas, si el secado queda apelmazado, puede interrumpirse el ciclo y continuar luego de sacudir la ropa.
Algunas prendas pesadas (jeans, toallas grandes, etc.) pueden ser difíciles de secar de forma uniforme por sus características.
Si el secado no es completo al terminar el programa, se recomienda usar el programa de “secado regular” para ajustar el tiempo.
6. Al secar chaquetas de plumón, déles la vuelta (lado interno hacia afuera) antes de colocarlas en la secadora.

INICIO RÁPIDO

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de usar, asegúrese de que la máquina ha sido correctamente instalada según las instrucciones de instalación.

1. Preparación de la ropa para secar

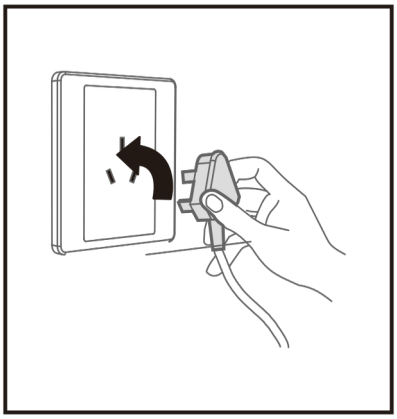

1. Inserte el enchufe

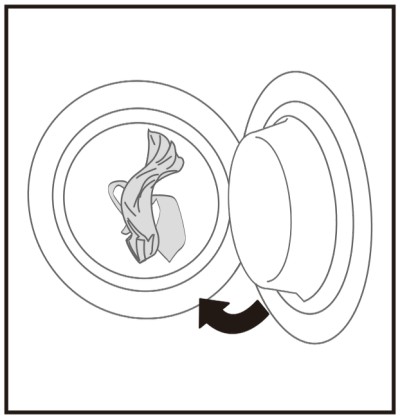

2. Introduzca la ropa

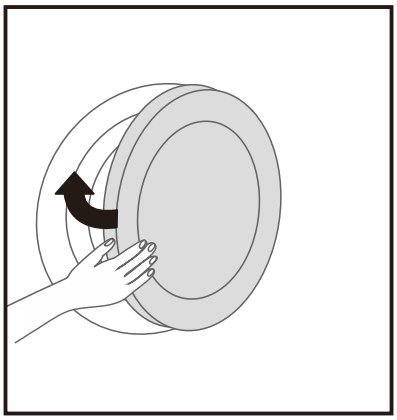

3. Cierre la puerta

⚠ **PRECAUCIÓN**

La ropa solo puede colocarse en la secadora después de haber sido centrifugada.

2. Iniciar el secado de la ropa:



Encender	Seleccionar programa	Seleccionar función	Iniciar

3. Fin del ciclo de secado

Cuando el secado finalice, se emitirá un sonido o aparecerá el mensaje "END" en la pantalla.

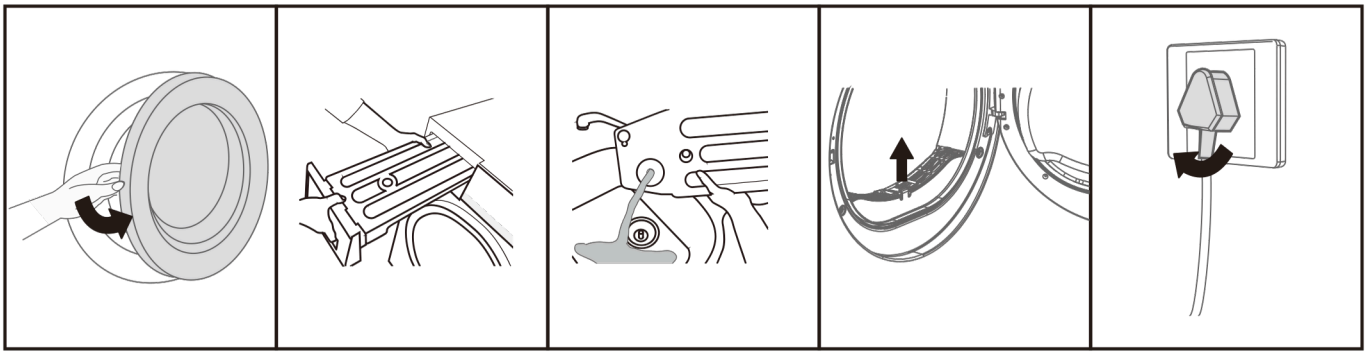

1. Abrir la puerta y sacar la ropa
2. Sacar el depósito de agua
3. Vaciar el depósito de agua
4. Limpiar el filtro
5. Desconectar la alimentación

⚠ PRECAUCIÓN

Si utiliza un enchufe con interruptor, presione directamente el interruptor para apagar la energía.

MANTENIMIENTO

1. Limpiar el filtro

Para asegurar una buena ventilación durante el secado, el filtro debe limpiarse antes o después de cada uso.

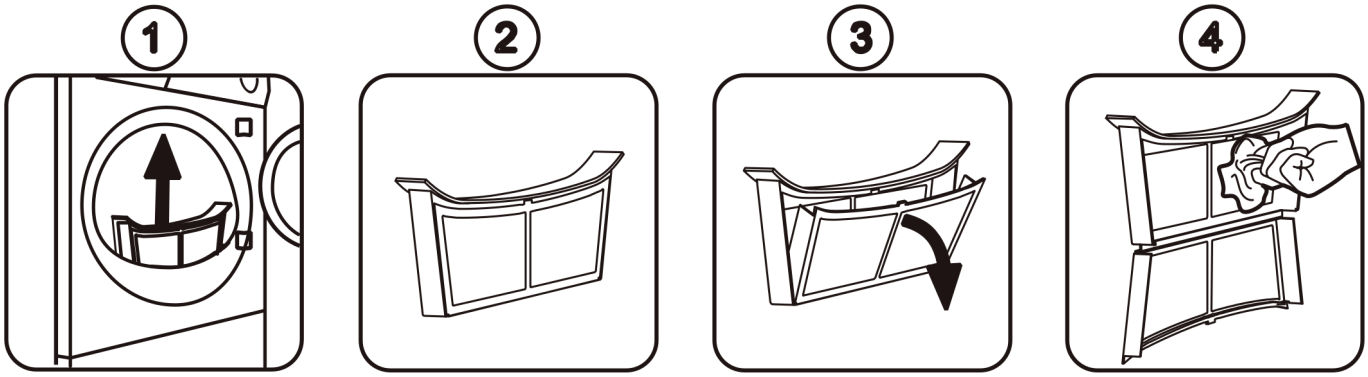

Abrir la puerta

Sacar el filtro de la máquina

Abrir la malla del filtro

Limpiar la pelusa con un paño húmedo

⚠ PRECAUCIÓN

Vuelva a colocar el filtro en su sitio después de la limpieza.

2. Limpiar la secadora

Limpie la superficie de la secadora con un paño suave y limpio.

No rocíe agua directamente sobre la secadora ni use diluyentes, detergentes, queroseno, aceites volátiles, alcohol, etc.

Las áreas especialmente sucias pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua jabonosa.

3. Limpiar el tambor

Después de un tiempo de uso, el calcio presente en el agua o en productos para el cuidado de la ropa puede formar una capa aislante en el tambor, casi invisible a simple vista.

Se recomienda limpiar regularmente la pared interior del tambor con un paño húmedo.

4. Limpiar el depósito de agua

Cuando la máquina está en funcionamiento, el vapor se condensa en agua y se almacena en un depósito.

Saque el depósito de agua. Una vez retirado, manténgalo en posición horizontal para evitar derrames.

Vacíe el agua condensada y vuelva a colocar el depósito en su lugar.

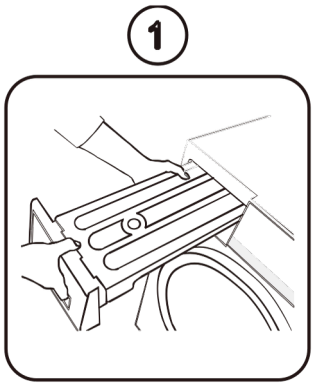

Saque el depósito de agua. Después de retirarlo, manténgalo en posición horizontal para evitar derrames.

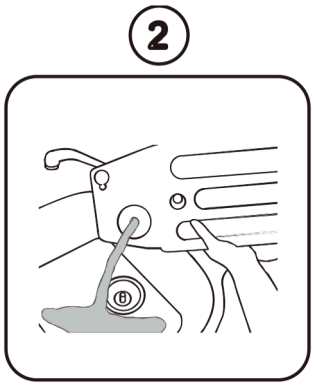

Vierta el agua condensada y reinstale el depósito en su sitio.

Advertencia:

El agua condensada no debe beberse ni utilizarse para procesar alimentos.

Después de cada ciclo, el agua condensada debe vaciarse a tiempo.

5. Limpiar el filtro inferior de pelusas

Para lograr el mejor efecto de secado, revise regularmente si el filtro está obstruido y límpielo a tiempo.

Desconecte la alimentación antes de limpiarlo.



Abra la tapa del filtro inferior

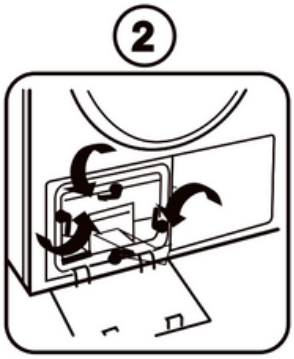

Abra las tres pestañas de fijación del conducto de aire

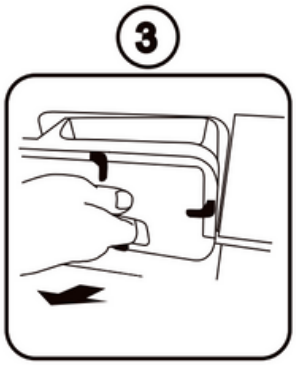

Retire el filtro inferior de pelusas del conducto de aire frontal.



Limpie la pelusa en todas las áreas del filtro.



Vuelva a instalar el filtro de pelusas en la máquina.

Advertencia:

No utilice objetos punzantes para limpiar el filtro inferior, ya que podrían dañarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fenómenos comunes de fallos

Alarma					Motivo	Solución
12H	9H	6H	3H			
●	●	●	●	flashing	Depósito de agua lleno	Vacíe el agua del depósito.
○	●	●	●	“E1”	Falla de la bomba de drenaje o del sensor de nivel de agua	Por favor, contacte al centro de reparación.
●	○	●	●	“E2”	Alarma de fallo del sensor de temperatura de la bomba de calor	Por favor, contacte al centro de reparación.
●	●	○	●	“E3”	Alarma de fallo del sensor de temperatura del conducto de aire	Por favor, contacte al centro de reparación.
○	○	○	○	“DOP”	La puerta no está bien cerrada	Cierre la puerta de la máquina.
					Falla en el bloqueo de la puerta	Por favor, contacte al centro de reparación.
●	●	●	●	flashing	Recordatorio de limpieza del filtro	Se enciende al finalizar cada programa para recordarle que debe limpiar el filtro.

○ Luz encendida

● Luz apagada

⚠ PRECAUCIÓN

¡Solo técnicos de servicio profesionales autorizados pueden reparar la secadora de ropa!

Antes de contactar al centro de mantenimiento, confirme si puede resolver la falla por sí mismo o si ha habido algún uso no estándar.

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Potencia	220V-240V~/50Hz
Capacidad nominal de secado (kg)	8.0
Potencia nominal de entrada (W)	700
Peso neto del producto (kg)	45
Peso bruto del producto (kg)	50
Tamaño del producto (mm)	598X652X845
Tamaño del embalaje (mm)	682X722X890
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante (g)	100

Nota: nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el diseño del producto. Es posible que el producto que usted compró haya sido mejorado y no coincida completamente con el manual, pero el rendimiento y el método de uso no se verán afectados. Siéntase libre de utilizarlo.

NOMBRE Y CONTENIDO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS EN ESTE APARATO

Sustancias peligrosas

Nombre del componente	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr^{6+})	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Parte plástica	○	○	○	○	○	○
Parte estructural metálica	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Placa de circuito (PC board)	—	○	○	○	○	○
Resto de componentes eléctricos	○	○	○	○	○	○
Parte de embalaje e impresión	○	○	○	○	○	○

Leyenda:

- ○ Indica que la sustancia peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite establecido por la norma GB/T 26572.
- — Indica que la sustancia peligrosa está presente en al menos un material homogéneo del componente por encima del límite especificado en GB/T 26572.

El “período de uso ecológico” de este aparato es de 10 años, y está especificado por esta empresa de acuerdo con las características de diseño de este aparato. Este “período de uso ecológico” es válido solo si este aparato se utiliza normalmente siguiendo las instrucciones del propietario.

Ecológico

Materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente

☑ La marca ‘♻’ en el material indica que puede reciclarse.

PE = Polietileno

PS = Poliestireno

PP = Polipropileno

Los materiales fabricados con las sustancias anteriores pueden reciclarse, solo debe desecharlos en el contenedor adecuado.

☑ La marca ♻ en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a un punto de recogida adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos usados.

La correcta eliminación de estos aparatos evita posibles impactos negativos y protege el medio ambiente y la salud humana, lo cual podría verse afectado en caso de una eliminación inadecuada.

Información ecológica

Para ahorrar energía y proteger el medio ambiente, recomendamos lo siguiente:

☑ Intente hacer funcionar la máquina con una carga grande, ya que no es económico hacerlo con una carga pequeña.

☑ Para evitar que la ropa se arrugue y ahorrar energía, no seque ropa que ya esté seca.

☑ Seleccione el programa de secado según el grado de humedad de la ropa y el tipo de colada.

☑ Limpie el filtro regularmente para evitar aumentos innecesarios en los tiempos de secado y el consumo eléctrico.

☑ Mantenga la habitación ventilada y asegúrese de que la temperatura no supere los 35 °C.

SERVICIO POSTVENTA

El servicio de garantía tiene una duración de tres años a partir de la fecha de compra. La fecha de compra indicada en la factura o en la tarjeta de garantía del servicio postventa será la válida para acceder al servicio de garantía. Los problemas que puedan surgir al usar la secadora automática doméstica de nuestra empresa pueden resolverse a través de nuestra línea de atención técnica. Proporcionamos asesoramiento técnico sin costo.

● Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

1. Componentes dañados debido a un uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado.
2. Daños causados por personal de mantenimiento o personal no autorizado que desmonte el producto por su cuenta.
3. No presentar factura de compra o que esta no coincida con el producto.
4. Daños causados por fuerza mayor.
5. Superar el período de garantía.
6. Este producto es una secadora de ropa de uso doméstico. Para secadoras de uso colectivo o comercial, como en hoteles, peluquerías, lavanderías, fábricas, dormitorios, etc., el período de garantía es de seis meses. Si se excede dicho período, la empresa cobrará el mantenimiento conforme a las disposiciones internas vigentes.

★ Si detecta algún problema de calidad, comuníquese con el centro de servicio o el punto de mantenimiento autorizado para su reparación. No desmonte el producto usted mismo. La empresa no se hace responsable por problemas de calidad o accidentes provocados por desmontaje indebido.

★ Si el producto no está cubierto por la garantía, el fabricante cobrará por el mantenimiento conforme a las disposiciones vigentes de la empresa sobre servicio postventa.

SVAN TRADING S.L.
Importado por B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520).
Valencia, España. info@svanelectro.com
960600034