nilson

MANUAL DO USUÁRIO
SECADORA



NSB800E

Leia este manual com atenção e guarde-o para futuras consultas.

NORMA EXECUTIVA

IEC60335-2-11:2019 IEC60335-1:2010,IEC 60335-1:2010/AMD:2013

IEC60335-1:2010/AMD2:2016 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

EN60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018 EN60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO!



Leia o manual de instruções antes de usar este produto!

- O refrigerante deve ser eliminado por profissionais, pois pode causar lesões oculares ou combustão.
- Certifique-se de que o tubo do circuito de refrigeração não esteja danificado antes do descarte adequado.
- Ao descartar o aparelho, faça-o apenas em um centro autorizado de eliminação de resíduos.
- Não exponha a chamas.
- Este aparelho não é destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e... (texto cortado)

...conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável por sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instrução adequada sobre o uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

A secadora não deve ser usada se forem utilizados produtos químicos industriais para limpeza.

O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência, se necessário.

Não se deve permitir o acúmulo de fiapos ao redor da secadora (isto não se aplica a aparelhos com ventilação para o exterior do edifício).

Deve-se garantir ventilação adequada para evitar o refluxo de gases no ambiente proveniente de aparelhos que utilizam outros combustíveis, inclusive com fogo aberto (esta instrução não é necessária se a secadora expele o ar para o exterior).

As roupas manchadas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavadas com água quente e uma quantidade maior de detergente antes de serem secas na secadora.

Itens como espuma de látex, toucas de banho, tecidos impermeáveis, roupas com revestimento de borracha e travesseiros ou roupas com enchimento de espuma não devem ser secas na secadora.

Amaciantes de tecido, ou produtos similares, devem ser utilizados conforme as instruções do fabricante.

Esvazie todos os bolsos, como isqueiros e fósforos.

Encha os geradores de vapor somente com os líquidos especificados pelo fabricante.

Os artigos afetados por óleo podem incendiar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como uma secadora. Os artigos aquecem, provocando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação gera calor. Se o calor não puder escapar, os artigos podem aquecer o suficiente para incendiar-se. Empilhar ou armazenar artigos afetados por óleo pode impedir a dissipação do calor e criar um risco de incêndio.

Se não for possível evitar secar na secadora tecidos que contenham óleo vegetal ou de cozinha, ou que tenham sido contaminados por produtos capilares, estes devem ser previamente lavados com água quente e detergente adicional. Isso reduzirá, mas não eliminará, o risco de incêndio.

Nos aparelhos com aberturas de ventilação na base, um tapete não deve obstruir essas aberturas.

O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com tranca, uma porta de correr ou uma porta com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de forma que restrinja a abertura total da porta da secadora.

ADVERTÊNCIA: Nunca pare uma secadora antes que o ciclo de secagem termine, a menos que todos os artigos sejam rapidamente retirados e espalhados para dissipar o calor.

ADVERTÊNCIA: O aparelho não deve ser conectado por meio de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que se ligue e desligue regularmente por uma ferramenta.

Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão constante.



ATENÇÃO!

Para garantir o uso correto e seguro da secadora, leia atentamente este manual antes da instalação e do primeiro uso.

A fim de evitar erros ou acidentes desnecessários, todo usuário deve estar completamente familiarizado com o funcionamento e a segurança do aparelho.

...máquina. Guarde adequadamente este manual e o mantenha junto ao aparelho durante o transporte ou revenda, para que cada usuário possa utilizar a máquina de forma correta e segura.

A empresa não se responsabiliza por falhas ou perdas causadas pelo descumprimento das instruções de instalação.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Durante o uso, preste atenção às precauções de segurança e utilize o bom senso para operar com precaução. A empresa não se responsabiliza por qualquer perda causada pelo uso inadequado.
- O nível de risco ou dano que o uso incorreto pode causar será classificado e descrito com os seguintes ícones:



Advertência: A violação dos elementos de identificação pode causar lesões graves.
Precaução: A violação dos elementos de identificação pode causar lesões pessoais leves ou danos materiais.



Este ícone indica uma operação proibida.



Este ícone indica o que deve ser feito.



ADVERTÊNCIA!

Para evitar risco de incêndio, não seque artigos inflamáveis nem artigos que contenham espuma, borracha ou materiais sobre os quais tenha sido utilizado um solvente de limpeza ou...

...contém líquidos ou sólidos inflamáveis (como gasolina, querosene, óleos vegetais ou de cozinha, ceras, etc.).



Indica advertências e precauções.

1. Este produto pertence aos aparelhos de Classe I. Por favor, preste atenção à segurança elétrica ao usá-lo.
2. Esta máquina utiliza um plugue de alimentação monofásico de dois pinos com aterramento. O plugue deve estar conectado de forma segura à terra, e o terminal de aterramento não deve estar ligado a tubulações de gás, encanamentos de água ou outros serviços públicos.
3. Certifique-se de que a área da seção transversal dos cabos do sistema de alimentação esteja de acordo com os requisitos normais de carga elétrica.
4. Certifique-se de que o plugue especial seja utilizado separadamente. O plugue deve ser um produto com certificação nacional obrigatória e deve suportar mais de 10A de corrente. Para a sua segurança e da sua família, se houver algum local em sua casa que não atenda aos requisitos acima, é estritamente proibido o uso.
5. Para evitar erros na instalação e no uso do plugue, e garantir a segurança no uso da eletricidade, é necessário que o aterramento seja instalado e conectado por uma pessoa com conhecimento em eletricidade.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoal qualificado similar para evitar perigos.
7. Não é permitido conectar o cabo de terra com o cabo vivo ou neutro; caso contrário, a carcaça ficará carregada, o que pode provocar risco de choque elétrico.

8. Quando a secadora de roupas não estiver em uso, é melhor desconectá-la da tomada para garantir a segurança.
9. Esta máquina utiliza corrente alternada. Quando a voltagem estiver dentro de ±10 %, a máquina pode ser utilizada normalmente.
10. Se for necessário um disjuntor com proteção contra fugas à terra, seu símbolo deve ser ⏚. Este símbolo garante que o plugue de alimentação seja compatível com a tomada.

- Para um uso seguro, utilize apenas as peças e acessórios originais fornecidos pelo fabricante.
- Se a secadora de roupas não puder mais ser utilizada, corte o cabo de alimentação e danifique o dispositivo de trava da porta. Os aparelhos elétricos fora de uso devem ser descartados em centros de eliminação designados.
- Se o material da roupa não for adequado para secagem em secadora, não o seque neste aparelho.
- Não seque roupas que não tenham sido lavadas.
- Se houver risco de poeira (como em minas de carvão ou poeira de rocha), não utilize a secadora.
- Não se apoie na porta, nem suba ou sente sobre a secadora.
- Se a temperatura ambiente ao redor da secadora for inferior a 0 °C, pode causar danos por congelamento. Para garantir um melhor funcionamento, a temperatura ambiente de operação não deve ser inferior a 5 °C nem superior a 35 °C.
- Não permita que as crianças brinquem com os materiais da embalagem.

Indica conteúdo proibido



A secadora de roupas não deve ser instalada ao ar livre nem em ambiente úmido.
Se a secadora ficar molhada ou entrar água, deve ser ventilada e seca antes de ser utilizada.

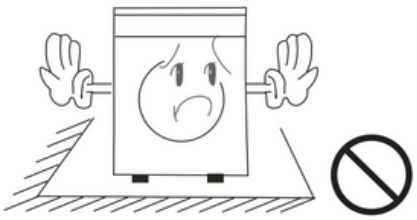

Coloque a secadora de roupas em um local bem ventilado para evitar outros acidentes.

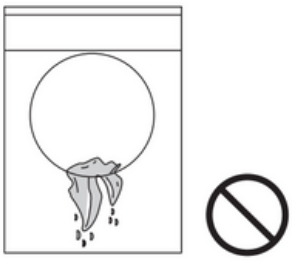

As roupas molhadas só podem ser secas na secadora após terem sido torcidas,
para evitar que a água escorra sobre as partes elétricas, o que pode danificar a secadora e causar perigo.

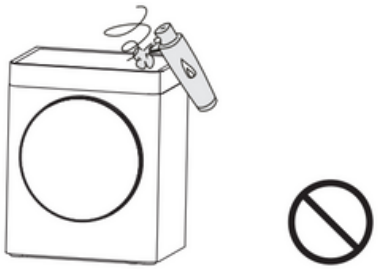

Quando a secadora estiver em funcionamento, não utilize aerossóis inflamáveis perto dela.
Se houver um vazamento de gás ou de gás inflamável, não conecte ou desconecte o aparelho nem o ligue/desligue.

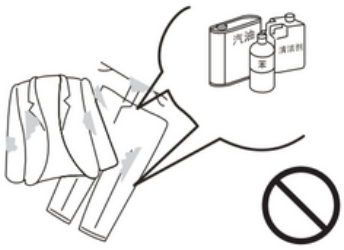

Não é permitido secar roupas com detergentes inflamáveis, solventes para lavagem a seco, gasolina, óleo de banana ou outros produtos químicos.

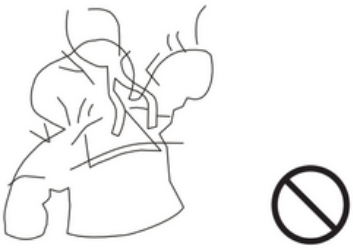

Não devem ser secas roupas impermeáveis, capas de bicicleta ou outros artigos que contenham borracha ou materiais elásticos semelhantes.



Não coloque objetos quentes ou pesados (como uma chaleira com água quente) sobre a secadora.

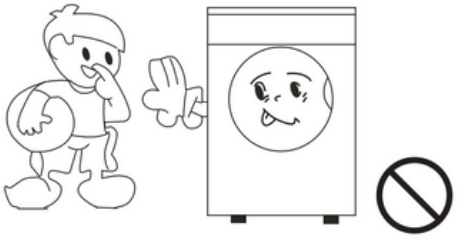

Quando a secadora estiver em funcionamento, por segurança, crianças sem supervisão ou pessoas com deficiência não devem usar o aparelho.

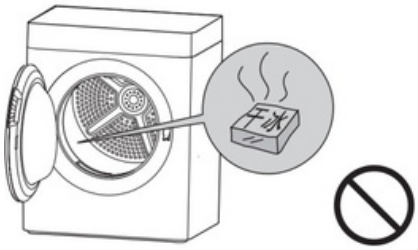

Não armazene cigarros, isqueiros, gelo seco, gasolina ou outros materiais inflamáveis e explosivos dentro da secadora.

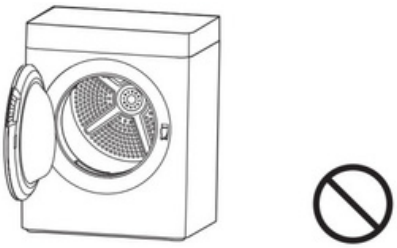

A porta da secadora só deve ser aberta após o término do ciclo.
Lembre-se de não forçar a abertura da porta antes do tempo, para evitar o superaquecimento do aparelho e possíveis queimaduras.

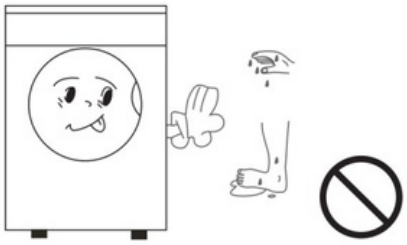

Não use a secadora se estiver com as mãos ou os pés molhados.

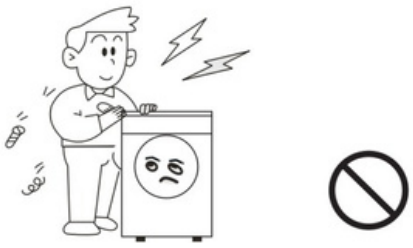

Não é permitido desmontar, consertar ou modificar a secadora por conta própria.

Indica conteúdo obrigatório

Quando a secadora estiver funcionando normalmente, não desconecte o cabo de alimentação nem desligue a corrente elétrica.
Quando não estiver em uso ou for ser limpa, certifique-se de desligá-la e não puxe o cabo para desconectá-la.
Não conecte nem desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E LISTA DE CARGA

1. Descrição das peças

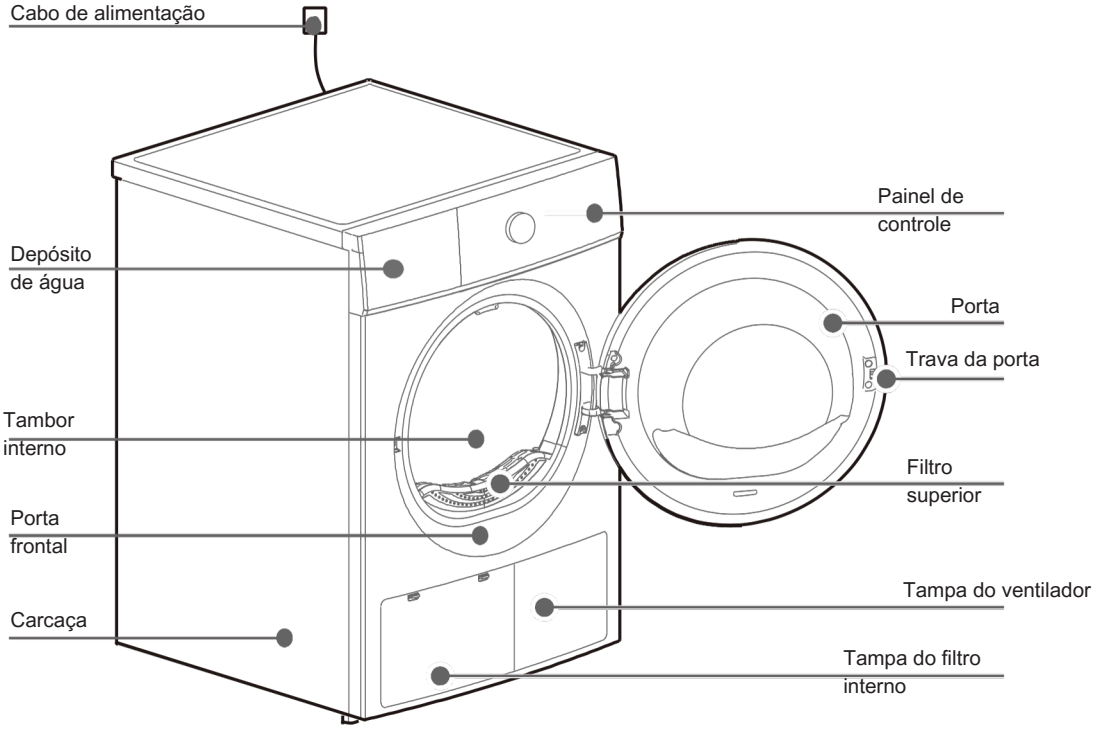

2. Lista de carga



Tubo de drenagem externo ×1

MÉTODO DE INSTALAÇÃO

1. Notas de instalação:

- Verifique se a secadora sofreu danos durante o transporte. Uma secadora danificada não deve ser ligada. Se encontrar algum dano, entre em contato com o vendedor.
- Durante o manuseio e uso, o ângulo máximo de inclinação da máquina não deve ultrapassar 45 graus. Caso a secadora tenha tombado, deixe-a na posição vertical durante 2 horas antes de ligá-la.

- A secadora deve ser instalada em um ambiente seco e bem ventilado. Não deve ser instalada em locais úmidos, cheios de vapor ou água (como o banheiro ou ao lado de uma torneira em uma varanda aberta).
- Não deve ser colocada em um local onde se acumule poeira de algodão nem em áreas com luz solar direta.
- Não utilize fogões, aparelhos a gás, etc., perto da secadora para evitar perigos.
- Sugere-se que a secadora e a lavadora estejam colocadas próximas uma da outra para facilitar a secagem após a lavagem e centrifugação.
- Não coloque a secadora em locais com muita poeira para evitar o acúmulo que possa bloquear a saída de ar.
- Retire todas as embalagens da secadora e coloque-a sobre uma superfície sólida e plana, não sobre cobertores, suportes, etc.
- Durante a instalação, ajuste os pés para que a secadora fique bem nivelada.
- Não preencha o espaço entre os pés e o chão com carpete felpudo ou ripas de madeira, pois isso pode interferir no funcionamento da máquina.
- Instale deixando pelo menos 5 cm de separação dos móveis ou outras paredes.

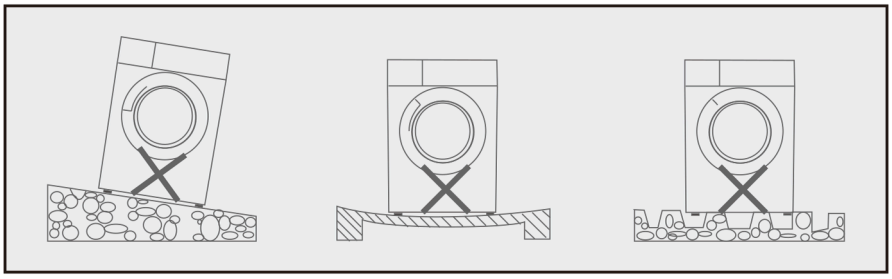

2. Instalar a secadora:

1. Ajuste o ângulo da base para que a secadora fique sempre em posição horizontal.



2) 2) Conectar a fonte de alimentação

• Verifique antes de conectar a fonte de alimentação:

• A voltagem da alimentação está de acordo com os requisitos.

• A tomada deve coincidir com o plugue da secadora.

• A tomada deve ser capaz de suportar a potência máxima da secadora e estar conectada ao aterramento de forma segura.

3) Instalação da mangueira de drenagem

• Se a posição de instalação da secadora permitir uma boa drenagem, a mangueira de drenagem (incluída como acessório) pode ser conectada diretamente para evacuar a água condensada para o ralo do chão.

• O reservatório de água não precisa ser esvaziado se este método for utilizado, e o tubo curto do reservatório não deve ser retirado nem guardado.

• Retire o tubo de drenagem e o conector localizados na parte traseira da máquina.

• Conecte a mangueira incluída entre os acessórios ao tubo de drenagem extraído, utilizando o conector.

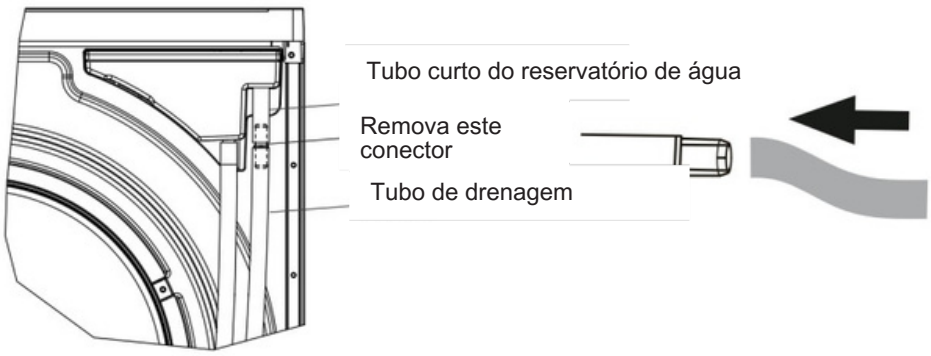

Aviso:

- A conexão do tubo de água deve estar bem encaixada.
- A altura do tubo de drenagem acima do chão, após a conexão, não deve ultrapassar 1 metro. Se o tubo for muito longo, ele pode ser cortado.

- Ao desligar o tubo de drenagem de toda a máquina, certifique-se de retirá-lo pelo conector de plástico. Se for necessário restabelecer a drenagem original, recoloque o conector em sua posição original.

PREPARAÇÃO ANTES DA SECAGEM

1. Revisão

- ✔ Esvazie o reservatório de água e instale-o no lugar.
- ✔ Limpe o filtro de fiapos e instale-o no lugar.
- ✔ Verifique se as roupas têm requisitos especiais de secagem.

2. Pré-tratamento

- ✔ Esvazie os bolsos e retire moedas, areia, chaves e outros objetos.

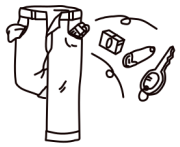

- ✔ Amarre bem os laços compridos das roupas. Certifique-se de que os botões estejam abotoados.



- ✔ Não coloque roupa demais. Desdobre e sacuda as peças antes de colocá-las na secadora.



- ✔ Para evitar ruídos causados por botões, vire as peças com botões do avesso antes de colocá-las na secadora.



- ✔ Para roupas delicadas, é necessário colocá-las em um saco de malha de náilon antes da secagem.

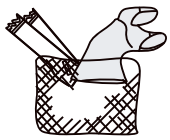

3. BOM SENSO E HABILIDADES DE USO DA SECADORA

1. A roupa deve ser colocada no tambor após ter sido bem centrifugada. Aumentar a velocidade da centrifugação pode reduzir o tempo de secagem, o que também reduz o consumo de energia.

1. Sacuda a roupa e coloque-a na secadora para acelerar a secagem.
2. Evite sobrecarregar a secadora.
3. Limpe o tambor e o filtro de fiapos regularmente com uma toalha úmida bem torcida.
4. Limpe regularmente a malha do filtro do condensador.
5. O filtro de fiapos deve estar completamente seco antes de colocá-lo na secadora.
6. Para obter uma secagem uniforme, classifique as roupas de acordo com seu tipo e selecione os programas de secagem adequados.
7. Para evitar danos desnecessários, siga sempre a etiqueta da roupa para escolher o programa correspondente.
8. Não seque tecidos que tenham sido tratados com goma.
9. A camada fina de poeira endurecida reduzirá o efeito da secagem.
10. Para pequenas quantidades de roupa, recomenda-se usar o programa de secagem com temporizador.
11. Certifique-se de que a saída de ar não esteja obstruída e não bloqueie a grade de ventilação.
12. As peças quentes podem parecer mais úmidas do que realmente estão.
13. Recomenda-se não ressecar demais a roupa.

⚠ PRECAUÇÃO

- Esta secadora é para uso doméstico. Utilize-a de acordo com a capacidade e os procedimentos de secagem recomendados.
- Tecidos delicados que se danificam facilmente, como seda ou tecidos sintéticos, não devem ser secos na máquina para evitar rugas.

Os pesos de referência de peças comuns são os seguintes:			
 Casaco jeans (aprox 800g)	 Jaqueta (algodón aprox 800g)	 Roupa de trabalho (algodón aprox 1120g)	 Camisa (algodón aprox 300g)
 Camiseta (algodón aprox 180g)	 Pijama (algodón aprox 200g)	 Jeans (aprox 500g)	 Cueca (algodón aprox 70g)
 Meias (tejido mixto aprox 30g)	 Toalha (algodón aprox 900g)	 Lençol de solteiro (algodón aprox 600g)	

PAINEL DE CONTROLE

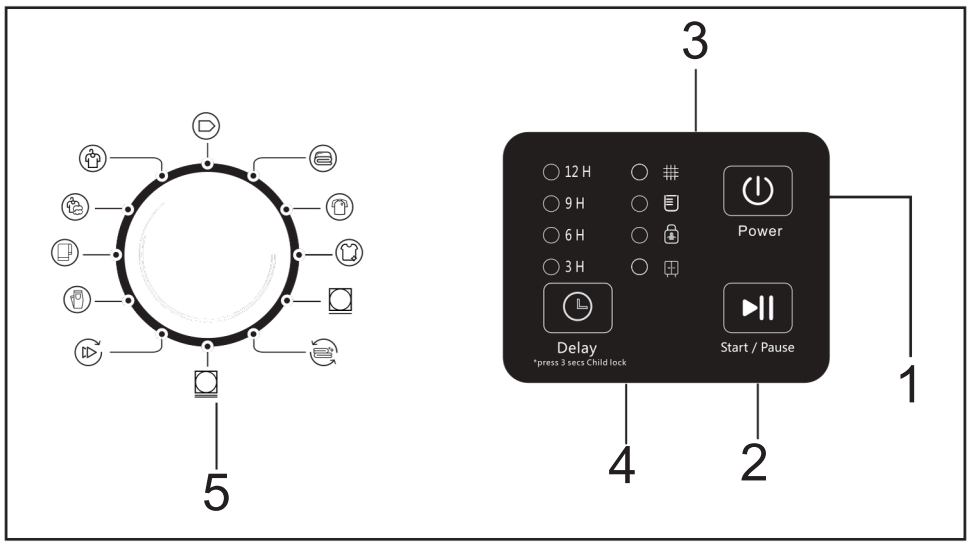

1. Botão liga/desliga 2. Botão INICIAR/PAUSAR 3. Área de visualização 4. Área de seleção de funções 5. Área de seleção de programas

1. INTRODUÇÃO AOS PROGRAMAS / FUNÇÕES / TELA

1.1 **BOTÃO LIGA/DESLIGA:** Ligar e desligar a secadora.

1.2 BOTÃO INICIAR/PAUSAR

Inicia o programa de secagem. Se a secadora estiver em funcionamento, pressione este botão para pausá-la.

1.3 ÁREA DE VISUALIZAÇÃO

Mostra o estado operacional da secadora.

TELA DE TEMPO / MENSAGEM DE ALARME

Depósito de água cheio

Bloqueio para crianças

Limpar o filtro

Esta luz pisca enquanto o programa está em funcionamento e permanece acesa ao final. Você pode guardar a roupa seca no armário.

1.4 Função de início diferido

Esta função controla o horário de início da máquina, com uma memória que permite adiar a operação por 3 horas, 6 horas, 9 horas ou 12 horas.

Bloqueio para crianças

Esta função evita efetivamente que crianças pressionem os botões acidentalmente ou executem uma operação incorreta.

Configuração do bloqueio infantil:



1. Ligar
2. Seleccionar programa
3. Iniciar
4. Manter pressionado o botão de pré-seleção por 3 segundos para ativar a função de bloqueio para crianças.

⚠ PRECAUÇÃO

Após ativar o "bloqueio para crianças", não será possível operar a secadora pressionando nenhum botão (exceto o botão de ligar/desligar).

Se desejar utilizar a secadora, primeiro é necessário desativar a função de "bloqueio para crianças".

1.5 ○ ÁREA DE SELEÇÃO DE PROGRAMAS

Nome	Capacidade máxima de secagem (kg)	Descrição
Misto	4.0	Para secar tecidos de algodão e misturas sintéticas
Roupa de cama	3.0	Para secar artigos pesados como lençóis
ECO	8kg (encher conforme a capacidade necessária)	Para secar roupas de algodão
Camisas	1.0kg (aprox. 5~6 peças)	Para secar camisas
Jeans	5.0	Para secar jeans (denim)
Toalhas	3.0	Para secar toalhas
Roupa esportiva	4.0	Para secar roupas esportivas
Sintéticos	4.0	Para secar tecidos de fibra sintética
Secagem rápida	1.0	Para cargas pequenas que precisam ser usadas com urgência
Edredom	3.0	Para secar casacos com enchimento de pluma (texto riscado)
Refrescar	-	Secagem/aquecimento programado de roupas (20 minutos) (texto riscado)
Delicado	4.0	Para secar roupas finas e leves

⚠ PRECAUÇÃO

1. Os programas mencionados anteriormente são apenas recomendações.
2. Os usuários podem escolher os programas apropriados de acordo com seus próprios hábitos.
3. O tempo real de secagem do programa varia conforme a temperatura e umidade do ambiente, o tipo e peso das roupas, e o teor de umidade das roupas após a centrifugação.

1. Antes de secar a roupa, confirme se ela é adequada para secadora, de acordo com a etiqueta da peça.
2. Se precisar secar uma pequena quantidade de roupa, recomenda-se selecionar um programa com tempo ajustável.
3. Se a roupa não estiver completamente seca, você pode selecionar novamente esse programa para continuar a secagem.
4. Este tipo de programa não detecta automaticamente a umidade.
5. Se a roupa continuar úmida ao final do programa, repita-o ou ajuste o tempo até que a roupa esteja seca.
6. Ao secar tecidos de grande volume como lençóis ou cortinas, se a secagem estiver desigual, o ciclo pode ser interrompido e retomado após sacudir as peças.
7. Algumas peças pesadas (jeans, toalhas grandes etc.) podem ser difíceis de secar de forma uniforme devido às suas características.
8. Se a secagem não for completa ao final do programa, recomenda-se usar o programa de “secagem regular” para ajustar o tempo.
9. Ao secar jaquetas de plumas, vire-as do avesso (lado interno para fora) antes de colocá-las na secadora.

INICIO RÁPIDO

⚠ **PRECAUÇÃO**

Antes de usar, certifique-se de que a máquina foi corretamente instalada conforme as instruções de instalação.

1. Preparação da roupa para secar

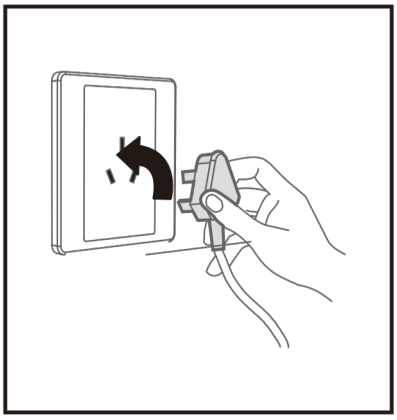

1. Inserir a tomada

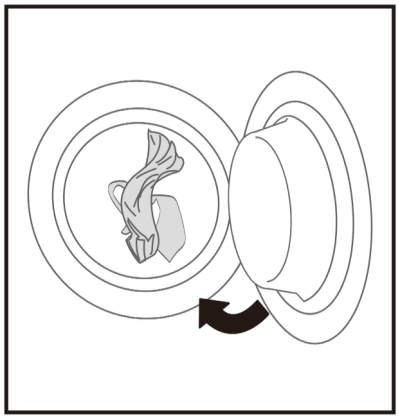

2. Colocar a roupa

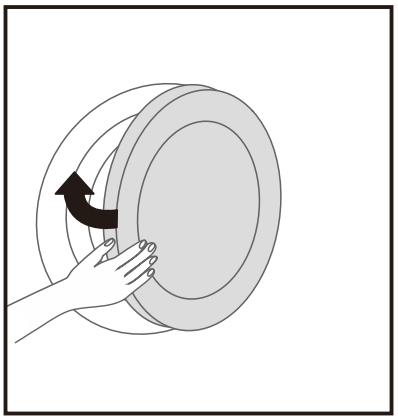

3. Fechar a porta

⚠ **PRECAUÇÃO**

A roupa só deve ser colocada na secadora depois de ter sido centrifugada.

2. Iniciar o ciclo de secagem da roupa:



Ligar	Seleccionar programa	Seleccionar função	Iniciar

3. Fim do ciclo de secagem

Quando a secagem terminar, será emitido um som ou aparecerá a mensagem "END" no visor.

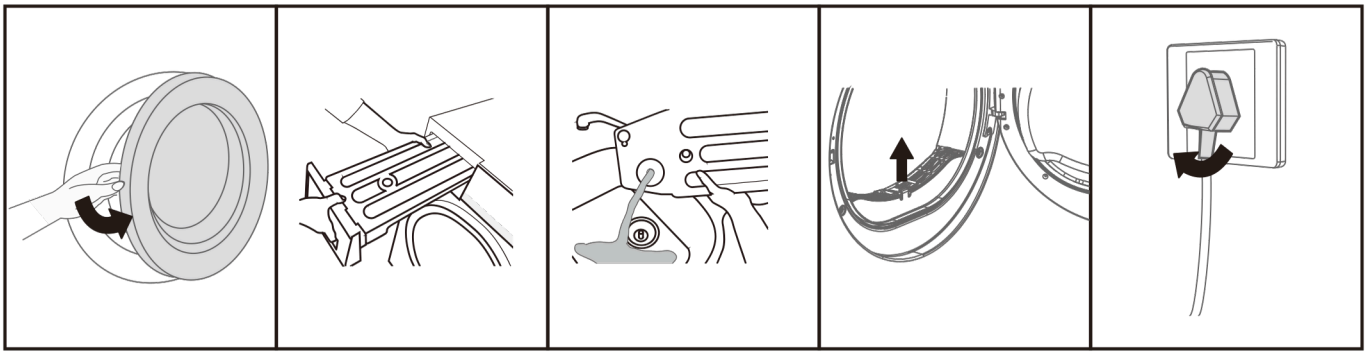

1. Abrir a porta e retirar a roupa
2. Retirar o reservatório de água
3. Esvaziar o reservatório de água
4. Limpar o filtro
5. Desconectar da energia elétrica

⚠ PRECAUÇÃO

Se estiver utilizando uma tomada com interruptor, pressione diretamente o interruptor para desligar a energia.

MANUTENÇÃO

1. Limpar o filtro

Para garantir uma boa ventilação durante a secagem, o filtro deve ser limpo antes ou depois de cada uso.

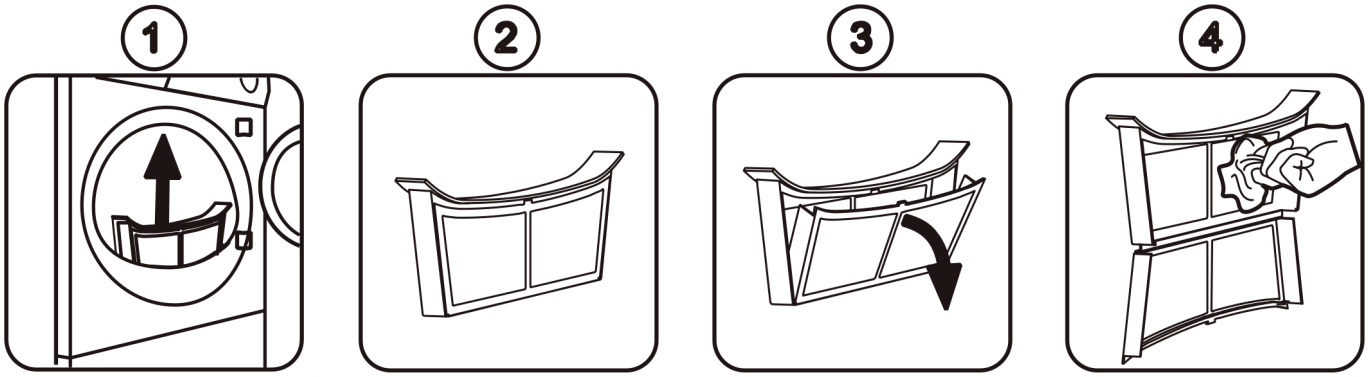

Abrir a porta

Retirar o filtro da máquina

Abrir a tela do filtro

Limpar os fiapos com um pano úmido

⚠ PRECAUÇÃO

Recoloque o filtro no lugar após a limpeza.

2. Limpar a secadora

Limpe a superfície da secadora com um pano macio e limpo.

Não borrife água diretamente sobre a secadora, nem use diluentes, detergentes, querosene, óleos voláteis, álcool etc.

As áreas especialmente sujas podem ser limpas com um pano macio umedecido com água e sabão.

3. Limpar o tambor

Após certo tempo de uso, o cálcio presente na água ou em produtos para cuidados com as roupas pode formar uma camada isolante no tambor, quase invisível a olho nu.

Recomenda-se limpar regularmente

4.Limpar o reservatório de água

Quando a máquina está em funcionamento, o vapor se condensa em água e é armazenado em um reservatório.

Retire o reservatório de água. Uma vez retirado, mantenha-o na posição horizontal para evitar derramamentos.

Esvazie a água condensada e recoloque o reservatório no lugar.

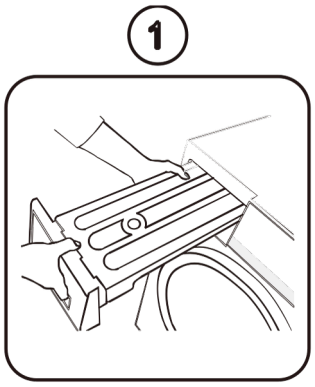

Retire o reservatório de água. Após retirá-lo, mantenha-o na posição horizontal para evitar derramamentos.

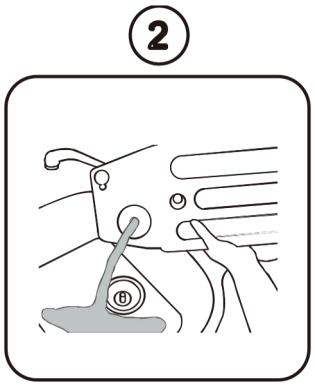

Despeje a água condensada e reinstale o reservatório no seu lugar.

Aviso:

A água condensada não deve ser bebida nem utilizada para processar alimentos.

Após cada ciclo, a água condensada deve ser esvaziada a tempo.

5. Limpar o filtro inferior de fiapos

Para obter o melhor efeito de secagem, verifique regularmente se o filtro está obstruído e limpe-o quando necessário.

Desconecte a alimentação antes de limpá-lo.



Abra a tampa do filtro inferior

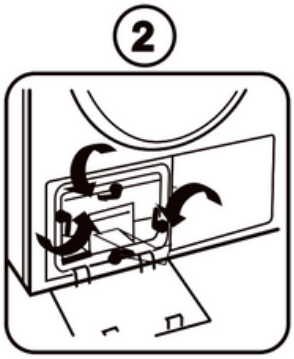

Abra as três abas de fixação do duto de ar

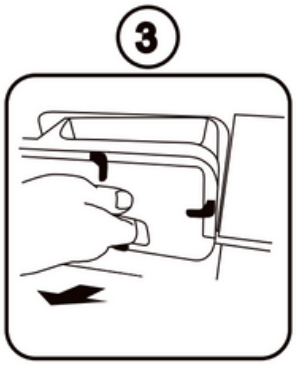

Retire o filtro inferior de fiapos do duto de ar frontal.

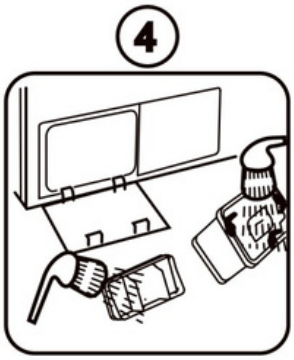

Limpe os fiapos em todas as áreas do filtro.



Reinstale o filtro de fiapos na máquina.

Aviso:

Não use objetos pontiagudos para limpar o filtro inferior, pois isso pode danificá-lo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Fenômenos comuns de falhas

Alarme					Motivo	Solução
12H	9H	6H	3H			
●	●	●	●	Piscando	Depósito de água cheio	Esvazie a água do reservatório.
○	●	●	●	“E1”	Falha na bomba de drenagem ou no sensor de nível de água	Por favor, entre em contato com o centro de reparos.
●	○	●	●	“E2”	Alarme de falha do sensor de temperatura da bomba de calor	Por favor, entre em contato com o centro de reparos.
●	●	○	●	“E3”	Alarme de falha do sensor de temperatura do duto de ar	Por favor, entre em contato com o centro de reparos.
○	○	○	○	“DOP”	A porta não está bem fechada	Feche a porta da máquina.
					Falha no bloqueio da porta	Por favor, entre em contato com o centro de reparos.
●	●	●	●	# Piscando	Lembrete de limpeza do filtro	Acende-se ao final de cada programa para lembrar que deve limpar o filtro.

○ Luz acesa

● Luz apagada

⚠ PRECAUÇÃO

Apenas técnicos de serviço profissionais autorizados podem reparar a secadora de roupas!

Antes de entrar em contato com o centro de manutenção, verifique se consegue resolver a falha por conta própria ou se houve algum uso fora do padrão.

FICHA TÉCNICA

Potência	220V-240V~/50Hz
Capacidade nominal de secagem (kg)	8.0
Potência nominal de entrada (W)	700
Peso líquido do produto (kg)	45
Peso bruto do produto (kg)	50
Tamanho do produto (mm)	598X652X845
Tamanho da embalagem (mm)	682X722X890
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante (g)	100

Nota: nossa empresa reserva-se o direito de modificar o design do produto. É possível que o produto que você comprou tenha sido aprimorado e não coincida completamente com o manual, mas o desempenho e o modo de uso não serão afetados. Sinta-se à vontade para utilizá-lo.

NOME E CONTEÚDO DAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS UTILIZADAS NESTE APARELHO

Substâncias perigosas

Nome do componente	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr^{6+})	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Parte plástica	○	○	○	○	○	○
Parte estrutural metálica	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Placa de circuito (placa PC)	—	○	○	○	○	○
Demais componentes elétricos	○	○	○	○	○	○
Parte de embalagem e impressão	○	○	○	○	○	○

Legenda:

○ Indica que a substância perigosa contida em todos os materiais homogêneos do componente está abaixo do limite estabelecido pela norma GB/T 26572.

— Indica que a substância perigosa está presente em pelo menos um material homogêneo do componente acima do limite especificado na norma GB/T 26572.

O “período de uso ecológico” deste aparelho é de 10 anos, e está especificado por esta empresa de acordo com as características de design deste aparelho. Este “período de uso ecológico” é válido somente se este aparelho for utilizado normalmente, seguindo as instruções do proprietário.

Ecológico

Materiais de embalagem respeitosos com o meio ambiente

☑ A marca ♻ no material indica que pode ser reciclado.

PE = Polietileno

PS = Poliestireno

PP = Polipropileno

Os materiais fabricados com essas substâncias podem ser reciclados; basta descartá-los no recipiente apropriado.

☑ A marca ♻ no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado como resíduo doméstico, mas deve ser levado a um ponto de coleta adequado para aparelhos elétricos e eletrônicos usados.

O descarte adequado desses aparelhos evita possíveis impactos negativos e protege o meio ambiente e a saúde humana, o que poderia ser afetado em caso de descarte inadequado.

Informação ecológica

Para economizar energia e proteger o meio ambiente, recomendamos o seguinte:

☑ Tente usar a máquina com uma carga grande, pois não é econômico fazê-lo com uma carga pequena.

☑ Para evitar que as roupas amassem e economizar energia, não seque roupas que já estejam secas.

☑ Selecione o programa de secagem de acordo com o grau de umidade das roupas e o tipo de carga.

☑ Limpe o filtro regularmente para evitar aumentos desnecessários no tempo de secagem e no consumo de energia.

☑ Mantenha o ambiente ventilado e assegure-se de que a temperatura não ultrapasse os 35 °C.

SERVIÇO PÓS-VENDA

O serviço de garantia tem duração de três anos a partir da data de compra. A data de compra indicada na fatura ou no cartão de garantia do serviço pós-venda será válida para acessar o serviço de garantia. Os problemas que possam surgir ao usar a secadora automática doméstica de nossa empresa podem ser resolvidos por meio de nossa linha de atendimento técnico. Fornecemos orientação técnica sem custo.

● As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

1. Componentes danificados devido ao uso, manutenção ou armazenamento inadequado.
2. Danos causados por pessoal de manutenção ou por pessoal não autorizado que desmonte o produto por conta própria.
3. Não apresentar a fatura de compra ou que esta não coincida com o produto.
4. Danos causados por força maior.
5. Ultrapassar o período de garantia.
6. Este produto é uma secadora de roupas para uso doméstico. Para secadoras de uso coletivo ou comercial, como em hotéis, salões de beleza, lavanderias, fábricas, dormitórios, etc., o período de garantia é de seis meses. Se esse período for excedido, a empresa cobrará pela manutenção conforme as disposições internas vigentes.

★ Se detectar algum problema de qualidade, entre em contato com o centro de serviço ou o ponto de manutenção autorizado para o reparo. Não desmonte o produto por conta própria. A empresa não se responsabiliza por problemas de qualidade ou acidentes provocados por desmontagem indevida.

★ Se o produto não estiver coberto pela garantia, o fabricante cobrará pela manutenção conforme as disposições vigentes da empresa sobre serviço pós-venda.

SVAN TRADING S.L.
Importado por B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520).
Valencia, España. info@svanelectro.com
960600034