nilson

MANUEL D'UTILISATION
SÈCHE-LINGE



NSB800E

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

NORME EXÉCUTIVE

IEC60335-2-11:2019 IEC60335-1:2010,IEC 60335-1:2010/AMD:2013

IEC60335-1:2010/AMD2:2016 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

EN60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018 EN60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008

AVERTISSEMENT

PRÉCAUTION!



Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit!

- Le fluide réfrigérant doit être éliminé par un professionnel, car il peut provoquer des lésions oculaires ou une inflammation.
- Assurez-vous que le tuyau du circuit de réfrigération n’est pas endommagé avant de procéder à son élimination correcte.
- Lors de l’élimination de l’appareil, faites-le uniquement dans un centre agréé pour le traitement des déchets.
- Ne l’exposez pas à une flamme nue.
- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de... (texte tronqué)

...connaissances, à moins d'avoir reçu une surveillance ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions adéquates sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment, si nécessaire.

L'accumulation de peluches autour du sèche-linge ne doit pas être autorisée (cela ne s'applique pas aux appareils conçus pour être ventilés vers l'extérieur du bâtiment).

Une ventilation adéquate doit être assurée pour éviter tout reflux de gaz dans la pièce à partir d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts (cette instruction n'est pas nécessaire si le sèche-linge évacue l'air à l'extérieur).

Les vêtements tachés de substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.

Les articles comme la mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les vêtements avec dos en caoutchouc et les oreillers ou vêtements rembourrés de mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

Les assouplissants textiles, ou produits similaires, doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.

Retirez tous les objets des poches, comme les briquets et les allumettes.

N'utilisez les générateurs de vapeur qu'avec les liquides spécifiés par le fabricant.

Les articles affectés par de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, notamment lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur, comme un sèche-linge. Les articles chauffent, ce qui provoque une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent chauffer suffisamment pour prendre feu. Empiler ou stocker des articles imprégnés d'huile peut empêcher la dissipation de chaleur et créer un risque d'incendie.

S'il est impossible d'éviter de sécher dans le sèche-linge des tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisson, ou contaminés par des produits capillaires, ceux-ci doivent être préalablement lavés à l'eau chaude avec un détergent supplémentaire. Cela réduira, mais n'éliminera pas, le risque d'incendie.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation à la base, aucun tapis ne doit obstruer ces ouvertures.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte avec serrure, une porte coulissante ou une porte avec des charnières sur le côté opposé à celui de la porte du sèche-linge, de manière à ne pas restreindre l'ouverture totale de la porte du sèche-linge.

AVERTISSEMENT : Ne jamais arrêter un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, sauf si tous les articles sont immédiatement retirés pour permettre la dissipation de la chaleur.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être connecté via un dispositif de commutation externe, comme un programmateur, ni à un circuit qui s'allume et s'éteint régulièrement via une application ou une fonction automatique.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.



PRÉCAUTION!

Pour garantir l'utilisation correcte et sûre du sèche-linge, lisez attentivement ce manuel avant l'installation et la première utilisation.

Afin d'éviter toute erreur ou accident inutile, chaque utilisateur doit parfaitement connaître le fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

...machine. Conservez correctement ce manuel et joignez-le à l'appareil en cas de transport ou de revente, afin que chaque utilisateur puisse utiliser la machine de manière correcte et sûre.

L'entreprise ne sera pas tenue responsable des défaillances ou pertes causées par le non-respect des instructions d'installation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Pendant l'utilisation, faites attention aux précautions de sécurité et utilisez votre bon sens pour fonctionner avec prudence. L'entreprise ne sera pas responsable des pertes causées par une mauvaise utilisation.
- Le niveau de risque ou de dommage pouvant être causé par une mauvaise utilisation sera classifié et décrit à l'aide des icônes suivantes :



Avertissement : La violation des éléments d'identification peut entraîner des blessures graves.

Précaution : La violation des éléments d'identification peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.



Cette icône indique une opération interdite.



Cette icône indique ce qu'il faut faire.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque d'incendie, ne séchez pas d'articles inflammables ni d'articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou des matériaux sur lesquels vous avez utilisé un solvant de nettoyage ou...

...contient des liquides ou solides inflammables (comme l'essence, le kérosène, les huiles végétales ou de cuisson, les cires, etc.).



Indique des avertissements et des précautions.

1. Ce produit appartient aux appareils de Classe I. Veuillez prêter attention à la sécurité électrique lors de son utilisation.
2. Cette machine utilise une prise d'alimentation monophasée à deux pôles avec mise à la terre. La prise doit être connectée à la terre de manière fiable, et la borne de terre ne doit pas être connectée à des tuyaux de gaz, des conduites d'eau ou d'autres services publics.
3. Assurez-vous que la section transversale des câbles du système d'alimentation respecte les exigences normales de charge électrique.
4. Assurez-vous que la prise spéciale utilisée soit indépendante. Elle doit être un produit avec certification obligatoire nationale et capable de supporter plus de 10 A de courant. Pour votre sécurité et celle de votre famille, si un endroit de votre maison ne répond pas à ces exigences, son utilisation est strictement interdite.
5. Pour éviter des erreurs lors de l'installation et de l'utilisation de la prise, et pour garantir la sécurité dans l'utilisation de l'électricité, il est nécessaire que la prise soit installée et reliée à la terre par une personne compétente en électricité.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
7. Il est interdit de connecter le câble de terre avec le fil sous tension ou le neutre ; sinon, le boîtier deviendra conducteur, ce qui peut entraîner un risque d'électrocution.

8. Lorsque le sèche-linge ne fonctionne plus, il est préférable de le débrancher de la prise de courant pour garantir la sécurité.
9. Cette machine utilise du courant alternatif. Lorsque la tension est comprise dans une plage de ±10 %, l'appareil peut être utilisé normalement.
10. Si un disjoncteur différentiel est requis, son symbole doit être ⏚. Ce symbole garantit que la prise d'alimentation est compatible avec la fiche.
• Pour un usage sûr, utilisez uniquement les pièces et accessoires d'origine fournis par le fabricant.
• Si le sèche-linge ne peut plus être utilisé, coupez le câble d'alimentation et endommagez le dispositif de verrouillage de la porte. Les appareils électriques usagés doivent être éliminés dans des centres de traitement désignés.
• Si le tissu n'est pas adapté au séchage en machine, ne le séchez pas avec cet appareil.
• Ne séchez pas de vêtements qui n'ont pas été lavés.
• S'il existe un risque lié à la poussière (comme dans les mines de charbon ou de pierre), n'utilisez pas le sèche-linge.
• Ne vous appuyez pas contre la porte, ne grimpez pas dessus et ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.
• Si la température ambiante autour du sèche-linge est inférieure à 0 °C, cela peut provoquer des dommages par congélation. Pour garantir un bon fonctionnement, la température ambiante de fonctionnement doit être comprise entre 5 °C et 35 °C.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Indique contenu interdit



Le sèche-linge ne doit pas être installé à l'extérieur ni dans un environnement humide.
S'il est mouillé ou s'il y a de l'eau à l'intérieur, il doit être ventilé et séché avant son utilisation.

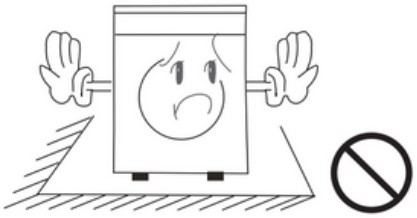

Placez le sèche-linge dans un endroit bien ventilé pour éviter d'autres accidents.

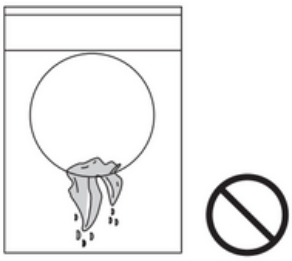

Les vêtements mouillés ne doivent être séchés dans le sèche-linge qu'après avoir été essorés,
afin d'éviter que l'eau ne coule sur les parties électriques, ce qui pourrait endommager l'appareil et provoquer un danger.

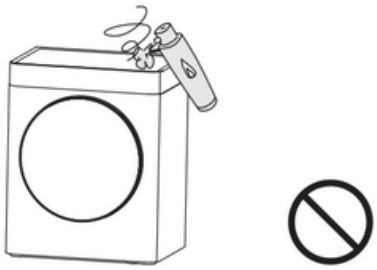

Lorsque le sèche-linge est en fonctionnement, n'utilisez pas d'aérosols inflammables à proximité.
En cas de fuite de gaz ou de gaz inflammable, ne branchez pas ou ne débranchez pas l'appareil, et ne l'allumez/éteignez pas.

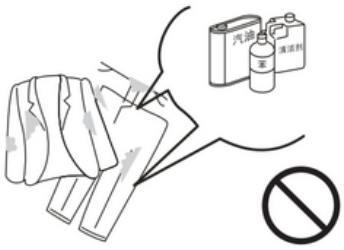

Il est interdit de sécher des vêtements avec des détergents inflammables, des solvants pour nettoyage à sec, de l'essence, de l'huile de banane ou d'autres produits chimiques.

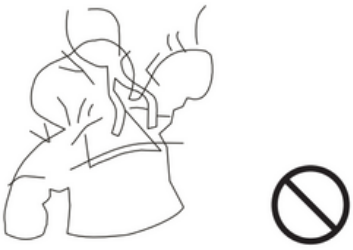

- Ne pas sécher des imperméables, des housses de selle de vélo ou tout article contenant du caoutchouc ou d'autres matériaux élastiques similaires.



Ne placez pas d'objets chauds ou lourds (comme une théière avec de l'eau chaude) sur le sèche-linge.

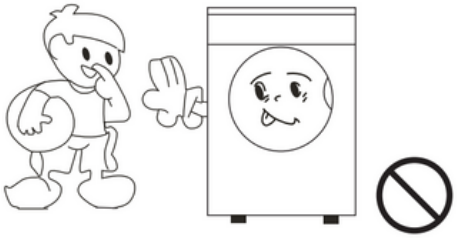

Lorsque le sèche-linge est en fonctionnement, pour des raisons de sécurité, les enfants non surveillés ou les personnes handicapées ne doivent pas utiliser l'appareil.

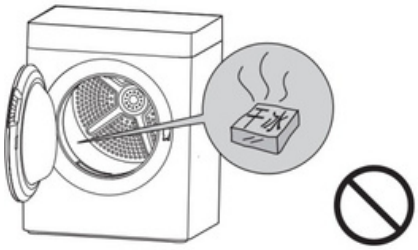

N'entreposez pas de cigarettes, briquets, glace sèche, essence ou autres matériaux inflammables ou explosifs dans le sèche-linge.

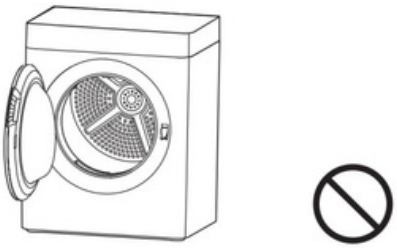

La porte du sèche-linge ne doit être ouverte qu'une fois le cycle terminé. N'essayez pas de forcer l'ouverture de la porte prématurément, afin d'éviter la surchauffe de l'appareil et les brûlures éventuelles.

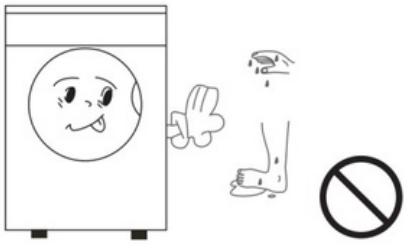

N'utilisez pas le sèche-linge si vous avez les mains ou les pieds mouillés.

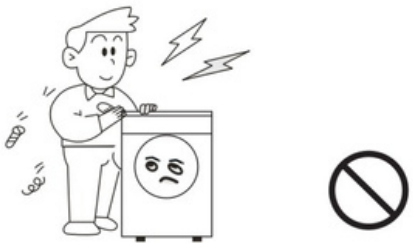

Il est interdit de démonter, réparer ou modifier le sèche-linge par vous-même.

Indique contenu obligatoire

Lorsque le sèche-linge fonctionne normalement, ne débranchez pas le câble d'alimentation et ne coupez pas l'alimentation électrique.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou doit être nettoyé, assurez-vous de le débrancher et ne tirez pas sur le câble pour le faire.

Ne branchez ni ne débranchez le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

DESCRIPTION DES PIÈCES ET LISTE DE COLISAGE

1. Description des pièces

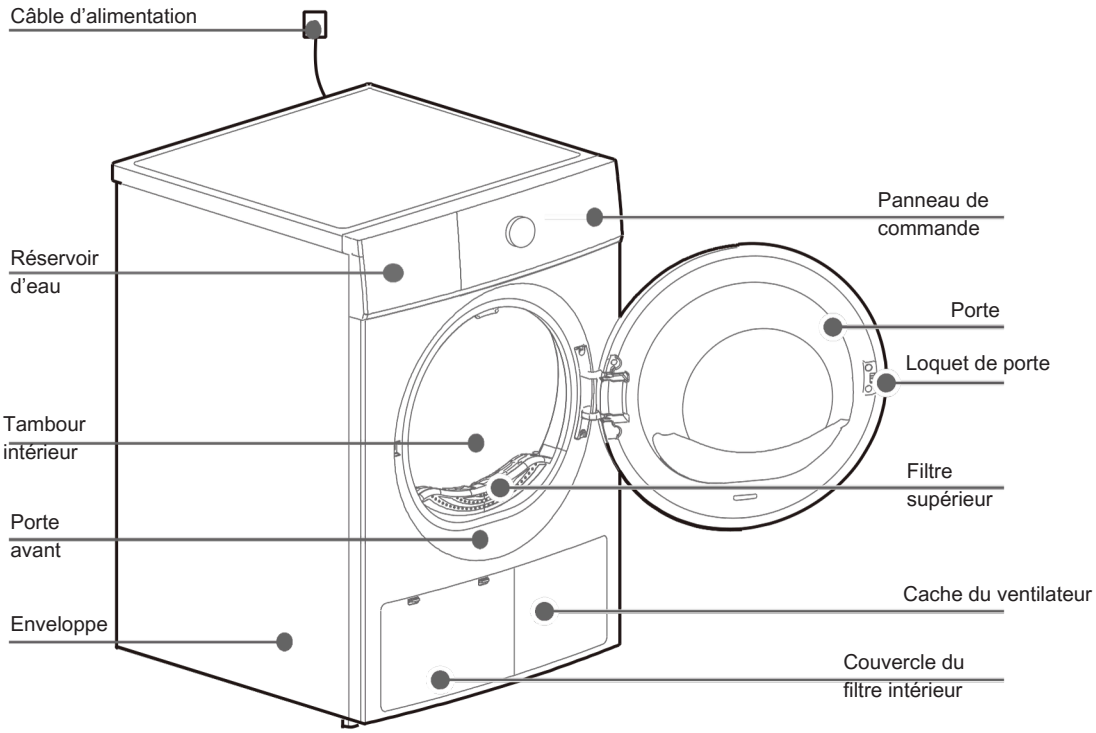

2. Liste de colisage



Tuyau de vidange externe ×1

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Remarques sur l'installation :

• Vérifiez si le sèche-linge a été endommagé pendant le transport. Ne jamais allumer un sèche-linge endommagé. Si vous constatez un dommage, veuillez contacter le vendeur.

- Lors de la manipulation et de l'utilisation, l'angle d'inclinaison maximal de la machine ne doit pas dépasser 45 degrés. Si le sèche-linge a été renversé, laissez-le en position verticale pendant 2 heures avant de le mettre en marche.

- • Le sèche-linge doit être installé dans un environnement sec et bien ventilé. Ne pas l'installer dans des endroits humides, remplis de vapeur ou d'eau (comme la salle de bain ou près d'un robinet sur un balcon ouvert).
- • Il ne doit pas être placé dans un endroit où s'accumule de la poussière de coton, ni dans des zones exposées à la lumière directe du soleil.
- • N'utilisez pas de poêles, d'appareils à gaz, etc., à proximité du sèche-linge pour éviter tout danger.
- • Il est recommandé que le sèche-linge et le lave-linge soient placés l'un à côté de l'autre pour faciliter le séchage après le lavage et l'essorage.
- • Ne placez pas le sèche-linge dans des endroits très poussiéreux afin d'éviter une accumulation pouvant bloquer le conduit d'air.
- • Retirez tous les emballages du sèche-linge et placez-le sur une surface solide et plane, et non sur des couvertures, des supports, etc.
- • Lors de l'installation, ajustez les pieds afin que le sèche-linge soit bien de niveau.
- • Ne remplissez pas l'espace entre les pieds et le sol avec de la moquette épaisse ou des lattes de bois, car cela pourrait interférer avec le bon fonctionnement de la machine.
- • Laissez au moins 5 cm d'espace entre le sèche-linge et les meubles ou les murs.

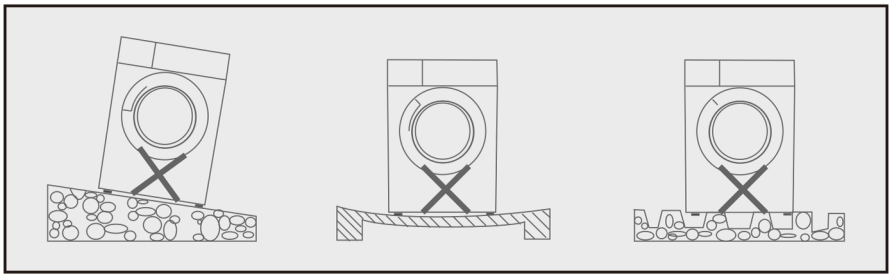

2. Installer le sèche-linge :

1) Réglez l'angle de la base pour que le sèche-linge reste toujours en position horizontale.



2) Raccorder la source d’alimentation

- Vérifiez avant de raccorder la source d’alimentation :
- La tension d’alimentation doit répondre aux exigences.
- La prise électrique doit correspondre à la fiche du sèche-linge.
- La prise doit être capable de supporter la puissance maximale du sèche-linge et être correctement mise à la terre.

3) Installation du tuyau de vidange

- Si la position d’installation du sèche-linge permet un bon drainage, le tuyau de vidange (fourni comme accessoire) peut être raccordé directement pour évacuer l’eau condensée vers l’évacuation au sol.
- Le réservoir d’eau n’a pas besoin d’être vidé si cette méthode est utilisée, et le petit tuyau du réservoir ne doit ni être retiré ni installé à nouveau.
- Tirez le tuyau de vidange et le connecteur situés à l’arrière de la machine.
- Raccordez le tuyau fourni avec les accessoires au tuyau de vidange retiré, à l’aide du connecteur.

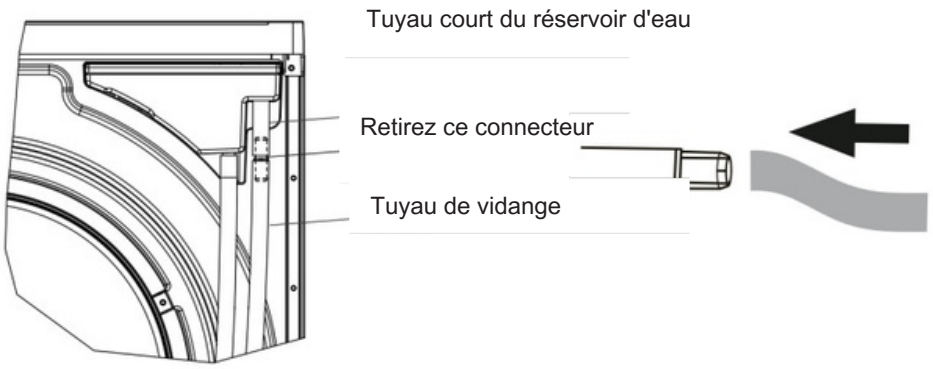

Avertissement :

- Le raccord du tuyau d’eau doit être bien inséré.
- La hauteur du tuyau de vidange au-dessus du sol, après raccordement, ne doit pas dépasser 1 mètre. Si le tuyau est trop long, il peut être raccourci.

- Lors du débranchement du tuyau de vidange de toute la machine, assurez-vous de le retirer depuis le connecteur en plastique. Si vous devez rétablir le système de vidange d'origine, réinsérez le connecteur dans sa position initiale.

PRÉPARATION AVANT LE SÉCHAGE

1. Vérification

- ✔ Videz le réservoir d'eau et réinstallez-le correctement.
- ✔ Nettoyez le filtre à peluches et remettez-le en place.
- ✔ Vérifiez les vêtements pour voir s'ils nécessitent un séchage particulier.

2. Prétraitement

- ✔ Videz les poches et retirez les pièces de monnaie, le sable, les clés et autres objets.

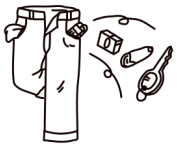

- ✔ Attachez fermement les longs rubans des vêtements. Assurez-vous que les boutons sont fermés.



- ✔ N'introduisez pas trop de vêtements. Dépliez-les et secouez-les avant de les mettre dans le sèche-linge.



- ✔ Pour éviter les bruits causés par les boutons, retournez les vêtements avec boutons avant de les placer dans le sèche-linge.



- ✔ Pour les vêtements délicats, il est nécessaire de les placer dans un sac à linge en nylon avant le séchage.

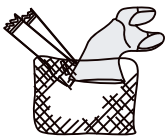

3. BON SENS ET CONSEILS D'UTILISATION DU SÈCHE-LINGE

1. Le linge doit être placé dans le tambour après avoir été essoré.

Augmenter la vitesse d'essorage peut réduire le temps de séchage, ce qui réduit également la consommation d'énergie.

1. Secouez les vêtements et placez-les dans le sèche-linge pour accélérer le séchage.
2. Évitez de surcharger le sèche-linge.
3. Nettoyez régulièrement le tambour et le filtre à peluches avec une serviette humide bien essorée.
4. Nettoyez régulièrement la grille du filtre du condenseur.
5. Le filtre à peluches doit être complètement sec avant de le remettre dans le sèche-linge.
6. Pour un séchage uniforme, classez les vêtements par type et sélectionnez les programmes de séchage appropriés.
7. Pour éviter les dommages inutiles, suivez toujours l'étiquette d'entretien des vêtements pour choisir le programme adapté.
8. Ne séchez pas les tissus traités avec de l'apprêt.
9. Une fine couche de poussière durcie réduira l'efficacité du séchage.
10. Pour de petites quantités de linge, il est recommandé d'utiliser le programme de séchage minuté.
11. Assurez-vous que la sortie d'air n'est pas obstruée et ne bloquez pas la grille de ventilation.
12. Les vêtements chauds peuvent sembler plus humides qu'ils ne le sont réellement.
13. Il est recommandé de ne pas trop sécher les vêtements.

⚠ PRÉCAUTION

- Ce sèche-linge est destiné à un usage domestique. Utilisez-le conformément à sa capacité et aux procédures de séchage recommandées.
- Les tissus délicats qui s'abîment facilement, comme la soie ou les tissus synthétiques, ne doivent pas être séchés dans la machine afin d'éviter les plis.

Les poids de référence des vêtements courants sont les suivants :			
 Manteau en jean (env. 800 g)	 Veste (coton env. 800 g)	 Vêtement de travail (coton env. 1120 g)	 Chemise (coton env. 300 g)
 T-shirt (coton env. 180 g)	 Pyjama (coton env. 200 g)	 Jean (env. 500 g)	 Caleçon (coton env. 70 g)
 Chaussettes (mélange de tissus env. 30 g)	 Serviette éponge (coton env. 900 g)	 Drap individuel (coton env. 600 g)	

PANNEAU DE COMMANDE

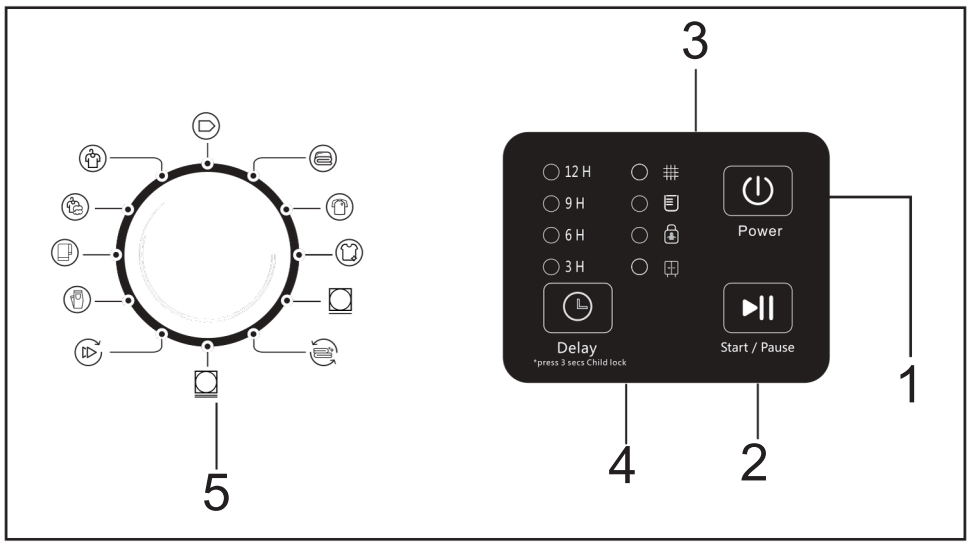

1. Bouton marche/arrêt 2. Bouton DÉMARRER/PAUSE 3. Zone d'affichage 4. Zone de sélection des fonctions 5. Zone de sélection des programmes

1. INTRODUCTION AUX PROGRAMMES / FONCTIONS / AFFICHAGE

1.1 ⏻ **BOUTON MARCHE/ARRÊT :** Allumer et éteindre le sèche-linge.

1.2 BOUTON DÉMARRER/PAUSE

Lance le programme de séchage. Si le sèche-linge est en marche, appuyez sur ce bouton pour l'arrêter.

1.3 ZONE D'AFFICHAGE

Affiche l'état de fonctionnement du sèche-linge.

AFFICHAGE DU TEMPS / MESSAGE D'ALARME

Réservoir d'eau plein

Verrouillage enfants

Nettoyer le filtre

Cette lumière clignote pendant que le programme fonctionne et reste allumée une fois terminé. Vous pouvez ranger le linge sec dans l'armoire.

1.4 Zone de sélection des fonctions

Fonction de départ différé

Cette fonction contrôle l'heure de démarrage de la machine, avec une mémoire qui permet de retarder l'opération de 3, 6, 9 ou 12 heures.

Verrouillage enfants

Cette fonction empêche efficacement les enfants d'appuyer accidentellement sur des boutons ou de déclencher une mauvaise opération.

Configuration du verrouillage enfants :



1. Allumer
2. Sélectionner un programme
3. Démarrer
4. Maintenir le bouton de présélection enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage enfants.

⚠ PRÉCAUTION

Après avoir activé le verrouillage enfants, il ne sera plus possible de faire fonctionner le sèche-linge en appuyant sur un bouton (sauf le bouton d'alimentation).

Si vous souhaitez utiliser le sèche-linge, vous devez d'abord désactiver la fonction de verrouillage enfants.

1.5 ○ ZONE DE SÉLECTION DES PROGRAMMES

Nom	Capacité maximale de séchage (kg)	Description
Mixte	4.0	Pour sécher les tissus en coton et les mélanges synthétiques
Linge de lit	3.0	Pour sécher les articles lourds comme les draps
ÉCO	8 kg (remplir selon la capacité requise)	Pour sécher les vêtements en coton
Chemises	1,0 kg (env. 5 à 6 pièces)	Pour sécher les chemises
Jeans	5.0	Pour sécher le denim (jeans)
Serviettes	3.0	Pour sécher les serviettes
Vêtements de sport	4.0	Pour sécher les vêtements de sport
Synthétiques	4.0	Pour sécher les tissus en fibres synthétiques
Séchage rapide	1.0	Pour les petites charges à utiliser en urgence
Couette	3.0	Pour sécher les manteaux garnis de duvet (texte barré)
Rafraîchir	-	Séchage/chaleur programmé des vêtements (20 minutes) (texte barré)
Délicat	4.0	Pour sécher les vêtements légers et fins

⚠ PRÉCAUTION

1. Les programmes mentionnés précédemment sont uniquement des recommandations. Les utilisateurs peuvent choisir les programmes appropriés selon leurs propres habitudes.
2. Le temps réel de séchage du programme varie en fonction de la température et de l'humidité de l'environnement, du type et du poids des vêtements, ainsi que du taux d'humidité des vêtements après l'essorage.

1. Avant de sécher les vêtements, vérifiez s'ils sont adaptés au séchage en machine, conformément à l'étiquette du vêtement.
2. Si vous devez sécher une petite quantité de linge, il est recommandé de sélectionner un programme à durée réglable.
3. Si le linge n'est pas complètement sec, vous pouvez relancer le programme pour continuer le séchage.
4. Ce type de programme ne détecte pas automatiquement l'humidité.
5. Si le linge est encore humide à la fin du programme, relancez-le ou ajustez la durée jusqu'à ce qu'il soit sec.
6. Lors du séchage de grands textiles comme des draps ou des rideaux, si le linge est en boule, le cycle peut être interrompu et doit reprendre après avoir secoué les vêtements.
7. Certains articles lourds (jeans, grandes serviettes, etc.) peuvent être difficiles à sécher uniformément en raison de leurs caractéristiques.
8. Si le séchage n'est pas complet à la fin du programme, il est recommandé d'utiliser le programme de "séchage régulier" pour ajuster le temps.
9. Lors du séchage de doudounes, retournez-les (côté intérieur vers l'extérieur) avant de les placer dans le sèche-linge.

DÉMARRAGE RAPIDE

⚠ **PRÉCAUTION**

Avant utilisation, assurez-vous que la machine a été correctement installée selon les instructions d'installation.

1. Préparation du linge à sécher

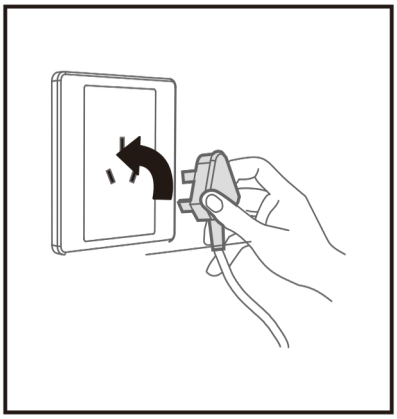

1. Insérez la prise

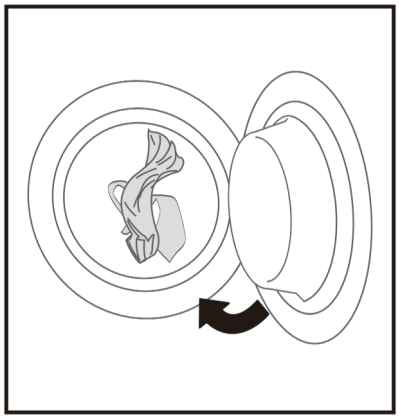

2. Introduisez le linge

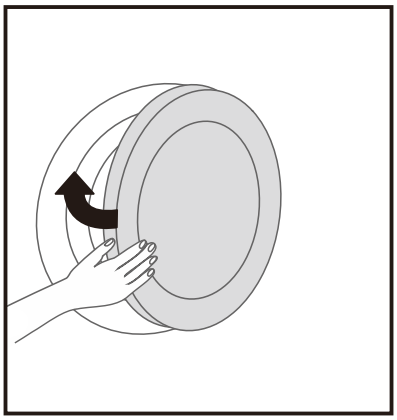

3. Fermez la porte

⚠ **PRÉCAUTION**

Le linge ne peut être placé dans le sèche-linge qu'après avoir été essoré.

2. Démarrer le séchage du linge :



Allumer	Sélectionner un programme	Sélectionner une fonction	Lancer

3. Fin du cycle de séchage

Lorsque le séchage est terminé, un signal sonore retentit ou le message « END » s'affiche à l'écran.

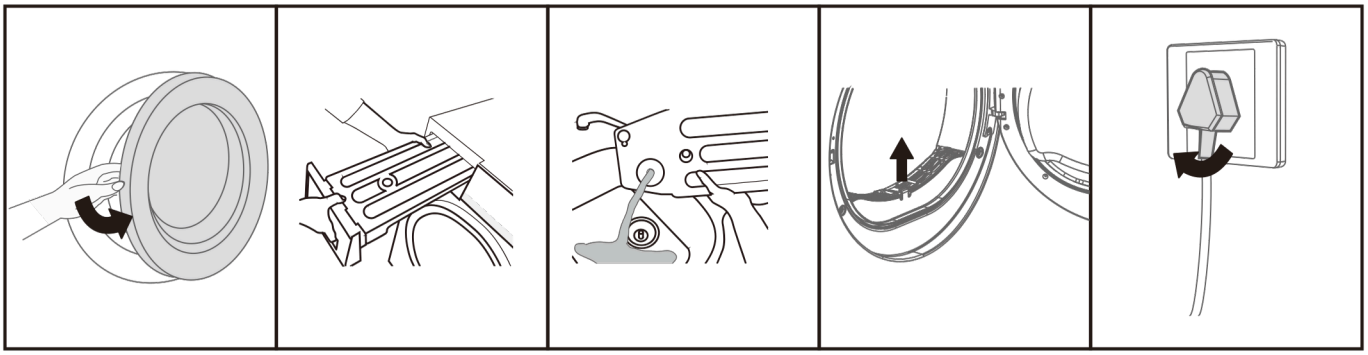

1. Ouvrir la porte et retirer le linge
2. Retirer le réservoir d'eau
3. Vider le réservoir d'eau
4. Nettoyer le filtre
5. Débrancher l'alimentation électrique

⚠ **PRÉCAUTION**

Si vous utilisez une prise avec interrupteur, appuyez directement sur l'interrupteur pour couper l'alimentation.

ENTRETIEN

1. Nettoyer le filtre

Pour assurer une bonne ventilation pendant le séchage, le filtre doit être nettoyé avant ou après chaque utilisation.

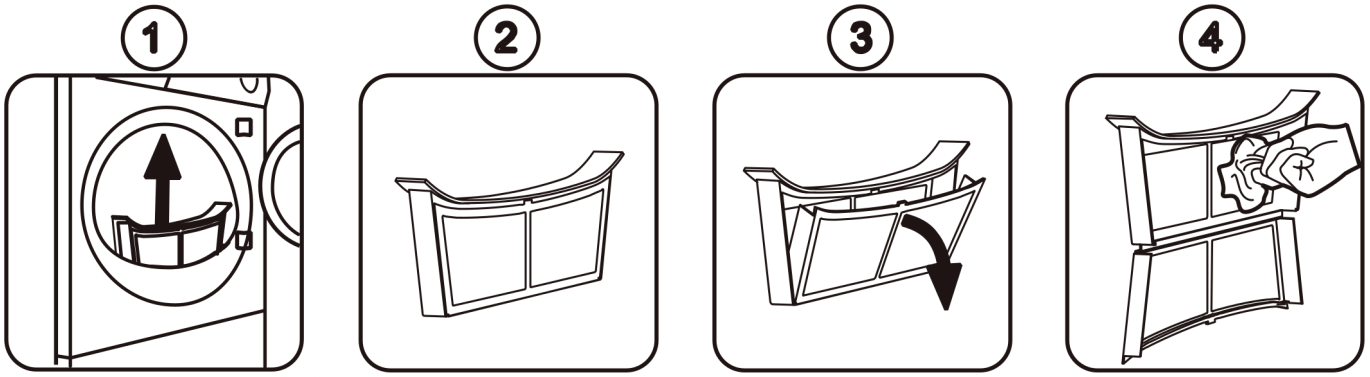

Ouvrir la porte

Retirer le filtre de la machine

Ouvrir la maille du filtre

Nettoyer les peluches avec un chiffon humide

⚠ **PRÉCAUTION**

Remettez le filtre en place après le nettoyage.

2. Nettoyer le sèche-linge

Nettoyez la surface du sèche-linge avec un chiffon doux et propre.

Ne pulvérisez pas d'eau directement sur le sèche-linge et n'utilisez pas de diluants, détergents, kérosène, huiles volatiles, alcool, etc.

Les zones particulièrement sales peuvent être nettoyées avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau savonneuse.

3. Nettoyer le tambour

Avec le temps, le calcaire présent dans l'eau ou les produits pour le soin du linge peut former une couche isolante à l'intérieur du tambour, presque invisible à l'œil nu.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement la paroi intérieure du tambour avec un chiffon humide.

4. Nettoyer le réservoir d’eau

Lorsque la machine fonctionne, la vapeur se condense en eau et est stockée dans un réservoir.

Retirez le réservoir d’eau. Une fois retiré, maintenez-le en position horizontale pour éviter les déversements.

Videz l’eau condensée, puis remettez le réservoir en place.

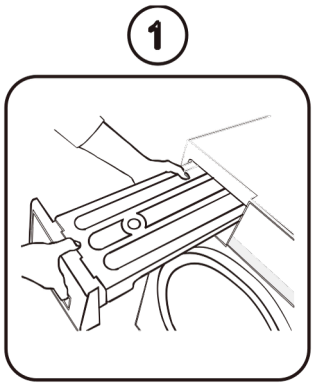

Retirez le réservoir d’eau. Une fois retiré, maintenez-le en position horizontale pour éviter les déversements.

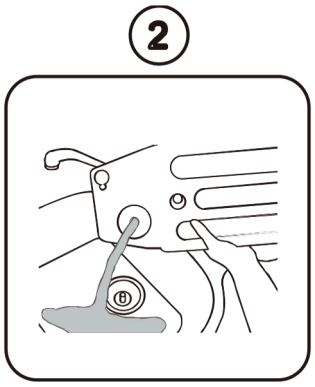

Videz l’eau condensée et réinstallez le réservoir à son emplacement.

Avertissement :

L’eau condensée ne doit pas être bue ni utilisée pour la préparation des aliments.

Après chaque cycle, l’eau condensée doit être vidée à temps.

5. Nettoyer le filtre inférieur à peluches

Pour obtenir un séchage optimal, vérifiez régulièrement si le filtre est obstrué et nettoyez-le en temps voulu.

Débranchez l’alimentation avant de le nettoyer.



Ouvrez le couvercle du filtre inférieur

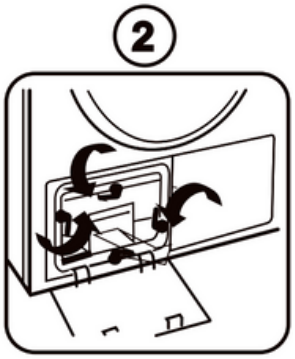

Ouvrez les trois clips de fixation du conduit d’air

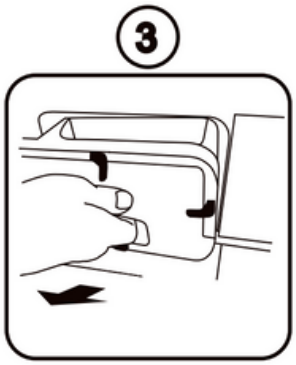

Retirez le filtre inférieur à peluches du conduit d'air frontal.

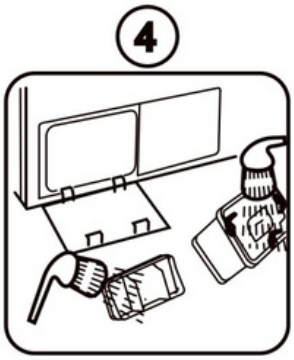

Nettoyez les peluches dans toutes les zones du filtre.



Réinstallez le filtre à peluches dans la machine.

Avertissement :

N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer le filtre inférieur, car cela pourrait l'endommager.

SOLUTION DES PROBLÈMES

Phénomènes de pannes courants

Alarme					Motif	Solution
12H	9H	6H	3H			
●	●	●	●	flashing	Réservoir d'eau plein	Videz le réservoir.
○	●	●	●	"E1"	Défaut de la pompe de vidange ou du capteur de niveau d'eau	Veuillez contacter le centre de réparation.
●	○	●	●	"E2"	Alarme de défaillance du capteur de température de la pompe à chaleur	Veuillez contacter le centre de réparation.
●	●	○	●	"E3"	Alarme de défaillance du capteur de température du conduit d'air	Veuillez contacter le centre de réparation.
○	○	○	○	"DOP"	La porte n'est pas correctement fermée	Fermez la porte de la machine.
					Défaut de verrouillage de la porte	Veuillez contacter le centre de réparation.
●	●	●	●	flashing	Rappel de nettoyage du filtre	S'allume à la fin de chaque programme pour vous rappeler de nettoyer le filtre.

○Voyant allumé

● Voyant éteint

⚠ PRÉCAUTION

Seuls des techniciens de service professionnels autorisés sont habilités à réparer le sèche-linge !

Avant de contacter le centre de maintenance, vérifiez si vous pouvez résoudre le problème vous-même ou s'il y a eu une utilisation non conforme.

FICHE TECHNIQUE

Puissance	220V-240V~/50Hz
Capacité nominale de séchage (kg)	8.0
Puissance nominale d'entrée (W)	700
Poids net du produit (kg)	45
Poids brut du produit (kg)	50
Dimensions du produit (mm)	598X652X845
Dimensions de l'emballage (mm)	682X722X890
Type de réfrigérant	R290
Charge de réfrigérant (g)	100

Remarque : notre entreprise se réserve le droit de modifier la conception du produit. Il est possible que le produit que vous avez acheté ait été amélioré et ne corresponde pas entièrement au manuel, mais les performances et la méthode d'utilisation ne seront pas affectées. N'hésitez pas à l'utiliser.

NOM ET CONTENU DES SUBSTANCES DANGEREUSES UTILISÉES DANS CET APPAREIL

Substances dangereuses

Nom du composant	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr^{6+})	Polybiphényles (PBB)	Polybromodiphényléthers (PBDE)
Parties en plastique	○	○	○	○	○	○
Structure métallique	○	○	○	○	○	○
Moteur	○	○	○	○	○	○
Carte de circuit imprimé (PCB)	—	○	○	○	○	○
Autres composants électriques	○	○	○	○	○	○
Matériaux d'emballage et impression	○	○	○	○	○	○

Légende :

- ○ Indique que la substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes du composant est en dessous de la limite définie par la norme GB/T 26572.
- — Indique que la substance dangereuse est présente dans au moins un matériau homogène du composant au-dessus de la limite définie par la norme GB/T 26572.

La “période d’utilisation écologique” de cet appareil est de 10 ans, et elle est spécifiée par cette entreprise conformément aux caractéristiques de conception de cet appareil. Cette “période d’utilisation écologique” n’est valable que si l’appareil est utilisé normalement en suivant les instructions du propriétaire.

Écologique

Matériaux d’emballage respectueux de l’environnement

☑ Le symbole ‘♻’ sur le matériau indique qu’il est recyclable.

PE = Polyéthylène

PS = Polystyrène

PP = Polypropylène

Les matériaux fabriqués avec les substances précédentes peuvent être recyclés ; il suffit de les jeter dans le conteneur approprié.

☑ Le symbole ♻ sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais qu’il doit être apporté à un point de collecte adapté pour les équipements électriques et électroniques usagés.

L’élimination correcte de ces appareils évite les impacts négatifs potentiels et protège l’environnement et la santé humaine, qui pourraient être affectés en cas d’élimination inadéquate.

Informations écologiques

Pour économiser de l’énergie et protéger l’environnement, nous recommandons ce qui suit :

☑ Essayez de faire fonctionner la machine avec une grande charge, car il n’est pas économique de le faire avec une petite charge.

☑ Pour éviter que les vêtements ne se froissent et économiser de l’énergie, ne séchez pas les vêtements déjà secs.

☑ Sélectionnez le programme de séchage en fonction du taux d’humidité des vêtements et du type de lessive.

☑ Nettoyez régulièrement le filtre pour éviter des augmentations inutiles des temps de séchage et de la consommation électrique.

☑ Maintenez la pièce bien ventilée et assurez-vous que la température ne dépasse pas 35 °C.

SERVICIO POSTVENTA

El servicio de garantía tiene una duración de tres años a partir de la fecha de compra. La fecha de compra indicada en la factura o en la tarjeta de garantía del servicio postventa será la válida para acceder al servicio de garantía. Los problemas que puedan surgir al usar la secadora automática doméstica de nuestra empresa pueden resolverse a través de nuestra línea de atención técnica. Proporcionamos asesoramiento técnico sin costo.

● Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

1. Componentes dañados debido a un uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado.
2. Daños causados por personal de mantenimiento o personal no autorizado que desmonte el producto por su cuenta.
3. No presentar factura de compra o que esta no coincida con el producto.
4. Daños causados por fuerza mayor.
5. Superar el período de garantía.
6. Este producto es una secadora de ropa de uso doméstico. Para secadoras de uso colectivo o comercial, como en hoteles, peluquerías, lavanderías, fábricas, dormitorios, etc., el período de garantía es de seis meses. Si se excede dicho período, la empresa cobrará el mantenimiento conforme a las disposiciones internas vigentes.

★ Si detecta algún problema de calidad, comuníquese con el centro de servicio o el punto de mantenimiento autorizado para su reparación. No desmonte el producto usted mismo. La empresa no se hace responsable por problemas de calidad o accidentes provocados por desmontaje indebido.

★ Si el producto no está cubierto por la garantía, el fabricante cobrará por el mantenimiento conforme a las disposiciones vigentes de la empresa sobre servicio postventa.

SVAN TRADING S.L.
Importado por B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520).
Valencia, España. info@svanelectro.com
960600034