nilson

MANUALE D'USO
ASCIUGATRICE



NSB800E

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

NORMA ESECUTIVA

IEC60335-2-11:2019 IEC60335-1:2010,IEC 60335-1:2010/AMD:2013

IEC60335-1:2010/AMD2:2016 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

EN60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018 EN60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008

AVVERTENZA

PRECAUZIONE



Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto!

- Il fluido refrigerante deve essere smaltito da un professionista, poiché può causare lesioni oculari o infiammazioni.
- Assicurarsi che il tubo del circuito di refrigerazione non sia danneggiato prima di procedere con il corretto smaltimento.
- Durante lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro autorizzato per il trattamento dei rifiuti.
- Non esporre alla fiamma viva.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e di... (testo troncato)

...conoscenze, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, solo se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni adeguate sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

L'asciugatrice non deve essere utilizzata con prodotti chimici industriali o altri prodotti per la pulizia.

Il filtro della lanugine deve essere pulito frequentemente, se necessario.

L'accumulo di lanugine attorno all'asciugatrice non è ammesso (non si applica agli apparecchi con evacuazione verso l'esterno dell'edificio).

Una ventilazione adeguata deve essere garantita per evitare il riflusso di gas provenienti da altri apparecchi a combustibile, compresi i caminetti (questa istruzione non è necessaria se l'asciugatrice evacua l'aria all'esterno).

I capi macchiati da sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e solventi devono essere lavati con acqua calda e molto detergente prima di essere asciugati.

I prodotti contenenti gommapiuma (come il lattice), tappi da doccia, tessuti impermeabili, vestiti con inserti in gomma, cuscini o vestiti imbottiti non devono essere asciugati nell'asciugatrice.

Gli ammorbidenti e prodotti simili devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni del produttore.

Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini o fiammiferi.

Non utilizzare generatori di vapore diversi dai liquidi specificati dal produttore.

Gli articoli impregnati di olio possono incendiarsi spontaneamente, soprattutto se esposti a fonti di calore, come una stufa.

Questi articoli si riscaldano, il che provoca una reazione di ossidazione dell'olio. L'ossidazione genera calore. Se il calore non può disperdersi, la temperatura può aumentare fino a provocare un incendio.

Conservare o asciugare indumenti impregnati d'olio può impedire la dissipazione del calore e creare un rischio d'incendio.

Si raccomanda di evitare l'asciugatura in asciugatrice di tessuti contaminati da olio vegetale o da cucina, o contaminati da prodotti chimici. Tali articoli devono essere prelavati con acqua calda e un detergente supplementare. Questo può ridurre, ma non eliminare, il rischio di incendio.

Per gli apparecchi con prese d'aria nella parte inferiore, non posizionarli su tappeti, moquette o superfici che possano ostruire queste aperture.

L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cerniere sul lato opposto a quello della porta dell'asciugatrice, in modo da non ostacolare l'apertura completa della porta dell'asciugatrice.

⚠ AVVERTENZA:

Non arrestare mai un'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non siano stati rimossi e distribuiti per consentire la dissipazione del calore.

⚠ AVVERTENZA:

L'apparecchio non deve essere collegato a un timer esterno, né a un circuito separato che si accenda o si spenga regolarmente tramite un'applicazione o una funzione automatica.

I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti lontani dal dispositivo, a meno che non siano costantemente sorvegliati.



⚠ PRECAUZIONE!

Per garantire un uso corretto e sicuro dell'asciugatrice, leggere attentamente il manuale prima dell'installazione e del primo utilizzo.

Per evitare incidenti, ogni utilizzatore deve comprendere perfettamente il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio.

¿Deseas que compile este y los demás fragmentos traducidos en un único archivo Word descargable? Puedo entregártelo ahora.

...macchina. Conservare correttamente questo manuale e allegarlo all'apparecchio in caso di trasporto o rivendita, affinché ogni utente possa utilizzare la macchina in modo corretto e sicuro.

L'azienda non sarà ritenuta responsabile di guasti o perdite causate dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Durante l'utilizzo, prestare attenzione alle precauzioni di sicurezza e utilizzare il buon senso per operare con cautela. L'azienda non sarà responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio.
- • Il livello di rischio o di danno che può essere causato da un uso improprio sarà classificato e descritto mediante le seguenti icone:



Avvertimento: La violazione degli elementi di identificazione può causare lesioni gravi.

Precauzione: La violazione degli elementi di identificazione può causare lesioni lievi o danni materiali.



Questa icona indica un'operazione vietata.



Questa icona indica cosa bisogna fare.



AVVERTIMENTO!

Per evitare ogni rischio di incendio, non asciugare articoli infiammabili né articoli contenenti schiuma, gomma o materiali sui quali è stato utilizzato un solvente per la pulizia o...

…contiene liquidi o solidi infiammabili (come benzina, cherosene, oli vegetali o da cucina, cere, ecc.).



Indica avvertenze e precauzioni.

1. Questo prodotto appartiene ai dispositivi di Classe I. Prestare attenzione alla sicurezza elettrica durante l'uso.
2. Questa macchina utilizza una presa di alimentazione monofase a due poli con messa a terra. La presa deve essere collegata a terra in modo affidabile, e il terminale di terra non deve essere connesso a tubazioni del gas, condutture dell'acqua o altri servizi pubblici.
3. Assicurarsi che la sezione trasversale dei cavi del sistema di alimentazione soddisfi i requisiti normali di carico elettrico.
4. Verificare che la presa speciale utilizzata sia indipendente. Deve essere un prodotto con certificazione nazionale obbligatoria e capace di supportare più di 10 A di corrente.
5. Per la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia, se un'area della vostra casa non soddisfa tali requisiti, l'uso dell'apparecchio è severamente vietato.
6. Per evitare errori durante l'installazione e l'utilizzo della presa, e per garantire la sicurezza nell'uso dell'elettricità, è necessario che la presa sia installata e collegata alla messa a terra da una persona competente in elettricità.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona qualificata per evitare ogni pericolo.
8. È vietato collegare il cavo di messa a terra con il filo sotto tensione o il neutro; in caso contrario, l'involucro diventerà conduttivo, il che può comportare un rischio di elettrocuzione.

9. Quando l’asciugatrice non è più in funzione, è preferibile scollegarla dalla presa elettrica per garantire la sicurezza.
10. Questa macchina utilizza corrente alternata. Quando la tensione rientra in un intervallo del ±10%, l’apparecchio può essere utilizzato normalmente.
11. Se è richiesto un interruttore differenziale, il suo simbolo deve essere ⚡. Questo simbolo garantisce che la presa di corrente sia compatibile con la spina.
• Per un uso sicuro, utilizzare solo i pezzi e gli accessori originali forniti dal produttore.
• Se l’asciugatrice non può più essere utilizzata, tagliare il cavo di alimentazione e danneggiare il dispositivo di chiusura della porta. I dispositivi elettrici usati devono essere smaltiti presso i centri di trattamento designati.
• Se il tessuto non è adatto all’asciugatura in asciugatrice, non asciugarlo con questo apparecchio.
• Non asciugare indumenti non lavati.
• Se c’è un rischio legato alla polvere (come nelle miniere di carbone o pietra), non utilizzare l’asciugatrice.
• Non appoggiarsi alla porta, non salirci sopra né sedersi sull’asciugatrice.
• Se la temperatura ambiente attorno all’asciugatrice è inferiore a 0 °C, ciò potrebbe provocare danni da congelamento.
Per garantire un buon funzionamento, la temperatura ambiente operativa deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
• Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio.

Contenuto vietato



L’asciugatrice non deve essere installata all’esterno né in ambienti umidi.
Se è bagnata o contiene acqua all’interno, deve essere ventilata e asciugata prima dell’uso.

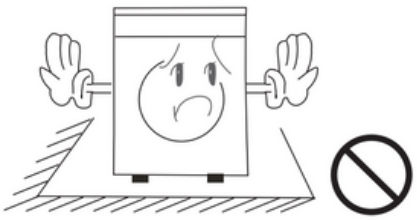

Posizionare l’asciugatrice in un luogo ben ventilato per evitare altri incidenti.

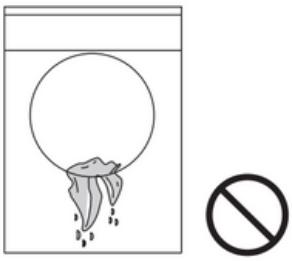

I capi bagnati devono essere asciugati nell’asciugatrice solo dopo essere stati centrifugati,
per evitare che l’acqua coli sulle parti elettriche, causando danni o pericolo.

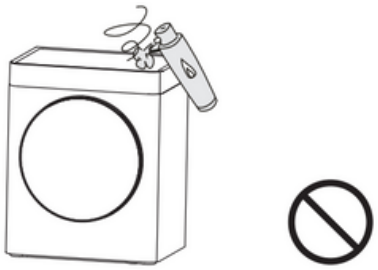

Quando l’asciugatrice è in funzione, non utilizzare spray infiammabili nelle vicinanze.
In caso di perdita di gas o presenza di gas infiammabile, non collegare né scollegare l’apparecchio, e non accenderlo o spegnerlo.

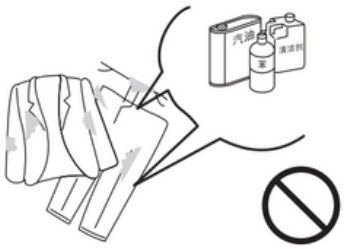

È vietato asciugare i vestiti con detergenti infiammabili, solventi per lavaggio a secco, benzina, olio di banana o altri prodotti chimici.

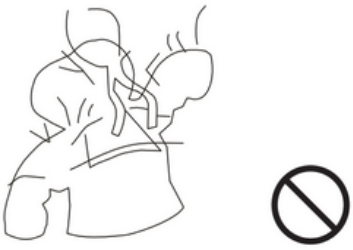

Non asciugare impermeabili, coprisella per biciclette o qualsiasi oggetto contenente gomma o materiali elastici simili.



Non posizionare oggetti caldi o pesanti (come una teiera con acqua calda) sull'asciugatrice.

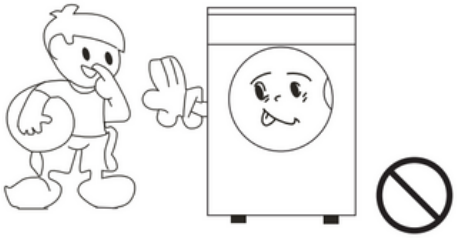

Quando l'asciugatrice è in funzione, per motivi di sicurezza, i bambini non sorvegliati o le persone con disabilità non devono utilizzarla.

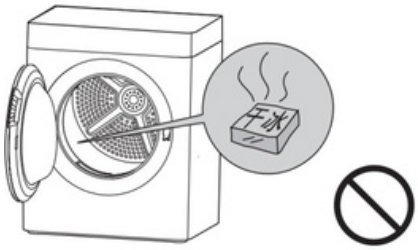

Non conservare sigarette, accendini, ghiaccio secco, benzina o altri materiali infiammabili o esplosivi nell'asciugatrice.

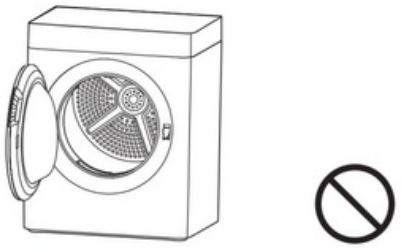

La porta dell'asciugatrice deve essere aperta solo a fine ciclo.
Non cercare di forzare l'apertura della porta prima del termine per evitare surriscaldamenti o possibili ustioni.

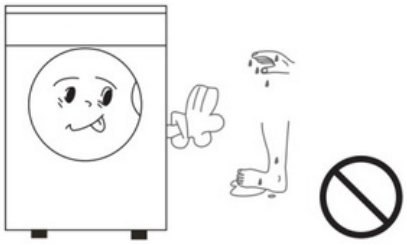

Non utilizzare l'asciugatrice se si hanno le mani o i piedi bagnati.

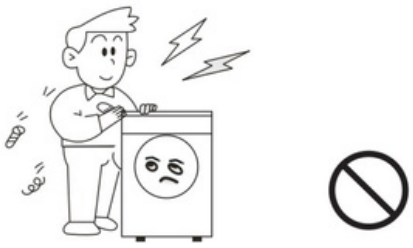

È vietato smontare, riparare o modificare l'asciugatrice da soli.

Contenuto obbligatorio

Quando l'asciugatrice funziona normalmente, non scollegare il cavo di alimentazione e non interrompere la corrente elettrica.
Quando l'apparecchio non viene utilizzato o deve essere pulito, assicurarsi di scollegarlo senza tirare il cavo.
Non collegare né scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E LISTA DI IMBALLAGGIO

1. Descrizione dei componenti

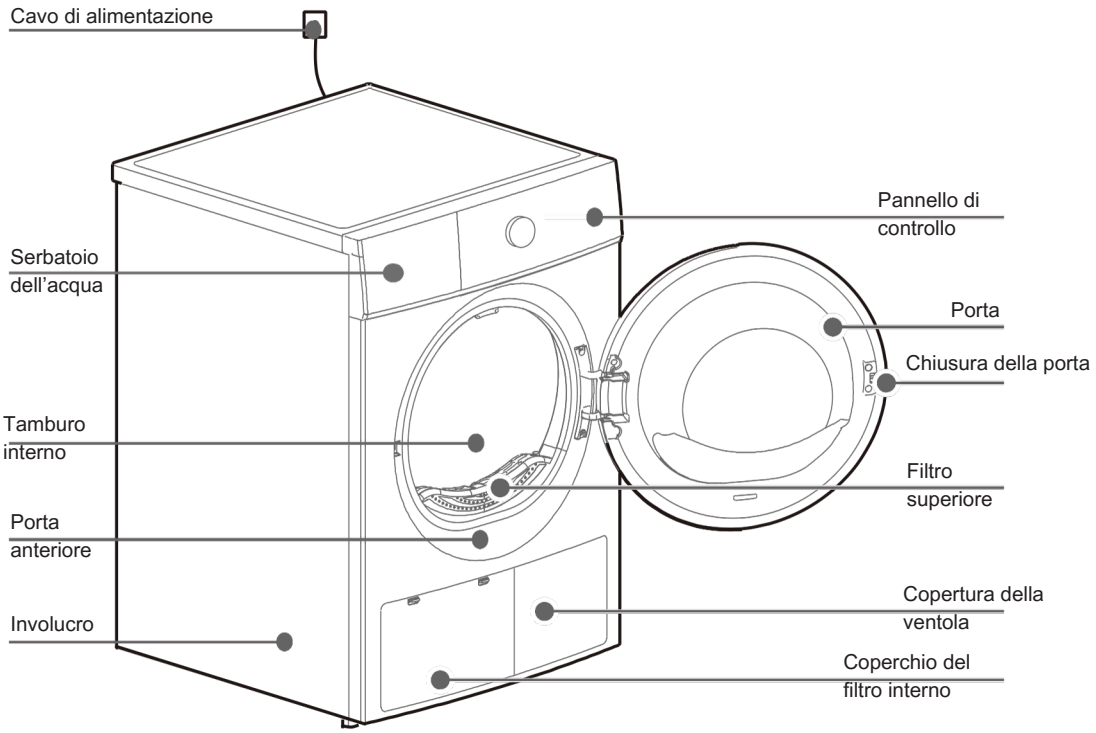

2. Lista di imballaggio



Tubo di scarico esterno ×1

METODO DI INSTALLAZIONE

1. Osservazioni sull'installazione:

• Verificare se l'asciugatrice è stata danneggiata durante il trasporto. Non accendere mai un'asciugatrice danneggiata. In caso di danni, contattare il venditore.

• Durante la movimentazione e l'uso, l'angolo massimo di inclinazione della macchina non deve superare i 45 gradi. Se l'asciugatrice è stata capovolta, lasciarla in posizione verticale per 2 ore prima di metterla in funzione.

- L’asciugatrice deve essere installata in un ambiente asciutto e ben ventilato. Non installarla in luoghi umidi, pieni di vapore o acqua (come il bagno o vicino a un rubinetto su un balcone aperto).
- Non deve essere posizionata in un luogo dove si accumuli polvere di cotone o in aree esposte alla luce solare diretta.
- Non utilizzare stufe, dispositivi a gas, ecc. vicino all’asciugatrice per evitare pericoli.
- Si raccomanda che asciugatrice e lavatrice siano posizionate una accanto all’altra per facilitare l’asciugatura dopo il lavaggio e la centrifuga.
- Non collocare l’asciugatrice in ambienti molto polverosi, per evitare un accumulo che potrebbe ostruire il condotto dell’aria.
- Rimuovere tutti gli imballaggi dell’asciugatrice e posizionarla su una superficie solida e piana, non su tappeti, supporti, ecc.
- Durante l’installazione, regolare i piedini affinché l’asciugatrice sia ben livellata.
- Non riempire lo spazio tra i piedini e il pavimento con moquette spessa o listelli di legno, poiché ciò potrebbe interferire con il corretto funzionamento della macchina.
- Lasciare almeno 5 cm di spazio tra l’asciugatrice e i mobili o le pareti.

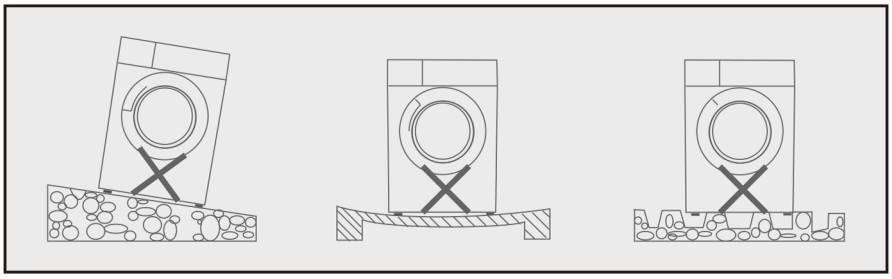

2. Installazione dell’asciugatrice:

1. Regolare l’angolo della base affinché l’asciugatrice rimanga sempre in posizione orizzontale.



2) Collegamento alla fonte di alimentazione

• Verificare prima di collegare la fonte di alimentazione:

• La tensione di alimentazione deve corrispondere ai requisiti.

• La presa elettrica deve corrispondere alla spina dell'asciugatrice.

• La presa deve essere in grado di supportare la potenza massima dell'asciugatrice ed essere correttamente messa a terra.

3) Installazione del tubo di scarico

• Se la posizione di installazione dell'asciugatrice consente un buon drenaggio, il tubo di scarico (fornito come accessorio) può essere collegato direttamente per evacuare l'acqua condensata verso lo scarico a pavimento.

• Il serbatoio dell'acqua non necessita di essere svuotato se si utilizza questo metodo, e il tubo corto del serbatoio non deve essere reinstallato.

• Estrarre il tubo di scarico e il connettore situati nella parte posteriore della macchina.

• Collegare il tubo fornito agli accessori del tubo di scarico rimosso, utilizzando il connettore.

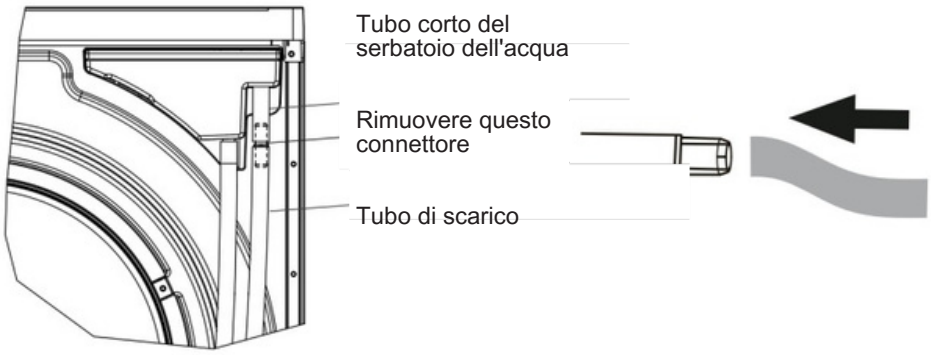

Avvertenza:

- Il collegamento del tubo di scarico deve essere ben inserito.
- L'altezza del tubo di scarico rispetto al suolo, dopo il collegamento, non deve superare 1 metro. Se il tubo è troppo lungo, può essere accorciato.

- Durante la disconnessione del tubo di scarico dell'intera macchina, assicurarsi di rimuoverlo dal connettore di plastica. Se è necessario ripristinare il sistema di scarico originale, reinserire il connettore nella sua posizione iniziale.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'ASCIUGATURA

1. Verifica

- ✔ Svuotare il serbatoio dell'acqua e reinstallarlo correttamente.
- ✔ Pulire il filtro lanugine e rimetterlo a posto.
- ✔ Controllare i capi per verificare se necessitano di un'asciugatura particolare.

2. Pretrattamento

- ✔ Svuotare le tasche e rimuovere monete, sabbia, chiavi e altri oggetti.

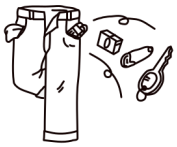

- ✔ Fissare bene i nastri lunghi dei capi. Assicurarsi che i bottoni siano chiusi.



- ✔ Non introdurre troppi capi. Srotolarli e scuoterli prima di metterli nell'asciugatrice.



- ✔ Per evitare rumori causati dai bottoni, capovolgere i capi con bottoni prima di metterli nell'asciugatrice.



- ✔ Per i capi delicati, è necessario metterli in un sacchetto per biancheria in nylon prima dell'asciugatura.

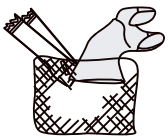

3. BUON SENSO E CONSIGLI PER L'UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

1. La biancheria deve essere posta nel cestello dopo essere stata centrifugata.
2. Aumentare la velocità della centrifuga può ridurre il tempo di asciugatura, contribuendo anche a ridurre il consumo energetico.

1. Agitate i vestiti e metteteli nell'asciugatrice per accelerare l'asciugatura.
2. Evitate di sovraccaricare l'asciugatrice.
3. Pulite regolarmente il cestello e il filtro lanugine con un panno umido ben strizzato.
4. Pulite regolarmente la griglia del filtro del condensatore.
5. Il filtro lanugine deve essere completamente asciutto prima di rimetterlo nell'asciugatrice.
6. Per un'asciugatura uniforme, classificate i vestiti per tipo e selezionate i programmi di asciugatura appropriati.
7. Per evitare danni inutili, seguite sempre l'etichetta di manutenzione degli indumenti per scegliere il programma adatto.
8. Non asciugate tessuti trattati con appretto.
9. Uno strato sottile di polvere indurita ridurrà l'efficacia dell'asciugatura.
10. Per piccole quantità di biancheria, si consiglia di usare il programma di asciugatura temporizzata.
11. Assicuratevi che l'uscita dell'aria non sia ostruita e non bloccate la griglia di ventilazione.
12. I vestiti caldi possono sembrare più umidi di quanto lo siano realmente.
13. Si consiglia di non asciugare troppo i vestiti.

⚠ PRECAUZIONE

1. Questa asciugatrice è destinata a un uso domestico. Utilizzarla secondo la sua capacità e le procedure di asciugatura raccomandate.
2. I tessuti delicati che si danneggiano facilmente, come la seta o i tessuti sintetici, non devono essere asciugati nella macchina per evitare la formazione di pieghe.

I pesi di riferimento degli indumenti comuni sono i seguenti:			
 Giacca in jeans (ca. 800 g)	 Giacca (cotone ca. 800 g)	 Tuta da lavoro (cotone ca. 1120 g)	 Camicia (cotone ca. 300 g)
 T-shirt (cotone ca. 180 g)	 Pigiama (cotone ca. 200 g)	 Jeans (ca. 500 g)	 Boxer (cotone ca. 70 g)
 Calzini (misto tessuti, ca. 30 g)	 Asciugamano spugna (cotone ca. 900 g)	 Lenzuolo singolo (cotone ca. 600 g)	

PANNELLO DI CONTROLLO

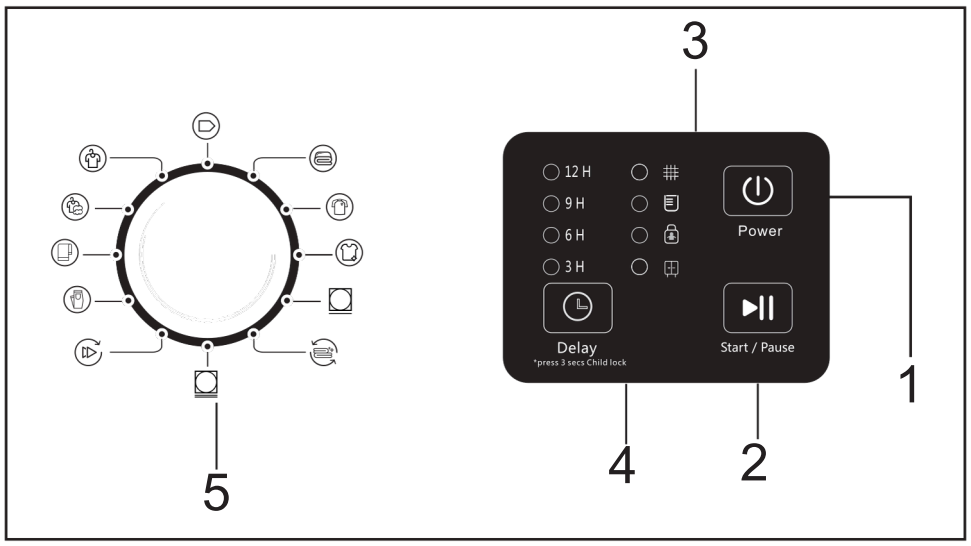

1. Pulsante accensione/spegnimento 2. Pulsante AVVIO/PAUSA 3. Area di visualizzazione 4. Zona di selezione delle funzioni 5. Zona di selezione dei programmi

1. INTRODUZIONE AI PROGRAMMI / FUNZIONI / VISUALIZZAZIONE

1.1 PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:

Accende e spegne l'asciugatrice.

1.2 ▶II PULSANTE AVVIO/PAUSA

Avvia il programma di asciugatura. Se l'asciugatrice è in funzione, premere questo pulsante per arrestarla.

1.3 ZONA DI VISUALIZZAZIONE

Visualizza lo stato di funzionamento dell'asciugatrice.

18:88 VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO / MESSAGGIO DI ALLARME

Serbatoio dell'acqua pieno

Blocco bambini

Pulire il filtro

Questa spia lampeggia durante il funzionamento del programma e rimane accesa una volta terminato. È possibile riporre la biancheria asciutta nell'armadio.

1.4 Zona di selezione delle funzioni

Funzione di partenza ritardata

Questa funzione controlla l'ora di avvio del ciclo, con una memoria che consente di ritardare l'operazione di 3, 6, 9 o 12 ore.

Blocco bambini

Questa funzione impedisce efficacemente ai bambini di premere accidentalmente i pulsanti o di avviare un'operazione errata.

Configurazione del blocco bambini:



1. Accendere
2. Selezionare un programma
3. Avviare
4. Tenere premuto il pulsante di preselezione per 3 secondi per attivare la funzione di blocco bambini

⚠ PRECAUZIONE

Dopo aver attivato il blocco bambini, non sarà più possibile far funzionare l'asciugatrice premendo un pulsante (eccetto il pulsante di accensione).

Se desiderate utilizzare l'asciugatrice, dovete prima disattivare la funzione di blocco bambini.

1.5 ZONA DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI

Nom	Capacité maximale de séchage (kg)	Description
Misto	4.0	Per asciugare i tessuti in cotone e le miscele sintetiche
Biancheria da letto	3.0	Per asciugare articoli pesanti come le lenzuola
ECO	8 kg (riempire secondo la capacità richiesta)	Per asciugare gli indumenti in cotone
Camicie	1,0 kg (circa 5 o 6 capi)	Per asciugare le camicie
Jeans	5.0	Per asciugare il denim (jeans)
Asciugamani	3.0	Per asciugare gli asciugamani
Abbigliamento sportivo	4.0	Per asciugare l'abbigliamento sportivo
Sintetici	4.0	Per asciugare i tessuti in fibre sintetiche
Asciugatura rapida	1.0	Per piccoli carichi da usare in caso di urgenza
Piumone	3.0	Per asciugare i piumoni (testo barrato)
Rinfrescare	-	Asciugatura/calore programmato degli indumenti (20 minuti) (testo barrato)
Delicati	4.0	Per asciugare indumenti leggeri e delicati

⚠ PRECAUZIONE

1. I programmi menzionati in precedenza sono solo raccomandazioni. Gli utenti possono scegliere i programmi appropriati in base alle proprie abitudini.
2. Il tempo reale di asciugatura del programma varia in base alla temperatura e all'umidità dell'ambiente, al tipo e al peso dei capi, nonché al grado di umidità dei capi dopo la centrifuga.

1. Prima di asciugare i vestiti, verificare che siano adatti all'asciugatura in asciugatrice, in base all'etichetta del capo.
2. Se si deve asciugare una piccola quantità di bucato, si consiglia di selezionare un programma con durata regolabile.
3. Se il bucato non è completamente asciutto, è possibile riavviare il programma per continuare l'asciugatura.
4. Questo tipo di programma non rileva automaticamente l'umidità.
5. Se il bucato è ancora umido al termine del programma, riavviare o regolare la durata fino a completa asciugatura.
6. Durante l'asciugatura di grandi tessuti come lenzuola o tende, se il bucato si aggroviglia, il ciclo può interrompersi e deve essere riavviato dopo aver scosso i capi.
7. Alcuni articoli pesanti (jeans, grandi asciugamani, ecc.) possono risultare difficili da asciugare in modo uniforme a causa delle loro caratteristiche.
8. Se l'asciugatura non è completa alla fine del programma, si consiglia di utilizzare il programma "asciugatura normale" per regolare il tempo.
9. Durante l'asciugatura di piumini, girarli (il lato interno verso l'esterno) prima di inserirli nell'asciugatrice.

AVVIO RAPIDO

⚠ **PRECAUZIONE**

Prima dell'uso, assicurarsi che la macchina sia stata correttamente installata secondo le istruzioni di installazione.

1. Preparazione della biancheria da asciugare

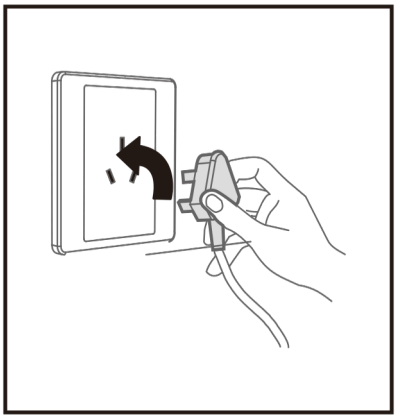

1. Inserire la spina

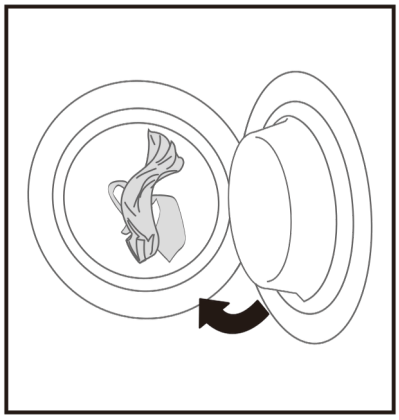

2. Inserire il bucato

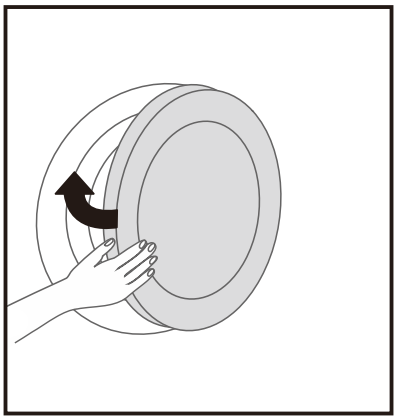

3. Chiudere la porta

⚠ **PRECAUZIONE**

Il bucato può essere inserito nell'asciugatrice solo dopo essere stato centrifugato.

2. Avviare l'asciugatura del bucato:



Accendere	Selezionare un programma	Selezionare una funzione	Avviare

3. Fine del ciclo di asciugatura

Quando l'asciugatura è terminata, un segnale acustico suona oppure appare il messaggio «END» sullo schermo.

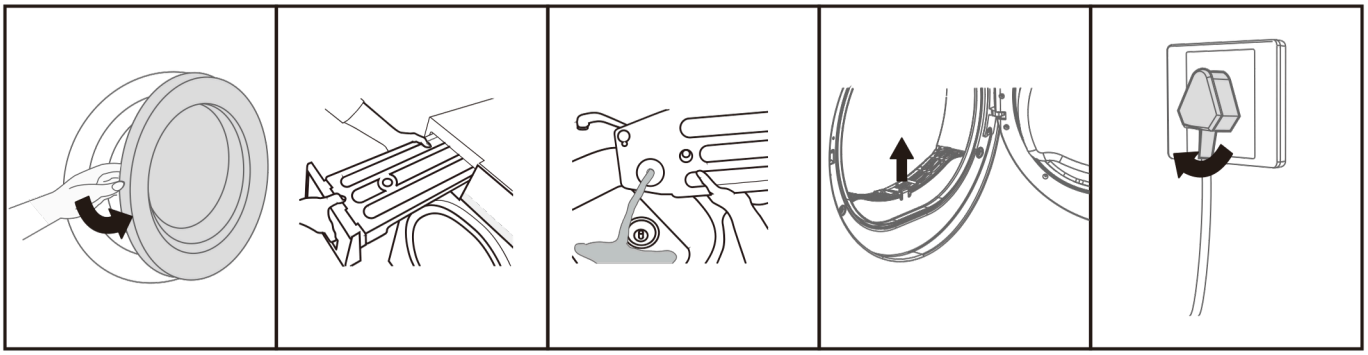

1. Aprire la porta e rimuovere il bucato
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua
4. Pulire il filtro
5. Scollegare l'alimentazione elettrica

⚠ **PRECAUZIONE**

Se si utilizza una presa con interruttore, premere direttamente l'interruttore per interrompere l'alimentazione.

MANUTENZIONE

1. Pulire il filtro

Per garantire una buona ventilazione durante l’asciugatura, il filtro deve essere pulito prima o dopo ogni utilizzo.

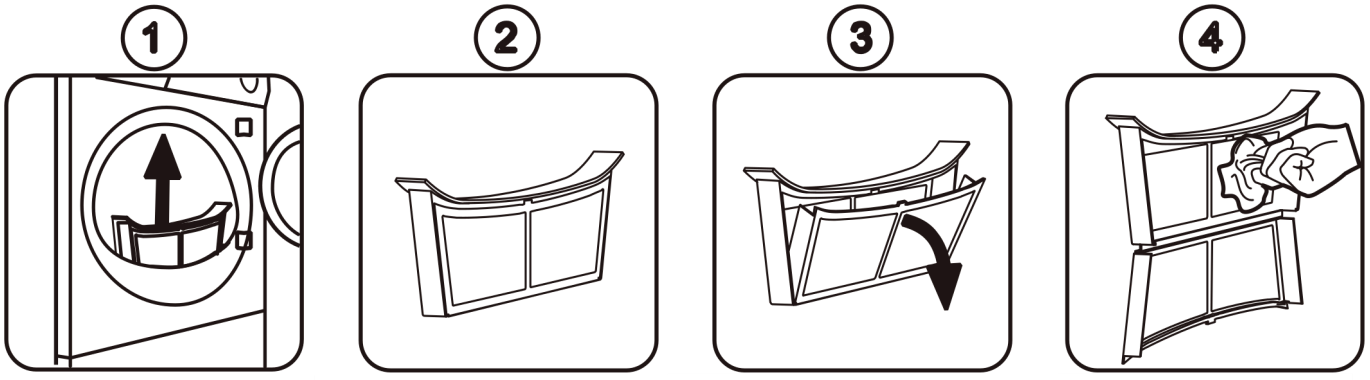

Aprire la porta

Rimuovere il filtro dalla macchina

Aprire la rete del filtro

Pulire la lanugine con un panno umido

⚠ **PRECAUZIONE**

Riposizionare il filtro dopo la pulizia.

2. Pulire l’asciugatrice

Pulire la superficie dell’asciugatrice con un panno morbido e pulito.

Non spruzzare acqua direttamente sull’asciugatrice e non utilizzare diluenti, detergenti, kerosene, oli volatili, alcol, ecc.

Le zone particolarmente sporche possono essere pulite con un panno morbido inumidito con acqua saponata.

3. Pulire il cestello

Con il tempo, il calcare presente nell’acqua o i prodotti per la cura dei tessuti possono formare uno strato isolante all’interno del cestello, quasi invisibile a occhio nudo.

Si raccomanda di pulire regolarmente la parte interna del cestello con un panno umido.

4. Pulire il serbatoio dell’acqua

Quando la macchina è in funzione, il vapore si condensa in acqua e viene raccolto in un serbatoio.

Rimuovere il serbatoio dell’acqua. Una volta rimosso, mantenerlo in posizione orizzontale per evitare fuoriuscite.

Svuotare l’acqua condensata, quindi rimettere il serbatoio al suo posto.

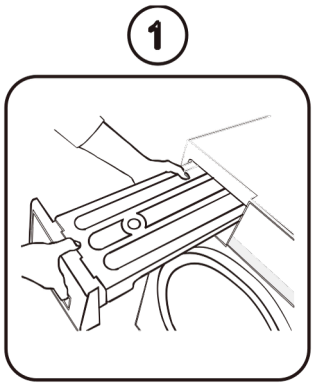

Rimuovere il serbatoio dell’acqua. Una volta rimosso, mantenerlo in posizione orizzontale per evitare fuoriuscite.

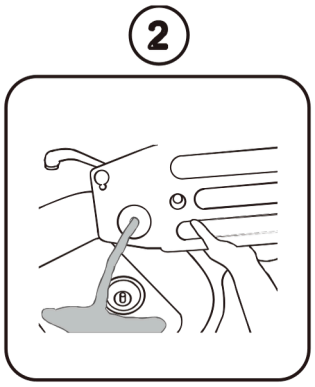

Svuotare l’acqua condensata e reinstallare il serbatoio nella sua posizione.

Avvertenza:

L’acqua condensata non deve essere bevuta né utilizzata per la preparazione di alimenti.

Dopo ogni ciclo, l’acqua condensata deve essere svuotata in tempo.

5. Pulire il filtro lanugine inferiore

Per ottenere un’asciugatura ottimale, verificare regolarmente se il filtro è ostruito e pulirlo quando necessario.

Scollegare l’alimentazione prima della pulizia.



Aprire il coperchio del filtro inferiore.

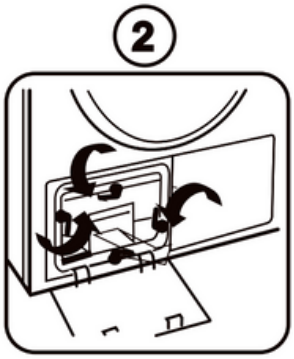

Aprire i tre ganci di fissaggio del condotto dell’aria.

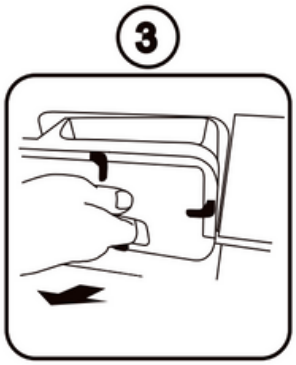

Rimuovere il filtro lanugine inferiore dal condotto dell’aria frontale.

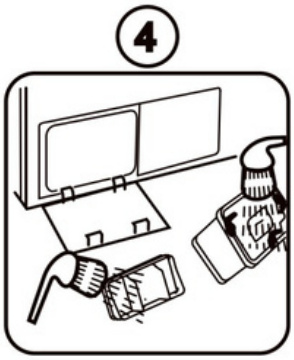

Pulire la lanugine in tutte le aree del filtro.



Reinstallare il filtro lanugine nella macchina.

Avvertenza:

Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il filtro inferiore, poiché potrebbero danneggiarlo.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fenomeni di guasti comuni

Allarme					Motivo	Soluzione
12H	9H	6H	3H			
●	●	●	●	flashing	Serbatoio dell’acqua pieno	Svuotare il serbatoio.
○	●	●	●	“E1”	Guasto della pompa di scarico o del sensore del livello dell’acqua	Contattare il centro di assistenza.
●	○	●	●	“E2”	Allarme di guasto del sensore di temperatura della pompa di calore	Contattare il centro di assistenza.
●	●	○	●	“E3”	Allarme di guasto del sensore di temperatura del condotto dell’aria	Contattare il centro di assistenza.
○	○	○	○	“DOP”	La porta non è chiusa correttamente	Chiudere correttamente la porta della macchina.
					Guasto al blocco della porta	Contattare il centro di assistenza.
●	●	●	●	flashing	Promemoria di pulizia del filtro	Si accende alla fine di ogni programma per ricordarvi di pulire il filtro.

○ Spia accesa

● Spia spenta

⚠ **PRECAUZIONE**

Solo i tecnici dell'assistenza professionale autorizzati sono abilitati a riparare l'asciugatrice!

Prima di contattare il centro di assistenza, verificate se potete risolvere il problema da soli o se vi è stato un uso non conforme.

SCHEDA TECNICA

Potenza	220V-240V~/50Hz
Capacità nominale di asciugatura (kg)	8.0
Potenza nominale in ingresso (W)	700
Peso netto del prodotto (kg)	45
Peso lordo del prodotto (kg)	50
Dimensioni del prodotto (mm)	598X652X845
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	682X722X890
Tipo di refrigerante	R290
Carica di refrigerante (g)	100

Nota: la nostra azienda si riserva il diritto di modificare la progettazione del prodotto. È possibile che il prodotto acquistato sia stato migliorato e non corrisponda completamente al manuale, ma le prestazioni e il metodo di utilizzo non ne saranno influenzati. Non esitate a utilizzarlo.

NOME E CONTENUTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE IN QUESTO APPARECCHIO

Sostanze pericolose

Nome del componente	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr^{6+})	Polibifenili (PBB)	Polibromodifenileteri (PBDE)
Parti in plastica	○	○	○	○	○	○
Struttura metallica	○	○	○	○	○	○
Motore	○	○	○	○	○	○
Scheda circuito stampato (PCB)	—	○	○	○	○	○
Altri componenti elettrici	○	○	○	○	○	○
Materiali di imballaggio e stampa	○	○	○	○	○	○

Legenda:

- ○ Indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei del componente è al di sotto del limite definito dalla norma GB/T 26572.
- Indica che la sostanza pericolosa è presente in almeno un materiale omogeneo del componente al di sopra del limite definito dalla norma GB/T 26572.

Il “periodo di utilizzo ecologico” di questo apparecchio è di 10 anni ed è specificato da questa azienda in base alle caratteristiche progettuali dell’apparecchio. Questo “periodo di utilizzo ecologico” è valido solo se l’apparecchio viene utilizzato normalmente seguendo le istruzioni del proprietario.

Ecologico

Materiali di imballaggio rispettosi dell’ambiente

☑ Il simbolo ♻ sul materiale indica che è riciclabile.

PE = Polietilene

PS = Polistirene

PP = Polipropilene

I materiali realizzati con queste sostanze possono essere riciclati; è sufficiente smaltirli nel contenitore appropriato.

☑ Il simbolo ♻ sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere portato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Il corretto smaltimento di questi apparecchi evita potenziali impatti negativi e protegge l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere compromessi in caso di smaltimento inadeguato.

Informazioni ecologiche

Per risparmiare energia e proteggere l’ambiente, si consiglia quanto segue:

☑ Cercate di far funzionare la macchina con un carico completo, perché non è economico farlo con un carico ridotto.

☑ Per evitare che i capi si stropiccino e per risparmiare energia, non asciugate i vestiti già asciutti.

☑ Selezionate il programma di asciugatura in base al grado di umidità dei capi e al tipo di lavaggio.

☑ Pulite regolarmente il filtro per evitare aumenti inutili dei tempi di asciugatura e del consumo elettrico.

☑ Mantenete l’ambiente ben ventilato e assicuratevi che la temperatura non superi i 35 °C.

SERVIZIO POST-VENDITA

Il servizio di garanzia ha una durata di tre anni a partire dalla data di acquisto. La data di acquisto indicata nella fattura o nella tessera di garanzia del servizio post-vendita sarà valida per accedere al servizio di garanzia. I problemi che possono sorgere durante l'uso dell'asciugatrice domestica della nostra azienda possono essere risolti tramite la nostra linea di assistenza tecnica. Forniamo consulenza tecnica gratuita.

● Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:

1. Componenti danneggiati a causa di uso, manutenzione o conservazione inadeguata.
2. Danni causati da personale di manutenzione o da personale non autorizzato che smonta il prodotto per conto proprio.
3. Mancanza della fattura di acquisto o discrepanza tra essa e il prodotto.
4. Danni causati da forza maggiore.
5. Superamento del periodo di garanzia.
6. Questo prodotto è un’asciugatrice per uso domestico. Per asciugatrici destinate a uso collettivo o commerciale, come in hotel, parrucchieri, lavanderie, fabbriche, dormitori, ecc., il periodo di garanzia è di sei mesi. Se si supera tale periodo, l’azienda addebiterà la manutenzione in conformità con le disposizioni interne vigenti.

★ Se rileva un problema di qualità, contatti il centro di assistenza o il punto di manutenzione autorizzato per la riparazione. Non smonti il prodotto da solo. L’azienda non è responsabile per problemi di qualità o incidenti causati da uno smontaggio improprio.

★ Se il prodotto non è coperto da garanzia, il produttore addebiterà la manutenzione in conformità con le disposizioni vigenti dell’azienda sul servizio post-vendita.

SVAN TRADING S.L.
Importado por B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520).
Valencia, España. info@svanelectro.com
960600034