nilson Life

TOSTADOR
TOASTER
NTS2R9500X



Manual de instrucciones
Instruction manual

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o un uso no conforme a la normativa CE.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico o profesional ligero, según lo especificado por el fabricante. No lo utilice para fines distintos a los previstos.

Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato, conforme a la norma EN 60335-1.

Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

 Riesgo de quemaduras. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes.

 Riesgo de incendio. No cubra el aparato ni coloque materiales inflamables como papel, cartón, plástico o textiles sobre o cerca del tostador durante su uso.

Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y seca.

No introduzca utensilios metálicos, cuchillos u otros objetos en las ranuras, rejillas o zonas de calentamiento mientras el aparato esté conectado. Riesgo de descarga eléctrica.

No intente retirar el pan, alimentos o restos atascados mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.

Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo, vaciar la bandeja recogemigas o realizar cualquier operación de mantenimiento.

No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier componente presenta daños visibles. En caso de avería, contacte exclusivamente con un servicio técnico autorizado.

No utilice el aparato cerca de agua, fregaderos o en ambientes húmedos.

No deje el aparato en funcionamiento sin supervisión.

Utilice únicamente los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo o manipularlo tras su uso.

No intente reparar ni modificar el aparato. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal técnico cualificado.

Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe entregarse en un punto de recogida selectiva conforme a la Directiva 2012/19/UE (RAEE).

SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before using the appliance. Failure to follow the instructions may result in personal injury, property damage, or non-compliance with CE regulations.

This appliance is designed exclusively for domestic or light professional use, as specified by the manufacturer. Do not use it for purposes other than those intended.

This appliance must not be used by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised or instructed in safe use, in accordance with EN 60335-1.

Keep the appliance and its power cord out of the reach of children. Children must not play with the appliance.

 Risk of burns. Accessible surfaces may become hot during operation. Do not touch hot surfaces.

 Fire hazard. Do not cover the appliance or place flammable materials such as paper, cardboard, plastic, or textiles on or near the toaster during use.

Use the appliance only on a flat, stable, heat-resistant, and dry surface.

Do not insert metal utensils, knives, or other objects into the slots, grills, or heating areas while the appliance is connected. Risk of electric shock.

Do not attempt to remove bread, food, or jammed residues while the appliance is connected to the power supply.

Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning, emptying the crumb tray, or performing maintenance.

Do not use the appliance if the power cord, plug, or any component is damaged. In case of malfunction, contact an authorized service center only.

Do not use the appliance near water, sinks, or in humid environments.

Do not leave the appliance operating unattended.

Use only accessories supplied or recommended by the manufacturer.

Allow the appliance to cool completely before handling or storage.

Do not attempt to repair or modify the appliance. Repairs must be carried out exclusively by qualified technical personnel.

At the end of its service life, the appliance must not be disposed of with household waste. It must be taken to a selective collection point in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE).

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho. O incumprimento das instruções pode causar ferimentos pessoais, danos materiais ou uma utilização não conforme com a regulamentação CE.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico ou profissional ligeiro, conforme especificado pelo fabricante. Não o utilize para fins diferentes dos previstos.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo sob supervisão ou após instruções relativas à utilização segura, em conformidade com a EN 60335-1.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho.

 Risco de queimaduras. As superfícies acessíveis podem aquecer durante o funcionamento. Não toque nas superfícies quentes.

 Perigo de incêndio. Não cubra o aparelho nem coloque materiais inflamáveis como papel, cartão, plástico ou tecidos sobre ou perto da torradeira durante a utilização.

Utilize o aparelho apenas sobre uma superfície plana, estável, resistente ao calor e seca.

Não introduza utensílios metálicos, facas ou outros objetos nas ranhuras, grelhas ou zonas de aquecimento enquanto o aparelho estiver ligado. Risco de choque elétrico.

Não tente retirar pão, alimentos ou resíduos presos enquanto o aparelho estiver ligado à rede elétrica.

Desligue sempre o aparelho da rede elétrica antes de o limpar, esvaziar a bandeja de migalhas ou realizar manutenção.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a ficha ou qualquer componente estiver danificado. Em caso de avaria, contacte apenas um serviço técnico autorizado.

Não utilize o aparelho perto de água, lava-loiças ou em ambientes húmidos.

Não deixe o aparelho a funcionar sem supervisão.

Utilize apenas acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manusear ou guardar.

Não tente reparar nem modificar o aparelho. As reparações devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

No final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Deve ser entregue num ponto de recolha seletiva conforme a Diretiva 2012/19/UE (REEE).

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou une utilisation non conforme à la réglementation CE.

Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique ou professionnel léger, tel que spécifié par le fabricant. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à une utilisation en toute sécurité, conformément à la norme EN 60335-1.

Conservez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

 Risque de brûlures. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

 Risque d'incendie. Ne couvrez pas l'appareil et ne placez pas de matériaux inflammables tels que du papier, du carton, du plastique ou des textiles sur ou à proximité du grille-pain pendant l'utilisation.

Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche.

N'introduisez pas d'ustensiles métalliques, de couteaux ou d'autres objets dans les fentes, grilles ou zones de chauffe lorsque l'appareil est branché. Risque de choc électrique.

N'essayez pas de retirer le pain, les aliments ou les résidus coincés lorsque l'appareil est branché au réseau électrique.

Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, le vidage du tiroir à miettes ou l'entretien.

N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation, la fiche ou un composant est endommagé. En cas de dysfonctionnement, contactez uniquement un service après-vente agréé.

N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, d'éviers ou dans des environnements humides.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler ou de le ranger.

Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel technique qualifié.

En fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte sélective conformément à la Directive 2012/19/UE (DEEE).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o un uso non conforme alla normativa CE.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico o professionale leggero, come specificato dal produttore. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini né da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, salvo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro, in conformità alla norma EN 60335-1.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

 Rischio di ustioni. Le superfici accessibili possono diventare calde durante il funzionamento. Non toccare le superfici calde.

 Pericolo di incendio. Non coprire l'apparecchio e non posizionare materiali infiammabili come carta, cartone, plastica o tessuti sopra o vicino al tostapane durante l'uso.

Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, stabile, resistente al calore e asciutta.

Non inserire utensili metallici, coltelli o altri oggetti nelle fessure, griglie o zone di riscaldamento mentre l'apparecchio è collegato. Rischio di scossa elettrica.

Non tentare di rimuovere pane, alimenti o residui incastrati mentre l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima della pulizia, dello svuotamento del vassoio raccoglibriciole o della manutenzione.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi componente è danneggiato. In caso di guasto, contattare esclusivamente un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua, a lavelli o in ambienti umidi.

Non lasciare l'apparecchio in funzione senza supervisione.

Utilizzare esclusivamente accessori forniti o raccomandati dal produttore.

Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo o riporlo.

Non tentare di riparare o modificare l'apparecchio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Al termine della vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un centro di raccolta differenziata conforme alla Diretiva 2012/19/UE (RAEE).

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen, Sachschäden oder einer nicht CE-konformen Verwendung führen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten oder leichten professionellen Gebrauch bestimmt, wie vom Hersteller angegeben. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung in den sicheren Gebrauch, gemäß EN 60335-1.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

 Verbrennungsgefahr. Zugängliche Oberflächen können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

 Brandgefahr. Decken Sie das Gerät nicht ab und legen Sie keine brennbaren Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff oder Textilien auf oder in die Nähe des Toasters während des Betriebs.

Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen und trockenen Oberfläche.

Führen Sie keine metallischen Utensilien, Messer oder andere Gegenstände in die Schlitze, Gitter oder Heizbereiche ein, solange das Gerät angeschlossen ist. Gefahr eines elektrischen Schlags.

Versuchen Sie nicht, Brot, Lebensmittel oder eingeklemmte Rückstände zu entfernen, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, die Krümelschublade leeren oder Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel, Stecker oder Bauteile beschädigt sind. Wenden Sie sich im Störungsfall ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Spülen oder in feuchten Umgebungen.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller geliefertes oder empfohlenes Zubehör.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstauen.

Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen am Gerät vor. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) einer getrennten Sammlung zugeführt werden.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de encender el aparato.
2. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Guarde también el comprobante de compra y, si es posible, el embalaje del regalo con el embalaje interior.
3. El incumplimiento de todas las instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
4. Antes de conectar la tostadora de 2 rebanadas a la red eléctrica, compruebe que el voltaje y el suministro eléctrico coincidan con las especificaciones indicadas en la placa de características del aparato.
5. La tostadora de 2 rebanadas no está destinada a ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
6. La tostadora de 2 rebanadas puede ser utilizada por niños a partir de 8 años, siempre que estén supervisados o hayan sido instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
7. Es imprescindible que los niños a partir de 8 años reciban instrucciones claras sobre el uso seguro de la tostadora de 2 rebanadas y comprendan los peligros asociados. Los niños solo deben limpiar la tostadora de 2 rebanadas bajo la supervisión de un adulto.
8. Mantenga siempre la tostadora de 2 rebanadas y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños. Es necesaria una supervisión estrecha de un adulto cuando la tostadora se utilice por niños o cerca de ellos. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. Coloque siempre la tostadora de 2 rebanadas sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Asegúrese también de que la superficie pueda soportar el peso del aparato durante su funcionamiento.
10. Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, como por ejemplo cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales similares, incluidos alojamientos tipo pensión y establecimientos de desayuno y alojamiento.
11. La tostadora de 2 rebanadas no debe utilizarse con fines comerciales. El aparato solo debe utilizarse para el uso previsto.
12. No deje la tostadora de 2 rebanadas desatendida durante su funcionamiento.
13. No mueva ni incline la tostadora de 2 rebanadas mientras esté en funcionamiento o conectada a una toma de corriente.
14. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
15. Está prohibido el uso de accesorios que no estén expresamente recomendados por el fabricante, ya que pueden provocar lesiones o daños en la tostadora de 2 rebanadas.

16. Tenga cuidado al utilizar la tostadora de 2 rebanadas, ya que puede alcanzar temperaturas muy altas y las superficies exteriores pueden calentarse durante el funcionamiento. **NO TOQUE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO**, especialmente en la zona de las ranuras para el pan.
17. El pan puede quemarse; por lo tanto, no utilice la tostadora de 2 rebanadas cerca de o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
18. Durante el funcionamiento de la tostadora de 2 rebanadas, no coloque el cable de alimentación ni otros objetos sobre las ranuras para el pan.
19. No intente retirar alimentos mientras la tostadora de 2 rebanadas esté en funcionamiento.
20. La palanca de expulsión debe estar en la posición “UP” antes de conectar o desconectar el enchufe de la toma de corriente.
21. No introduzca objetos metálicos u otros utensilios en la tostadora de 2 rebanadas, ya que podrían causar una descarga eléctrica o un incendio.
22. No utilice la tostadora de 2 rebanadas si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, si el aparato no funciona correctamente, si se ha caído o si ha estado expuesto al agua u otros líquidos.
23. Revise periódicamente el cable de alimentación de la tostadora de 2 rebanadas para detectar daños. Si el cable está dañado de cualquier manera, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada similar para evitar riesgos eléctricos.
24. No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre bordes afilados de mesas y evite el contacto con superficies calientes.
25. Asegúrese de que la tostadora de 2 rebanadas esté apagada y desenchufada de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de limpiarla y durante trabajos de reparación.
26. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni las partes desmontables de la tostadora de 2 rebanadas en agua u otros líquidos.
27. La tostadora de 2 rebanadas no debe sumergirse en agua, ya que cualquier contacto de las partes eléctricas con agua aumenta el riesgo de fallos de funcionamiento y descargas eléctricas. No utilice el aparato con las manos mojadas.
28. No utilice la tostadora de 2 rebanadas al aire libre.
29. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, sujete firmemente el enchufe y retírelo de la toma de corriente.
30. **NO TIRE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.**
31. No utilice nunca la tostadora de 2 rebanadas si está dañada de alguna manera.
32. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un electricista cualificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner en peligro al usuario.
33. Si transfiere este producto a un tercero, asegúrese de que se entregue junto con el manual de instrucciones.
34. No sumerja el aparato en agua para su limpieza.
35. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante,

su servicio técnico o una persona cualificada similar para evitar peligros.

36. El pan puede quemarse; por lo tanto, no utilice la tostadora cerca de o debajo de materiales inflamables, como por ejemplo cortinas.
37. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento del aparato.
38. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
39. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

 Las superficies pueden calentarse durante el uso.

CÓMO UTILIZAR SU TOSTADORA DE 2 REBANADAS

1. Hay **1 regulador de tostado** y **1 palanca de expulsión** para el manejo de las ranuras para tostadas.
2. Asegúrese de que la **bandeja recogemigas** esté siempre correctamente colocada en la base de la tostadora, ya que también protege la superficie sobre la que se coloca el aparato, aislándola del calor de los elementos calefactores en las ranuras para tostadas.
3. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente y conecte el suministro eléctrico.
4. Coloque el pan que desea tostar en las ranuras anchas para tostadas.
5. Ajuste el regulador de tostado al nivel deseado. El regulador de tostado determina la duración del funcionamiento de la tostadora. **“1”** corresponde a un tostado ligero y **“7”** al nivel de tostado más oscuro.
6. Presione la palanca de expulsión hacia abajo hasta que encaje de forma audible.
7. El pan desciende y se centra mientras la palanca baja. El botón **“Stop”** se ilumina en azul mientras la tostadora está en funcionamiento.
8. Al finalizar el tiempo de tostado seleccionado, la palanca de expulsión se libera y eleva la tostada automáticamente. La luz del botón **“Stop”** se apaga.
9. Para elevar aún más la tostada fuera de la ranura, lleve la palanca de expulsión a la posición superior.

NOTA:

• Dado que la tostada está caliente, tenga cuidado al retirarla.

• La superficie de la tostadora se calienta durante el uso, especialmente en la zona de las ranuras para tostadas. Deje siempre que el aparato se enfríe completamente antes de tocarlo.

• Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso.

Función High-Lift

1. Después de tostar, pueden quedar pequeñas migas de pan o restos de tostadas en la tostadora que son difíciles de retirar de las ranuras. Eleve la palanca de expulsión hacia arriba para facilitar la retirada de los restos de pan/tostadas.
2. No utilice **cuchillos, tenedores u otros utensilios** para retirar el pan de la tostadora ni para limpiarla. Si el pan queda atascado en la tostadora, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de intentar retirarlo.

Tostado de pan congelado: función de descongelación ("Defrost")

1. El pan congelado puede tostarse mediante el botón **"Defrost"** (botón superior).
2. Coloque el pan congelado en las ranuras para tostadas y seleccione el grado de tostado deseado, igual que con pan descongelado.
3. Presione la palanca de expulsión hacia abajo hasta que encaje y, a continuación, pulse el botón **"Defrost"**. Tanto el botón **"Stop"** como el botón **"Defrost"** se iluminarán.
4. Al finalizar el tostado, la palanca de expulsión eleva la tostada automáticamente y ambas luces indicadoras se apagan.

Recalentar tostadas: función de recalentamiento ("Reheat")

1. Coloque el pan o un bagel cortado por la mitad en las ranuras para tostadas.
2. Presione la palanca de expulsión hacia abajo hasta que encaje y pulse el botón **"Reheat"**.
3. La luz indicadora del botón **Cancel & Reheat** se enciende.
4. Tras el recalentamiento, la palanca de expulsión eleva la tostada automáticamente y ambas luces indicadoras se apagan. Si desea finalizar el proceso antes de tiempo, simplemente pulse el botón **Cancel**.

Botón Stop / Cancel

1. Este botón se ilumina siempre en **rojo** durante el funcionamiento de la tostadora.
2. El proceso de tostado puede interrumpirse en cualquier momento presionando el botón **"Stop"** iluminado en rojo.
3. La palanca de expulsión eleva la tostada automáticamente y la luz indicadora se apaga.

IMPORTANTE:
• **Nunca utilice utensilios** para liberar una tostada atascada de las ranuras, ya que esto es extremadamente peligroso y puede dañar el aparato.
• Apague el suministro eléctrico y desenchufe el aparato de la toma de corriente.

• Deje que la tostadora se enfríe, luego voltéela y sacúdala con cuidado para liberar la tostada o las migas de pan atascadas.
• **Modo apagado:** 0 W, tiempo hasta el apagado automático: **menos de 20 minutos**.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague siempre la alimentación eléctrica en la toma de corriente y desenchufe la tostadora de 2 rebanadas.
2. No sumerja la tostadora de 2 rebanadas ni el cable de alimentación en agua ni permita que estos componentes entren en contacto con humedad.
3. Para retirar las migas, extraiga la bandeja recogemigas desde la ranura situada en la parte inferior trasera de la tostadora.
4. Vacíe las migas en un recipiente adecuado.
5. Lave la bandeja recogemigas con agua tibia y jabón, enjuáguela con agua limpia y séquela bien con un paño suave.
6. Asegúrese de que los lados elevados de la bandeja recogemigas queden orientados hacia arriba antes de volver a insertarla en la ranura.
7. Todas las demás partes deben limpiarse con un paño húmedo y secarse cuidadosamente con un paño suave antes de volver a utilizar el aparato.
8. Los niños solo pueden limpiar la tostadora de 2 rebanadas bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
9. **NOTA:** no utilice **productos abrasivos ni limpiadores químicos** en ninguna parte de este aparato.

ALMACENAMIENTO

1. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del exterior de la tostadora.
2. Enrolle el cable correctamente en el **dispositivo de enrollado de cable** previsto en la parte inferior de la tostadora.
3. Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato de la toma de corriente y guarde la tostadora en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
1.

ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

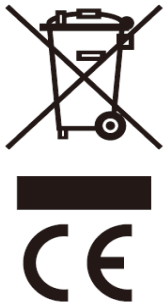

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos normales. Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud derivados de una eliminación inadecuada de los residuos, recicle este producto de forma responsable y contribuya a la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la eliminación adecuada de su aparato, póngase en contacto con su centro local de recogida o reciclaje. Como alternativa, contacte con la administración municipal o infórmese sobre el centro de reciclaje local correspondiente. Elimine este producto de manera respetuosa con el medio ambiente para su reciclaje.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Please read through the following safety precautions carefully before switching on this appliance.
2. Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Also keep the sales receipt and, if possible, the gift box with the inner packaging.
3. Failure to follow all the instruction listed may result in electric shock, fire or serious personal injury.
4. Before plugging the 2 Slice Toaster into the mains electrical supply, check that the voltage and power supply comply with the specifications indicated on the rating plate of the appliance.
5. The 2 Slice Toaster is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. The 2 Slice Toaster may be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. lt is imperative that children aged from 8 years and above are carefully instructed to use the 2 Slice Toaster in a safe way and that they understand the hazards involved. Children should only be allowed to clean the 2 Slice Toaster whilst under adult supervision.
8. Always keep the 2 Slice Toaster and its power cord out of reach of children. Close adult supervision is necessary when the toaster is used by or near children. Children should not play with the appliance.
9. Always place the 2 Slice Toaster on a stable, flat, heat-resistant surface. Also ensure that the surface can take the weight of the unit during use.
10. This appliance is intended for Household USE and for similar domestic applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by guests in hotels, motels and other residential type environments including guest houses and bed and breakfast type establishments.
11. The 2 Slice Toaster should not be used for commercial purposes. The toaster should only be used for its intended purpose.
12. Do not leave the 2 Slice Toaster unattended when in use.
13. Do not move or lilt the 2 Slice Toaster while it is operating or while it is connected to an electrical socket.
14. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
15. The use of attachments, not specifically recommended by the manufacturer, must not be used as they may cause personal injury or damage to the 2 Slice Toaster.
16. Take care when using the 2 Slice Toaster as it reaches very high temperatures and the outside surfaces are liable to get hot during use. DO NOT touch the

outside surfaces during use, particularly in the area of the toasting slots.

17. Bread may burn; therefore the 2 Slice Toaster must not be used near or below curtains and other combustible materials.
18. Do not place the cable or any other object over the toasting slots whilst the 2 Slice Toaster is in operation.
19. Do not attempt to dislodge food while the 2 Slice Toaster is in operation.
20. The Pop-up lever must be in the 'UP' position before connecting or disconnecting the plug from the mains electrical supply.
21. Do not insert metal objects or other utensils into the 2 Slice Toaster as this will cause an electric shock or cause a fire.
22. Do not operate the 2 Slice Toaster if the plug or power cord has been damaged, is not working properly, has been dropped or has been exposed to water or other liquid.
23. Regularly check the 2 Slice Toaster's power cord carefully for damage. If the power cord is damaged in any way, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid an electrical hazard.
24. Do not allow the power cord to hang over sharp table edges or come into contact with hot surfaces.
25. Make sure that the 2 Slice Toaster is switched off and remove the plug from the mains electrical supply when it is not in use, before it is cleaned and while it is being repaired.
26. To prevent the risk of electrical shock. do not immerse the power cord, plug, or any non-removable parts of this 2 Slice Toaster in water or any other liquid.
27. The 2 Slice Toaster must not be submerged in water, as any contact with the electrical parts would create the risk of malfunction and electric shock. Do not use the appliance with wet hands.
28. Do not use the 2 Slice Toaster outdoors.
29. To unplug the appliance, grasp the plug firmly and remove it from the mains electrical supply.
30. DO NOT PULL ON THE CORD.
31. Never use the 2 Slice Toaster if it is damaged in any way.
32. A qualified electrician should do all repairs. Improper repairs may place the user at risk.
33. When handing this product over to a third party, ensure that this instruction manual is supplied with the appliance.
34. Must not immerse in water for cleaning.
35. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
36. The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.
37. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
38. The appliance is not intended for use by persons (include children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,

unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

39. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

 The surfaces are liable to get hot during use.

HOW TO USE YOUR 2 Slice TOASTER

1. There is 1 browning control button and 1 pop-up lever to operate the toasting slots.
2. Make sure that the crumb trays is always in place in the base of the toaster as it also protect the surface it is standing on from the heat of the elements in the toasting slots.
3. Insert the plug into the mains electrical supply and switch on at the socket.
4. Place the bread to be toasted in the wide toasting slots.
5. Turn the browning control to the required setting. The browning control sets the time that the toaster will operate. '1' is for light toasting and '7' is for the darkest toast.
6. Push the pop-up lever down until it clicks into position.
7. The bread will be lowered and centered as the lever moves down. The 'Stop' button will illuminate blue while the toaster is in use.
8. Once the selected toasting cycle is complete the pop-up lever will release, automatically lifting the toast. The ‘Stop’ button light will go out.
9. To lift the toast further out of the slot, lift the pop-up lever to the highest position.

NOTE:

- Since the toast will be hot, use caution when removing it from the toaster.
- The toaster surface will get hot during use, especially near the toasting slots, so always allow the appliance to cool down before touching it.
- Always disconnect the appliance from the mains electrical supply when not in use.

High-Lift Function

1. Alter toasting you may find small toast/bread particles in the toaster and it may be difficult to remove them from the slots. lift the toaster lever upwards to make it easier to remove the toast/bread particles from the toaster.
2. Do not use a knife, fork or other utensil to remove the bread from the toaster or to dean the toaster. If the toast/bread becomes lodged in the toaster, unplug the toaster from the main electrical supply before attempting to remove it.

Toasting Bread From Frozen: Defrost button

1. Frozen bread can be used to make toast with the 'Defrost' button (top button).
2. Place the frozen bread in the toasting slots and select the desired browning setting as though toasting thawed bread.
3. Push down the pop-up lever until it clicks into place and then press the 'Defrost' button. Both the 'Stop' and the 'Defrost' buttons will illuminate.
4. When toasted, the pop-up lever will lilt the toast automatically and both lights will go out.

Re-Heating Toast: Reheat button

1. Insert the bread & halved bagel into your toaster slots
2. Push down the pop-up lever until it clicks into place and press the 'Reheat' button.
3. The cancel & reheat button light will go on.
4. When the toast is reheated, the pop-up lever will lift the toast automatically and both lights will go out. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the cancel button.

Stop/Cancel button

1. This button is always illuminated red when the toaster is in use.
2. The toasting operation can be halted at any time by pressing the red illuminated 'Stop' button.
3. The pop-up lever will lilt the toast automatically and the light will go out.

IMPORTANT:

- Never use utensils to try to release trapped toast from the slots as it is highly dangerous to do so and it can damage the appliance.
- Turn off at the mains electrical supply and unplug the appliance.
- Allow the toaster to cool down, then turn it upside down and gently shake it to release trapped toast/bread particles.
- Off-mode：0W，the period after which the equipment reaches automatically off mode: less than 20 minutes;

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always turn off the mains electrical supply at the socket and unplug the 2 Slice Toaster.
2. Never immerse the 2 Slice Toaster or power cord in water, or allow moisture to contact these parts.
3. To remove the crumbs, pull the crumb tray from their slat at the bottom of the back of the 2 Slice Toaster and then slide it out.
4. Empty the crumbs into a suitable container.
5. Wash the crumb tray in warm soapy water. Rinse with clean water and dry thoroughly with a soft cloth.
6. Ensure that the raised sides of the crumb tray is facing upwards before sliding

back into slot.

7. All other parts should be cleaned with a damp cloth and dried thoroughly using a soft cloth before re-use.
8. Children should only be allowed to clean the 2 Slice Toaster if they do so in the presence of the person responsible for their safety.
9. NOTE: DO NOT use abrasives or chemical cleaners on any part of this appliance.

STORAGE

1. Never wrap the cord around the outside of the Toaster.
2. Wrap the cord neatly around the 'cord storage' provided on the underside of the toaster.
3. When not in use, remove the power plug from the mains electrical supply and store the toaster in a dry, safe place, out of reach of children

ENVIRONMENT DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To dispose of your appliance correctly, please contact or take it to your local refuse/ recycling centre. Alternatively, contact your local council or information on your local re-use centre. Please make this product environmentally sale for recycling.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de ligar o aparelho.
2. Guarde este manual de instruções num local seguro para referência futura. Guarde também o comprovativo de compra e, se possível, a embalagem original.
3. O não cumprimento de todas as instruções indicadas pode provocar choques elétricos, incêndio ou ferimentos graves.
4. Antes de ligar a torradeira de 2 fatias à corrente elétrica, verifique se a tensão e a alimentação elétrica correspondem às especificações indicadas na placa de características do aparelho.
5. A torradeira de 2 fatias não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. A torradeira de 2 fatias pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos, desde que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham sido instruídas sobre a utilização do aparelho.
7. É absolutamente necessário que as crianças a partir dos 8 anos sejam cuidadosamente instruídas sobre a utilização segura da torradeira de 2 fatias e compreendam os perigos associados. As crianças só podem limpar a torradeira de 2 fatias sob a supervisão de um adulto.
8. Mantenha a torradeira de 2 fatias e o cabo de alimentação sempre fora do alcance das crianças. É necessária uma supervisão rigorosa por parte de adultos quando a torradeira é utilizada por ou perto de crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho.
9. Coloque sempre a torradeira de 2 fatias sobre uma superfície estável, plana e resistente ao calor. Certifique-se também de que a superfície suporta o peso do aparelho durante o funcionamento.
10. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e a aplicações semelhantes, tais como: cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais, incluindo pensões e estabelecimentos de alojamento e pequeno-almoço.
11. A torradeira de 2 fatias não deve ser utilizada para fins comerciais. A torradeira deve ser utilizada apenas para o fim a que se destina.
12. Não deixe a torradeira de 2 fatias sem vigilância durante o funcionamento.
13. Não mova nem incline a torradeira de 2 fatias enquanto estiver em funcionamento ou ligada à tomada.
14. Este aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
15. A utilização de acessórios não expressamente recomendados pelo fabricante é proibida, pois pode causar ferimentos ou danos na torradeira de 2 fatias.
16. Tenha cuidado ao utilizar a torradeira de 2 fatias, pois atinge temperaturas muito elevadas e as superfícies exteriores podem ficar quentes durante o funcionamento. **NÃO TOQUE NAS SUPERFÍCIES EXTERIORES DURANTE O FUNCIONAMENTO**, especialmente na zona das ranhuras da torradeira.

17. O pão pode queimar; por isso, a torradeira de 2 fatias não deve ser utilizada perto de ou debaixo de cortinas ou outros materiais inflamáveis.
18. Durante o funcionamento da torradeira de 2 fatias, não coloque o cabo de alimentação nem outros objetos sobre as ranhuras da torradeira.
19. Não tente retirar alimentos enquanto a torradeira de 2 fatias estiver em funcionamento.
20. A alavanca de ejeção deve estar na posição “UP” antes de ligar ou desligar o aparelho da corrente elétrica.
21. Não introduza objetos metálicos nem outros utensílios na torradeira de 2 fatias, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio.
22. Não utilize a torradeira de 2 fatias se a ficha ou o cabo de alimentação estiverem danificados, se o aparelho não funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sido exposto a água ou a outro líquido.
23. Verifique regularmente o cabo de alimentação da torradeira de 2 fatias quanto a danos. Se o cabo de alimentação estiver danificado de alguma forma, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar perigos.
24. Não deixe o cabo de alimentação pendurado sobre bordas afiadas de mesas e evite o contacto com superfícies quentes.
25. Certifique-se de que a torradeira de 2 fatias está desligada e retire a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizada, antes da limpeza e durante reparações.
26. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o cabo de alimentação, a ficha ou partes não removíveis da torradeira de 2 fatias em água ou noutros líquidos.
27. A torradeira de 2 fatias não deve ser imersa em água, pois qualquer contacto das partes elétricas com água aumenta o risco de mau funcionamento e de choque elétrico. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
28. Não utilize a torradeira de 2 fatias no exterior.
29. Para desligar o aparelho da corrente elétrica, segure firmemente a ficha e retire-a da tomada.
30. **NÃO PUXE PELO CABO DE ALIMENTAÇÃO.**
31. Nunca utilize a torradeira de 2 fatias se estiver danificada de alguma forma.
32. Todas as reparações devem ser efetuadas apenas por um eletricista qualificado. Reparações inadequadas podem colocar o utilizador em perigo.
33. Se entregar este produto a terceiros, certifique-se de que este manual de instruções acompanha o aparelho.
34. O aparelho não deve ser imerso em água para limpeza.
35. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.
36. O pão pode queimar; por isso, não utilize a torradeira perto de ou debaixo de materiais inflamáveis, como cortinas.
37. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento do aparelho.
38. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de

experiência e conhecimentos, salvo se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. O aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

39. Este aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

 As superfícies podem aquecer durante a utilização.

COMO UTILIZAR A SUA TORRADEIRA DE 2 FATIAS

1. Existe **1 regulador de tostagem** e **1 alavanca de ejeção** para o funcionamento das ranhuras da torradeira.
2. Certifique-se de que a **gaveta de migalhas** está sempre corretamente colocada na base da torradeira, pois protege a superfície onde a torradeira está apoiada, isolando-a do calor das resistências nas ranhuras.
3. Ligue a ficha à tomada e ligue a alimentação elétrica.
4. Coloque o pão a torrar nas ranhuras largas da torradeira.
5. Ajuste o regulador de tostagem para o nível pretendido. O regulador determina a duração do funcionamento da torradeira. “1” corresponde a uma tostagem leve e “7” ao grau de tostagem mais escuro.
6. Pressione a alavanca de ejeção para baixo até ouvir o encaixe.
7. O pão desce e fica centrado enquanto a alavanca se move para baixo. A tecla “Stop” acende a azul, indicando que a torradeira está em funcionamento.
8. Após a conclusão do processo de tostagem selecionado, a alavanca de ejeção liberta-se e eleva automaticamente o pão. A luz da tecla “Stop” apaga-se.
9. Para elevar ainda mais o pão para fora da ranhura, puxe a alavanca de ejeção para a posição superior.

NOTA:

• Como o pão está quente, tenha cuidado ao retirá-lo.

• As superfícies da torradeira tornam-se quentes durante a utilização, especialmente na zona das ranhuras. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de lhe tocar.

• Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica quando não estiver a ser utilizado.

Função High-Lift

1. Após a tostagem, podem ficar pequenos pedaços de pão ou migalhas na torradeira, difíceis de remover pelas ranhuras. Levante a alavanca de ejeção para facilitar a remoção dos restos de pão/torradas.
2. Não utilize facas, garfos ou outros utensílios para retirar pão da torradeira ou para a limpar. Se o pão ficar preso na torradeira, desligue a ficha da tomada antes de tentar removê-lo.

Tostar pão congelado: Função de descongelação (“Defrost”)

1. O pão congelado pode ser tostado utilizando a tecla “Defrost” (tecla

superior).
2. Coloque o pão congelado nas ranhuras da torradeira e selecione o grau de tostagem desejado, tal como para pão descongelado.
3. Pressione a alavanca de ejeção para baixo até encaixar e, em seguida, pressione a tecla “Defrost”. As teclas “Stop” e “Defrost” acendem-se.
4. Após a tostagem, a alavanca de ejeção eleva automaticamente o pão e ambas as luzes indicadoras apagam-se.

Reaquecer pão: Função de reaquecimento (“Reheat”)

1. Coloque o pão ou um bagel cortado ao meio nas ranhuras da torradeira.
2. Pressione a alavanca de ejeção para baixo até encaixar e pressione a tecla “Reheat”.
3. A luz indicadora da tecla Cancel & Reheat acende-se.
4. Após o reaquecimento, a alavanca de ejeção eleva automaticamente o pão e ambas as luzes indicadoras apagam-se. Se pretender terminar o processo antecipadamente, pressione simplesmente a tecla Cancel.

Reaquecer torradas: Função de reaquecimento (“Reheat”)

1. Coloque o pão ou um bagel cortado ao meio nas ranhuras da torradeira.
2. Pressione a alavanca de ejeção para baixo até encaixar e pressione a tecla “Reheat”.
3. A luz indicadora da tecla Cancel & Reheat acende-se.
4. Após o reaquecimento, a alavanca de ejeção eleva automaticamente a torrada e ambas as luzes indicadoras apagam-se. Se pretender terminar o processo antecipadamente, pressione simplesmente a tecla Cancel.

Tecla Stop/Cancel

1. Esta tecla permanece acesa a vermelho durante o funcionamento da torradeira.
2. O processo de tostagem pode ser interrompido a qualquer momento pressionando a tecla “Stop”, que se encontra iluminada a vermelho.
3. A alavanca de ejeção eleva automaticamente a torrada e a luz indicadora apaga-se.

IMPORTANTE:

• Nunca utilize utensílios para soltar torradas presas nas ranhuras, pois isso é extremamente perigoso e pode danificar o aparelho.
• Desligue a alimentação elétrica e retire a ficha da tomada.
• Deixe a torradeira arrefecer, vire-a de seguida e agite-a cuidadosamente para soltar torradas/migalhas de pão presas.
• Modo de desligamento automático: 0 W; tempo até ao desligamento automático: inferior a 20 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue sempre a alimentação elétrica na tomada e retire a ficha da torradeira de 2 fatias.
2. Nunca mergulhe a torradeira de 2 fatias nem o cabo de alimentação em água e não permita que estas partes entrem em contacto com humidade.
3. Para remover as migalhas, retire a gaveta de migalhas pela ranhura na parte inferior traseira da torradeira de 2 fatias.
4. Esvazie as migalhas num recipiente adequado.
5. Lave a gaveta de migalhas em água morna com detergente, enxague com água limpa e seque cuidadosamente com um pano macio.
6. Certifique-se de que os lados elevados da gaveta de migalhas ficam virados para cima antes de a voltar a inserir na ranhura.
7. Todas as outras partes devem ser limpas com um pano húmido e secas cuidadosamente com um pano macio antes de uma nova utilização.
8. As crianças só podem limpar a torradeira de 2 fatias sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. **NOTA:** Não utilize produtos abrasivos nem agentes de limpeza químicos em nenhuma parte deste aparelho.

ARMAZENAMENTO

1. Nunca enrole o cabo de alimentação à volta do exterior da torradeira.
2. Enrole corretamente o cabo na enrolagem prevista na parte inferior da torradeira.
3. Quando não estiver a ser utilizada, retire a ficha da tomada e guarde a torradeira num local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

ELIMINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. Para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde resultantes de uma eliminação inadequada de resíduos, recicle este produto de forma responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para a eliminação correta do seu aparelho, dirija-se ao centro local de recolha ou reciclagem. Em alternativa, contacte a administração municipal da sua área ou informe-se junto de um centro local de reciclagem. Elimine este produto de forma ambientalmente correta para efeitos de reciclagem.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant de mettre l'appareil en marche.
2. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Conservez également, si possible, le reçu d'achat et l'emballage cadeau avec l'emballage intérieur.
3. Le non-respect de toutes les instructions indiquées peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves.
4. Avant de brancher le grille-pain à 2 fentes au secteur, vérifiez que la tension et l'alimentation électrique correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
5. Le grille-pain à 2 fentes n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
6. Le grille-pain à 2 fentes peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil.
7. Il est impératif que les enfants à partir de 8 ans soient soigneusement informés de l'utilisation sûre du grille-pain à 2 fentes et qu'ils comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent nettoyer le grille-pain à 2 fentes que sous la surveillance d'un adulte.
8. Tenez toujours le grille-pain à 2 fentes et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Une surveillance étroite par des adultes est nécessaire lorsque le grille-pain est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
9. Placez toujours le grille-pain à 2 fentes sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Assurez-vous également que la surface peut supporter le poids de l'appareil pendant son fonctionnement.
10. Cet appareil est destiné à un **usage domestique** et à des applications similaires, par exemple : cuisines du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels similaires, y compris les chambres d'hôtes et les établissements de type bed and breakfast.
11. Le grille-pain à 2 fentes ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Le grille-pain doit être utilisé uniquement pour l'usage prévu.
12. Ne laissez pas le grille-pain à 2 fentes sans surveillance pendant son fonctionnement.
13. Ne déplacez pas et n'inclinez pas le grille-pain à 2 fentes lorsqu'il est en fonctionnement ou branché à une prise électrique.
14. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
15. L'utilisation d'accessoires non expressément recommandés par le fabricant est interdite, car elle peut provoquer des blessures ou endommager le grille-pain à 2 fentes.
16. Soyez très prudent lors de l'utilisation du grille-pain à 2 fentes, car il peut

atteindre des températures très élevées et les surfaces extérieures peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. **NE TOUCHEZ PAS LES SURFACES EXTÉRIEURES PENDANT LE FONCTIONNEMENT**, en particulier au niveau des fentes du grille-pain.

17. Le pain peut brûler ; par conséquent, le grille-pain à 2 fentes ne doit pas être utilisé à proximité ou sous des rideaux ou d'autres matériaux inflammables.
18. Pendant le fonctionnement du grille-pain à 2 fentes, ne placez ni le cordon d'alimentation ni d'autres objets au-dessus des fentes du grille-pain.
19. N'essayez pas de retirer des aliments pendant que le grille-pain à 2 fentes est en fonctionnement.
20. Le levier d'éjection doit être en position « UP » avant que la fiche secteur ne soit branchée ou débranchée de l'alimentation électrique.
21. N'insérez aucun objet métallique ou ustensile dans le grille-pain à 2 fentes, car cela peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.
22. N'utilisez pas le grille-pain à 2 fentes si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été exposé à de l'eau ou à un autre liquide.
23. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation du grille-pain à 2 fentes pour détecter d'éventuels dommages. Si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger électrique.
24. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur des arêtes vives de table et évitez le contact avec des surfaces chaudes.
25. Assurez-vous que le grille-pain à 2 fentes est éteint et débranchez la fiche de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le nettoyage et pendant les travaux d'entretien.
26. Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou les parties amovibles du grille-pain à 2 fentes dans l'eau ou dans d'autres liquides.
27. Le grille-pain à 2 fentes ne doit pas être immergé dans l'eau, car tout contact de pièces électriques avec de l'eau augmente le risque de dysfonctionnement et de décharge électrique. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
28. N'utilisez pas le grille-pain à 2 fentes à l'extérieur.
29. Pour débrancher l'appareil du secteur, saisissez fermement la fiche et retirez-la de la prise.
30. **NE TIREZ PAS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION.**
31. N'utilisez jamais le grille-pain à 2 fentes s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
32. Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié. Des réparations inappropriées peuvent mettre l'utilisateur en danger.
33. Si vous remettez ce produit à un tiers, assurez-vous de joindre le mode d'emploi avec l'appareil.
34. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau pour le nettoyage.
35. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire afin

d'éviter tout danger.

36. Le pain peut brûler ; par conséquent, n'utilisez pas le grille-pain à proximité ou sous des matériaux inflammables, tels que des rideaux.
37. La température des surfaces accessibles peut être élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
38. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
39. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.

 Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.

COMMENT UTILISER VOTRE GRILLE-PAIN À 2 FENTES

1. Il y a **1 sélecteur de brunissage** et **1 levier d'éjection** pour commander les **fentes de grillage**.
2. Assurez-vous que le **tiroir ramasse-miettes** est toujours correctement inséré dans la base du grille-pain, car il protège également la surface sur laquelle le grille-pain est posé en isolant la chaleur provenant des **fentes de grillage**.
3. Branchez la fiche secteur dans la prise électrique et mettez l'appareil sous tension.
4. Placez le pain à griller dans les larges **fentes de grillage**.
5. Réglez le **sélecteur de brunissage** sur le niveau souhaité. Le sélecteur de brunissage détermine la durée de fonctionnement du grille-pain. **« 1 »** correspond à un brunissage léger et **« 7 »** au niveau de brunissage le plus foncé.
6. Appuyez sur le **levier d'éjection** vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
7. Le pain est abaissé et centré tandis que le levier se déplace vers le bas. La touche **« Stop »** s'allume tant que le grille-pain est en fonctionnement.
8. À la fin du **temps de grillage** sélectionné, le levier d'éjection se libère et soulève automatiquement le toast. Le voyant de la touche **« Stop »** s'éteint.
9. Pour soulever davantage le toast hors de la fente, tirez le levier d'éjection vers la position la plus haute.

REMARQUE :

• Le toast étant chaud, soyez prudent lors de son retrait.

• La surface du grille-pain devient chaude pendant l'utilisation, en particulier à proximité des **fentes de grillage**. Laissez donc toujours l'appareil refroidir complètement avant de le toucher.

• Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Fonction High-Lift

1. Après le grillage, de petites miettes de pain ou de **toast** peuvent rester dans

le grille-pain et être difficiles à retirer par les fentes. Relevez le levier d'éjection vers le haut pour faciliter le retrait du pain/toast.
2. N'utilisez **ni couteau, ni fourchette, ni autre ustensile** pour retirer le pain du grille-pain ou pour nettoyer l'appareil. Si du pain reste coincé dans le grille-pain, débranchez la fiche secteur avant d'essayer de le retirer.

Grillage de pain congelé : fonction de décongélation (« Defrost »)

1. Le pain congelé peut être grillé à l'aide de la touche **« Defrost »** (touche supérieure).
2. Placez le pain congelé dans les **fentes de grillage** et sélectionnez le niveau de brunissage souhaité, comme pour du pain décongelé.
3. Appuyez sur le levier d'éjection vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur la touche **« Defrost »**. Les touches **« Stop »** et **« Defrost »** s'allument.
4. Après le grillage, le levier d'éjection soulève automatiquement le toast et les deux voyants de contrôle s'éteignent.

Réchauffage du toast : fonction de réchauffage (« Reheat »)

1. Placez le pain ou un bagel coupé en deux dans les **fentes de grillage**.
2. Appuyez sur le levier d'éjection vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur la touche **« Reheat »**.
3. Le voyant de la touche **Cancel & Reheat** s'allume.
4. Après le réchauffage, le levier d'éjection soulève automatiquement le toast et les deux voyants de contrôle s'éteignent. Si vous souhaitez interrompre le processus avant la fin, appuyez simplement sur la touche **Cancel**.

Réchauffage du toast : fonction de réchauffage (« Reheat »)

1. Placez le pain ou un bagel coupé en deux dans les fentes de grillage.
2. Appuyez sur le levier d'éjection vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur la touche « Reheat ».
3. Le voyant de la touche Cancel & Reheat s'allume.
4. Après le réchauffage, le levier d'éjection soulève automatiquement le toast et les deux voyants de contrôle s'éteignent. Si vous souhaitez interrompre le processus avant la fin, appuyez simplement sur la touche Cancel.

Touche Stop / Cancel

1. Cette touche est toujours allumée en rouge pendant le fonctionnement du grille-pain.
2. Le processus de grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche « Stop » allumée en rouge.
3. Le levier d'éjection soulève automatiquement le toast et le voyant de contrôle s'éteint.

IMPORTANT :

• N’utilisez jamais d’ustensiles pour dégager un toast coincé des fentes, car cela est extrêmement dangereux et peut endommager l’appareil.
• Coupez l’alimentation électrique et débranchez la fiche secteur de l’appareil.
• Laissez le grille-pain refroidir, retournez-le ensuite et secouez-le avec précaution afin de libérer le toast ou les miettes coincés.
• Mode arrêt : 0 W, temps jusqu’au passage automatique en mode arrêt : moins de 20 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Coupez toujours l’alimentation électrique à la prise et débranchez la fiche secteur du grille-pain à 2 fentes.
2. Ne plongez jamais le grille-pain à 2 fentes ni le cordon d’alimentation dans l’eau et ne laissez pas ces parties entrer en contact avec l’humidité.
3. Pour retirer les miettes, sortez le tiroir ramasse-miettes par la fente située sur la face inférieure arrière du grille-pain à 2 fentes.
4. Videz les miettes dans un récipient approprié.
5. Lavez le tiroir ramasse-miettes à l’eau tiède savonneuse, rincez-le à l’eau claire et séchez-le soigneusement avec un chiffon doux.
6. Veillez à ce que les côtés surélevés du tiroir ramasse-miettes soient orientés vers le haut avant de le réinsérer dans la fente.
7. Toutes les autres parties doivent être nettoyées avec un chiffon humide et soigneusement séchées avec un chiffon doux avant toute nouvelle utilisation.
8. Les enfants ne doivent nettoyer le grille-pain à 2 fentes que sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité.
9. **REMARQUE :** N’utilisez aucun produit abrasif ni produit chimique sur une quelconque partie de cet appareil.

RANGEMENT

1. N’enroulez jamais le cordon d’alimentation autour de l’extérieur du grille-pain.
2. Enroulez correctement le cordon autour du dispositif d’enroulement prévu à cet effet sous le grille-pain.
3. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, débranchez la fiche secteur et rangez le grille-pain dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Afin d’éviter d’éventuels dommages à l’environnement et à la santé humaine dus à une élimination inappropriée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour l’élimination correcte de cet appareil, veuillez contacter votre centre local de collecte des déchets ou de recyclage. Alternativement, vous pouvez vous renseigner auprès du revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze di sicurezza prima di accendere l'apparecchio.
2. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni. Conservare inoltre lo scontrino e, se possibile, l'imballaggio interno.
3. La mancata osservanza di tutte le istruzioni riportate può causare scosse elettriche, incendi o gravi lesioni.
4. Prima di collegare il tostapane a 2 fette alla rete elettrica, verificare che la tensione e l'alimentazione corrispondano alle specifiche indicate sulla targhetta dell'apparecchio.
5. Il tostapane a 2 fette non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
6. Il tostapane a 2 fette può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni, purché siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio.
7. È assolutamente necessario istruire accuratamente i bambini a partire dagli 8 anni sull'uso sicuro del tostapane a 2 fette e sui pericoli connessi. I bambini possono pulire il tostapane solo sotto la supervisione di un adulto.
8. Tenere il tostapane a 2 fette e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. È necessaria una stretta sorveglianza da parte di un adulto quando il tostapane viene utilizzato in presenza di bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
9. Posizionare sempre il tostapane a 2 fette su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Assicurarsi inoltre che la superficie sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio durante il funzionamento.
10. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, ad esempio cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, nonché da parte degli ospiti in hotel, motel e altri ambienti residenziali, comprese pensioni e bed & breakfast.
11. Il tostapane a 2 fette non deve essere utilizzato per scopi commerciali. Deve essere usato esclusivamente per l'uso previsto.
12. Non lasciare il tostapane a 2 fette incustodito durante il funzionamento.
13. Non spostare né inclinare il tostapane a 2 fette mentre è in funzione o collegato a una presa di corrente.
14. Questo apparecchio non è progettato per funzionare tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
15. È vietato l'uso di accessori non espressamente raccomandati dal produttore, poiché potrebbero causare lesioni o danni al tostapane a 2 fette.
16. Prestare attenzione durante l'uso del tostapane a 2 fette, poiché raggiunge temperature molto elevate e le superfici esterne possono diventare calde durante il funzionamento. **NON TOCCARE LE SUPERFICI ESTERNE DURANTE IL FUNZIONAMENTO**, in particolare l'area delle fessure del tostapane.
17. Il pane può bruciare; pertanto, il tostapane a 2 fette non deve essere utilizzato vicino o sotto tende o altri materiali infiammabili.

18. Durante il funzionamento del tostapane a 2 fette, non appoggiare il cavo di alimentazione né altri oggetti sopra le fessure del tostapane.
19. Non tentare di rimuovere gli alimenti mentre il tostapane a 2 fette è in funzione.
20. La leva di espulsione deve trovarsi in posizione “UP” prima di collegare o scollegare la spina dalla rete elettrica.
21. Non inserire oggetti metallici o altri utensili nel tostapane a 2 fette, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
22. Non utilizzare il tostapane a 2 fette se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, se l’apparecchio non funziona correttamente, è caduto o è stato esposto ad acqua o ad altri liquidi.
23. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione del tostapane a 2 fette per verificare eventuali danni. Se il cavo è danneggiato in qualsiasi modo, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona similmente qualificata per evitare pericoli elettrici.
24. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione oltre i bordi taglienti dei tavoli ed evitare il contatto con superfici calde.
25. Assicurarsi che il tostapane a 2 fette sia spento e scollegare la spina dalla presa quando non viene utilizzato, prima della pulizia e durante le operazioni di riparazione.
26. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o le parti non rimovibili del tostapane a 2 fette in acqua o in altri liquidi.
27. Il tostapane a 2 fette non deve essere immerso in acqua, poiché qualsiasi contatto delle parti elettriche con l’acqua aumenta il rischio di malfunzionamenti e scosse elettriche. Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.
28. Non utilizzare il tostapane a 2 fette all’aperto.
29. Per scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica, afferrare saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
30. **NON TIRARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.**
31. Non utilizzare mai il tostapane a 2 fette se è in qualsiasi modo danneggiato.
32. Tutte le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato. Riparazioni improprie possono mettere in pericolo l’utilizzatore.
33. Se si cede questo prodotto a terzi, assicurarsi che il manuale di istruzioni sia allegato all’apparecchio.
34. L’apparecchio non deve essere immerso in acqua per la pulizia.
35. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona similmente qualificata per evitare pericoli.
36. Il pane può bruciare; pertanto, non utilizzare il tostapane vicino o sotto materiali infiammabili, come ad esempio tende.
37. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante il funzionamento dell’apparecchio.
38. Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una

persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Gli apparecchi non sono progettati per funzionare tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

39. previsto per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

 Le superfici possono diventare calde durante l'uso.

COME UTILIZZARE IL TOSTAPANE A 2 FETTE

1. È presente **1 regolatore di doratura** e **1 leva di espulsione** per il funzionamento delle **fessure del tostapane**.
2. Assicurarsi che il **cassetto raccoglibriciole** sia sempre correttamente inserito nella base del tostapane, poiché protegge anche la superficie su cui poggia il tostapane, schermandola dal calore degli elementi riscaldanti all'interno delle fessure.
3. Inserire la spina nella presa di corrente e collegare l'alimentazione elettrica.
4. Inserire il pane da tostare nelle **ampie fessure del tostapane**.
5. Impostare il **regolatore di doratura** sul livello desiderato. Il regolatore determina la durata di funzionamento del tostapane. "1" indica una tostatura leggera e "7" il livello di doratura più scuro.
6. Spingere la **leva di espulsione** verso il basso finché non si innesta in modo udibile.
7. Il pane viene abbassato e centrato mentre la leva si sposta verso il basso. Il tasto **"Stop"** si illumina di blu, indicando che il tostapane è in funzione.
8. Al termine del ciclo di tostatura selezionato, la leva di espulsione si rilascia e solleva automaticamente il toast. La spia del tasto **"Stop"** si spegne.
9. Per sollevare ulteriormente il toast dalla fessura, tirare la leva di espulsione verso l'alto fino alla posizione superiore.

NOTA:

• Il toast è caldo: prestare attenzione durante l'estrazione.

• La superficie del tostapane diventa calda durante l'uso, in particolare in prossimità delle **fessure del tostapane**. Lasciare quindi raffreddare completamente l'apparecchio prima di toccarlo.

• Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso.

Funzione High-Lift

1. Dopo la tostatura, possono rimanere nel tostapane piccole briciole di pane o residui di toast difficili da rimuovere dalle fessure. Sollevare la leva di espulsione verso l'alto per facilitare la rimozione dei residui di pane/toast.
2. Non utilizzare coltelli, forchette o altri utensili per rimuovere il pane dal tostapane o per pulirlo. Se il pane rimane incastrato nel tostapane, scollegare la spina dalla presa di corrente prima di tentare di rimuoverlo.

Tostatura del pane congelato: funzione di scongelamento ("Defrost")

1. Il pane congelato può essere tostato utilizzando il tasto **“Defrost”** (tasto superiore).
2. Inserire il pane congelato nelle **fessure del tostapane** e selezionare il livello di doratura desiderato, come per il pane scongelato.
3. Spingere la leva di espulsione verso il basso finché non si innesta, quindi premere il tasto **“Defrost”**. Sia il tasto **“Stop”** sia il tasto **“Defrost”** si illuminano.
4. Al termine della tostatura, la leva di espulsione solleva automaticamente il toast ed entrambe le spie di controllo si spengono.

Riscaldamento del toast: funzione di riscaldamento (“Reheat”)

1. Inserire il pane o un bagel tagliato a metà nelle **fessure del tostapane**.
2. Spingere la leva di espulsione verso il basso finché non si innesta, quindi premere il tasto **“Reheat”**.
3. Le spie di controllo del tasto **Cancel** e del tasto **Reheat** si accendono.
4. Al termine del riscaldamento, la leva di espulsione solleva automaticamente il toast ed entrambe le spie di controllo si spengono. Se si desidera interrompere il processo prima del termine, premere semplicemente il tasto **Cancel**.

Tasto Stop / Cancel

1. Questo tasto si illumina sempre di rosso durante il funzionamento del tostapane.
2. Il processo di tostatura può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il tasto **“Stop”** illuminato in rosso.
3. La leva di espulsione solleva automaticamente il toast e la spia di controllo si spegne.

IMPORTANTE:
• Non utilizzare **mai utensili** per liberare il toast incastrato dalle fessure, poiché ciò è estremamente pericoloso e può danneggiare l’apparecchio.
• Spegnere l’alimentazione elettrica ed estrarre la spina dalla presa.
• Lasciare raffreddare il tostapane, quindi capovolgerlo e scuoterlo delicatamente per rimuovere con cautela eventuali toast o briciole di pane incastrate.
• Modalità di spegnimento: **0 W**. Tempo per il raggiungimento automatico della modalità di spegnimento: **meno di 20 minuti**.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnere sempre l’alimentazione alla presa di corrente ed estrarre la spina del tostapane a 2 fette.
2. Non immergere mai il tostapane a 2 fette o il cavo di alimentazione in acqua e non permettere che questi componenti entrino in contatto con l’umidità.
3. Per rimuovere le briciole, estrarre il cassetto raccoglibriciole dalla fessura sul lato inferiore/posteriore del tostapane a 2 fette.
4. Svuotare le briciole in un contenitore adeguato.

5. Lavare il cassetto raccoglibriciole in acqua tiepida e sapone, risciacquare con acqua pulita e asciugare accuratamente con un panno morbido.
6. Assicurarsi che i lati rialzati del cassetto raccoglibriciole siano rivolti verso l'alto prima di reinserirlo nella fessura.
7. Tutte le altre parti devono essere pulite con un panno leggermente umido e asciugate accuratamente con un panno morbido prima di un nuovo utilizzo.
8. I bambini possono pulire il tostapane a 2 fette solo se supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. **NOTA:** non utilizzare **detergenti abrasivi o chimici** su nessuna parte di questo apparecchio.

CONSERVAZIONE

1. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'esterno del tostapane.
2. Avvolgere ordinatamente il cavo sull'apposito **avvolgicavo** situato nella parte inferiore del tostapane.
3. Quando non è in uso, scollegare la spina dalla presa di corrente e conservare il tostapane in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO ECOLOGICO



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente e alla salute dovuti a uno smaltimento improprio, riciclare questo prodotto in modo responsabile, al fine di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per lo smaltimento corretto dell'apparecchio, rivolgersi al proprio centro di raccolta o riciclaggio locale. In alternativa, contattare l'amministrazione comunale o informarsi presso un centro di riciclaggio ufficiale. Smaltire questo prodotto in modo ecocompatibile per consentirne il corretto recupero e riciclaggio.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort für zukünftige Referenz auf. Bewahren Sie außerdem den Kaufbeleg und, wenn möglich, die Geschenkverpackung mit der Innenverpackung auf.
3. Die Nichtbeachtung aller aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.
4. Bevor Sie den 2-Scheiben-Toaster an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob Spannung und Stromversorgung den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spezifikationen entsprechen.
5. Der 2-Scheiben-Toaster ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
6. Der 2-Scheiben-Toaster darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen wurden.
7. Es ist unbedingt erforderlich, dass Kinder ab 8 Jahren sorgfältig in die sichere Verwendung des 2-Scheiben-Toasters eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen den 2-Scheiben-Toaster nur unter Aufsicht eines Erwachsenen reinigen.
8. Halten Sie den 2-Scheiben-Toaster und sein Netzkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Eine enge Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, wenn der Toaster von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
9. Stellen Sie den 2-Scheiben-Toaster immer auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Oberfläche das Gewicht des Geräts während des Betriebs tragen kann.
10. Dieses Gerät ist für den **Haushaltsgebrauch** und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z. B. Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; durch Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen, einschließlich Pensionen und Bed-and-Breakfast-Betrieben.
11. Der 2-Scheiben-Toaster darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Der Toaster darf nur für seinen vorgesehenen Zweck benutzt werden.
12. Lassen Sie den 2-Scheiben-Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
13. Bewegen oder kippen Sie den 2-Scheiben-Toaster nicht, während er in Betrieb ist oder an eine Steckdose angeschlossen ist.
14. Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
15. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden, ist untersagt, da sie Verletzungen oder Schäden am 2-

Scheiben-Toaster verursachen können.

16. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des 2-Scheiben-Toasters, da er sehr hohe Temperaturen erreicht und die Außenseiten während des Betriebs heiß werden können. **BERÜHREN SIE DIE AUSSENFLÄCHEN WÄHREND DES BETRIEBS NICHT**, insbesondere im Bereich der Toastschlitze.
17. Brot kann verbrennen; daher darf der 2-Scheiben-Toaster nicht in der Nähe von oder unter Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien verwendet werden.
18. Legen Sie während des Betriebs des 2-Scheiben-Toasters weder das Netzkabel noch andere Gegenstände über die Toastschlitze.
19. Versuchen Sie nicht, Lebensmittel zu entfernen, während der 2-Scheiben-Toaster in Betrieb ist.
20. Der Auswurfhebel muss sich in der Position **„UP“** befinden, bevor der Netzstecker an die Stromversorgung angeschlossen oder davon getrennt wird.
21. Stecken Sie keine Metallgegenstände oder andere Utensilien in den 2-Scheiben-Toaster, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen kann.
22. Betreiben Sie den 2-Scheiben-Toaster nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen wurde oder Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ausgesetzt war.
23. Überprüfen Sie das Netzkabel des 2-Scheiben-Toasters regelmäßig auf Beschädigungen. Ist das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine elektrische Gefährdung zu vermeiden.
24. Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Tischkanten hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.
25. Stellen Sie sicher, dass der 2-Scheiben-Toaster ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird, vor der Reinigung und während Reparaturarbeiten.
26. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder nicht abnehmbare Teile des 2-Scheiben-Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
27. Der 2-Scheiben-Toaster darf nicht in Wasser eingetaucht werden, da jeglicher Kontakt der elektrischen Teile mit Wasser das Risiko von Fehlfunktionen und elektrischem Schlag erhöht. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
28. Verwenden Sie den 2-Scheiben-Toaster nicht im Freien.
29. Zum Trennen des Geräts vom Stromnetz fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
30. **ZIEHEN SIE NICHT AM NETZKABEL.**
31. Verwenden Sie den 2-Scheiben-Toaster niemals, wenn er in irgendeiner Weise beschädigt ist.
32. Alle Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer gefährden.
33. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, stellen Sie sicher, dass diese Bedienungsanleitung dem Gerät beiliegt.
34. Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.

35. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
36. Brot kann verbrennen; verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien, wie z. B. Vorhängen.
37. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Betriebs des Geräts hoch sein.
38. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.Geräte sind nicht dafür
39. vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.

 Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

SO VERWENDEN SIE IHREN 2-SCHEIBEN-TOASTER

1. Es gibt **1 Bräunungsregler** und **1 Auswurfhebel** zur Bedienung der Toastschlitze.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die **Krümelschublade** immer korrekt im Sockel des Toasters befindet, da sie auch die Oberfläche schützt, auf der der Toaster steht, indem sie die Hitze der Heizelemente in den Toastschlitzen abschirmt.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie die Stromversorgung ein.
4. Legen Sie das zu toastende Brot in die breiten Toastschlitze.
5. Stellen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Stufe ein. Der Bräunungsregler bestimmt die Betriebsdauer des Toasters. **„1“** steht für leichtes Toasten und **„7“** für den dunkelsten Bräunungsgrad.
6. Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er hörbar einrastet.
7. Das Brot wird abgesenkt und zentriert, während sich der Hebel nach unten bewegt. Die **„Stop“-Taste** leuchtet blau, solange der Toaster in Betrieb ist.
8. Nach Abschluss des gewählten Toastvorgangs löst sich der Auswurfhebel und hebt den Toast automatisch an. Das Licht der **„Stop“-Taste** erlischt.
9. Um den Toast weiter aus dem Schlitz anzuheben, ziehen Sie den Auswurfhebel in die oberste Position.

HINWEIS:

• Da der Toast heiß ist, seien Sie beim Herausnehmen vorsichtig.
• Die Oberfläche des Toasters wird während des Gebrauchs heiß, insbesondere in der Nähe der Toastschlitze. Lassen Sie das Gerät daher immer vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren.
• Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist.

High-Lift-Funktion

1. Nach dem Toasten können sich kleine Brot- oder Toastkrümel im Toaster

befinden, die sich nur schwer aus den Schlitzen entfernen lassen. Heben Sie den Auswurfhebel nach oben, um das Entfernen der Brot-/Toastreste zu erleichtern.
2. Verwenden Sie **kein Messer, keine Gabel oder andere Utensilien**, um Brot aus dem Toaster zu entfernen oder den Toaster zu reinigen. Wenn Brot im Toaster stecken bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie versuchen, es zu entfernen.

Toasten von gefrorenem Brot: Auftaufunktion („Defrost“)

1. Gefrorenes Brot kann mit der **„Defrost“-Taste** (obere Taste) getoastet werden.
2. Legen Sie das gefrorene Brot in die Toastschlitze und wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad, wie bei aufgetautem Brot.
3. Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er einrastet, und drücken Sie anschließend die **„Defrost“-Taste**. Sowohl die **„Stop“-** als auch die **„Defrost“-Taste** leuchten auf.
4. Nach dem Toasten hebt der Auswurfhebel den Toast automatisch an und beide Kontrollleuchten erlöschen.

Aufwärmen von Toast: Aufwärmfunktion („Reheat“)

1. Legen Sie das Brot oder einen halbierten Bagel in die Toastschlitze.
2. Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er einrastet, und drücken Sie die **„Reheat“-Taste**.
3. Die Kontrollleuchte der **Cancel- & Reheat-Taste** leuchtet auf.
4. Nach dem Aufwärmen hebt der Auswurfhebel den Toast automatisch an und beide Kontrollleuchten erlöschen. Wenn Sie den Vorgang vorzeitig beenden möchten, drücken Sie einfach die **Cancel-Taste**.

Stop-/Cancel-Taste

1. Diese Taste leuchtet während des Betriebs des Toasters stets **rot**.
2. Der Toastvorgang kann jederzeit durch Drücken der rot leuchtenden **„Stop“-Taste** unterbrochen werden.
3. Der Auswurfhebel hebt den Toast automatisch an und die Kontrollleuchte erlischt.

WICHTIG:
• Verwenden Sie **niemals Utensilien**, um eingeklemmten Toast aus den Schlitzen zu lösen, da dies äußerst gefährlich ist und das Gerät beschädigen kann.
• Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
• Lassen Sie den Toaster abkühlen, drehen Sie ihn anschließend um und schütteln Sie ihn vorsichtig, um eingeklemmte Toast-/Brotkrümel zu lösen.
• Aus-Modus: **0 W**, Zeit bis zum automatischen Erreichen des Aus-Modus: **weniger als 20 Minuten**.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie immer die Stromversorgung an der Steckdose aus und ziehen Sie den Netzstecker des 2-Scheiben-Toasters.
2. Tauchen Sie den 2-Scheiben-Toaster oder das Netzkabel niemals in Wasser und lassen Sie keine Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.
3. Zum Entfernen der Krümel ziehen Sie die Krümelschublade aus dem Schlitz an der Unterseite der Rückseite des 2-Scheiben-Toasters heraus.
4. Entleeren Sie die Krümel in einen geeigneten Behälter.
5. Waschen Sie die Krümelschublade in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch.
6. Achten Sie darauf, dass die erhöhten Seiten der Krümelschublade nach oben zeigen, bevor Sie sie wieder in den Schlitz einsetzen.
7. Alle anderen Teile sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und vor der erneuten Verwendung gründlich mit einem weichen Tuch getrocknet werden.
8. Kinder dürfen den 2-Scheiben-Toaster nur reinigen, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht.
9. **HINWEIS:** Verwenden Sie **keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel** an irgendeinem Teil dieses Geräts.

AUFBEWAHRUNG

1. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um die Außenseite des Toasters.
2. Wickeln Sie das Kabel ordentlich um die vorgesehene **Kabelaufwicklung** an der Unterseite des Toasters.
3. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose und bewahren Sie den Toaster an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung Ihres Geräts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Entsorgungs- oder Recyclingzentrum. Alternativ kontaktieren Sie Ihre Gemeindeverwaltung oder informieren Sie sich über ein örtliches Wiederverwendungszentrum. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt umweltgerecht zur Wiederverwertung.

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
infonl@nilsonlife.com