svan

RÉFRIGÉRATEUR
SR185602ENFD
SR185602ENFDX

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour de futures consultations.

⚠ Informations de sécurité

Pour votre sécurité et afin de garantir une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris les conseils et avertissements.
Pour éviter les erreurs et les accidents inutiles, il est important de s'assurer que toutes les personnes qui utilisent l'appareil connaissent parfaitement son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité.
Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil en cas de déplacement ou de vente, afin que toute personne qui l'utilise au cours de sa durée de vie soit correctement informée sur l'utilisation et la sécurité de l'appareil.
Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les précautions figurant dans ces instructions d'utilisation, car le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par des omissions ou une utilisation incorrecte.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien de l'utilisateur, sauf s'ils ont au moins 8 ans et sont surveillés.
- Tenez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'étouffement.

⚠ Informations de sécurité

Ne conservez pas de substances explosives telles que des aérosols avec propulseur inflammable dans cet appareil.

Le réfrigérant isobutane (R-600a) est contenu dans le circuit de réfrigération de l'appareil ; c'est un gaz naturel présentant un haut niveau de compatibilité environnementale, mais qui est inflammable.

Lors du transport et de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun composant du circuit de réfrigération ne soit endommagé.

Vérifiez que les vannes soient fermées afin d'éviter toute fuite.

Aérez correctement la pièce où se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou d'altérer ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Votre appareil est conçu pour un usage domestique. Une utilisation commerciale entraînerait l'annulation de la garantie.

AVERTISSEMENT ! Tout composant électrique (fiche, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doit être remplacé par un technicien qualifié.

⚠ Informations de sécurité

AVERTISSEMENT !
L'ampoule fournie avec cet appareil est une « ampoule à usage spécial » qui ne peut être utilisée qu'avec l'appareil fourni.
Cette « ampoule à usage spécial » n'est pas destinée à l'éclairage domestique.[1]
Le câble d'alimentation ne doit pas être rallongé.
Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée à l'arrière de l'appareil.
Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
Assurez-vous qu'elle puisse se brancher correctement à la prise de courant de l'appareil.
Ne tirez pas sur le cordon secteur.
Si la prise est desserrée, ne branchez pas la fiche d'alimentation. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
N'utilisez pas le produit sans ampoule.
Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des lésions cutanées ou des brûlures par le froid.
Évitez l'exposition prolongée de l'appareil à la lumière directe du soleil.

Utilisation quotidienne

- Ne chauffez pas les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois décongelés.

[1]) S'il y a un éclairage dans le compartiment.

⚠ Informations de sécurité

Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant des aliments surgelés.
Les recommandations de conservation des fabricants d'appareils électroménagers doivent être scrupuleusement respectées. Consultez les instructions pertinentes.
Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression dans le récipient pourrait provoquer son explosion et endommager l'appareil.[1]
Les bâtonnets glacés peuvent provoquer des brûlures par congélation s'ils sont consommés directement à la sortie de l'appareil.[1]

Pour éviter la contamination des aliments, observez les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments ainsi que les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'eau raccordé à un approvisionnement en eau s'il n'a pas été utilisé pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, de manière à éviter tout contact ou écoulement sur d'autres aliments.
- Les compartiments congélateur deux étoiles (s'ils sont présents dans l'appareil) conviennent pour conserver des aliments précongelés, stocker ou préparer de la glace et fabriquer des glaçons.

[1]) S'il y a un compartiment congélateur.
[2]) S'il y a un compartiment pour la conservation des aliments frais.

⚠ Informations de sécurité
Les compartiments congélateur une, deux et trois étoiles (s'ils sont présents dans l'appareil) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
Si l'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur.

Entretien et Nettoyage
Avant toute opération de maintenance, éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant.
Ne pas nettoyer l'appareil avec des objets métalliques.
Ne pas utiliser d'objets pointus pour enlever la glace de l'appareil. Utiliser un grattoir en plastique.[1]
Vérifier régulièrement l'orifice de drainage dans le réfrigérateur afin de contrôler la présence d'eau de dégivrage. Si nécessaire, nettoyer le drainage. Si celui-ci est obstrué, l'eau s'accumulera dans la partie inférieure de l'appareil.[2]

Installation
Important ! Pour le raccordement électrique, suivre attentivement les instructions figurant dans les paragraphes spécifiques.
Déballer l'appareil et vérifier qu'il n'est pas endommagé. Ne pas brancher l'appareil s'il est endommagé. Signaler immédiatement tout dommage au revendeur. Conserver l'emballage en cas de retour.
Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil afin de permettre à l'huile de revenir dans le compresseur.

[1]) S'il y a un compartiment congélateur.
[2]) S'il y a un compartiment pour la conservation des aliments frais.

⚠ Informations de sécurité

Il doit y avoir une circulation d'air adéquate autour de l'appareil, car cela évite la surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivre les instructions relatives à l'installation.

Lorsque cela est possible, les entretoises du produit doivent être placées contre un mur afin d'éviter de toucher ou de coincer des parties chaudes (compresseur, condenseur) et ainsi prévenir d'éventuelles brûlures.

L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.

Assurez-vous que la fiche d'alimentation soit accessible après l'installation de l'appareil.

Service

Toute intervention de réparation de ce produit doit être effectuée par un technicien spécialisé, autrement le produit pourrait ne pas fonctionner correctement et, par conséquent, la garantie pourrait être annulée.

Économie d'énergie

- Ne pas introduire d'aliments chauds dans l'appareil.
- Ne pas surcharger les aliments, car cela empêche une circulation correcte de l'air.
- S'assurer que les aliments ne touchent pas la paroi arrière du/des compartiment(s).
- En cas de panne de courant, ne pas ouvrir la/les porte(s).
- Ne pas ouvrir fréquemment la/les porte(s).
- Ne pas laisser les portes ouvertes pendant de longues périodes.
- Ne pas régler le thermostat sur des températures trop basses.
- Certains accessoires, comme les tiroirs, peuvent être retirés afin d'obtenir un volume de stockage plus important et une consommation d'énergie réduite.

⚠ Informations de sécurité

Protection de l'environnement

♻ Cet appareil ne contient pas de gaz susceptibles d'endommager la couche d'ozone, ni dans son circuit de réfrigération, ni dans les matériaux isolants. L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et ordures.

La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales, en se renseignant auprès des autorités compétentes. Évitez d'endommager l'unité de réfrigération, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux utilisés dans cet appareil et marqués du symbole ♻ sont recyclables.

🗑 Le symbole présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient résulter d'une gestion inadéquate des déchets de ce produit.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre administration locale, le service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où le produit a été acheté.

Matériaux d'emballage

Les matériaux portant le symbole ♻ sont recyclables. Éliminez l'emballage dans un conteneur de collecte approprié pour le recyclage.

Élimination de l'appareil

⚠ **Informations de sécurité**
Débrancher la fiche de la prise de courant.
Couper le cordon d'alimentation et l'éliminer.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Lors de l'utilisation, de l'entretien et de l'élimination de l'appareil, prêter attention au symbole apposé sur le côté gauche ou à l'arrière de celui-ci (panneau arrière ou compresseur). Ce symbole est de couleur jaune ou orange.
C'est un symbole d'avertissement de risque d'incendie.
Des matériaux inflammables sont présents dans les tuyaux du réfrigérant et dans le compresseur.
Se tenir à l'écart des sources de feu lors de l'utilisation, de l'entretien et de l'élimination.
Cet appareil réfrigérateur est destiné exclusivement à un usage domestique. ✅

Structure

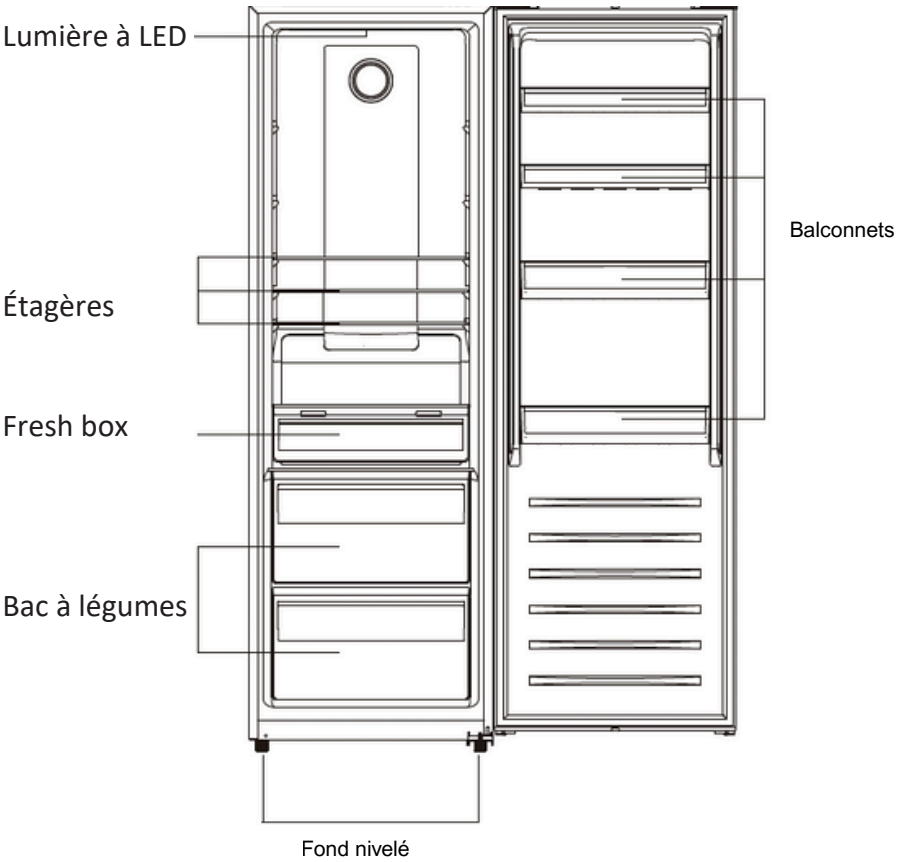

Remarque : l'image ci-dessus est uniquement fournie à titre de référence.
L'appareil peut être différent.

⚠ Installation

Exigences d'espace

- Choisir un emplacement sans exposition directe à la lumière du soleil.
- Choisir un emplacement avec un sol nivelé (ou presque nivelé).
- Laisser suffisamment d'espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Laisser un espace libre à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus lors de l'installation, ce qui aidera à réduire la consommation et le coût énergétique.
- Il est recommandé de maintenir un espace d'au moins 10 mm de chaque côté.

Emplacement

Installer cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

- Climatisé étendu : cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 10 °C et 32 °C.
- Climatisé : cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 16 °C et 32 °C.
- Subtropical : cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 16 °C et 38 °C.
- Tropical : cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 16 °C et 43 °C.

Positionnement

⚠ L'appareil doit être installé en maintenant une distance avec les sources de chaleur, telles que radiateurs, chaudières, lumière solaire directe, etc. S'assurer que l'air puisse circuler librement derrière le meuble.

Pour garantir un bon fonctionnement, si l'appareil est installé sous un rebord de mur, la distance minimale entre le dessus de l'appareil et le rebord doit être d'au moins 100 mm. Toutefois, dans la situation idéale, l'appareil ne devrait pas être placé sous des rebords.

Alarme !

Il doit être possible de débrancher l'appareil du réseau électrique ; par conséquent, la prise doit être facilement accessible après l'installation.

Raccordement électrique

Avant de le brancher, vérifier que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent au réseau électrique domestique. L'appareil doit être relié à la terre.

La fiche du cordon d'alimentation est munie d'un contact prévu à cet effet. Si la prise domestique n'est pas reliée à la terre, connecter l'appareil à une prise de terre séparée conformément aux normes en vigueur, après avoir consulté un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si ces précautions de sécurité ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux Directives CEE.

Réversibilité de la porte

Avant d'inverser la porte, préparez les outils et matériaux suivants : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Clé anglaise, Les composants inclus dans le sachet plastique



Poignée facile à ouvrir ×1



Couvercle de poignée ×2



Vis ×2



Aid-close gauche ×1



Couvercle de charnière supérieure gauche ×1

1 . Retirer les capots supérieurs du boîtier des câbles.

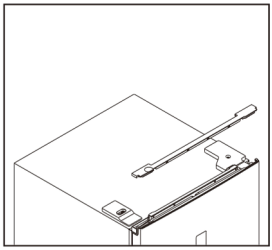

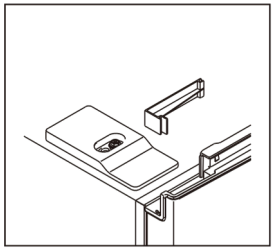

2. Dévisser le couvercle de la charnière supérieure à droite et déconnecter les connecteurs de l'interrupteur de porte et de l'afficheur.

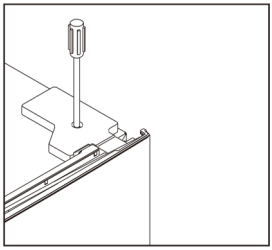

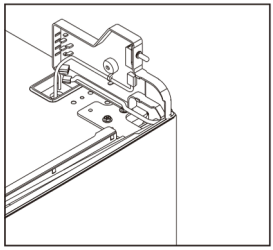

Installation

3. Ouvrir et retirer la charnière supérieure, puis enlever la porte.

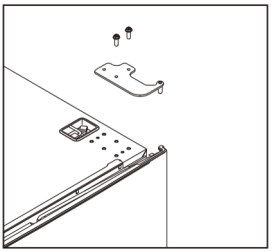

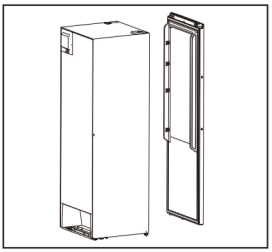

4.Retirer la fermeture auxiliaire de droite et prendre la fermeture auxiliaire de gauche dans le sachet d'accessoires pour l'installer du côté gauche.

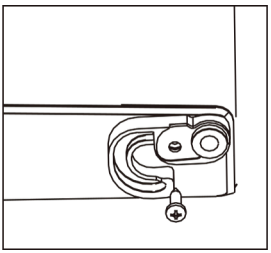

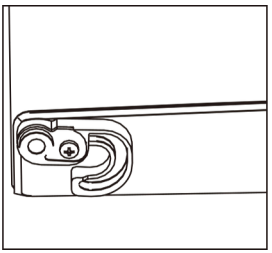

5. Ouvrir et retirer la charnière inférieure, puis déplacer le pied réglable de gauche à droite.

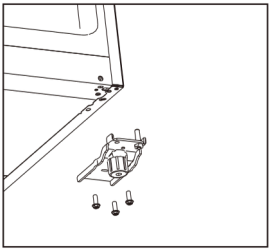

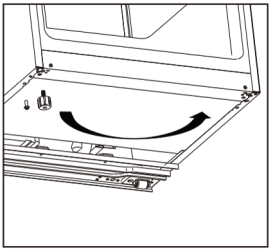

6. Ouvrir et déplacer le pivot de la charnière inférieure de droite à gauche, puis installer la charnière inférieure sur le côté gauche de l'appareil.

.

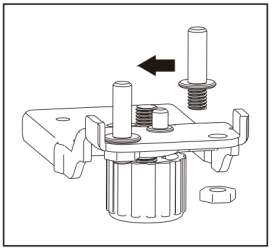

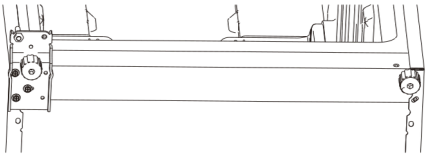

Installation

1.7.Ouvrir et déplacer le pivot de la charnière supérieure de bas en haut. Retirer l'interrupteur de la porte du couvercle de la charnière droite, puis l'installer dans le couvercle de la charnière gauche qui se trouve dans le sachet des accessoires.

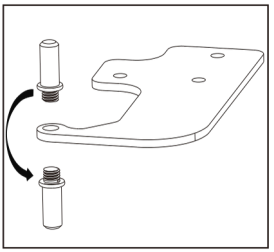

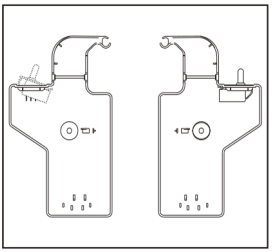

8. Ouvrir et déplacer le cache décoratif supérieur de droite à gauche et l'installer du côté gauche.

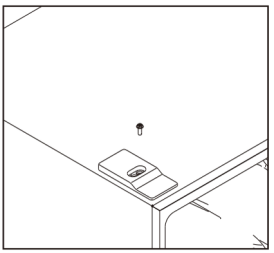

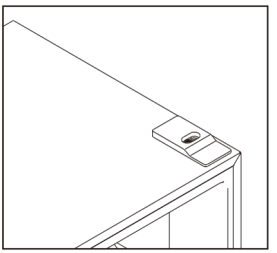

9. Installer la porte puis déplacer les câbles de connexion de droite à gauche.

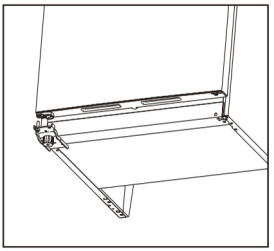

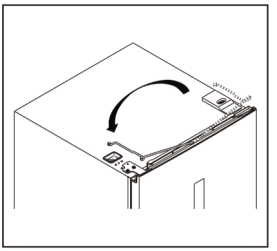

Installation

10. Installer la charnière supérieure à gauche. Veuillez régler délicatement la charnière supérieure pendant l'installation pour garantir que le capuchon soit bien scellé.

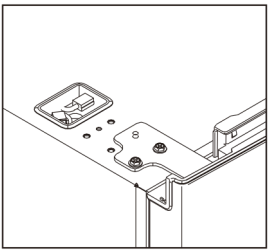

11.Connecter les connecteurs de l'interrupteur de la porte et les fixer, puis installer le couvercle de la charnière supérieure gauche.

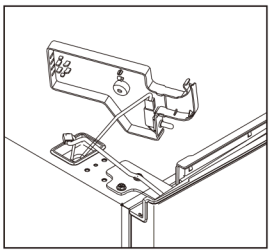

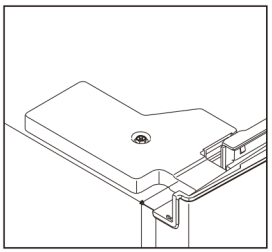

12. Installer le couvercle de la boîte supérieure des câbles à droite.

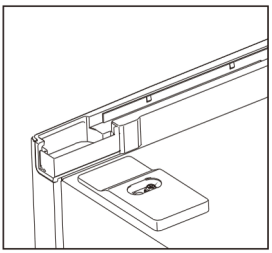

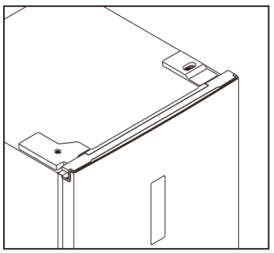

Installation de la poignée Easy-Open

1. Retirer le couvercle du trou de la vis.

étape 1

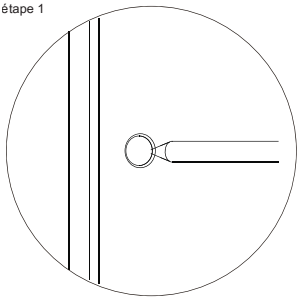

2. Sortir la poignée Easy-Open qui se trouve dans le tiroir du congélateur et l'installer.

étape 2

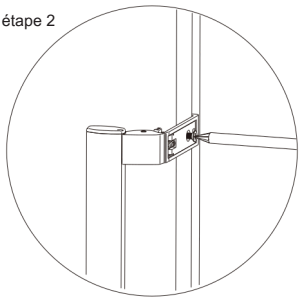

3. Installer le couvercle de la poignée Easy-Open.

étape 3

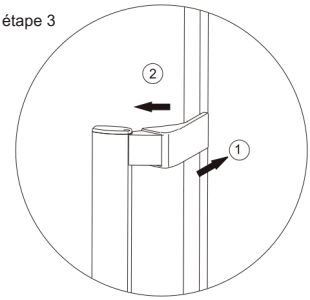

Exigence d’espace

Laisser suffisamment d’espace pour ouvrir la porte.
Il est recommandé de maintenir un intervalle minimum de 10 mm de chaque côté.

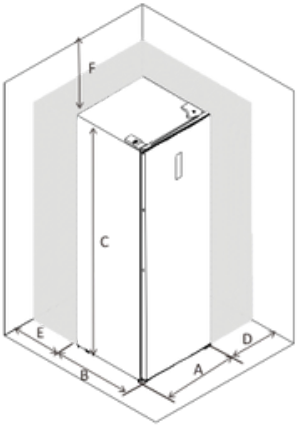

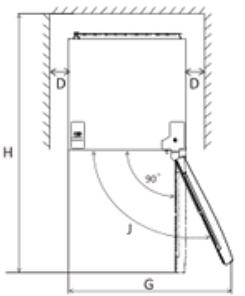

A	600
B	660
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115°

⚠ Attention : ce réfrigérateur n’est pas conçu pour être utilisé comme appareil encastrable.

Nivellement de l’ensemble

Pour ce faire, régler les deux pieds avant de l’appareil.
Si l’appareil n’est pas correctement nivelé, la porte et l’alignement du joint magnétique ne se fermeront pas correctement.

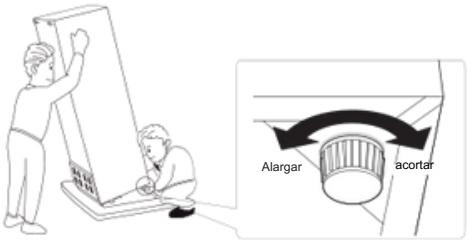

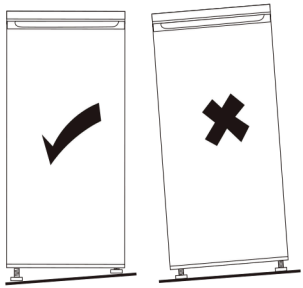

Utilisation de la télécommande

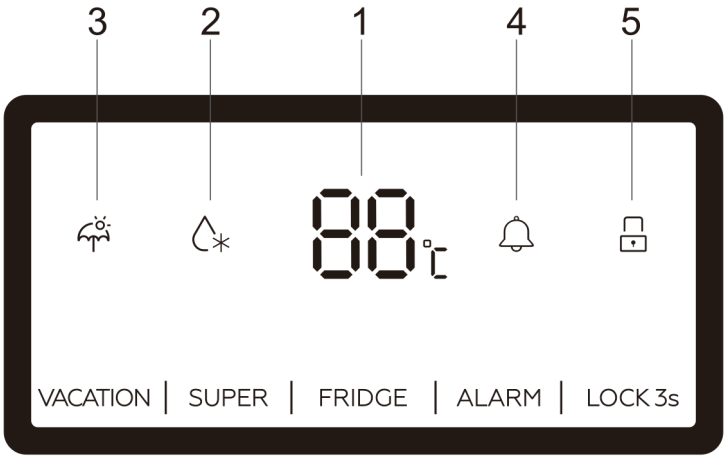

1.1 Boutons de commande

- VACANCES : Pour sélectionner et désélectionner le mode vacances.
- SUPER : Pour sélectionner et désélectionner le mode super.
- FRIGO : Pour contrôler la température de l’appareil.
- ALARME : Pour désactiver l’alarme de porte ouverte.
- VERROUILLAGE : Verrouille ou déverrouille en appuyant pendant trois secondes.

1.2 Affichage LED

- Affiche la température préréglée sur l’écran.
- Icône du mode SUPER.
- Icône du mode VACANCES.
- Icône ALARME.
- Icône VERROUILLAGE.

2.0 Illustration des boutons

2.1 VERROUILLAGE : L’écran s’allume après l’ouverture de la porte ou en touchant l’icône VERROUILLAGE.

L’écran s’éteint après une minute d’inactivité.

2.2 ALARME : Appuyer brièvement sur le bouton « ALARME » pour désactiver l’alarme de porte ouverte.

Si la porte reste constamment ouverte pendant 90 secondes, l’alarme s’active :

- L’alarme retentit cinq fois à une fréquence de 1 Hz et se répète toutes les 30 secondes jusqu’à ce que la porte soit fermée.

2.3 VACANCES : En appuyant brièvement sur le bouton VACATION lorsque l'écran est allumé, l'appareil passe en mode vacances. La température de l'appareil est maintenue à 17 degrés et ne peut pas être modifiée dans ce mode.

Le mode vacances peut être désactivé par une simple pression sur le bouton, ou bien lorsque l'alimentation est interrompue ou que l'écran se verrouille.

2.4 SUPER : En appuyant sur le bouton SUPER lorsque l'appareil est déverrouillé, on peut sélectionner ou désélectionner le mode SUPER.

Le bouton SUPER s'allume lorsque ce mode est activé et la température du réfrigérateur reste inchangée. Après l'activation du mode SUPER, le réfrigérateur fonctionne au niveau le plus bas. Le mode SUPER se désactive automatiquement après trois heures, même s'il n'a pas été éteint manuellement, et le compartiment réfrigérateur continue de fonctionner comme avant l'activation du mode SUPER. Le bouton SUPER s'éteint après la désactivation.

Utilisation quotidienne

Première utilisation
Nettoyage de l'intérieur
Avant de l'utiliser pour la première fois, nettoyer l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un produit neuf, puis bien sécher.
Important : N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives, qui pourraient endommager l'appareil.
Régler les pieds ajustables de l'appareil pour le maintenir stable.
Pour la première utilisation, mettre l'appareil en marche 2 à 3 heures avant d'introduire des aliments.
Utilisation quotidienne
Placer différents aliments dans des compartiments séparés selon le tableau suivant.
Entreposer les aliments distincts dans divers compartiments conformément au tableau ci-dessous.

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliments
Porte ou balconnets du réfrigérateur	• Aliments avec conservateurs naturels, comme confitures, jus, boissons, condiments. • Ne pas conserver d'aliments périssables.
Bac à légumes (bac à salades) Fresh box	• Les fruits, herbes et légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. • Ne pas conserver de bananes, oignons, pommes de terre, ail dans le réfrigérateur.
Réfrigérateur – inférieur (tiroir/boîte)	Viande crue, poulet, poisson (pour une conservation de courte durée).
Réfrigérateur – tablette du milieu	Produits laitiers, œufs.
Réfrigérateur – tablette supérieure	Aliments ne nécessitant pas de cuisson, comme plats préparés, charcuterie, restes.

Remarque : ce réfrigérateur n'est pas adapté aux produits surgelés.

Étagères réglables des accessoires
Des supports sont fixés aux parois du réfrigérateur, de sorte que les étagères peuvent être placées comme souhaité.

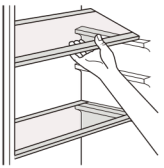

Installation des balconnets de porte
Les balconnets de la porte peuvent être démontés pour le nettoyage. Pour les retirer, tirez progressivement le balconnet dans le sens de la flèche jusqu'à le libérer ; après le nettoyage, remettez-le en place.

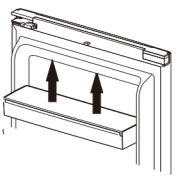

Réglage de l'humidité du bac à légumes
- Faible humidité : déplacer le régulateur vers la gauche.
- Forte humidité : déplacer le régulateur vers la droite.



Utilisation quotidienne

Conseils utiles

Conseils pour la congélation

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques recommandations utiles :

- la quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée dans les spécifications ;
- le processus de congélation dure 24 heures. Pendant cette période, aucun autre aliment ne doit être ajouté pour la congélation ;
- ne congelez que des aliments de qualité, frais et lavés ;
- préparez les aliments en petites portions pour permettre une congélation rapide et complète, et décongelez ensuite uniquement la quantité nécessaire ;
- emballez les aliments dans du papier aluminium ou du film plastique et assurez-vous que les paquets soient bien scellés ;
- ne laissez pas les aliments frais, non congelés, entrer en contact avec ceux déjà congelés afin d'éviter une hausse de température de ces derniers ;
- les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que ceux riches en graisses ; le sel réduit la durée de conservation des aliments ;
- la glace, si elle est consommée immédiatement après avoir été sortie du congélateur, peut provoquer des brûlures par le froid sur la peau ;
- vérifiez régulièrement la date de congélation sur chaque emballage afin de garder une trace du temps de conservation et de la date de péremption.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, assurez-vous que les aliments surgelés achetés aient été correctement stockés par le revendeur.

- assurez-vous que les aliments surgelés soient transférés du magasin au congélateur domestique dans les plus brefs délais ;
- n'ouvrez pas la porte trop souvent ou ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Une fois décongelé, l'aliment se détériore rapidement et ne peut pas être recongelé ;
- ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant des aliments surgelés.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

- ne conservez pas d'aliments chauds ni de liquides qui s'évaporent dans le réfrigérateur ;
- couvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils ont une odeur forte.

Conseils utiles pour la réfrigération

- Plats préparés (de tout type) : enveloppez-les dans des sachets plastiques et placez-les sur les clayettes en verre au-dessus du bac à légumes.
- Pour votre sécurité, conservez-les ainsi pendant un ou deux jours au maximum.
-

Aliments cuits, plats froids, etc. : doivent être couverts et placés sur n'importe quelle étagère.
Fruits et légumes : doivent être soigneusement lavés et placés dans les bacs spéciaux.
Beurre et fromage : doivent être conservés dans des contenants hermétiques spéciaux ou enveloppés dans du papier aluminium ou des sachets en plastique afin de réduire au maximum l'air.
Bouteilles de lait : doivent être fermées et conservées dans les balconnets de la porte.
Ne pas conserver de bananes, pommes de terre, oignons et ail dans le réfrigérateur à moins qu'ils ne soient emballés.

Nettoyage
Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur du réfrigérateur, y compris les accessoires internes, doit être nettoyé régulièrement.

⚠ **Précaution !** Débrancher le câble d'alimentation pendant le nettoyage, car il existe un risque d'électrocution. Avant de nettoyer, éteindre le réfrigérateur et débrancher le câble d'alimentation de la prise, ou bien couper ou retirer le fusible.

- Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur. L'humidité peut s'accumuler dans les composants électriques et provoquer un risque d'électrocution. La vapeur chaude peut endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être complètement sec avant d'être remis en service.
- **Important !** Les huiles essentielles et solvants organiques peuvent déformer les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou d'écorce d'orange, l'acide butyrique, les détergents contenant de l'acide acétique.
- Ne pas laisser ces substances entrer en contact avec les parties de l'appareil.
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs.
- Retirer les aliments du congélateur. Les conserver dans un endroit frais et bien couvert.
- Éteindre le réfrigérateur et débrancher le câble d'alimentation, ou bien couper ou retirer le fusible.
- Nettoyer l'appareil et les accessoires internes avec un chiffon humide. Après le nettoyage, rincer et sécher.
- Une fois que tout est sec, rebrancher et redémarrer le réfrigérateur.

Remplacement de l'ampoule

- L'éclairage intérieur est de type LED.
- Pour remplacer l'ampoule, il est nécessaire de contacter un technicien qualifié.

Dépannage

⚠ **Précaution !** Avant de résoudre les problèmes, débranchez le câble d'alimentation. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente peut résoudre les problèmes non spécifiés dans ce manuel.

❗ **Important !** Le réfrigérateur émet des bruits pendant son fonctionnement normal (compresseur, circulation du fluide réfrigérant).

Problema	Possible	Soluzione
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation est débranché ou desserré.	Brancher le câble d'alimentation.
	Un fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire.
	Prise défectueuse.	Ce type de panne doit être réparé par un électricien.
Le réfrigérateur refroidit ou congèle trop	La température est réglée trop basse ou le réfrigérateur est en mode SUPER.	Régler temporairement le thermostat sur une température plus élevée.
Les aliments ne sont pas suffisamment congelés	La température n'est pas correctement réglée.	Se référer à la section initiale de Réglage de la température.
	La porte est restée ouverte pendant une longue période.	N'ouvrir la porte que lorsque c'est nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans le réfrigérateur au cours des dernières 24 heures.	Régler temporairement le thermostat sur une température plus basse.
	Le réfrigérateur est placé à proximité d'une source de chaleur.	Se référer à la section Positionnement de l'installation.
Forte accumulation de givre sur le joint de la porte	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Chauffer avec précaution les parties du joint de porte qui fuient à l'aide d'un sèche-cheveux (air froid). En même temps, modeler le joint de porte chauffé avec la main afin qu'il s'adapte correctement.
Bruits inhabituels	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Réajuster les pieds.
	Le réfrigérateur touche le mur ou d'autres objets.	Déplacer le réfrigérateur avec précaution.
	Un composant, par exemple un tuyau, à l'arrière du réfrigérateur touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, déplacer prudemment le composant.

Si le problème se reproduit, contactez le centre de service.

Annexe au manuel d'instructions

Cette liste fournit toutes les exigences d'éco-conception (conformément au Règlement (UE) 2019/2019 sur l'éco-conception et au Règlement (UE) 2019/2016 sur l'étiquetage énergétique). Ces exigences sont applicables à votre produit.

Ce réfrigérateur n'a pas été conçu pour être encastré dans un meuble, sauf indication contraire dans le manuel d'instructions.

Les tiroirs, paniers et étagères doivent rester dans leur position actuelle, sauf indication contraire dans ce document.

Les portes et couvercles du réfrigérateur doivent être retirés avant l'élimination, afin d'éviter que des enfants ou des animaux puissent rester piégés à l'intérieur.

Réglages recommandés :

- Réfrigérateur : +4 ºC
- Congélateur : –18 ºC

CONGÉLATION RAPIDE

Il est conseillé d'utiliser cette fonction lorsqu'une grande quantité d'aliments doit être placée dans le congélateur.

24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur la touche « Fast Freeze » pour activer la fonction de congélation rapide.

Lorsque cette fonction est activée, l'indicateur « Fast Freeze » s'allume.

Après 24 heures, placez les aliments à congeler dans le congélateur.

Cette fonction se désactive automatiquement après 72 heures ; elle peut également être désactivée manuellement en appuyant sur la touche « Fast Freeze ».

REFROIDISSEMENT RAPIDE

La fonction de refroidissement rapide permet d'augmenter la capacité de réfrigération du réfrigérateur.

Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsqu'une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur.

Pour activer la fonction de refroidissement rapide, appuyez sur la touche « Fast Cool ». Lorsque cette fonction est activée, l'indicateur « Fast Cool » s'allume.

Cette fonction se désactive automatiquement après 6 heures ; elle peut également être désactivée manuellement en appuyant sur la touche « Fast Cool ».

Réfrigérateur : Les différents aliments, en particulier les fruits et légumes, ont des températures de conservation différentes. La durée de conservation est comprise entre 1 et 3 jours (avec le réglage de température « moyen »).
Congélateur : 1 semaine (réglage de température : Min) – 1 mois (réglage de température : Max).
Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir plus d'espace de stockage, le congélateur peut être utilisé sans les tiroirs fournis.
La quantité d'aliments frais pouvant être congelés sur une période donnée est indiquée sur la plaque des caractéristiques techniques. Les limites de charge sont déterminées par les paniers, tiroirs, étagères, etc. Assurez-vous que ces composants puissent se fermer facilement après l'introduction des aliments.
Pour éviter le gaspillage alimentaire, consultez les réglages et les temps de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur.
Les informations sur le modèle peuvent être obtenues en scannant le code QR imprimé sur l'étiquette énergétique.
Cette étiquette inclut également l'identifiant du modèle, qui peut être utilisé pour consulter le portail d'enregistrement au lien suivant :
🔗 https://eprel.ec.europa.eu
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si incluse).



Selon la directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), les déchets DEEE doivent être collectés et traités séparément.

Si, à l'avenir, il est nécessaire de se débarrasser de ce produit, NE le jetez PAS avec les déchets ménagers, mais apportez-le à un point de collecte DEEE, si disponible.

Marque	SVAN
Modèle	SR185602ENFD / SR185602ENFDX
Classe d'efficacité énergétique	E
Certification	CE CB GS EMC/ERP
Consommation annuelle d'énergie	118 kWh / an
Volume utile réfrigérateur	359 L
Volume utile congélateur	- L
Nombre d'étoiles	-
Système de dégivrage	No-Frost
Puissance de dégivrage	-
Autonomie de conservation	-
Capacité de congélation	-
Classe climatique	SN, N, ST
Niveau sonore	40 dB
Dimensions	600 x 660 x 1850 mm
Tension	220-240 V
Courant	0,75 A

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034